

Instruktionsbok

Huskylock™ s25



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

Nätanslutning

Den här symaskinen får endast användas med den spänning som anges på märkplåten.

Säkerhetsföreskrifter

- Den här symaskinen får inte användas av personer (däribland barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller med otillräckliga erfarenheter och kunskaper, såvida det inte sker under övervakning av och med instruktioner om hur man använder symaskinen från en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn ska vara under tillsyn så att de inte får tillfälle att leka med symaskinen.
- Symaskinen får aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad.
- Koppla alltid ur symaskinen från elnätet när du inte använder den och innan du rengör den.
- Stäng av symaskinen ("O") varje gång du ska göra något i området runt nålen, till exempel trä nålen, byta nål eller byta pressarfot.
- Använd aldrig symaskinen om sladden eller stickproppen skadats.
- Se upp för rörliga delar. Var speciellt uppmärksam på symaskinsnålen.
- Använd skyddsglasögon.
- Använd symaskinen endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren och som anges i den här bruksanvisningen.



Observera följande! Denna produkt måste återvinnas enligt nationell lagstiftning gällande elektronik/elektroniska produkter. Vid tveksamheter var vänlig kontakta din återförsäljare för rådgivning.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Maskinöversikt.....	4
Tillbehör.....	5
Extra tillbehör.....	6



1

LÄR KÄNNA DIN HUSKYLOCK™ s25

Anslut fotpedalen och strömförsörjningen.....	7
Trådållare.....	8
Teleskopisk trådledare.....	8
Sätt fast skräpbehållaren.....	8
Öppna frontluckan.....	8
Stänga frontluckan.....	8
Nålinformation.....	9
Byta nålar.....	9
Pressarfotslyft.....	9
Byta pressarfot.....	10
Rörlig övre kniv.....	10
Koppla ur den rörliga övre kniven.....	10
Koppla in den rörliga övre kniven.....	10
2-trådsomvandlare.....	11
Koppla in 2-trådsomvandlaren.....	11
Koppla ur 2-trådsomvandlaren.....	11
Övre gripare.....	11
Koppla ur den övre griparen.....	11
Koppla in den övre griparen.....	11
Reglage för styngtunga.....	12
Byt till bordet för täcksöm/kedjesöm C.....	12
Exklusiva SEWING ADVISOR™.....	12



2

PEKSKÄRM

Översikt för pekskärm.....	13
SEWING ADVISOR™.....	13
Välj söm.....	13
Sömnadsrekommendationer.....	14
Söminställningar.....	14
Trådspänning.....	14
Stynglängd.....	14
Justering av differentialmatning.....	14
Syhastighet.....	14
Spara egna sömmar.....	15
Skriva över ett upptaget minne.....	15
Ta bort egna sömmar.....	15
Hämta en egen söm.....	15
Inställningsmenyn.....	16
Skärmens kontrast.....	16
Ljud.....	16
Språk.....	16
Kalibrera pekskärm.....	16

Informationsmenyn.....	16
Pop up-meddelanden.....	16



3

TRÄ DIN HUSKYLOCK™ s25

Allmän information om trädning.....	17
Trä den övre griparen (grön).....	18
Trä den nedre griparen (blå).....	19
Trä gripare för kedjesöm/täcksöm (lila).....	20
Trä höger nål (röd).....	21
Trä vänster nål (gul).....	22
Trä vänster/kedjesömnål (gul).....	23
Trä täcksömnålar.....	24
Nålträdare.....	27
Byta tråd.....	27



4

SÖMMAR OCH SÖMNADSTEKNIKER

Sömöversikt.....	29
Börja sy.....	35
Sy rullfäll.....	36
Sy med täcksöm.....	36
Sy med flatlock.....	37
Sy med kedjesöm.....	38
Sytips.....	38



5

SÖMINSTÄLLNINGAR


Justering av stygnbredd.....	39
Justering av pressarfotstryck.....	39
Justering av differentialmatning.....	40
Finjustering av trådspänningsinställningar.....	41



6


MASKINUNDERHÅLL

Rengöring.....	43
Oljning.....	43
Utbyte av den rörliga övre kniven.....	44
Förvaring.....	44
Felsökning.....	45
Underhåll.....	45
Specifikationer.....	46

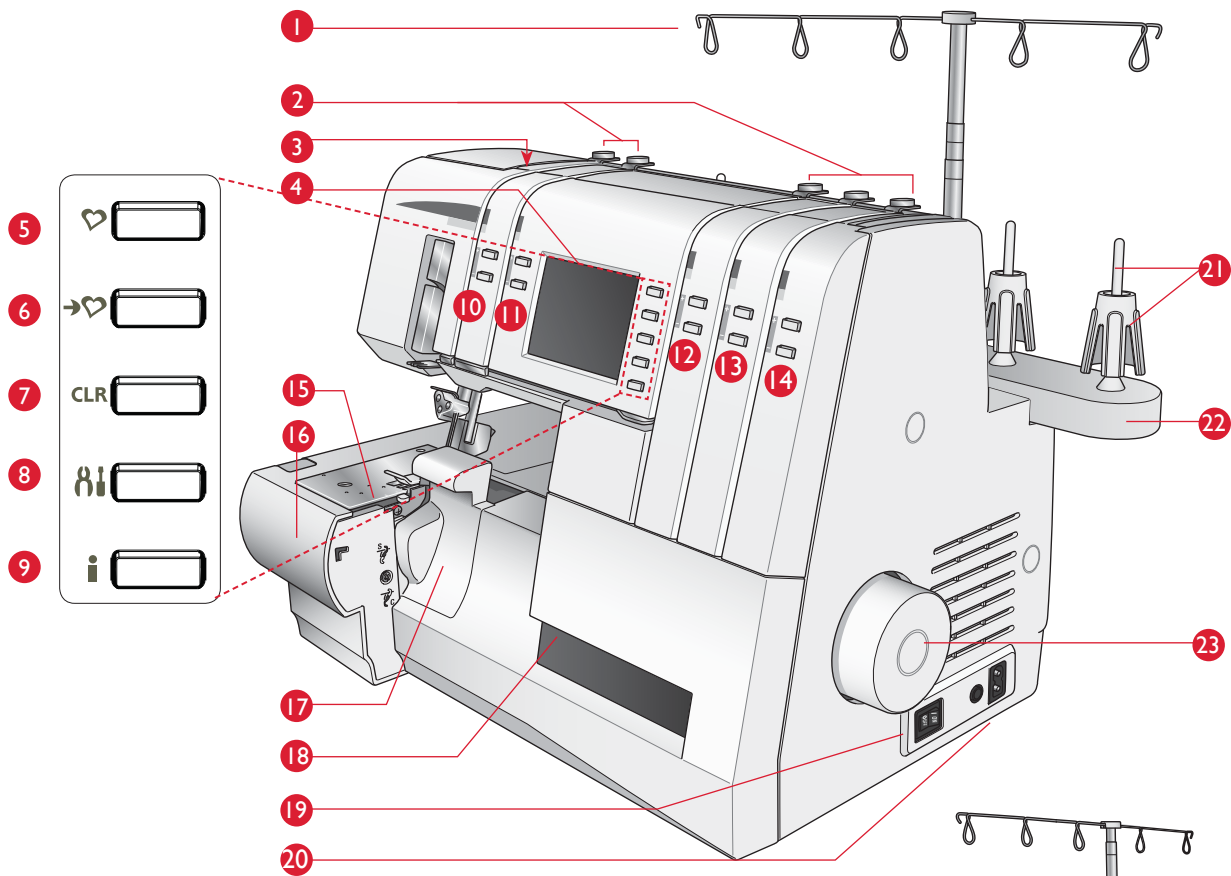

MASKINÖVERSIKT


1. Teleskopisk trådleddare
2. Trådleddare på maskinens övre del
3. Handtag
4. Pekskärm
5. Knappen Hämta söm
6. Knappen Spara söm
7. Knappen Ta bort
8. Knappen Inställningsmeny
9. Informationsknappen
10. Spak för finjustering av vänster nål/kedjesömnålens trådspänning (gul)
11. Knappar för finjustering av övertrådspänning för höger nål (röd)
12. Knappar för finjustering av spänningen för den övre gripärtråden (grön)
13. Knappar för finjustering av spänningen för den nedre gripärtråden (blå)
14. Knappar för finjustering av kedjesömnålens trådspänning (lila)
15. Stygnplåt
16. Sybord
17. Knivlock S
18. Frontlucka
19. Strömbrytare för ström och belysning
20. Fotpedal/uttag för elnätssladd

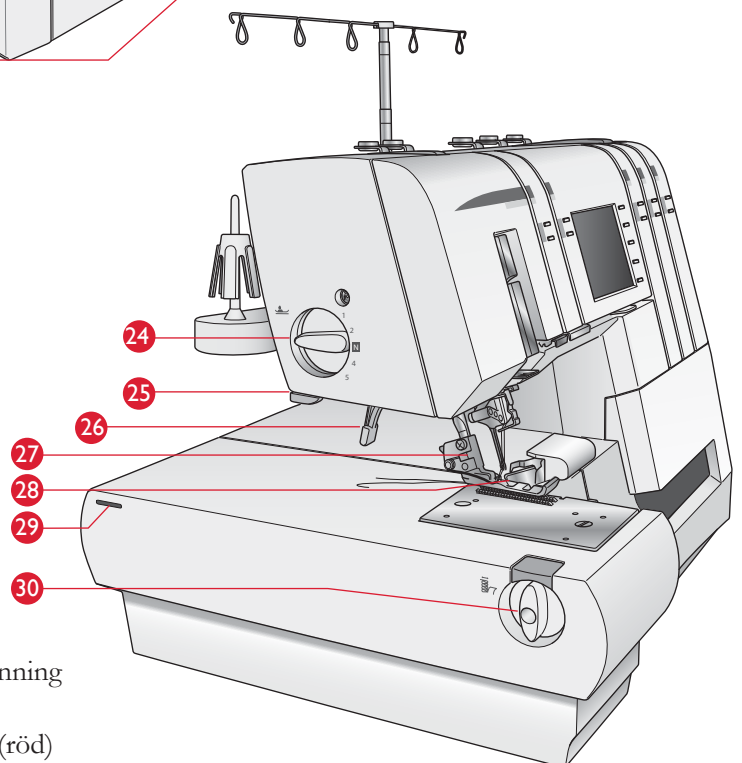

21. Trådrullehållare och trådstöd
22. Trådleddare
23. Handhjul
24. Justeringsratt för pressarfotstryck
25. Trådkniv
26. Pressarfotslyftare
27. Pressarfotsfäste
28. Pressarfot
29. Hål för förlängningsbord
30. Skärbreddsration


Huvudsakliga delar bakom frontluckan

31. Övre gripare
32. Nedre gripare
33. Gripare för kedjesöm/täcksöm
34. Reglage för stygtunga (spak för rullsöm)
35. Stationär nedre kniv
36. Rörlig övre kniv
37. Griparkoppling (till övre gripare)
38. 2-trådsomvandlare
39. Trådledare för kedjesöm/täcksöm

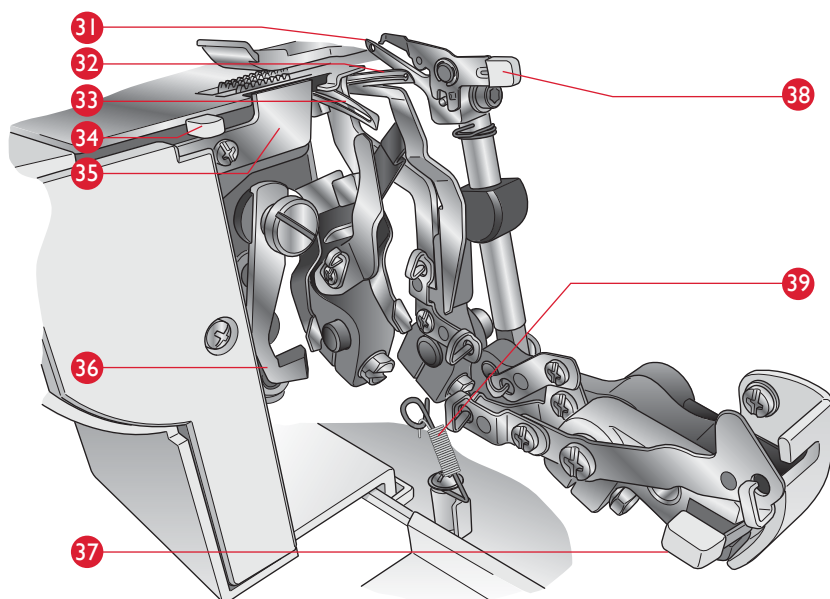


TILLBEHÖR

40. Tillbehörslåda
41. Skruvmejsel
42. Knivblad (för den övre kniven)
43. Trådbrickor (5)
44. Trådrullenät (5)
45. Olja
46. Insexnyckel
47. Pincett
48. Rengöringsborste
49. Trådstöd (5)
50. Bordet för täcksöm/knivlock C (för täcksöm/kedjesöm)
51. Nålträdare
52. Mjuk plasthuv
53. Skräpbehållare
54. Förlängningsbord inklusive fyra ben och tryckstift (ej i bild). Foga samman förlängningsbordet och benen enligt separata instruktioner som medföljer bordet. Tryckstiften används i de små hålen i bordet för att hålla tyget på plats när du syr cirklar (se sidan 38).
55. Nålpaket (ej i bild) inklusive tre nålar, storlek #14/90 och två nålar, storlek #12/80 (system ELx705). Två nålar, storlek #14/90, finns i maskinen vid leverans (ej i bild).

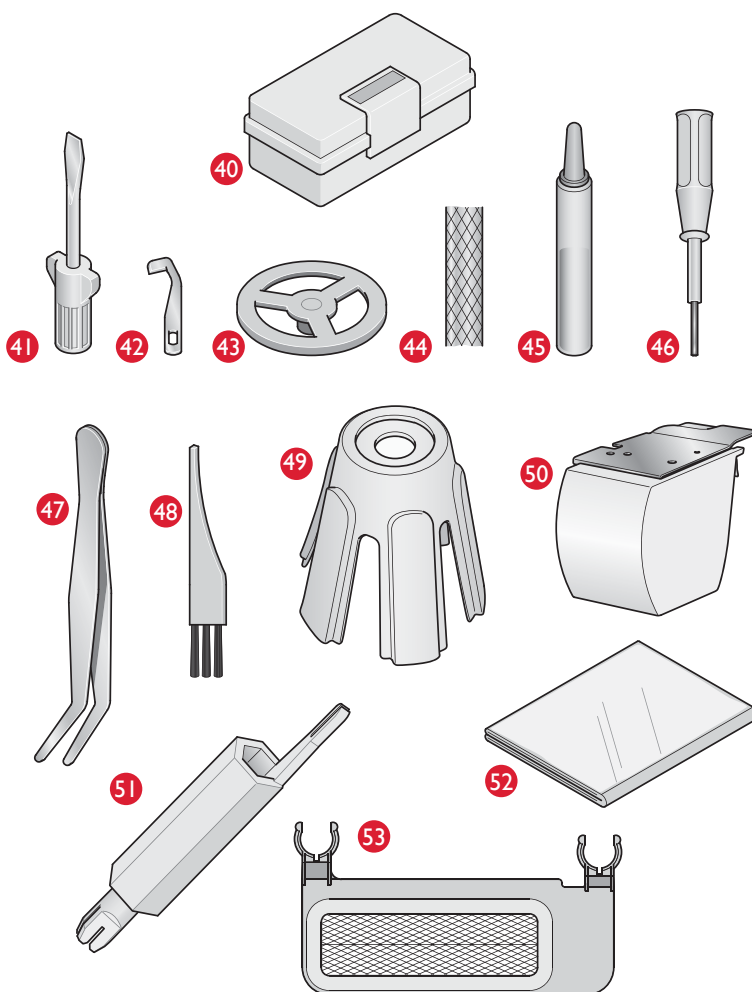


EXTRA TILLBEHÖR från INSPIRA™

Extra pressarfötter specialtillverkade för denna maskin finns hos din återförsäljare. Snap-on pressarfoten som används för denna maskin är lätt att ta loss och byta ut.

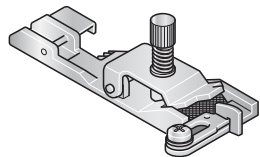


Resårfoot 620 08 65-96

Resårfooten styr och sträcker ut smala resårband (6-12 mm) när du syr fast dem på tyget. Den är bra när du ska sy träningskläder, underkläder och annat som kräver infällda resårband.

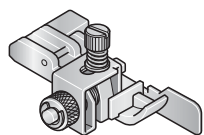


Blindsöms- och spetspressarfot 620 08 69-96

Blindsömsfooten är perfekt när du ska sy osynliga fällor eller sy fast spets. Fällan sys, överkastas och skärs i ett enda steg.

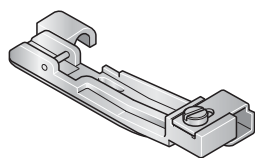

Pärlfoot 620 08 66-96


Pärlfooten styr smidigt pärlor genom en kanal på footen för att de enklare ska kunna sys fast på klädesplagg och på andra arbeten.

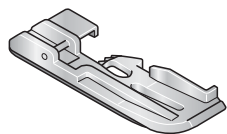

Passpoalfot 620 08 67-96

Passpoalfoten är perfekt för infällda passpoaler i en söm eller kant och ger ett mycket arbetat utseende. Kanten sys mellan två tyglager i ett enda steg. Passpoalen styrs i ett spår under footen. Du kan också göra egna passpoaler och skapa en personlig stil.

Med passpoalfoten går det snabbt och lätt att täcka snoddar med tyg och sy fast en passpoal i sömmen. Det ger ett professionellt utseende!

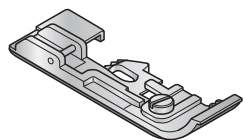

Bandpressarfot 620 08 68-96

Bandpressarfoten används för att sy fast band på sömmar så att de inte ska töja sig. Den är särskilt bra till axelsömmar. Med den här pressarfoten kan du förstärka och sy sömmarna i ett enda steg.



Vissa tyger innehåller en hel del överflödig färg, som kan orsaka avfärgningar på andra tyger men också på din overlockmaskin. Avfärgningen kan vara väldigt svår eller omöjlig att få bort.

Fleecetyg och denim, särskilt rött och blått, innehåller ofta mycket överflödig färg.

Om du misstänker att ditt tyg/konfektionsplagg innehåller en hel del överflödig färg, tvätta det alltid innan du börjar sy för att undvika avfärgning.



1

LÄR KÄNNA DIN HUSKYLOCK™ s25

ANSLUT FOTPEDALEN OCH STRÖMFÖRSÖRJNINGEN

Nätsladden och fotpedalen finner du bland tillbehören.

Obs! Innan fotpedalen ansluts, kontrollera att det är av typ "FR5" (se fotpedalens undersida).



1. Dra ut sladden ur fotpedalen. Anslut fotpedalens sladd till det främre uttaget längst ner till höger på maskinen (A).
2. Anslut nätsladden till det bakre uttaget längst ner till höger på maskinen (B). Sätt i sladden i vägguttaget.

Innan maskinen ansluts, kontrollera att spänningen är densamma som anges på plåten under maskinen. Specifikationer varierar från land till land.

3. Sätt strömbrytaren på (ON) för att sätta på strömmen och belysningen (C).


Obs! När frontluckan är öppen aktiveras säkerhetspärren och det går inte att sy på maskinen, även om fotpedalen är nedtryckt.

Obs! För att vinda in fotpedalens sladd, dra ur fotpedalens sladd från maskinen (A). Dra lätt i sladden och släpp så vindas den in i fotpedalen.

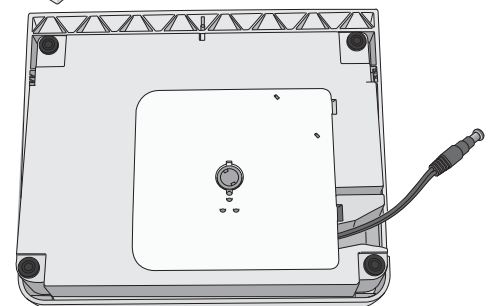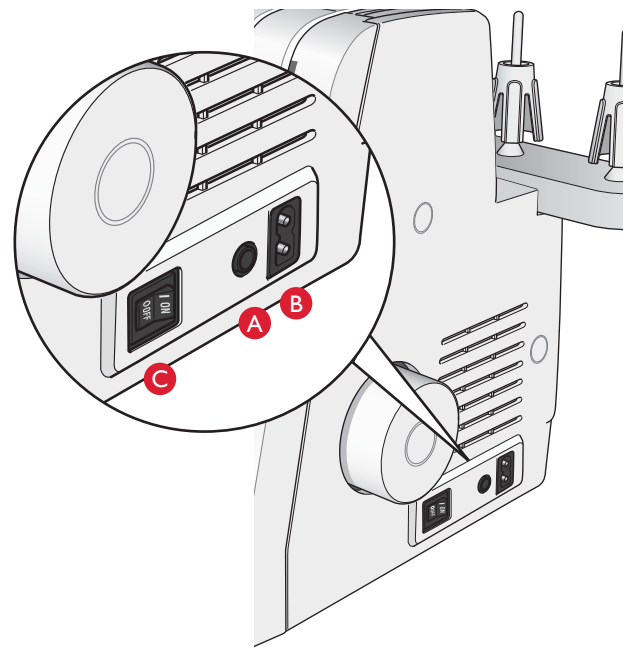

TRÅDHÅLLARE

Infoga trådledaren och tryck den sedan till höger som på bilden.

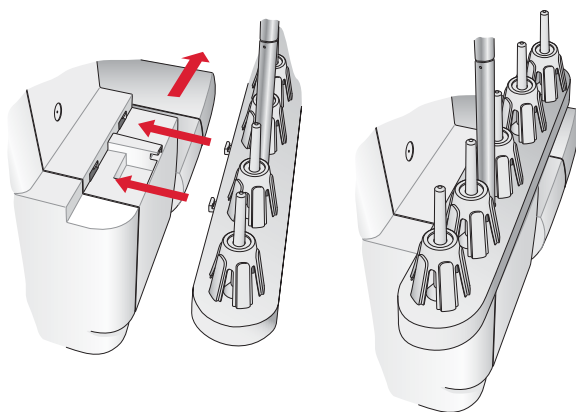


TELESKOPISK TRÅDLEDARE

Dra ut den teleskopiska trådledaren helt och vrid den sedan tills den klickar på plats.


Placera trådrollarna över trådstöden på trådrullehållaren.

Om maskinen redan är träd, räta ut trådarna för att hindra att de trasslar ihop sig.

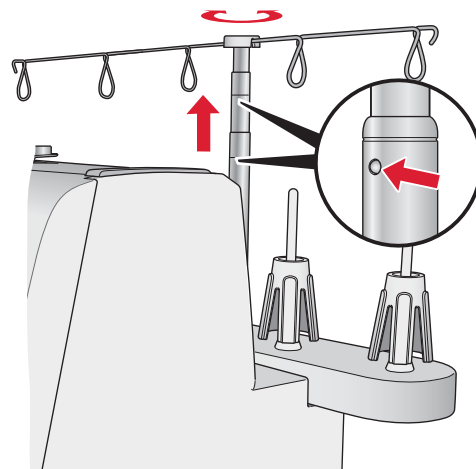

SÄTT FAST SKRÄPBEHÅLLAREN

Placera maskinen så att framsidan nästan är i kant med bordets kant. Sätt skräpbehållarens U-formade krokar på de två sugkopparna på maskinens undersida. Se till att skräpet faller ner i påsen när du syr.

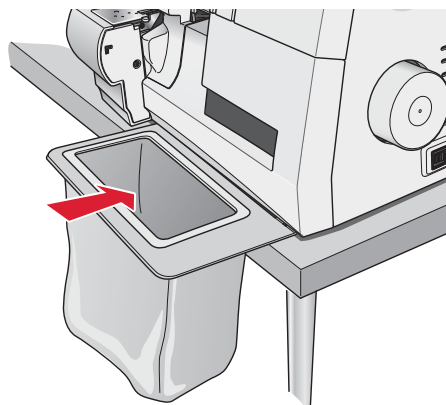


ÖPPNA FRONTLUCKAN

Tryck luckan lätt så långt åt höger det går (1) och sedan ner mot dig (2).

STÄNGA FRONTLUCKAN

Lyft luckan uppåt och för den sedan till vänster tills den låser sig.

Obs! Frontluckan har en säkerhetspärr och det går inte att sy på maskinen när luckan är öppen.

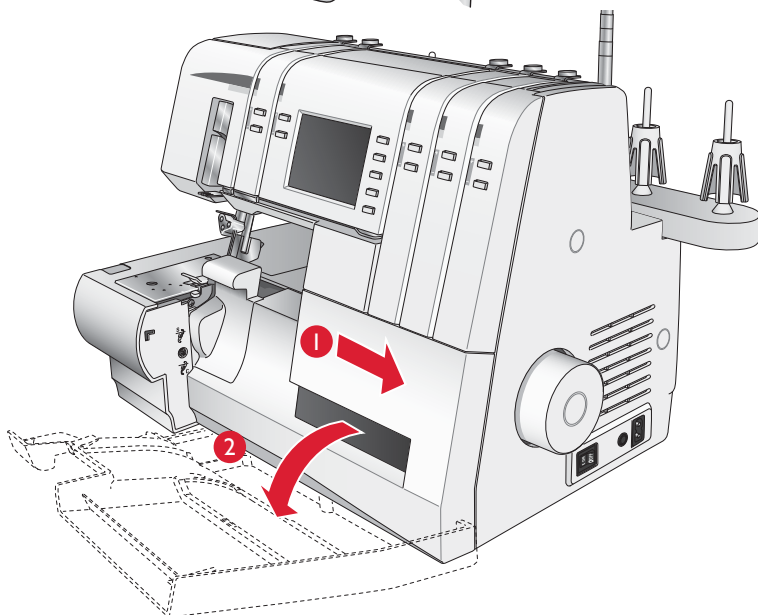


NÅLINFORMATION

För denna overlockmaskin används industrinål med platt skaft, vilket eliminerar risken att sätta fast nålen åt fel håll.

Använd inte en standardnål för hushållssymaskiner av någon storlek eller typ för denna overlockmaskin.

Använd *INSPIRA™*-nålar EL x 705 storlekar 14/90 och 12/80, som medföljer maskinen.

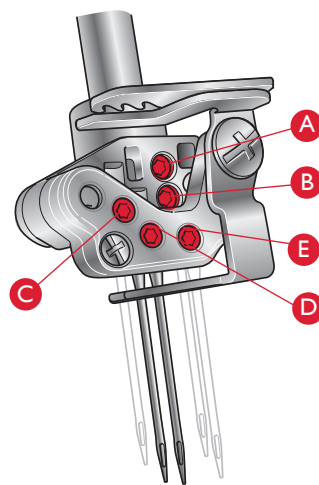

A – Vänster nål för overlocksöm

B – Höger nål för overlocksöm

C – Vänster nål för täcksöm

D – Mellannål för täcksöm

E – Höger nål för täcksöm

BYTA NÅLAR


 *Stäng av huvudströmbrytaren och dra ut maskinsladden.*

1. Vrid handhjulet mot dig tills nålarna är i det högsta läget.
2. Lägg en bit tjockt tyg under pressarfoten. Sänk nålarna halvvägs ner i tyget.
3. Lossa men ta inte bort nålhållarskruven med insexnyckeln medan du håller i nålarna.

Obs! När du sätter i nålar i nålhållare A och/eller B måste du lossa nålhållarskrurarna för både A och B.

4. Tag bort den valda nålen.
5. Håll den nya nålen så att den platta ytan är riktad bakåt.
6. Sätt i nålen i nålhållarskruven så långt det går.
7. Vrid åt nålhållarskruven ordentligt.


Obs! Se till att inte vrida åt skruven alltför hårt eftersom det kan skada nålhållaren.

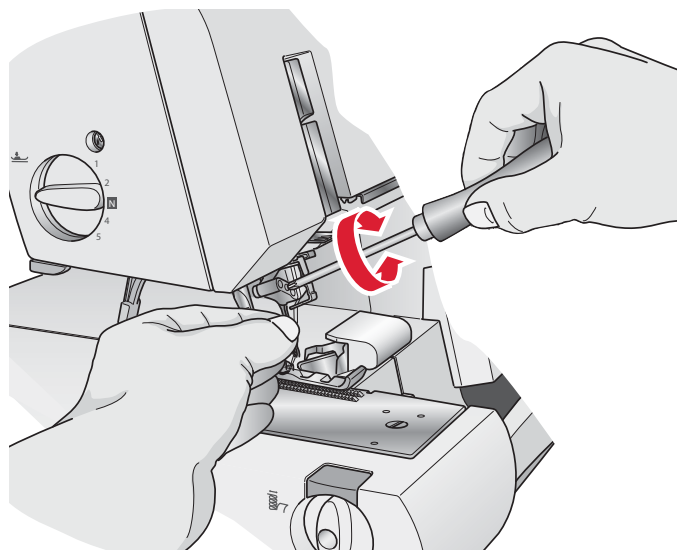

PRESSARFOTSLYFT (A)

Lyft pressarfoten genom att sänka pressarfotsspaken på maskinens baksida.


Genom att trycka ned pressarfotslyftet placeras pressarfoten i det extra lyftläget.

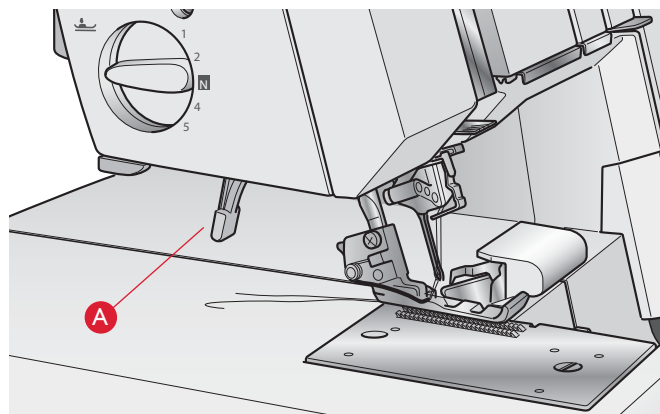

BYTA PRESSARFOT

 *Stäng av huvudströmbrytaren och dra ut maskinsladden.*

1. Höj pressarfoten.
2. Vrid handhjulet mot dig tills nålarna är i det högsta läget.
3. Tryck på den röda knappen på baksidan av pressarfotsfästet för att ta loss pressarfoten.
4. Lyft pressarfoten till det extra lyftläget och foten lossnar.
5. För pressarfoten du ska använda; placera den med stiftet precis under fästets spår när den befinner sig i det extra lyftläget. Sänk pressarfoten. Tryck på den röda knappen på baksidan av pressarfotsfästet och foten klickar på plats.

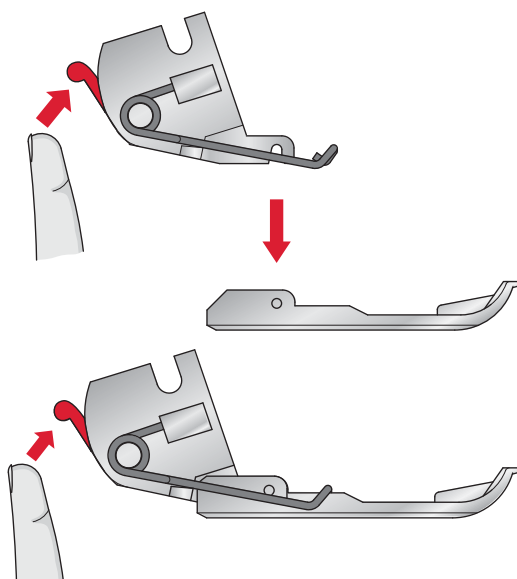


RÖRLIG ÖVRE KNIV

Koppla ur den rörliga övre kniven
(läge C).

 *Stäng av huvudströmbrytaren och dra ut maskinsladden.*


- Vrid handhjulet mot dig tills den övre kniven är i det högsta läget.
- Öppna frontluckan.
- Dra ut den övre kniven (1).
- Vrid ner den övre kniven (2) tills den klickar fast i en låst position C.

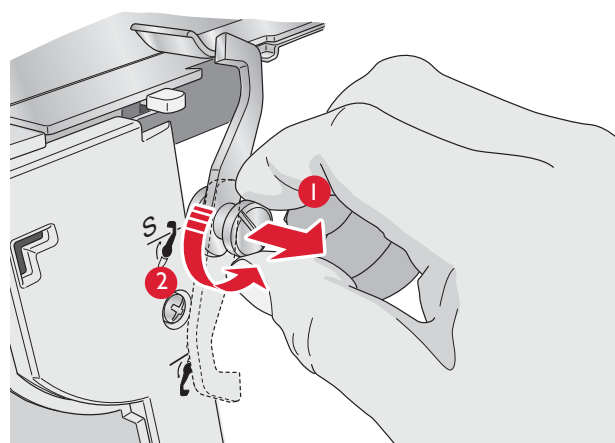

Koppla in den rörliga övre kniven
(läge S).

 *Stäng av huvudströmbrytaren och dra ut maskinsladden.*

- Öppna frontluckan och dra ut den rörliga övre kniven så långt det är möjligt (1).
- Vrid upp den övre kniven (2) tills kniven klickar fast i sitt skärläge S.

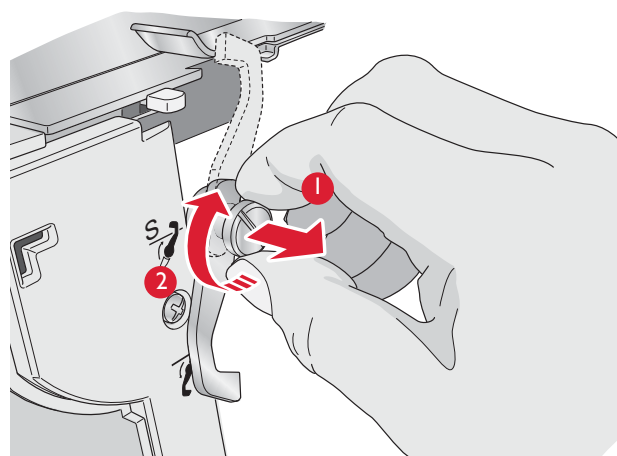


2-TRÅDSOMVANDLARE

Koppla in 2-trådsomvandlaren

 *Stäng av huvudströmbrytaren och dra ut maskinsladden.*

2-trådiga överlocksömmar sys med en övertråd och tråden i den nedre griparen. Innan du syr måste 2-trådsomvandlaren fästas på den övre griparen.


1. Öppna frontluckan.
2. Höj det lilla vita handtaget på omvandlaren för att infoga spetsen (A) på omvandlaren i ögat (B) på den övre griparen.

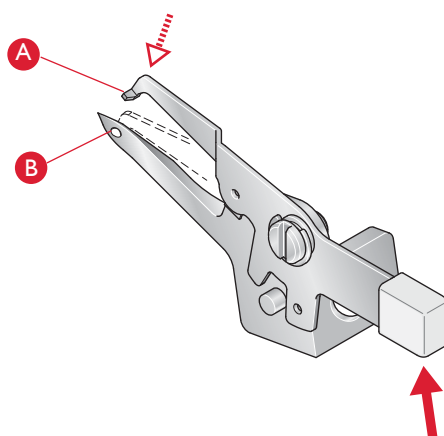

Koppla ur 2-trådsomvandlaren

 *Stäng av huvudströmbrytaren och dra ut maskinsladden.*

Sänk det lilla vita handtaget på omvandlaren och frigör spetsen (A) från ögat (B) på den övre griparen.

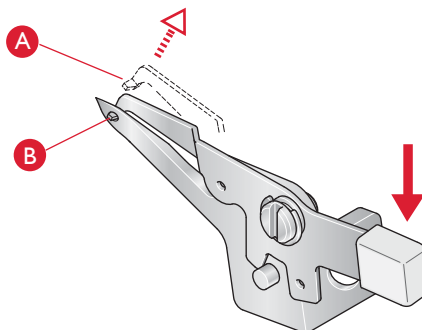

ÖVRE GRIPARE


För sömnad med täcksöm och kedjesöm måste den övre griparen vara urkopplad.

Koppla ur den övre griparen.

- Vrid handhjulet tills den övre griparen (A) befinner sig i det lägsta läget.
- Tryck griparkopplingen (B) till höger och tillbaka tills läge C syns framifrån.

Koppla in den övre griparen.



- Vrid handhjulet tills den övre griparen (A) befinner sig i det lägsta läget.
- För griparkopplingen (B) mot dig tills läge S syns framifrån.

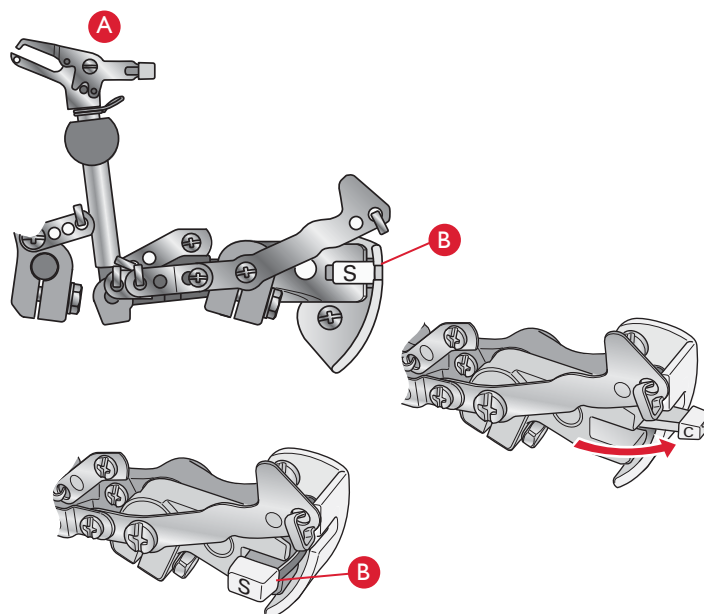

REGLAGE FÖR STYGTUNGA

Reglaget för stygtunga ska vara inställt på N för all standardoverlocksömnad. För att sy en rullfäll måste du dra tillbaka stygtungan genom att ställa in reglaget för stygtunga på R.


När du ändrar reglaget för stygtungan, se till att trycka reglaget så långt det går åt varje håll.

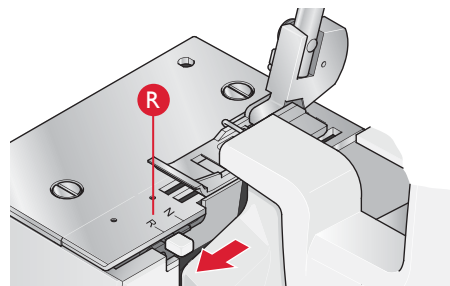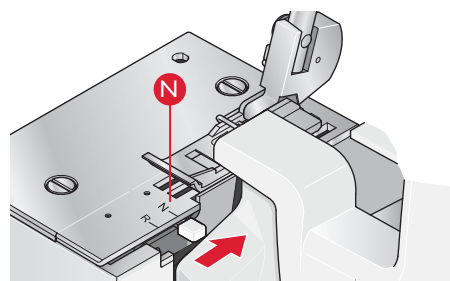

BYT TILL BORDET FÖR TÄCKSÖM/KEDJESÖM C

Vid sömnad med täcksöm och kedjesöm ska du använda bordet för täcksöm/kedjesöm C.

- Öppna frontluckan.
- Lyft haken (A) för att lossa knivlocket och dra det mot dig.
- Infoga bordet för täcksöm/kedjesöm genom att fästa de två fronthållarna (B) i hålen (C) och kontrollera att haken (D) klickar på plats.

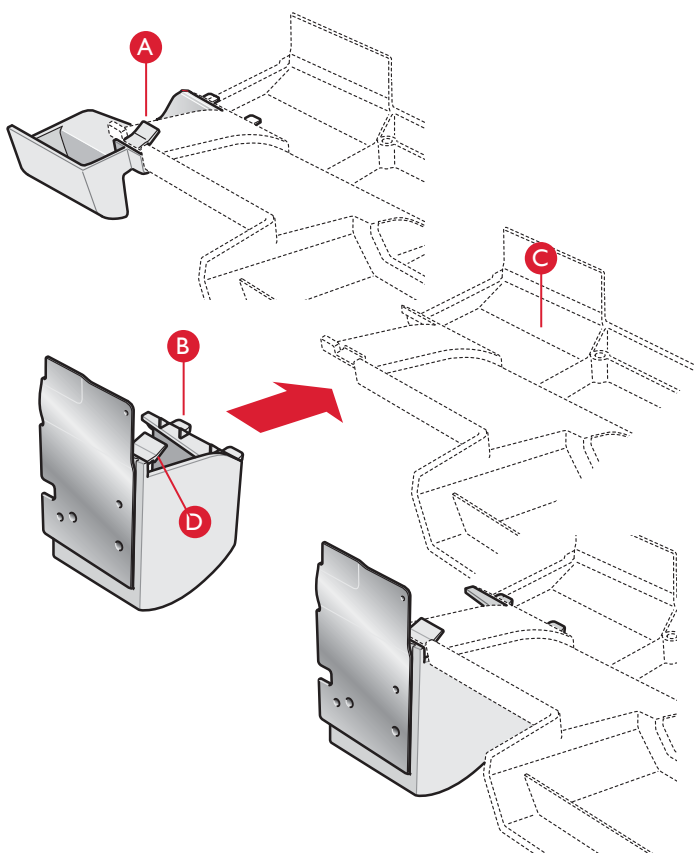

EXKLUSIVA SEWING ADVISOR™

Din overlockmaskin har HUSQVARNA VIKING:s® exklusiva SEWING ADVISOR™-funktion (se sidan 13). När du startar ett sömnadsprojekt, knappa in vilket material du använder och dess tjocklek, knappa sedan in vilken söm du vill använda. Maskinen ställer automatiskt in inställningarna och ger dig rekommendationer utifrån det tyget.

Nedan finns rekommendationer för tygval.

Vävda eller stickade

Skillnaden mellan vävda och stickade tyger är sättet på vilket trådarna fogas samman. Vävda tyger skapas med ett tvåtrådssystem, varpade på längden och väftade på tvären, som korsar varandra i räta vinklar. Ett stickat tyg skapas med ett entrådssystem med sammanflätade sömmar. Ett stickat tyg är oftast elastiskt.

Som en allmän regel, ange vävda för stadiga tyger som inte är elastiska och stretch för tyger som är elastiska.

Föreslagna tyger



Tunt vävda
Chiffong, voile, organza, batist, siden, osv.



Medelkraftigt vävt
Bomull, chino, ylle, siden osv.



Kraftigt vävt
Denim, kanvas, frottétyg, osv.



Elastiskt tunt
Charmeuse, nylon, trikå, singlejerseys, osv.



Elastiskt medelkraftigt
Patentstickning, velour, badkläder, osv.



Elastiskt kraftigt
Tröjstickat tyg, fleecetyg, osv.



2


PEKSKÄRM

Din HUSKYLOCK™ s25 har en pekskärm. Här hittar du all grundläggande information som du behöver innan du kan börja sy. Det är också här som du kan välja söm och justera inställningarna för sömmen.

Sömnadsläget är det första som visas på pekskärmen när du startar maskinen. Den valda sömmen visas i verklig storlek i sömnadsfältet. När du startar maskinen väljs den senast använda sömmen (första gången du startar maskinen väljs en 4-trådig overlocksöm).

ÖVERSIKT FÖR PEKSKÄRM

1. Vald söm, visas i verklig storlek, sömnummer och sömnamn
2. Information om nålstorlek (det är nålstorleken för den valda sömmen)
3. Rekommendation för nålposition (denna ikon visar vilka nålar användas för den valda sömmen)
4. Rekommendation för skärbredd (visar hur du ställer in skärbredden)
5. SEWING ADVISOR™ (fyll i vilket tyg du använder för att få de bästa möjliga inställningarna för sömmen och tyget, se nedan)
6. Sömvalsknappar
7. Inställningar för stygnlängd
8. Inställningar för differentialmatning
9. Hastighetsinställning

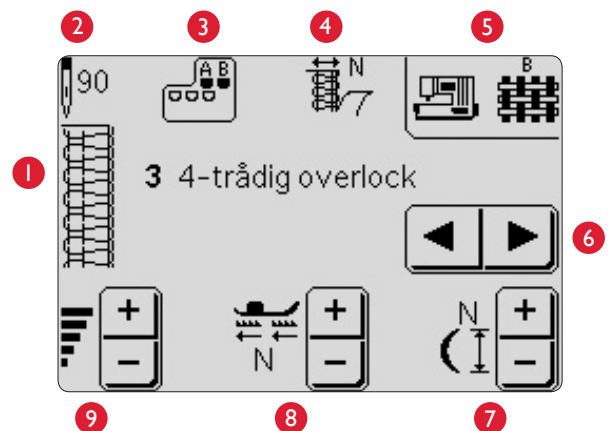

SEWING ADVISOR™

Tryck på denna ikon för att öppna den utökade SEWING ADVISOR™. Här kan du välja tyget som bäst matchar tyget som används i ditt projekt. Maskinen kommer automatiskt att ställa in inställningarna och ge dig rekommendationer utifrån det tyget. Det valda tyget visas bredvid maskinen i SEWING ADVISOR™-ikonen.

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| A – Tunt vävda | D – Tunt stretch |
| B – Medelkraftigt vävda | E – Medelkraftigt stretch |
| C – Kraftigt vävda | F – Kraftigt stretch |



VÄLJ SÖM

Tryck på någon av sömvalspilarna (6) för att gå framåt och bakåt bland de olika sömmarna (det finns en sömöversikt på sidan 29). Den valda sömmen visas i verklig storlek tillsammans med sömnummer och sömnamn.


För bästa resultat när du syr, fyll i vilken typ av tyg och dess tjocklek som du använder i SEWING ADVISOR™ (se ovan). Maskinen gör de lämpliga inställningarna för den valda sömmen.

Sömnadsrekommendationer

Rekommendationer för nålstorlek, nålposition och skärbredd är alltid synliga i sömnadsläget. När du väljer en söm visas ett pop-up-fönster med utökade rekommendationer. Ställ in maskinen enligt rekommendationerna och tryck på ikonen OK för att stänga pop up-fönstret.

10. Knivlock S/bordet för täcksöm/kedjesöm C
11. Position för den övre kniven S/C
12. 2-trådsomvandlare inkopplad/urkopplad
13. Inställningar för griparkopplingen S/C
14. Pressarfotstryck
15. Inställningar för styngtungorna N/R

De utökade rekommendationerna för den valda sömnen hittar du även i Informationssystemet, se sidan 16.

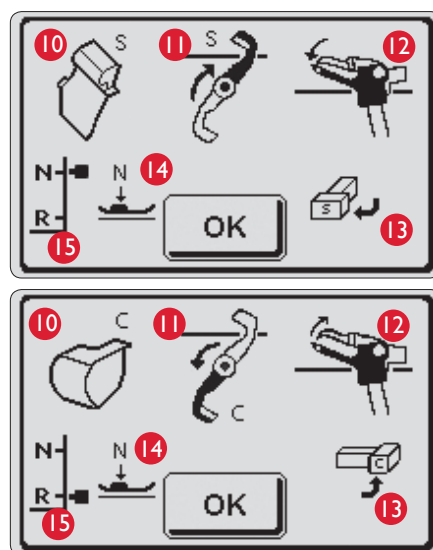

SÖMINSTÄLLNINGAR

Maskinen gör bästa möjliga inställningar för varje vald söm utifrån det valda tyget. Du kan göra egna justeringar av den valda sömnen.

Ändringarna i inställningarna påverkar bara den valda sömnen. De ändrade inställningarna återställs till standard när du väljer en annan söm. De ändrade inställningarna sparas inte automatiskt när maskinen stängs av.

När en standardinställning har ändrats, anges det på skärmen med ett inverterat värde.


Trådspänning

För att justera trådspänningen, tryck på en av trådspänningsknapparna (+/-) på maskinen. Ett pop up-fönster öppnas på displayen som visar den aktuella trådspänningen för varje tråd. När ett värde ändras inverteras numret.

Tryck på "OK" för att stänga fönstret för inställning av trådspänningen och återgå till det normala sömnadsläget.


Obs! För att få bästa resultat justera trådspänningen i små steg, inte större än ett halvt nummer per gång. Prova alltid att sy på en bit tyg innan du börjar sy i själva plagget.

Se sidan 41 för en översikt över spänningsjusteringar för varje sömtyyp.

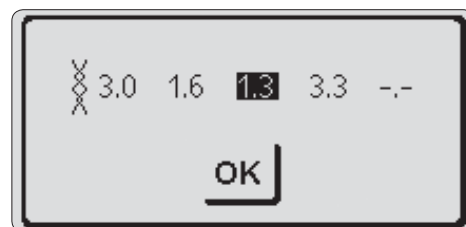


Stynglängd

För att justera stynglängden, tryck på (+) eller (-) bredvid ikonen för stynglängd. Tryck på (+) för ett högre värde och (-) för ett lägre värde. När ett värde ändras inverteras numret.



Justering av differentialmatning

För att justera differentialmatningen, tryck på (+) eller (-) bredvid ikonen för differentialmatning. Tryck på (+) för ett högre värde och (-) för ett lägre värde. När ett värde ändras inverteras numret.



Se sidan 40 för mer information om justering av differentialmatningen.

SYHASTIGHET

Varje söm har en förprogrammerad syhastighet. För att justera den maximala syhastigheten, tryck på (+) eller (-) bredvid ikonen för hastighet. Hastigheten har fem lägen, den valda hastighetsnivån visas i ikonen för hastighet.



SPARA EGNA SÖMMAR

När du har gjort justeringar till en söm kan du spara den justerade sömmen i din personliga meny. Sömmens namn och nummer sparas tillsammans med tygval, trådspänningsinställningar, inställningar för differentialmatning och stygnlängd. Det finns 30 minnen där sömmarna kan sparas.

För att spara den justerade sömmen, tryck på knappen Spara söm (till höger om displayen) för att öppna Spara söm-meny.

Du kan bläddra igenom listan, för att hitta ett ledigt minne, med hjälp av pilarna. Alla rutor utan söm är lediga minnen och kan användas för att spara nya sömmar. Tryck på önskat minne så sparas sömmen där. Söminformationen visas i det valda minnet.

Skriva över ett upptaget minne

Alla rutor med en söm är upptagna minnen. Du kan skriva över en tidigare sparad söm. Tryck på den söm du vill skriva över. Ett pop up-fönster öppnas med en uppmaning att bekräfta att du vill skriva över den tidigare sparade sömmen (tryck på "YES"). Söminformationen visas i det valda minnet. Fönstret Spara stängs och du återgår till sömnadsläget.

Avbryt sparprocessen genom att trycka på ikonen "NO". Maskinen återgår till vyn "Save Stitch" (Spara söm) och ett annat minne kan väljas.

TA BORT EGNA SÖMMAR

För att ta bort en sparad söm, använd rullningslistens pilar för att bläddra igenom listan. Det inverterade sömnumret visar vilken söm som är vald. Tryck på knappen Ta bort. Ett pop up-fönster öppnas med en uppmaning att bekräfta.

Tryck på knappen Spara söm igen för att återgå till sömnadsläget.




HÄMTA EN EGEN SÖM

För att hämta en tidigare sparad söm, tryck på knappen Hämta söm.

Använd rullningslistens pilar för att bläddra i förteckningen. Tryck på en söm i listan för att välja den.

Ett pop up-meddelande visas med detaljerad information om sömmen. Tryck på "YES" för att hämta den valda sömmen eller "NO" för att avbryta och återgå till listan för Hämta söm.

Tryck igen på knappen Hämta söm för att återgå till sömnadsläget.

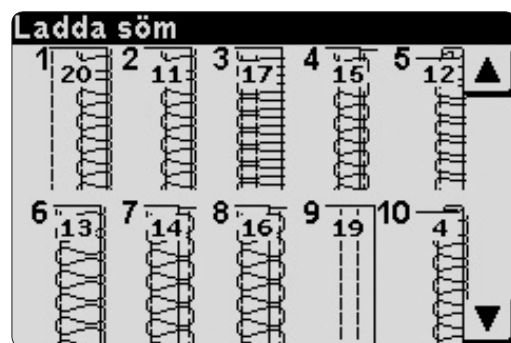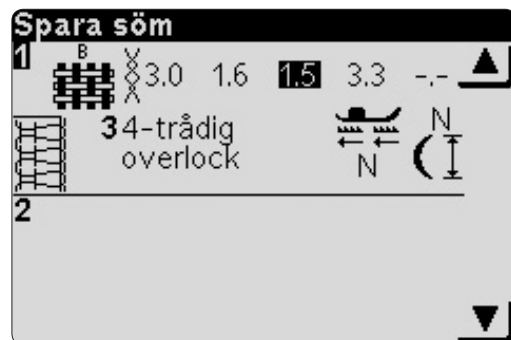

INSTÄLLNINGSMENYN

Tryck på knappen Inställningsmeny för att öppna inställningsmenyn. Här kan du justera maskininställningarna. Tryck igen på knappen Inställningsmeny för att stänga inställningsmenyn och spara ändringarna i maskinens minne.

De ändrade inställningarna sparas när du stänger av maskinen.

Skärmens kontrast

Ändra kontrasten på pekskärmen för att passa dina behov genom att trycka på - eller +. Kontrastvärdet anges bredvid ikonerna för -/+.

Ljud

Sätt på och stäng av ljudet genom att trycka på ikonerna för högtalare. En överstruken högtalare anger att ljudet är avstängt.

Språk

Stega genom de tillgängliga språken som används på skärmen genom att trycka på pilarna. Språkbeskrivningen ändras vid varje tryckning.

Kalibrera pekskärm

När man trycker på ikonerna på skärmen kan den behöva kalibreras för eventuella justeringar. Tryck på ikonerna kalibrera för att öppna en specialsärm för kalibrering av pekskärmen. Tryck först i mitten av krysset uppe i det övre vänstra hörnet (1) och sedan i mitten av krysset i det nedre högra hörnet (2). Kalibreringsskärmen stängs automatiskt när du trycker på det andra krysset.

INFORMATIONSMENYN

För mer information om en vald söm, tryck på knappen Information. Den första fliken visar vad sömnen används till. Den andra fliken visar värdefulla tips, och den tredje fliken visar de tygtyper som rekommenderas för den valda sömnen. Den fjärde fliken visar de rekommenderade maskininställningarna för den valda sömnen.

Se sidan 14 för förklaring av de olika rekommendationerna.

Tryck igen på knappen Information för att stänga.

POP UP-MEDDELANDEN

Öppen frontlucka

Som en säkerhetsåtgärd kan du inte sy när frontluckan är öppen. Pop up-meddelandet försvinner när du stänger frontluckan.

Varning, överbelastad, vänligen vänta!




När du syr i tjocka tyger eller om maskinen blockeras när du syr, kan huvudmotorn bli överbelastad och då stannar maskinen. Pop up-meddelandet stängs när motorn och strömmen är återställda.

Pressarfoten är uppe

Du kan inte börja sy när pressarfoten är uppe. Pop up-meddelandet försvinner när du sänker pressarfoten.

Höj pressarfoten för att kalibrera

Pressarfoten måste höjas när du startar maskinen. Pop up-meddelandet försvinner när du höjer pressarfoten.

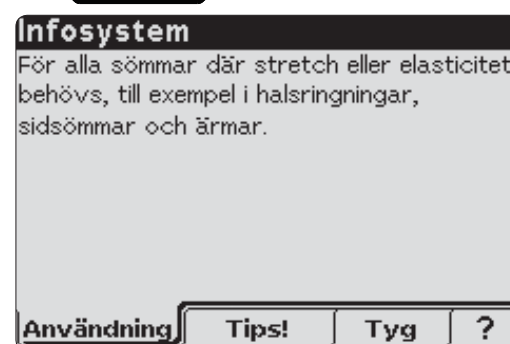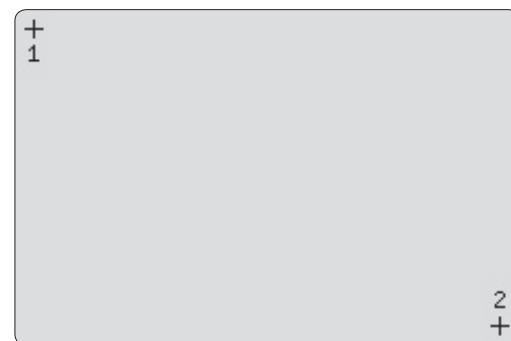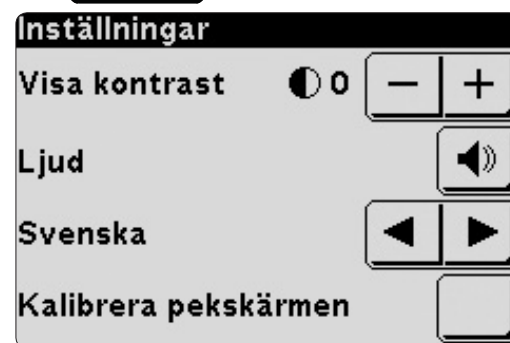



3

TRÄ DIN HUSKYLOCK™ s25

ALLMÄN INFORMATION OM TRÄDNING

Det sitter ett färgkodsdiagram inuti frontluckan för snabbreferens. Börja alltid med att trä griparna och sedan nålarna från höger till vänster.

Se tabellen nedan för rekommendationer om vilka nålar och vilken tråd du ska använda för olika tygtjocklekar.

Tips! Din nya maskin är träd för att sy en standardoverlocksöm. Knyt fast dina egna trådar i dessa trådar och dra dem försiktigt genom maskinen, för att enkelt trä din nya overlockmaskin för första gången.

Obs! Om den nedre griparen tappar tråden gör då följande:

1. Ta bort tråden från nålen/nålarna
2. Trä den nedre griparen
3. Trä nålen/nålarna

Rekommendationer för nål och tråd

TUNT TYG

(voile, kräpptyg, georgette, osv.)



Nålar

#12

Tråd

Polyester
(spunnen tråd)

Tvinnad tråd
#60/2 - #100/3

Tvinnad tråd
#80/3 - #100/3

MEDELKRAFTIGT TYG

(bomull, chino, ylle, siden osv.)



Nålar

#14

Tråd

Tvinnad tråd
#60/2

KRAFTIGT TYG

(denim, trikå, tweed osv.)



Nålar



#14

Tråd


Tvinnad tråd
#50/2 - #60/2

TRÄ DEN ÖVRE GRIPAREN (GRÖN)

- Lyft pressarfoten för att frigöra trådspänningen.
- För tråden genom trådledaren på trådållaren (1) bakifrån och fram.
- Trä trådledaren på maskinens övre del genom att dra tråden till vänster tills den glider in under trådledaren. Dra sedan tråden till höger om trådbrickan som på bilden (2).

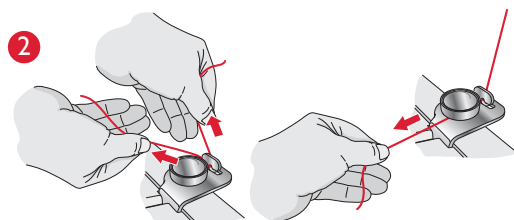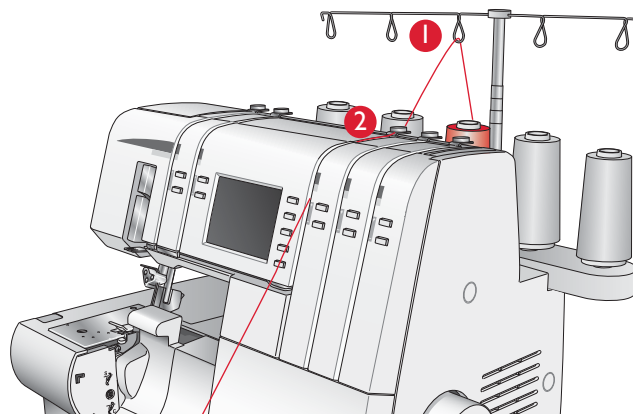


- När du håller tråden med bägge händerna ska du föra in den mellan spänningsskivorna och dra den nedåt för att se till att den är ordentligt på plats mellan spänningsskivorna (3).
- Trä maskinens griparområde genom att följa maskinens grönkodade trädningsskivor (4-9).
- Använd pincetten för att trä hålet på den övre griparen framifrån och bak (9).
- Dra cirka 10 cm av tråden genom griparen och för tråden mot stygnplåtens bakre del.

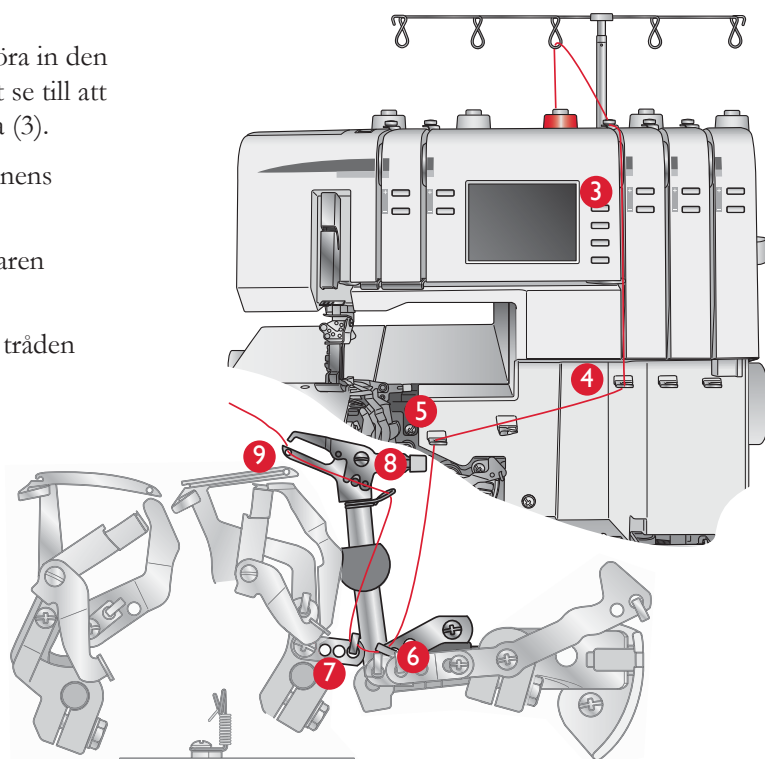


TRÄ DEN NEDRE GRIPAREN (BLÅ)

- Lyft pressarfoten för att frigöra trådspänningen.
- För tråden bakifrån och fram genom trådledaren på trådhållaren (1).
- Trä trådledaren på maskinens övre del genom att dra tråden till vänster tills den glider in under trådledaren. Dra sedan tråden till höger om trådbrickan som på bilden (2).

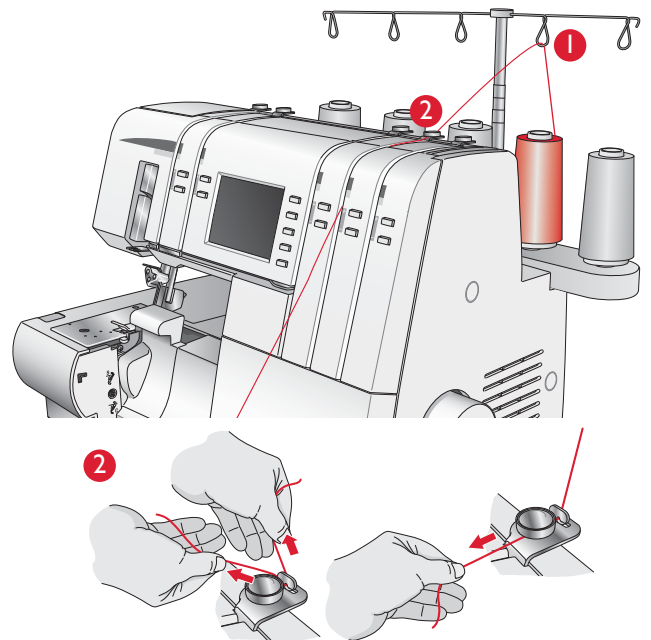

- När du håller tråden med bägge händerna ska du föra in den mellan spänningsskivorna och dra den nedåt för att se till att den är ordentligt på plats mellan spänningsskivorna (3).
- Vrid handhjulet mot dig tills griparen sticker ut 10 mm från stygnplåtens kant.
- Trä maskinens griparområde genom att följa maskinens blåkodade trädningsskåp (4-10).
- För tråden genom trådledaren (4).
- För tråden genom den bakre skåran i trådledaren (5).
- Fortsätt trädningen genom trådledarna 6-8.

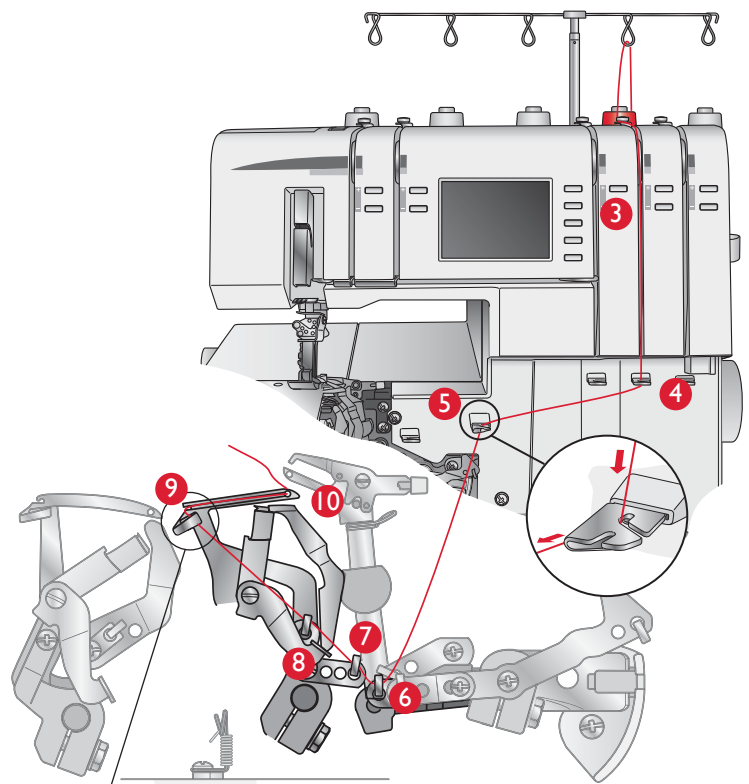

- För att trä den sista trådledaren (9), dra cirka 10 cm av tråden genom ledaren 8.


Tips! Det är enklare att trä maskinen om du ställer in reglaget för styngtungan till R. Kom ihåg att ställa tillbaka till N innan du börjar sy.

Alternativ 1

Placera tråden i den v-formade skåran (A) på spaken för trädning. Dra spaken för trädning (B) på plats och tillbaka igen för att tråden ska hamna i trådledaren (9). Trä igenom griparens öga (10) framifrån och bak med hjälp av pincetten.



Alternativ 2

Trä igenom griparens öga (10) framifrån och bak med hjälp av pincetten. Kontrollera att tråden löper i den v-formade skåran (A) på spaken för trädning. Håll ett fast tag i trådändan med vänster hand och dra spaken för trädning (B) på plats och tillbaka igen för att tråden ska hamna i trådledaren (9).

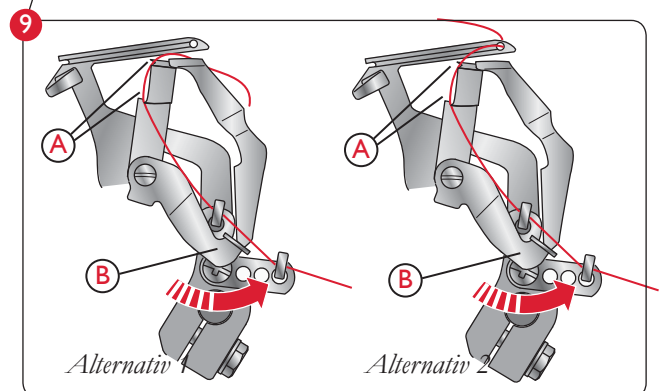


TRÅ GRIPARE FÖR KEDJESÖM/TÄCKSÖM (LILA)


- Lyft pressarfoten för att frigöra trådspänningen.
- För tråden bakifrån och fram genom trådledaren på trådhållaren (1).
- Trä trådledaren på maskinens övre del genom att dra tråden till vänster tills den glider in under trådledaren. Dra sedan tråden till höger om trådbrickan som på bilden (2).

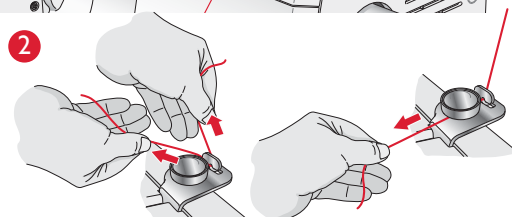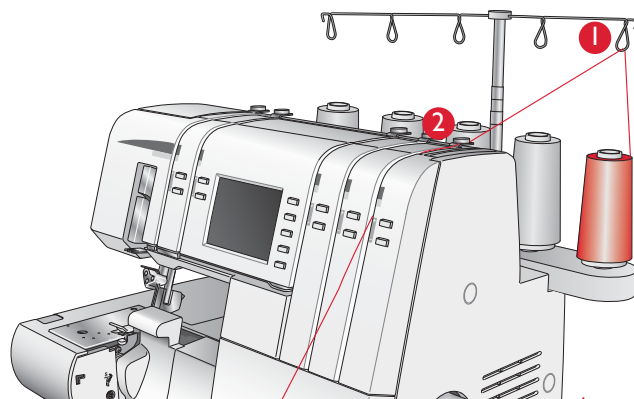

- När du håller tråden med bägge händerna ska du föra in den mellan spänningsskivorna och dra den nedåt för att se till att den är ordentligt på plats mellan spänningsskivorna (3).
- Vrid handhjulet mot dig tills griparen för kedjesöm är så långt åt höger som det går.
- Trä maskinens griparområde genom att följa maskinens blåkodade trädningsskivor (4-11).
- För tråden genom trådledaren (4).
- För tråden genom skåran framtill i trådledaren (5).
- Fortsätt trädningen genom trådledarna 6-7.

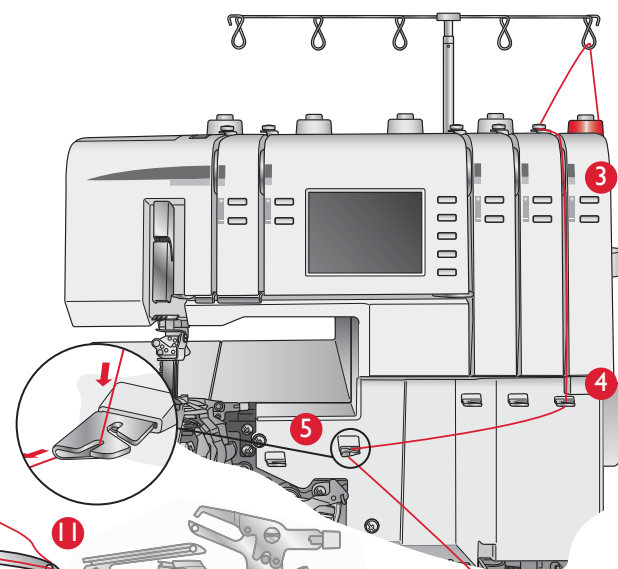

- Trä trådledaren för kedjesöm (8) genom att hålla tråden framför trådledarens stift och dra tråden bakåt och uppåt, tills tråden vilar inuti trådledarens gripare och under fjädern.
- För att trä den sista trådledaren (10), dra cirka 10 cm av tråden genom ledaren 9.

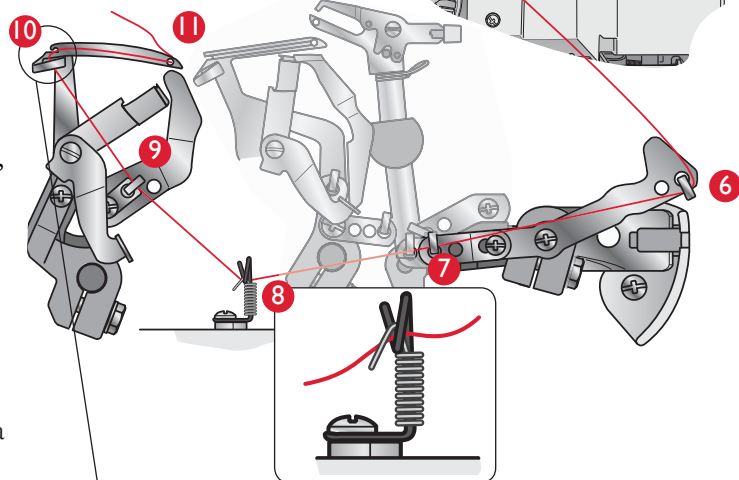


Alternativ 1

Placera tråden i den v-formade skåran (A) på spaken för trädning. Dra spaken för trädning (B) på plats och tillbaka igen för att tråden ska hamna i trådledaren (10). Trä igenom griparens öga (11) framifrån och bak med hjälp av pincetten.

Alternativ 2


Trä igenom griparens öga (11) framifrån och bak med hjälp av pincetten. Kontrollera att tråden löper i den v-formade skåran (A) på spaken för trädning. Håll ett fast tag i trådändan med vänster hand och dra spaken för trädning (B) på plats och tillbaka igen för att tråden ska hamna i trådledaren (10).

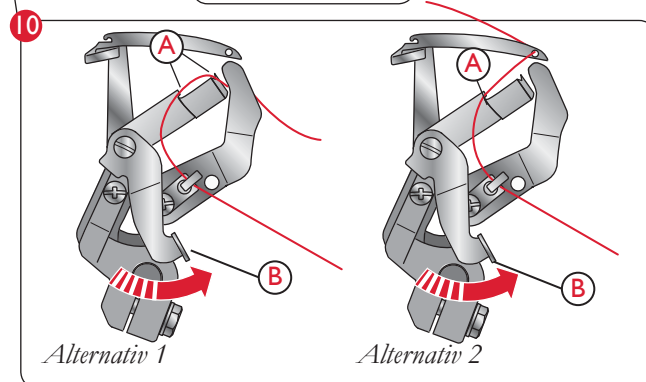



TRÄ HÖGER NÅL (RÖD)

(B på nålhållaren)

- Lyft pressarfoten för att frigöra trådspänningen.

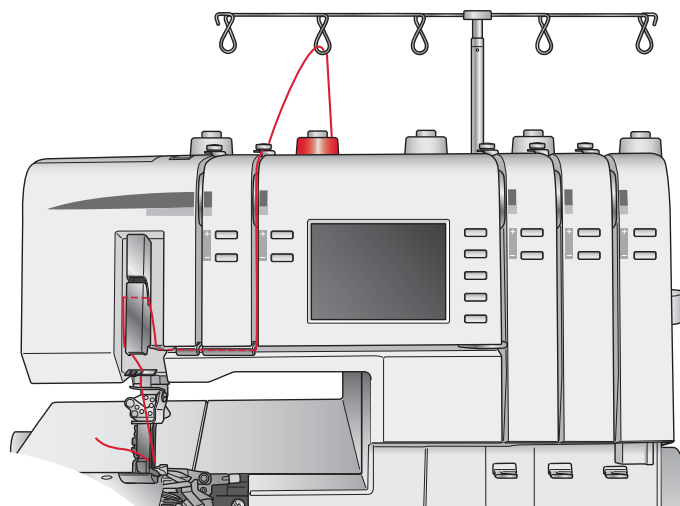


- För tråden bakifrån och fram genom trådledaren på trådhållaren (1).
- Trä trådledaren på maskinens övre del genom att dra tråden till vänster tills den glider in under trådledaren. Dra sedan tråden till höger om trådbricken som på bilden (2).
- När du håller tråden med bägge händerna ska du föra in den mellan spänningsskivorna och dra den nedåt för att se till att den är ordentligt på plats mellan spänningsskivorna (3).

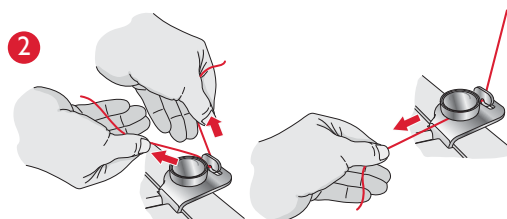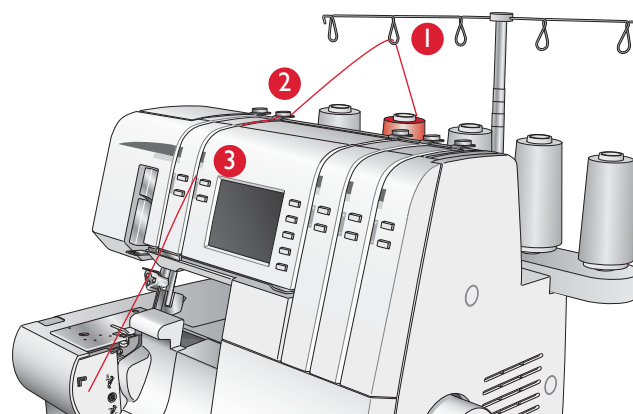

Fortsätt till trådpunkterna (4-9).


- För tråden genom den bakre skåran på trådledaren (5) och genom skåran på trådtilldragaren (6). För sedan tråden genom den högra skåran på trådledarna (7) och (8).
- Innan du trär igenom nålsögat, kontrollera att tråden ligger bakom den trådledare som är placerad längst ned på nålhållaren (9).
- Trä genom nålsögat. Använd nålträdaren (sidan 27) för att underlätta trädningen av nålsögat.
- Dra cirka 10 cm tråd genom nålsögat, så att den hänger fritt.
- För tråden bakåt, så att den ligger under pressarfoten.

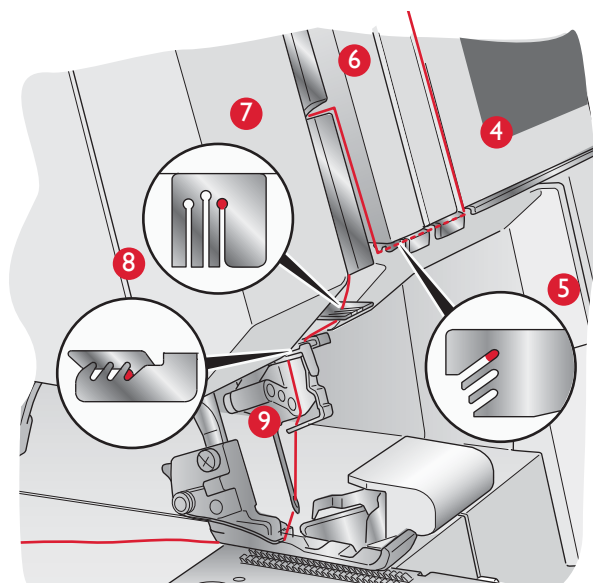



TRÄVÄNSTER NÅL (GUL)

(A på nålhållaren)

- Lyft pressarfoten för att frigöra trådspänningen.

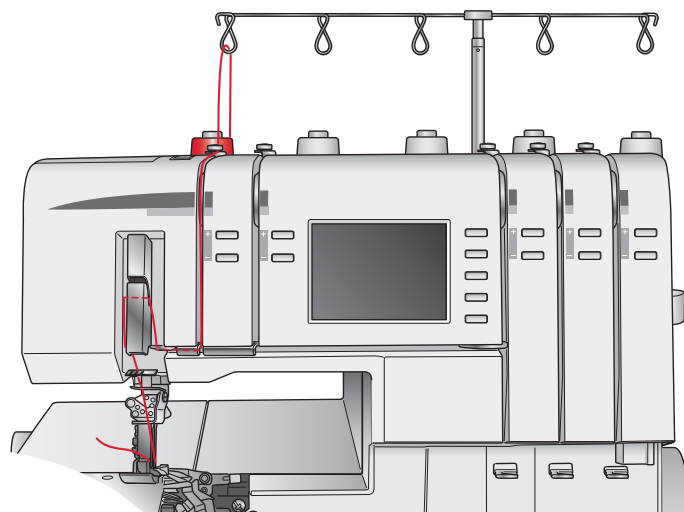


- För tråden bakifrån och fram genom trådledaren på trådållaren (1).
- Trä trådledaren på maskinens övre del genom att dra tråden till vänster tills den glider in under trådledaren. Dra sedan tråden till höger om trådbrickan som på bilden (2).
- När du håller tråden med bägge händerna ska du föra in den mellan spänningsskivorna och dra den nedåt för att se till att den är ordentligt på plats mellan spänningsskivorna (3).

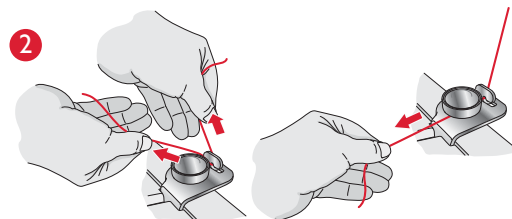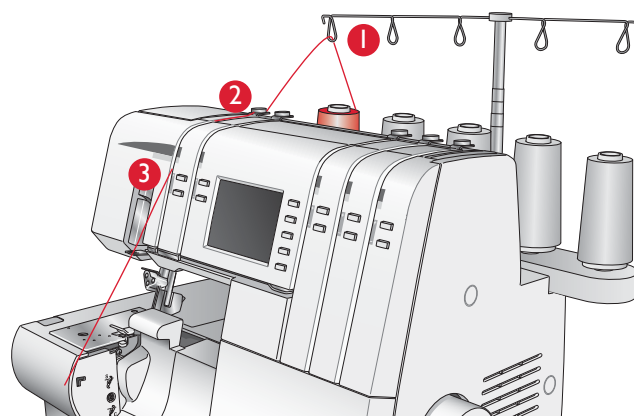

Fortsätt till trådpunkterna (4-9).


- För tråden genom mellanskåran på trådledaren (5) och genom skåran på trådtilldragaren (6). För sedan tråden genom mellanskåran på trådledarna (7) och (8).
- Innan du trär igenom nålsögat, kontrollera att tråden ligger bakom den trådledare som är placerad längst ned på nålhållaren (9).
- Trä genom nålsögat. Använd nålträdaren (sidan 27) för att underlätta trädningen av nålsögat.
- Dra cirka 10 cm tråd genom nålsögat, så att den hänger fritt.
- För tråden bakåt, så att den ligger under pressarfoten.

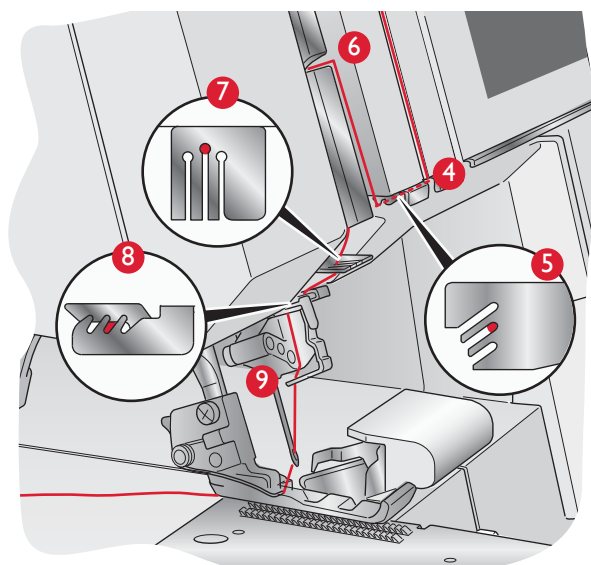



TRÄ VÄNSTER/KEDJESÖMNÅL (GUL)

(D på nålhållaren)

- Lyft pressarfoten för att frigöra trådspänningen.

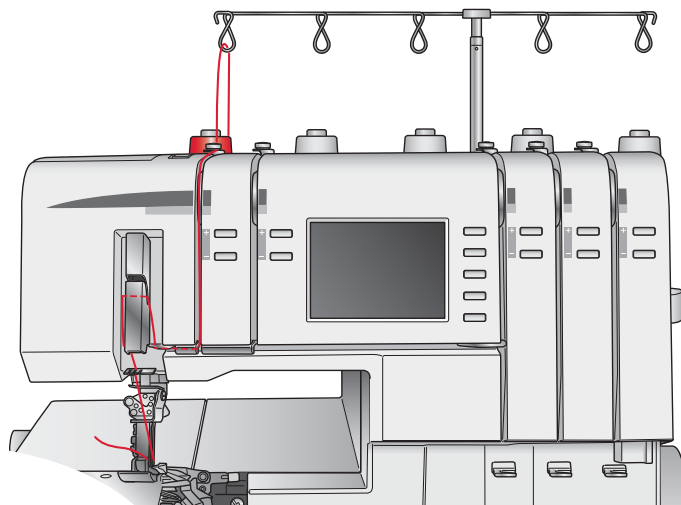


- För tråden bakifrån och fram genom trådledaren på trådållaren (1).
- Trä trådledaren på maskinens övre del genom att dra tråden till vänster tills den glider in under trådledaren. Dra sedan tråden till höger om trådbrickan som på bilden (2).
- När du håller tråden med bägge händerna ska du föra in den mellan spänningsskivorna och dra den nedåt för att se till att den är ordentligt på plats mellan spänningsskivorna (3).

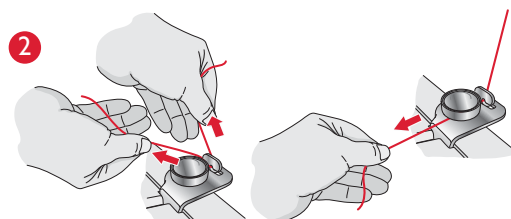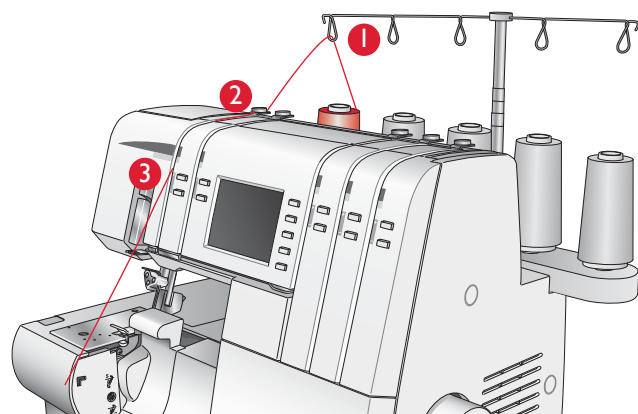

Fortsätt till trådpunkterna (4-9).

- För tråden genom mellanskåran på trådledaren (5) och genom skåran på trådtilldragaren (6). För sedan tråden genom mellanskåran på trådledarna (7) och (8).
- Innan du trär i nålsögat, kontrollera att tråden ligger framför den trådledare som är placerad längst ned på nålhållaren (9).
- Trä genom nålsögat. Använd nålträdaren (sidan 27) för att underlätta trädningen av nålsögat.
- Dra cirka 10 cm tråd genom nålsögat, så att den hänger fritt.
- För tråden bakåt, så att den ligger under pressarfoten.

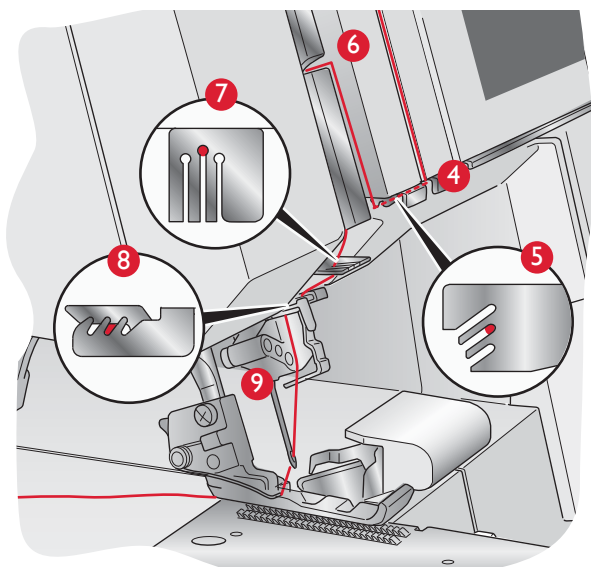


TRÄ TÄCKSÖMNÅLAR

Trä nålarna i följande ordning: höger (E) – mitten (D) – vänster (C)



Trä höger nål för täcksöm (grön)

(E på nålhållaren)

- Lyft pressarfoten för att frigöra trådspänningen.

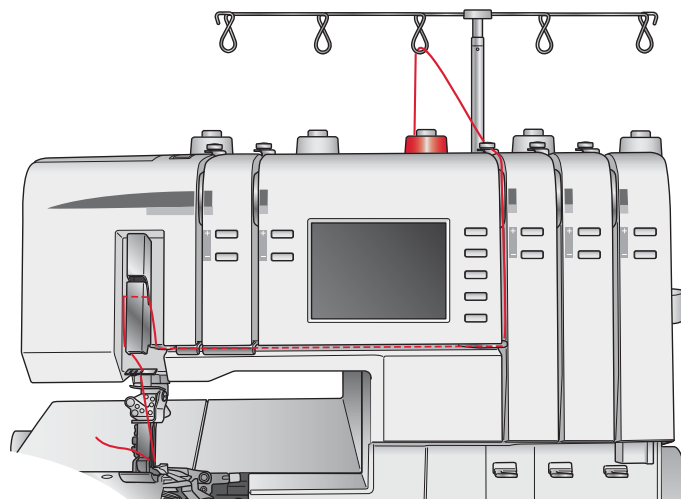


- För tråden bakifrån och fram genom trådledaren på trådållaren (1).
- Trä trådledaren på maskinens övre del genom att dra tråden till vänster tills den glider in under trådledaren. Dra sedan tråden till höger om trådbrickan som på bilden (2).
- När du håller tråden med bägge händerna ska du föra in den mellan spänningsskivorna och dra den nedåt för att se till att den är ordentligt på plats mellan spänningsskivorna (3).

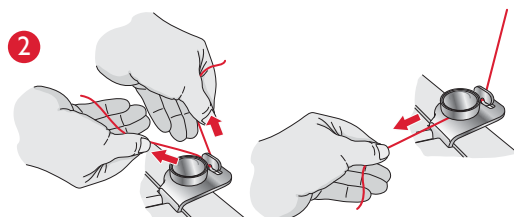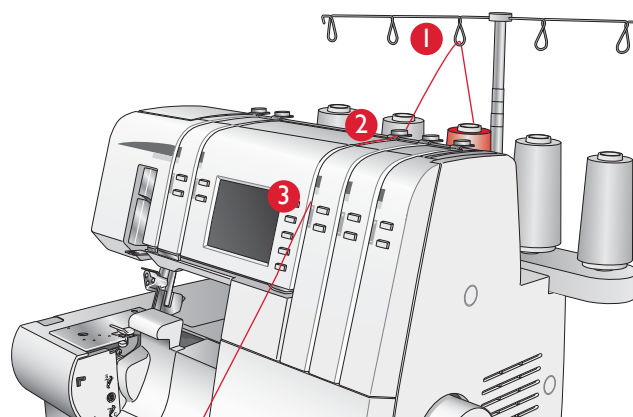

Fortsätt till trådpunkterna (4-9).


- För tråden genom den bakre skåran på trådledaren (5) och genom skåran på trådtilldragaren (6). För sedan tråden genom höger skåra på trådledarna (7) och (8).
- Innan du trär i nålsögat, kontrollera att tråden ligger framför den trådledare som är placerad längst ned på nålhållaren (9).
- Trä genom nålsögat. Använd nålträdaren (sidan 27) för att underlätta trädningen.
- Dra cirka 10 cm tråd genom nålsögat, så att den hänger fritt.
- För tråden bakåt, så att den ligger under pressarfoten.

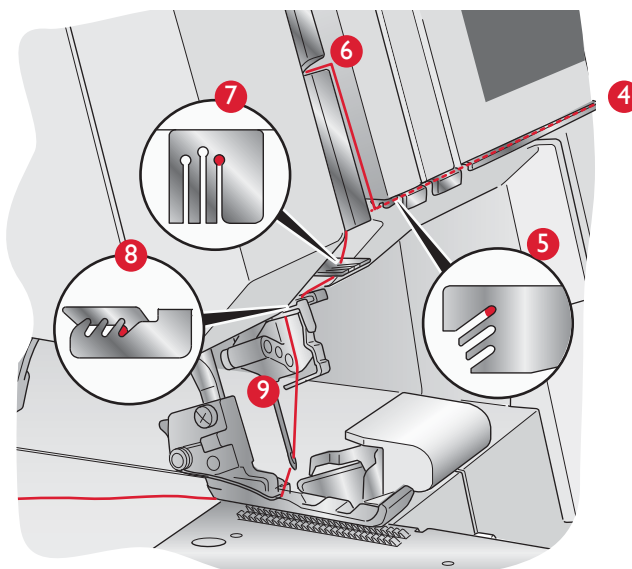



Trä mellannålen för täcksöm / kedjesöm (röd)

(D på nålhållaren)

- Lyft pressarfoten för att frigöra trådspänningen.

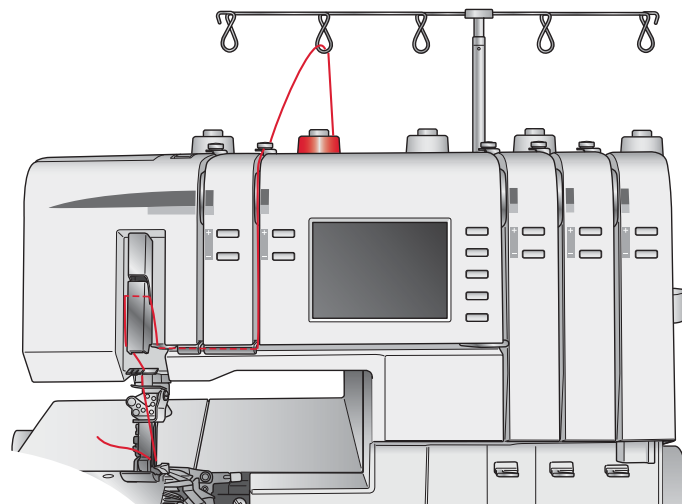


- För tråden bakifrån och fram genom trådledaren på trådållaren (1).
- Trä trådledaren på maskinens övre del genom att dra tråden till vänster tills den glider in under trådledaren. Dra sedan tråden till höger om trådbrickan som på bilden (2).
- När du håller tråden med bägge händerna ska du föra in den mellan spänningsskivorna och dra den nedåt för att se till att den är ordentligt på plats mellan spänningsskivorna (3).

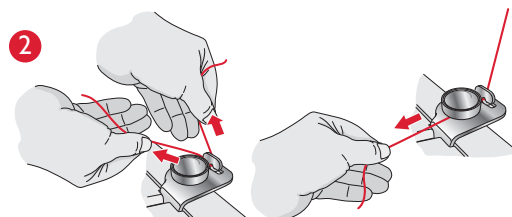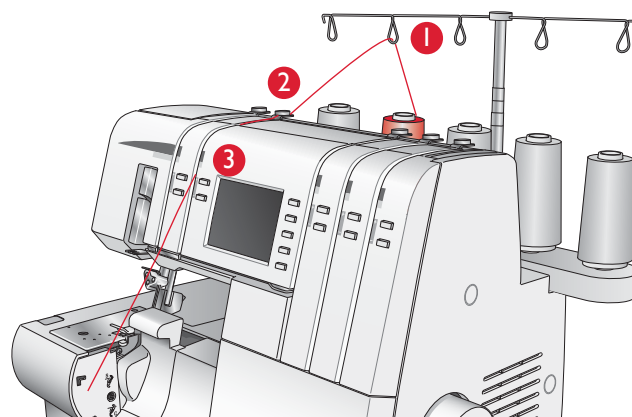

Fortsätt till trådpunkterna (4-9).


- För tråden genom mellanskåran på trådledaren (5) och genom skåran på trådtilldragaren (6). För sedan tråden genom mellanskåran på trådledarna (7) och (8).
- Innan du trär i nålsögat, kontrollera att tråden ligger framför den trådledare som är placerad längst ned på nålhållaren (9).
- Trä genom den vänstra nålens öga. Använd nålträdaren (sidan 27) för att underlätta trädningen.
- Dra cirka 10 cm tråd genom nålsögat, så att den hänger fritt.
- För tråden bakåt, så att den ligger under pressarfoten.

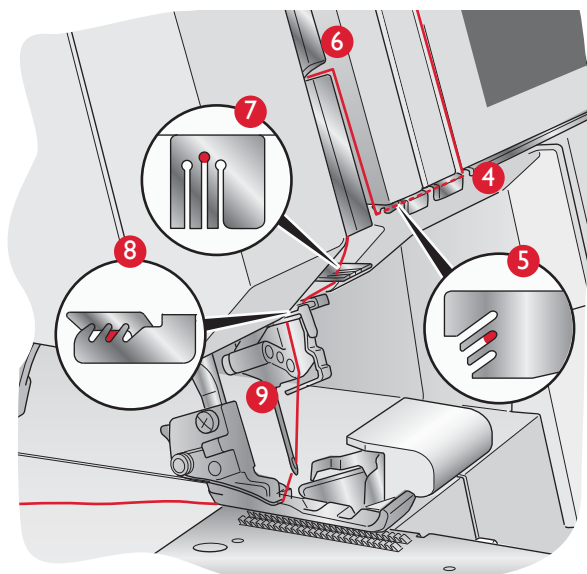



Trä vänster täcksömål (gul)

(C på nålhållaren)

- Lyft pressarfoten för att frigöra trådspänningen.

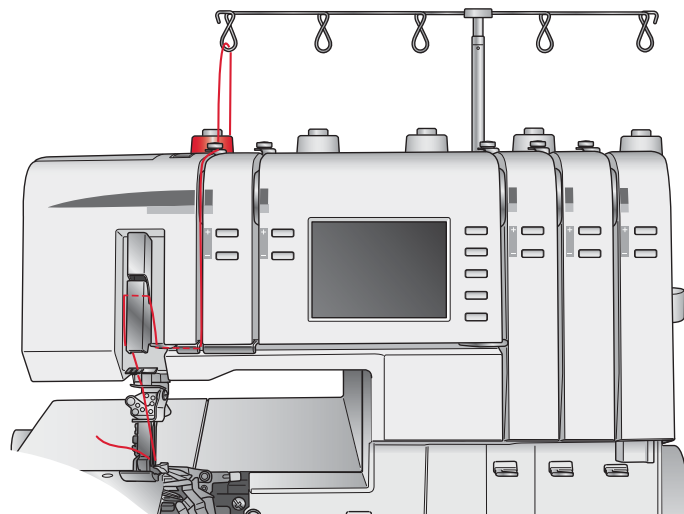


- För tråden bakifrån och fram genom trådledaren på trådållaren (1).
- Trä trådledaren på maskinens övre del genom att dra tråden till vänster tills den glider in under trådledaren. Dra sedan tråden till höger om trådbrickan som på bilden (2).
- När du håller tråden med bägge händerna ska du föra in den mellan spänningsskivorna och dra den nedåt för att se till att den är ordentligt på plats mellan spänningsskivorna (3).

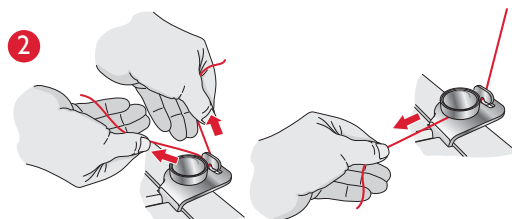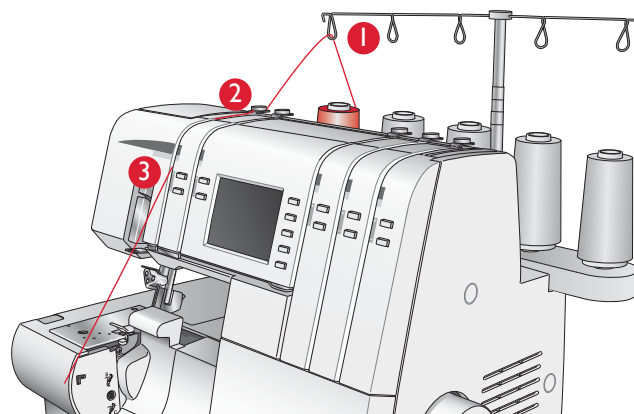

Fortsätt till trådpunkterna (4-9).


- För tråden genom skåran framtill på trådledaren (5) och genom skåran på trådtilldragaren (6). För sedan tråden genom den vänstra skåran på trådledarna (7) och (8).
- Innan du trär i nålsögat, kontrollera att tråden ligger framför den trådledare som är placerad längst ned på nålhållaren (9).
- Trä genom den vänstra nålens öga. Använd nålträdaren (sidan 27) för att underlätta trädningen.
- Dra cirka 10 cm tråd genom nålsögat, så att den hänger fritt.
- För tråden bakåt, så att den ligger under pressarfoten.

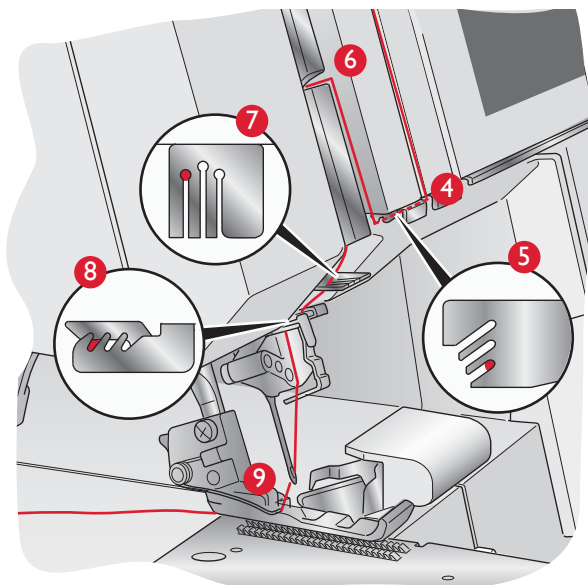


NÅLTRÄDARE

För att lättare kunna trä nålarna, använd nålträdaren som finns bland tillbehören.


Vrid handhjulet så att nålarna är i det högsta läget och sänk pressarfoten. Kontrollera att skåran på nålträdaren pekar uppåt. För tråden från höger till vänster in i skåran på spetsen av nålträdaren.

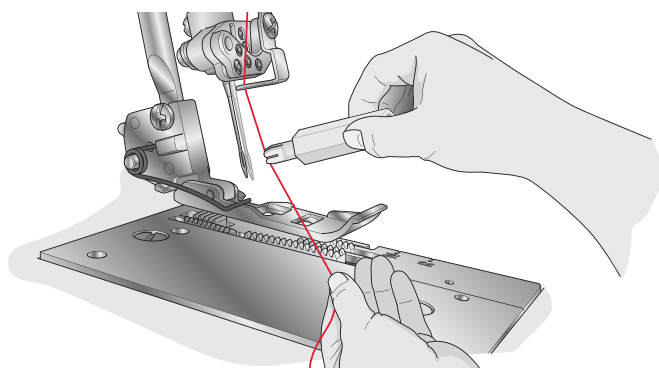

Håll nålträdaren mot nålen. Flytta ned nålträdaren till nålsögat och tryck den försiktigt mot nålen, så att en liten metalltapp trycker tråden igenom nålsögat och skapar en trådögla.

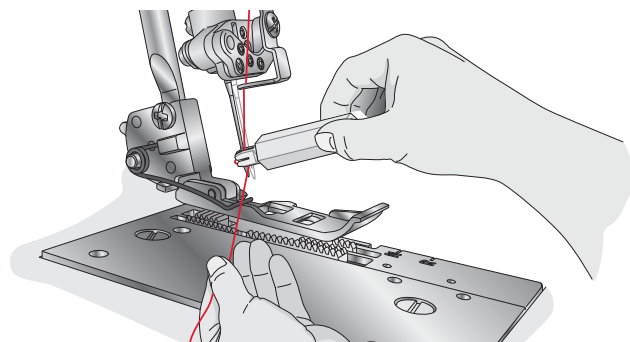



Använd nålträdaren för att dra ut trådöglan bakom nålen.

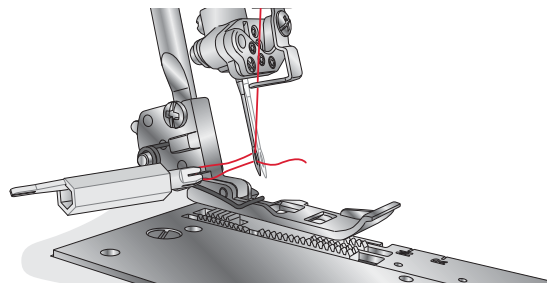


BYTA TRÅD

Följande är ett enkelt sätt att byta trådarna:

1. Klipp av den tråd du använder, nära rullen, bakom ledarna på den teleskopiska trådrullehållaren.
2. Ta bort trådrullen och sätt på den nya trådrullen på trådrullehållaren.
3. Knyt ihop änden på den nya tråden med änden på den gamla tråden. Klipp av trådändarna så att de bara är 2-3 cm långa och dra i båda trådarna för att testa att knuten håller.
4. Lyft pressarfoten för att frigöra trådspänningen.
5. Dra trådarna genom maskinen en åt gången tills knutarna sitter framför nålen. Om trådarna inte glider enkelt igenom kontrollera att det inte har trasslat till sig i trådledarna eller i öglan under trådhållaren.
6. Klipp tråden bakom knuten och trä nålen.

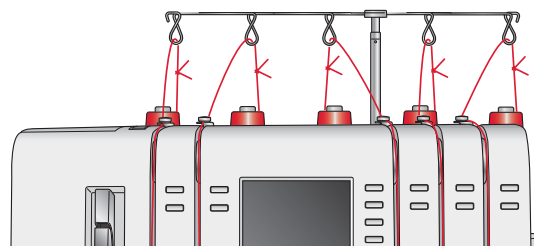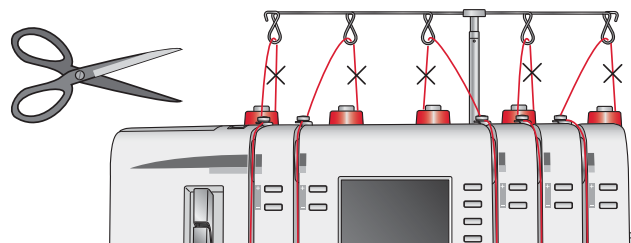

Obs! När du använder standardtrådrullar placerar du trådbrickan som bilden visar för att undvika att tråden fastnar i spolkanten.

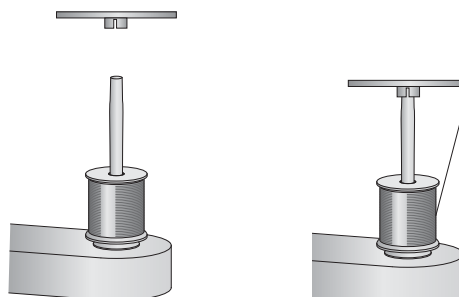





4

SÖMMAR OCH SÖMNADSTEKNIKER

SÖMÖVERSIKT

Nedan finns en sömöversikt över alla Huskylock s25-sömmar. När du väljer tyg och söm ställs inställningarna för trådspänning, stygnlängd, differentialmatning och pressarfotstryck in automatiskt. Tabellen visar inställningarna som behöver göras manuellt. De förprogrammerade värdena för trådspänning som är inställda för varje söm/tyg är våra rekommendationer grundade på normala förhållanden. Du kan behöva justera trådspänningen efter den söm, typ av tyg och tråd som du använder (Se sidorna 14 och 41 för detaljerad information om trådspänningsinställningar).

Blad med ikonbeskrivningar



Nålposition



2-trådsomvandlare



Skärbredd

S/C


Inställningar för övre kniv, griparkopplingen och användningen av knivlock S eller bordet för täcksöm/kedjesöm C

N/R Reglage för styngtunga













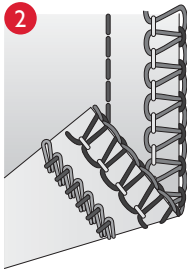







Anger trådningsguide för varje söm.




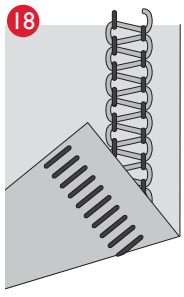
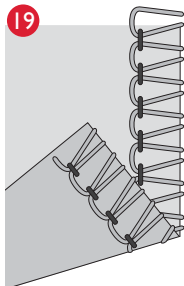
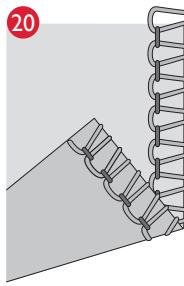
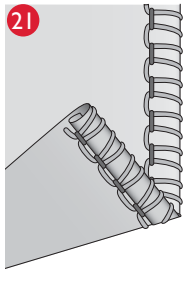
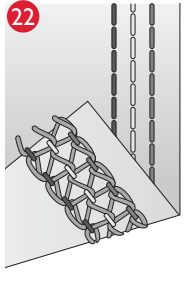
Y = gul, R = röd, G = grön, B = blå, P = lila

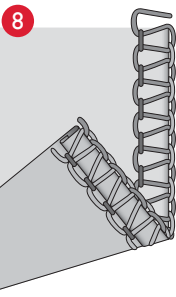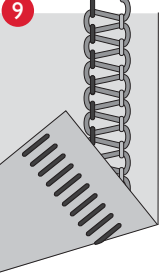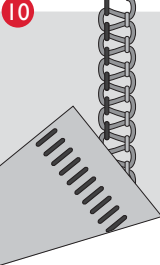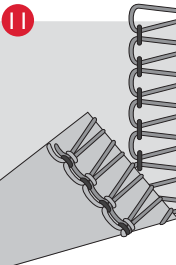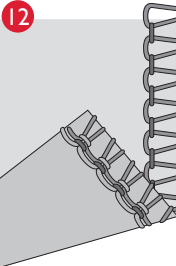



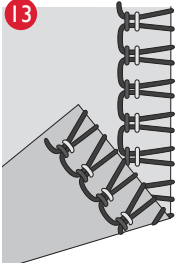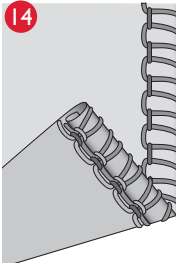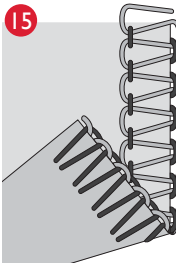
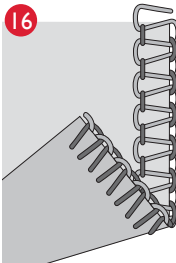
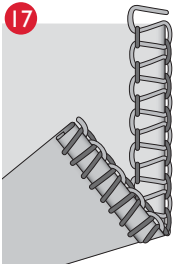
SÖM	Nålposition	Skärbredd	N/R	2-trådsomvandlare	S/C	Anger trådningsguide för varje söm.				
						Y	R	G	B	P
1  5-TRÅDIG SÄKERHETSSÖM, BRED För att sy ihop med en förstärkt söm och överkastning på samma gång. En stark kedjesöm med overlockkant, lämplig för att sy klädesplagg, sy ihop quiltar och annat.	A och D	N	N	Nej	S	•	•	•	•	•
2  5-TRÅDIG SÄKERHETSSÖM, SMAL För att sy ihop med en förstärkt söm och överkastning på samma gång. En stark kedjesöm med overlockkant är bra för att sy klädesplagg, sy ihop quiltar och andra sömnadsprojekt.	B och D	N	N	Nej	S	•	•	•	•	•

SÖM			N/R		S/C					
						Y	R	G	B	P
3 4-TRÅDIG OVERLOCK För alla sömmar där det krävs stretch eller elasticitet, till exempel i halsringningar, sid-sömmar och ärmar. Du kan använda 4-trådig overlocksöm för att sy specialtekniker som rynkning, passpoaler med passpoalfot (extra tillbehör) och resår med resårfot (extra tillbehör).	A och B	N	N	Nej	S	•	•	•	•	
4 4-TRÅDIG SÄKERHETSSÖM, BRED För att sy ihop med en förstärkt söm och överkastning på samma gång. Omvandlare krävs.	A och D	N	N	Ja	S	•	•		•	•
5 4-TRÅDIG SÄKERHETSSÖM, SMAL För att sy ihop med en förstärkt söm och överkastning på samma gång. Omvandlare krävs.	B och D	N	N	Ja	S	•	•		•	•
6 3-TRÅDIG BRED OVERLOCK För att sy ihop två lager tyg med stretch eller överkasta ett enkelt lager tunt eller medeltjockt tyg. Använd en grövre gripartråd och skapa dekorativa flätor. (Håll handen bakom pressarfoten och dra sakta och försiktigt i trådkedjan när du syr. Försök hålla samma spänning som om du sydde fast den på tyg.)	A	N	N	Nej	S	•		•	•	
7 3-TRÅDIG SMAL OVERLOCK 1-nål 3-trådig overlock används för overlocksöm och sömnad på vanliga tyger. Du kan få en 4 mm overlocksöm genom att använda den högra nålpositionen.	B	N	N	Nej	S		•	•	•	

SÖM			N/R		S/C					
						Y	R	G	B	P
8  3-TRÅDIG SMAL KANTSÖM För att sy ihop två lager tyg med stretch eller överkasta ett enkelt lager tunt tyg. Populär för att sy dekorativa stråveck. Använd dekortråd i griparen och vanlig sytråd i nålen. Du får en intressant effekt om du använder olika färger i griparna. <i>Denna söm rekommenderas inte för kraftiga tyger.</i>	B	N	R	Nej	S		•	•	•	
9  3-TRÅDIG BRED FLATLOCKSÖM <i>(sidan 37)</i> För att sy ihop stretchmaterial med en dekorativ effekt antingen med flatlockrätsidan eller sidan med omvänd flatlock. Skapa olika effekter genom att trä griparna med dekortråd.	A	N	N	Nej	S	•		•	•	
10  3-TRÅDIG SMAL FLATLOCKSÖM <i>(sidan 37)</i> För att sy ihop stretchmaterial med en dekorativ effekt antingen med flatlockrätsidan eller sidan med omvänd flatlock. Skapa olika effekter genom att trä griparna med dekortråd.	B	N	N	Nej	S		•	•	•	
11  3-TRÅDIG KANTSÖM, BRED För kantavslutning på tunna tyger. Ställ in differentialmatningen så att det blir en kruskant på tunna tyger.	A	N	N	Nej	S	•		•	•	
12  3-TRÅDIG SMAL KANTSÖM För kantavslutning på tunna tyger. Ställ in differentialmatningen så att det blir en kruskant på tunna tyger.	B	N	N	Nej	S	•		•	•	

SÖM			N/R		S/C					
						Y	R	G	B	P
13  3-TRÅDIG ELASTISK OVERLOCKSÖM För att sy i tyger med extra mycket stretch. Ge tyget extra stretch genom att använda en stretchtråd i griparna. Ändra trådspänningen i motsvarande grad.	A och B	N	N	Ja	S	•	•		•	
14  3-TRÅDIG RULLFÅLL (sidan 36) För att fälla tunna tyger. Ger en snygg kantavslutning på sidenscarfs, kuddvolanger och servetter. Om du vill sy en vacker rullfäll, trä griparen med dekortråd och nålen och den nedre griparen med vanlig tunn sytråd. <i>Denna söm rekommenderas inte för kraftigt vävda tyger, medelkraftiga och kraftiga stretchtyger.</i>	B	N	R	Nej	S		•	•	•	
15  2-TRÅDIG OVERLOCK, BRED För att överkasta ett lager tunt eller medelkraftigt tyg. Omvandlare krävs.	A	N	N	Ja	S	•			•	
16  2-TRÅDIG SMAL OVERLOCKSÖM För att överkasta ett enda lager av tunt till medelkraftigt tyg. Omvandlare krävs.	B	N	N	Ja	S		•		•	
17  2-TRÅDIG SMAL KANTSÖM Använd för kantsömnad av tunna tyger. Omvandlare krävs. <i>Denna söm rekommenderas inte för kraftigt vävda tyger, medelkraftiga och kraftiga stretchtyger.</i>	B	N	R	Ja	S		•		•	

SÖM	A B C D E		N/R		S/C					
						Y	R	G	B	P
18  2-TRÅDIG BRED FLATLOCKSÖM <i>(sidan 32)</i> För att sy ihop stretchmaterial med en dekorativ effekt antingen med flatlockrätsidan eller sidan med omvänd flatlock. Skapa olika effekter genom att trä griparna med dekortråd. Omvandlare krävs.	A	N	N	Ja	S	•			•	
19  2-TRÅDIG KANTSÖM, BRED Dekorativ kantavslutning för kläder och heminredningsartiklar. Omvandlare krävs.	A	N	N	Ja	S	•			•	
20  2-TRÅDIG KANTSÖM, SMAL Ger snygg kantavslutning på tunna tyger. Använd transparenta trådar med den här sömmen så får du en nästan osynlig fäll som blir mycket fin på tunnare tyger. Omvandlare krävs..	B	N	N	Ja	S		•		•	
21  2-TRÅDIG RULLFÅLL <i>(sidan 36)</i> För att fälla tunna tyger. Ger en snygg kantavslutning på sidenscarfs, kuddvolanger och servetter. Trä griparen med en tunn dekortråd, till exempel viskostråd 40 wt, så får du en vacker sidenkant. Omvandlare krävs. <i>Denna söm rekommenderas inte för kraftigt vävda tyger, medelkraftiga och kraftiga stretchtyger.</i>	B	N	R	Ja	S		•		•	
22  FÖRSTÄRKT TÄCKSÖM <i>(sidan 36)</i> För att fälla tyger med stretch och för dekorativ effekt på alla slags tyger. Använd dekortråd i griparen för dekorativa effekter.	C, D, E	–	R	Nej	C	•	•	•		•

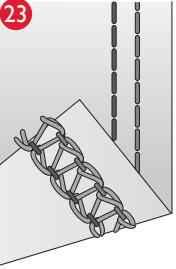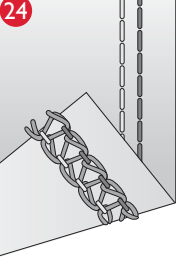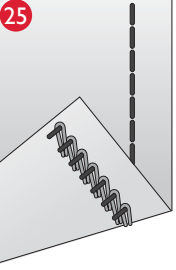SÖM				N/R		S/C						
							Y	R	G	B	P	
	BRED TÄCKSÖM (sidan 36) För att fälla tyger med stretch och för dekorativ effekt på alla slags tyger. Använd dekortråd i griparen för dekorativa effekter.	C och E	–	R	Nej	C	•		•			•
	SMAL TÄCKSÖM (sidan 36) För att fälla tyger med stretch och för dekorativ effekt på alla slags tyger. Använd dekortråd i griparen för dekorativa effekter.	C och D	–	R	Nej	C	•	•				•
	KEDJESÖM (sidan 38) För all slags sömnad så som att sy ihop, fälla och sy ihop quiltar. Bra som tråckelsöm när du syr ihop plagg, eftersom denna söm är mycket lätt att repa upp. Använd dekortråd i griparen för dekorativa effekter.	D	–	R	Nej	C		•				•



BÖRJA SY

Placering av knappnålar

Obs! Om du använder knappnålar för att hålla ihop tygdelarna, sätt i dem till vänster. Knappnålarna är då enkla att ta bort och kommer inte i vägen för knivarna.


Varning: Om du syr över knappnålar kan det skada och förstöra skärkanten på knivarna.

- När maskinen är helt och hållet träd, stäng frontluckan och lägg alla trådarna över stygnplåten och något till vänster under pressarfoten.
- Kontrollera att den övre kniven rör sig på rätt sätt mot den nedre kniven genom att långsamt vrida handhjulet mot dig. Om knivarna inte rör sig på rätt sätt, kontrollera om något tyg eller någon skrärtråd har fastnat mellan bladen.
- Håll i trådarna och dra i dem lätt.
- Vrid handhjulet mot dig två eller tre hela varv för att börja sy en trådkedja. Kontrollera att alla trådarna viras runt styngtungan på stygnplåten. Om trådarna inte viras runt styngtungan, kontrollera att varje tråd har trätts på rätt sätt.
- Fortsätt hålla i trådkedjan medan du trycker ned fotpedalen. Sy tills kedjan är 5-8 cm lång.
- Placera tyget under pressarfotens framsida och sy en provsöm. Styr tyget något med din vänstra hand medan du syr. Dra aldrig i tyget, eftersom nålen då kan böjas så mycket att den går av.

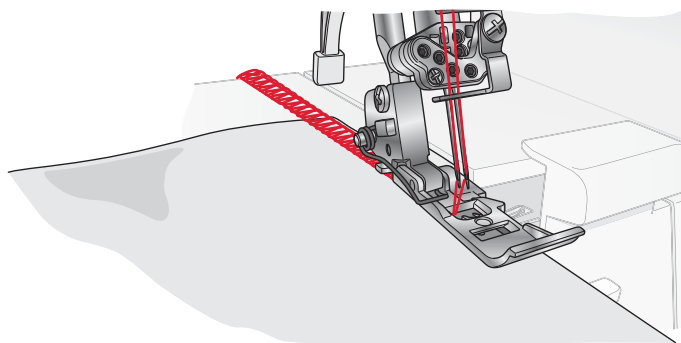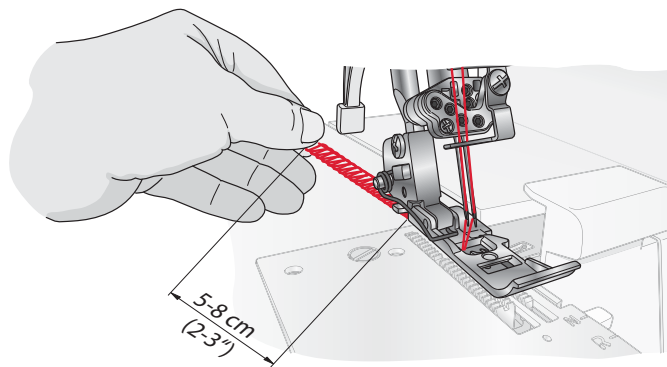

Fäst med trådkedja

- När du når slutet av tyget, fortsätt sy samtidigt som du försiktigt drar det färdigsydda tyget bakåt och till vänster. Detta kallas för att fästa med trådkedja. Det förhindrar trådarna från att repas upp och förbereder inför nästa sömnadsuppgift.
- Klipp av trådkedjan 2-5 cm bakom pressarfoten med trådkniven på vänster sida om maskinen. Lägg trådarna runt trådkniven bakifrån och dra dem sedan mot dig.

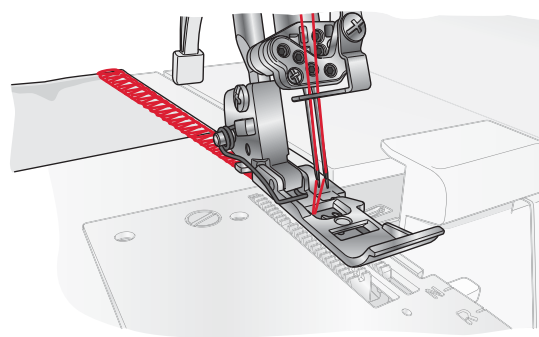

Tips! När du har trätt om maskinen, provsy alltid på en tygbit för att kontrollera vald söm och trådspänning. Avsluta alltid med en trådkedja.

Tips! Pressarfoten på den här maskinen har markeringar för att visa nålpositionen. Använd detta som en guide när du syr.

SY RULLFÅLL

Rullfäll lämpar sig för tunna tyger som till exempel fint linne, voile, organdi, kräpptyg, osv. Rullfällerna får du genom att justera trådspänningen så att tygkanten rullar in under tyget medan du överkastar. Justera trådspänningen för att ändra rullgraden. För att sy en rullfäll behöver du ställa in reglaget för stygntunga på R.

Tips! Du får en vacker rullfäll om du trär den övre griparen med en dekortråd och trär nålen och den nedre griparen med en vanlig tunn sytråd.

Obs! Sy en trådkedja och prova att sy på en tygbit innan du syr på klädesplagget. Håll i trådkedjan innan du börjar sy för att hindra den från att rulla in i sömmen.

Obs! Den minsta stygnbredden på overlocksöm vid sömnad av rullfäll är cirka 1,5 mm.

SY MED TÄCKSÖM

Täcksömmen kan användas för att sy täcksöm, sy ihop eller kantsticka halsringningar och för att fälla nederkanten på t-shirts och träningsoveraller etc. förutom platta fogsömmar (slåta sömmar). Täcksömmen är lämpligast för elastiska tyger. Den kan även användas för vävda tyger.

Maskininställning

1. Koppla ur (läge C) den rörliga övre kniven (sidan 10).
2. Ställ in reglaget för stygntunga på R (sidan 12).
3. Om den är inkopplad ta då bort nål B och nål A.
4. Installera nålarna C, D och/eller E beroende på önskad täcksöm.
5. Koppla ur den övre griparen (sidan 11).
6. Ta bort knivskyddet S och installera bordet för täcksöm/kedjesöm C (sidan 12). Markeringarna på bordet för täcksöm/kedjesöm visar avståndet, i centimeter och tum, från mellannålen för täcksöm. Använd den som en guide när du placerar tygkanten.
7. Stäng frontluckan.

Fäst slutet av täcksömmen

Det går inte att fästa med trådkedja när du har sytt med täcksöm, eftersom sömmen repas upp när övertråden dras ut i slutet vid sömnad. Därefter fäster du slutet av sömmen på följande sätt.


När du syr över tygkanten

1. Knyt först ihop nåltrådarna (2 eller 3 trådar) enligt bilden.
2. Knyt ihop dessa trådar med gripartrådarna.
3. Klipp av de extra trådarna.

När du stannar halvvägs i en söm

1. Dra ut nåltrådarna (2 eller 3 trådar) från tygets undersida och knyt ihop trådarna på samma sätt som i beskrivningen ovan.
2. Klipp av de extra trådarna.

Obs! Normalt sett brukar inte sömmarna i början repas upp när du syr men det är klokt att fästa slutet av sömmen på samma sätt som när du syr ända ut till tygkanten.

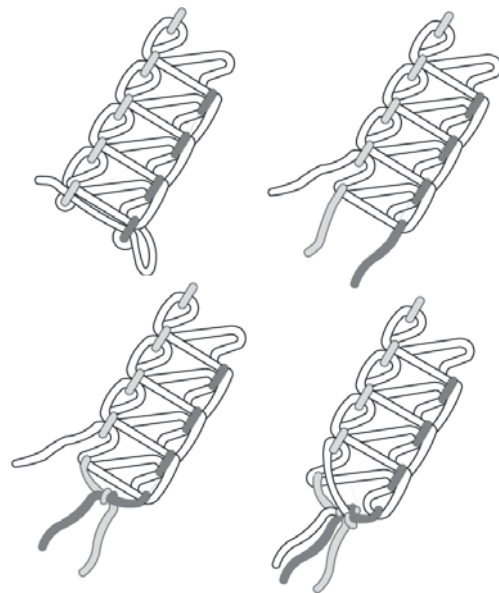

SY MED FLATLOCK

En flatlocksöm skapas när du syr sömmen och drar isär tyget för att släta till sömmen. Flatlocksömmen kan användas både som en dekorsöm för att sy ihop två tygdelar (Standard flatlocksöm) eller för dekorationer på en enda tygbit (Prydnadsflatlocksöm).

En flatlocksöm kan sys på två sätt. Antingen genom att sy ihop tygens aviga mot aviga för att skapa ett dekorativt utseende, eller räta mot räta för att skapa en omvänd flatlock.

Standard flatlocksöm

1. Använd vänster eller höger nål.
2. *För 2-trådig flatlock:* Koppla in 2-trådsomvandlaren (sidan 10). Trä den nedre griparen och vänster (A) eller höger (B) nål.
För 3-trådig flatlock: Trä den nedre och övre griparen och vänster (A) eller höger (B) nål.
3. Lägg tygbitarna aviga mot aviga för att sy en dekorsöm på klädesplaggets högra sida.
4. Sy sömmen och klipp bort sömsmånen. Nåltråden formar ett V på tygets undersida. Den nedre gripartråden kommer ligga i en rak linje vid tygkanten.
5. Vik ut tyget och dra i de motsatta delarna av sömmen för att sömmen ska ligga slätt.



Prydnadsflatlocksöm

1. Koppla ur den rörliga övre kniven (läge C) (se sidan 10). Tyget bör inte trimmas när du syr denna söm.
2. Följ steg 1-3 ovan.
3. Vik tygbiten, aviga mot aviga för att sy en dekorsöm på klädesplaggets rätsida (vid vikningen).
4. Lägg tyget så att när sömmen sys sticker delar av sömmen ut utanför tygkanten.
5. Vik ut tyget och dra i de motsatta delarna av sömmen för att släta ut den.

Tips! Den övre gripartråden är den synliga tråden i flatlocksömmen. Placera en dekortråd i den övre griparen och en vanlig overlocktråd i den nedre griparen och i nålen.

Omvänd flatlocksöm

För att skapa en omvänd flatlocksöm ska du sy med tygets räta mot räta. Övertråden blir den synliga tråden som skapar själva stegen.

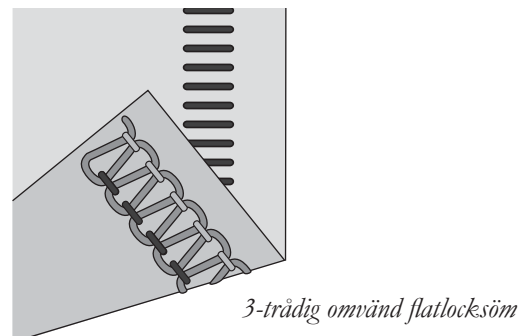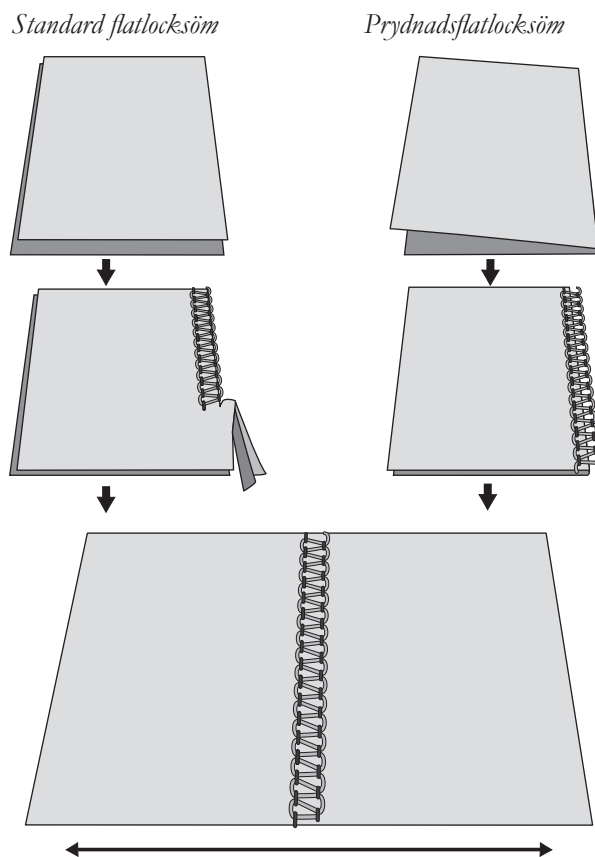

SY MED KEDJESÖM

Kedjesömmen sys med två trådar, en nål och en gripare. Normalt sett trimmar maskinen tygkanten medan du syr sömmen. Du kan dock placera en kedjesöm på önskat avstånd från tygkanten genom att sätta den övre kniven i läge C, koppla ur den övre griparen och installera bordet för täcksöm/kedjesöm C.



Stäng av huvudströmbrytaren och dra ut maskinsladden.

Maskininställning

1. Koppla ur den rörliga övre kniven (läge C) (se sidan 10). Tyget bör inte trimmas när du syr denna söm.
2. Koppla ur den övre griparen (sidan 11).
3. Ta bort knivskyddet S och installera bordet för täcksöm/kedjesöm C (sidan 12). Markeringarna på bordet för täcksöm/kedjesöm visar avståndet, i centimeter och tum, från mellannålen för täcksöm. Använd den som en guide när du placerar tygkanten.

Börja och avsluta en söm

När du börjar sy, dra försiktigt trådkedjan mot maskinens bakre del tills nålen går igenom tyget.

När du börjar sy efter att du har trätt maskinen, sy 2-3 cm på en stuvbit och fäst med en trådkedja (se sidan 35).

I slutet av sömmen, dra försiktigt tyget mot maskinens bakre del och fäst med en trådkedja.

SYTIPS

Sy med stråveck

1. Sy dekorativa stråveck på tyget innan du klipper ut klädesplagget.
2. Använd höger nål för overlocksöm och välj 3-trådig smal overlocksöm (sömnummer 7).

Obs! Rullfållen kan också användas för denna teknik.

3. Koppla ur den rörliga övre kniven (läge C) (se sidan 10). Tyget bör inte trimmas när du syr denna söm.
4. Markera tyget med önskat antal stråveck med hjälp av en vattenlöslig markeringspenna.
5. Vik tyget med avigsidorna mot varandra och sy.
6. Pressa stråveckan i samma riktning.

Sänka nålen/nålarna


När du slutar sy stannar maskinen alltid med nålläge uppe. Trampa lätt på fotreglaget för att föra nålarna ner i tyget. Nålläge nere används för att hålla tyget på plats när du gör justeringar, eller när du vrider på tyget för att sy åt ett annat håll när du syr med kedjesöm.

Sy i cirklar

(Detta passar endast kraftiga och mellankraftiga tyger.)

Förlängningsbordet har 13 hål, som kan användas för att sy i cirklar. Sy cirklar med den rörliga övre kniven inkopplad (läge C, se sidan 10) för att få en vacker kant, eller koppla ur den rörliga övre kniven (läge S) och sy cirkeldekorationer.

1. Markera med en prick mitten på det område som ska utgöra cirkeln och placera ett mellanlägg under tyget.
2. Gör hål i tyget vid märket med den vassa delen av tryckstiftet (A). Placera tryckstiftet i det valda hålet på förlängningsbordet. Tryck ihop stiftet och dess bottenplatta (B).
3. Sänk pressarfoten och sy. Tyget kommer att matas i en cirkel runt tryckstiftet.
4. När cirkeln är färdigsydd överlappa sömmen med några centimeter. Trä trådarna i en nål med stort öga för handsömnad, dra dem till tygets aviga sida och fäst.

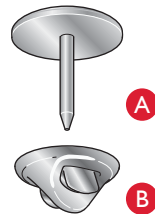



Fästa trådkedjan

1. Trä trådkedjan i en nål med stort öga för handsömnad.
2. För in nålen i slutet av sömmen och dra in trådkedjan i sömmen för att fästa trådarna.

Fläta genom att fästa med trådkedja

1. Koppla ur den rörliga övre kniven (läge C) (se sidan 10).
2. För in ett fyllnadssnöre som till exempel garn eller twillband genom hålet på framsidan av foten.
3. Placera fyllnadssnöret under foten och fäst med trådkedja till önskad längd.
4. Flätor med trådkedja kan användas individuellt eller vävas ihop 3 eller 4 till flätor.

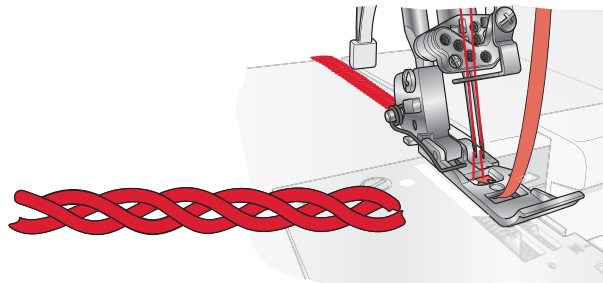

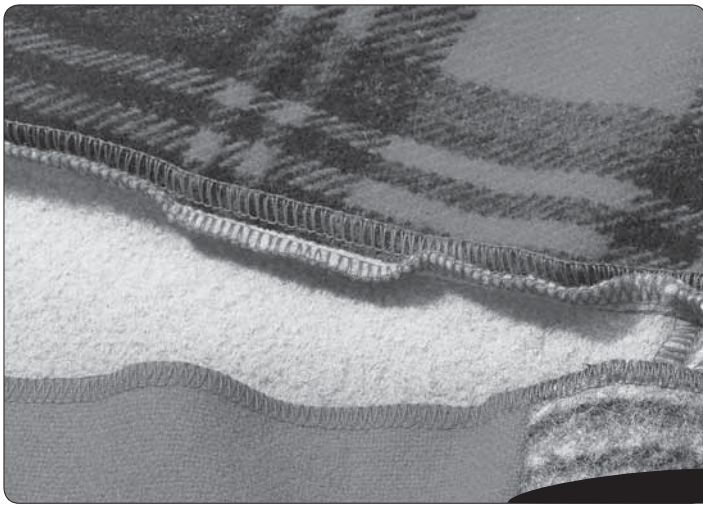

5


SÖMINSTÄLLNINGAR

JUSTERING AV STYGNBREDD

Stygnbredden kan ökas eller minskas genom att ändra nålläget eller med skärbreddsratten.

Justera stygnbredd genom att ändra nålläget

- När endast den vänstra nålen eller när båda nålarna används är stygnbredden 6 mm.
- När endast den högra nålen används är stygnbredden 4 mm.
- När du använder nålen för kedjesöm är stygnbredden 9 mm.

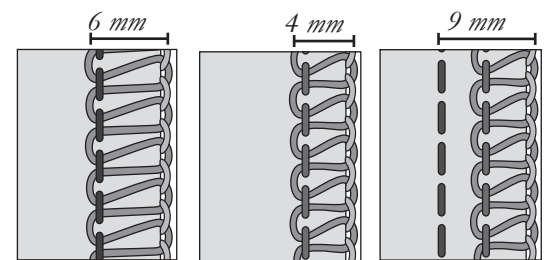


A) Vänster nål B) Höger nål C) Kedjesömsnål

Justera stygnbredd med skärbreddsratten

Genom att finjustera skärbredden med skärbreddsratten är det möjligt att göra ytterligare justeringar inom det utbud som visas nedan.

- När endast den vänstra nålen används: 5-7 mm
- När endast den högra nålen används: 3-5 mm
- När du använder kedjesömsnålen: 8-10 mm

Vrid ratten för att få önskad sömbredd. För standardinställningen ska ratten ställas in på N.

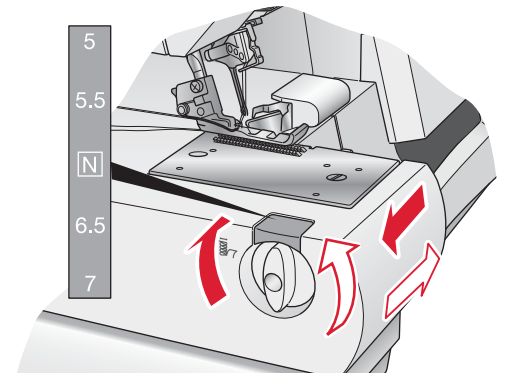


JUSTERING AV PRESSARFOTSTRYCK

Pressarfotets tryck för sömnad under normala förhållanden bör vara inställd på N. Justeringar kan behövas i vissa fall. Öka eller minsk trycket tills du är nöjd med resultatet. Prova alltid att sy på en bit tyg innan du börjar sy i klädesplagget.

Mindre tryck: Minska trycket genom att vrida justeringsratten motsols till ett värde mellan N och 1.

Mer tryck: Öka trycket genom att vrida justeringsratten medurs till ett värde mellan N och 5.


Tillbaka till standardinställning: Vrid justeringsratten tills pilmarkeringen pekar mot N.

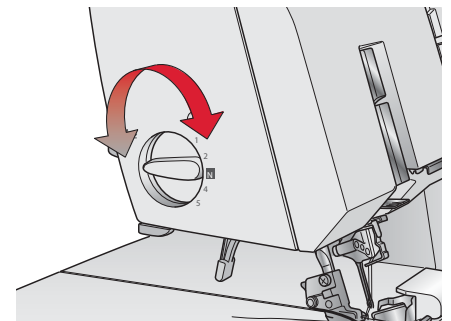

JUSTERING AV DIFFERENTIALMATNING

Differentialmatningssystemet består av två uppsättningar matartänder, som är arrangerade en efter den andra. Båda uppsättningarna av matartänder fungerar oberoende av varandra för att ge ett perfekt resultat när du syr i specialtyger. När matningsmängden vid de främre matartänderna ändras i förhållande till matningen i de bakre matartänderna kommer det att ”stretcha” eller ”rynka” tyget.

Använd differentialmatningen för att förhindra att stickat tyg töjs ut och tunt tyg rynkar sig. Differentialmatningen ställs in automatiskt för varje söm och justeras för det valda tyget. *Se sidan 14 om hur du ändrar inställningen för differentialmatningen.*





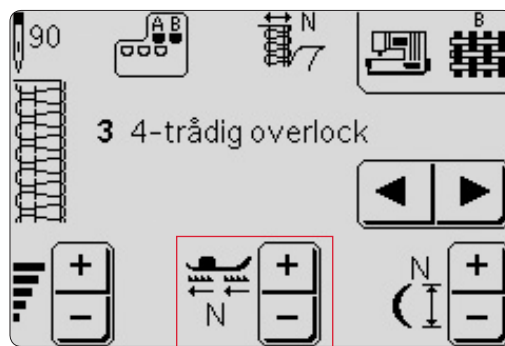


Veckad overlocksöm (elastiska och stickade tyger)

När du överkastar elastiska tyger, så som stickade tyger och trikå, justera differentialmatningen till ett värde mellan N och 2,0. Inställningen beror på materialet som det sys i och den önskade rynkningsmängden. Provsy med olika inställningar innan du syr i klädesplagget.

Elastisk overlocksöm (tunna tyger)

När du överkastar i tunt vävda eller löst vävda tyger, så som siden och silkeigt stickat tyg, justera differentialmatningen till ett värde mellan 0,6 and N. När du syr, använd en lätt spänning på tyget genom att hålla i sömmen något framför och bakom pressarfoten. Inställningen beror på materialet som sys liksom den önskade stretchmängden. Provsy med olika inställningar innan du syr i klädesplagget.

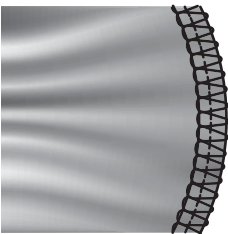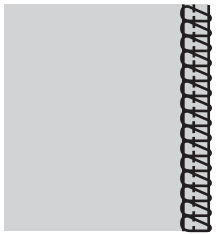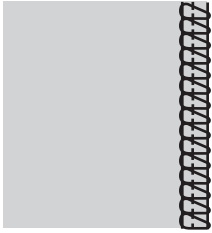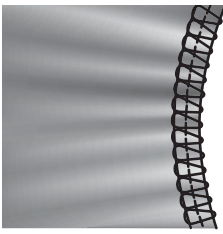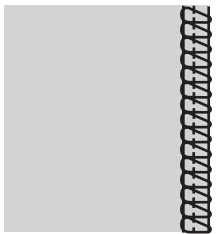TYG	DIFFERENTIALMATNING – N	JUSTERING	RESULTAT
STRECHTYG <i>(stickat tyg, trikå)</i>		N – 2,0	
ICKE-STRECHTYG <i>(chino, denim)</i>		N	
TUNT TYG <i>(siden, silkeigt stickat tyg)</i>		0,6 – N	

FINJUSTERING AV TRÅDSPÄNNINGSINSTÄLLNINGAR

Trådspänningen ställs in automatiskt när du väljer en söm men den kan behöva finjusteras beroende på följande:

- Tygets typ och tjocklek
- Nålstorlek
- Trådens storlek, typ och fiberinnehåll

På sidan 14 visas hur du justerar inställningarna för trådspänning.

2-trådig overlock

När den nedre gripartråden ligger på tygets undersida

- Öka trådspänningen för griparen (blå), eller minska övertrådsspänningen (gul eller röd).

När övertrådsspänningen är för lös

- Öka övertrådsspänningen (gul eller röd), eller minska trådspänningen för den nedre griparen (blå).

2-trådig overlock med vikt kant

När trådspänningen för den nedre griparen är för hård eller övertrådsspänningen är för lös

- Minska trådspänningen för den nedre griparen (blå), eller öka övertrådsspänningen (gul eller röd).

När trådspänningen för den nedre griparen är för lös

- Öka trådspänningen för den nedre griparen (blå).

3-trådig flatlocksöm

När trådspänningen för den nedre griparen är för lös

- Öka trådspänningen för den nedre griparen (blå), eller minska övertrådsspänningen (gul eller röd).

När trådspänningen för den övre griparen är för lös

- Öka trådspänningen för den övre griparen (grön), eller minska övertrådsspänningen (gul eller röd).

När övertrådsspänningen är för lös

- Öka övertrådsspänningen (gul eller röd), eller minska trådspänningen för den övre griparen (grön).

3-trådig overlock

När den övre gripartråden ligger på tygets undersida

- Öka trådspänningen för den övre griparen (grön), eller minska trådspänningen för den nedre griparen (blå).

När den nedre gripartråden ligger på tygets ovasida

- Öka trådspänningen för den nedre griparen (blå) eller minska trådspänningen för den övre griparen (grön).

När övertråden är för lös

- Öka övertrådsspänningen (gul eller röd).

4-trådig overlock

När den övre gripartråden ligger på tygets undersida

- Öka trådspänningen för den övre griparen (grön), eller minska trådspänningen för den nedre griparen (blå).

När den nedre gripartråden ligger på tygets ovasida

- Öka trådspänningen för den nedre griparen (blå) eller minska trådspänningen för den övre griparen (grön).

När trådspänningen för vänster nåltråd är för lös

- Öka övertrådsspänningen (gul).

När trådspänningen för höger nåltråd är för lös

- Öka trådspänningen för höger nåltråd (röd).

Säkerhetssöm

När trådspänningen för den nedre griparen är för lös

- Öka trådspänningen för den nedre griparen (blå).

När den övre gripartråden ligger på tygets undersida

- Öka trådspänningen för den övre griparen (grön), eller minska trådspänningen för den nedre griparen (blå).

När den nedre gripartråden ligger på tygets ovasida

- Öka trådspänningen för den nedre griparen (blå) eller minska trådspänningen för den övre griparen (grön).

När trådspänningen för höger nåltråd är för lös

- Öka övertrådsspänningen (röd).

När kedjesömnålens trådspänning är för lös

- Öka kedjesömnålens trådspänning (gul), eller minska kedjesömgridens trådspänning (lila).

Kedjesöm

När kedjesömnålens trådspänning är för lös

- Öka kedjesömnålens trådspänning (gul), eller minska kedjesömgridens trådspänning (lila).

Täcksöm

När täcksömmens gripartråd är för lös

- Öka täcksömgridens trådspänning (lila).

När täcksömnålens trådspänning för vänster nåltråd är för lös

- Öka täcksömnålens trådspänning (gul), eller minska täcksömgridens trådspänning (lila).

När täcksömnålens trådspänning för mellannålen är för lös

- Öka täcksömnålens trådspänning för mellannålen (röd), eller minska täcksömgridens trådspänning (lila).


När trådspänningen för höger nål för täcksöm är för lös

- Öka täcksömnålens trådspänning för höger nål (grön), eller minska täcksömgridens trådspänning (lila).

När tygets ovasida buktar ut mellan nåltrådarna och sömmen på tygets undersida är för hård:

- Minska täcksömgridens trådspänning (lila).



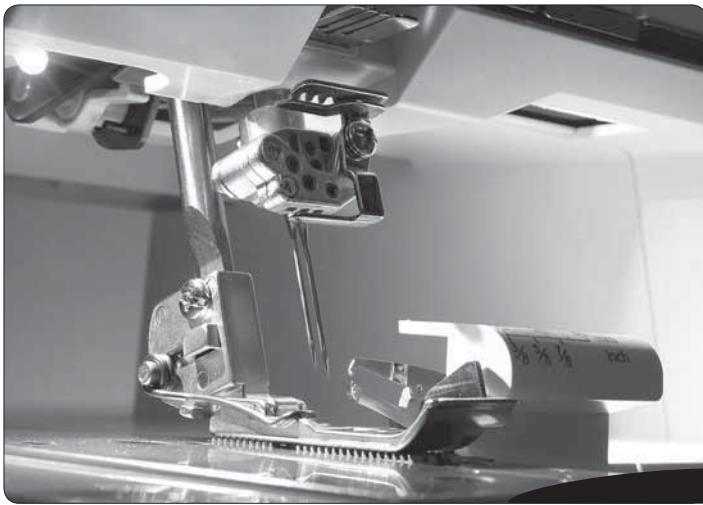

6

MASKINUNDERHÅLL

En overlockmaskin kräver mer frekvent underhåll än en konventionell maskin, eftersom mycket ludd skapas när knivarna klipper tyget. Dessutom kör en overlockmaskin på väldigt hög hastighet och behöver oljas ofta för att smörja de inre maskindelarna.

RENGÖRING


 Stäng av huvudströmbrytaren och dra ut maskinsladden.

Öppna frontluckan och ta bort allt ludd med rengöringsborsten.

Stäng frontluckan och torka av maskinens utsida med en mjuk trasa för att rengöra den från damm och ludd.

Rengöra pekskärmen


Torka av pekskärmen med en ren och mjuk fuktig trasa.

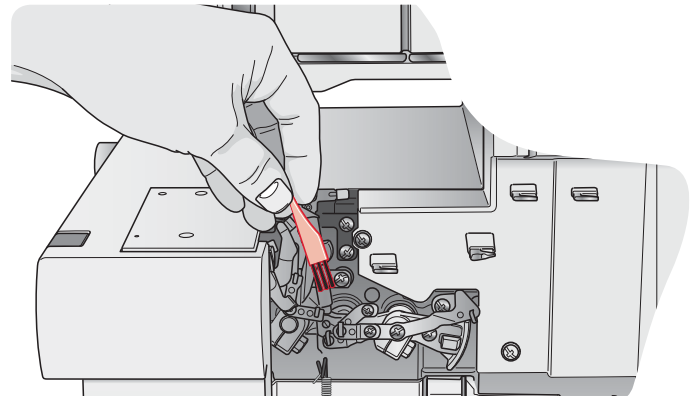

OLJNING

 Stäng av huvudströmbrytaren och dra ut maskinsladden.

För att maskinen ska fortsätta att fungera smidigt och tyst måste de rörliga delarna, som pekas ut på bilden, smörjas ofta. Använd den medföljande symaskinsoljan. Använd inte någon annan olja, eftersom det kan skada maskinen. Torka av maskinens utsida för att få bort överflödiga olja innan du börjar sy.

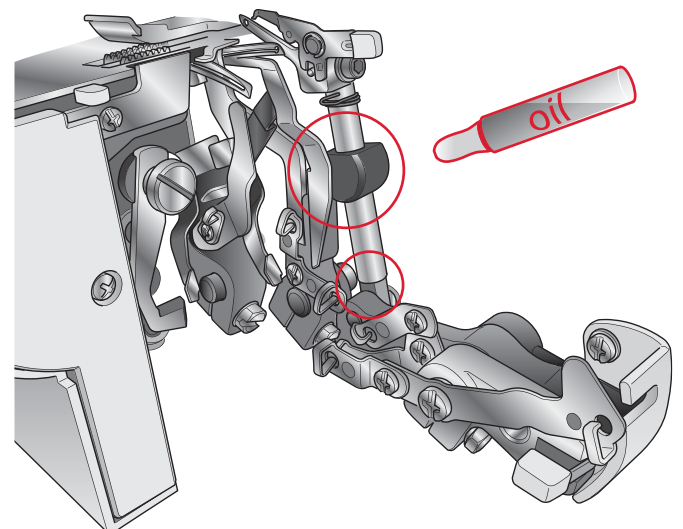


UTBYTE AV DEN RÖRLIGA ÖVRE KNIVEN

 *Stäng av huvudströmbrytaren och dra ut maskinsladden.*

Den rörliga övre kniven ska bytas ut när den blir slö. Den övre kniven kan bytas ut på följande sätt. Om du får problem, besök din auktoriserade HUSQVARNA VIKING®-återförsäljare.

- Öppna frontluckan och ställ in den rörliga övre kniven (1) i läge S (se sidan 11).
- Lossa skruven (2) och ta bort den övre kniven (1).
- Vrid handhjulet tills den övre kniven befinner sig i det lägsta läget.
- Placera en ny övre kniv i spåret för den övre knivhållaren och dra åt skruven (2).
- Kontrollera att framkanten på den rörliga övre kniven är 0,5-1,0 mm lägre än skärkanten på den stationära kniven (3).

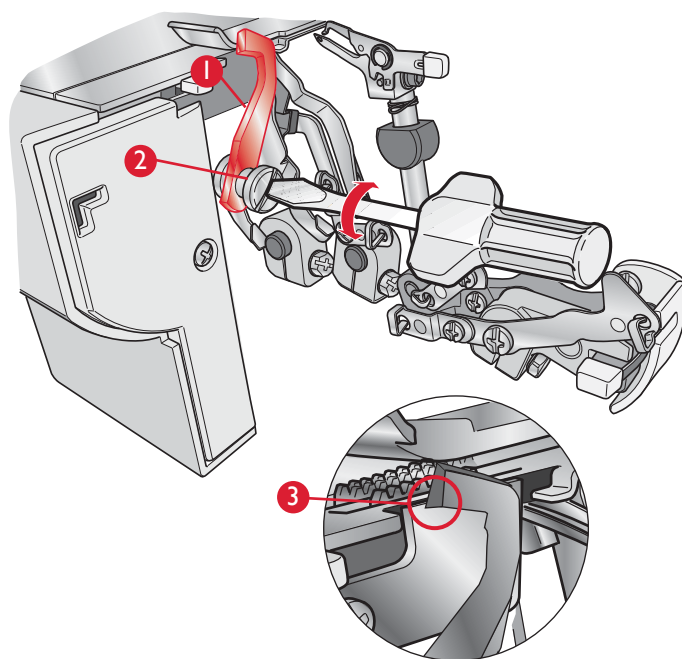

FÖRVARING

Se till att sladden är utdragen när maskinen inte används. Täck över maskinen med den mjuka plasthuvan för att skydda den mot damm. Förvara maskinen så att den inte utsätts för direkt solljus eller fukt.

FELSÖKNING

Tyget matas inte ordentligt

- Förläng stygnlängden.
- Öka pressarfotstrycket för kraftiga tyger.
- Minska pressarfotstrycket för tunna tyger.
- Kontrollera differentialmatningen.

Tyget rynkar sig

- Minska trådspänningen.
- Kontrollera att tråden inte trasslat sig eller fastnat.
- Använd tunn tråd av hög kvalitet.
- Korta stygnlängden.
- Minska pressarfotstrycket för tunna tyger.
- Kontrollera differentialmatningen.

Nålen går av

- Sätt fast nålen rätt.
- Dra inte i tyget när du syr.
- Dra åt nålskruven.
- Använd en större nålstorlek på kraftiga tyger.

Tråden går av

- Kontrollera trädning.
- Kontrollera att tråden inte trasslat sig eller fastnat.
- Sätt fast nålen rätt.
- Sätt fast en ny nål, den nuvarande nålen kan vara böjd eller trubbig.
- Använd tråd av hög kvalitet.
- Minska trådspänningen.

Hoppstygn

- Sätt fast en ny nål, den nuvarande nålen kan vara böjd eller trubbig.
- Dra åt nålskruven.
- Sätt fast nålen rätt.
- Byt nåltyp eller nålstorlek.
- Kontrollera trädning.
- Öka pressarfotstrycket.
- Använd en tråd av hög kvalitet.

Oregelbundna stygn

- Balansera trådspänningen.
- Kontrollera att tråden inte trasslat sig eller fastnat.
- Kontrollera trädning.

Oregelbunden trimning

- Kontrollera placeringen av knivarna.
- Ersätt en kniv eller båda knivarna.

Tygtrassel

- Kontrollera att tråden inte trasslat sig eller fastnat.
- Se till att de tyglager du ska sy ihop ligger kant i kant.

Maskinen fungerar inte

- Anslut maskinen till eluttaget på rätt sätt.

UNDERHÅLL

Lämna in symaskinen på service regelbundet hos din lokala auktoriserade återförsäljare!

Om du har följt felsökningsinformationen och fortfarande har problem bör du ta med dig overlockmaskinen till din HUSQVARNA VIKING®-återförsäljare. Om det är något specifikt problem är det till stor hjälp om du testsyr med tråd på en restbit av tyget du använder och tar med det till din återförsäljare. En provlapp ger ofta bättre information än ord.

Reservdelar och tillbehör som inte är original

Garantin täcker inte fel och skador som orsakas av att annat än originaldelar och -tillbehör har använts.

SPECIFIKATIONER

<i>Sybstighet</i>	Maximalt 1100 stygn/min
<i>Stygnlängd</i>	1,0-4,0 mm
<i>Differentialmatningstakt</i>	1:0.6 - 1:2
<i>Overlocksöm stygnbredd</i>	Vänster nål: 5,0-7,0 mm Höger nål: 3,0-5,0 mm Täcksöm: 3,0-6,0 mm
<i>Nålhållarrörelse</i>	27 mm
<i>Höjning av pressarfot</i>	4,5 mm
<i>Nålar</i>	INSPIRA™ overlocknålar – system ELx705 storlek: #14/90, #12/80
<i>Antal nålar</i>	3, 2, 1
<i>Antal trådar</i>	2, 3, 4

MASKINENS MÅTT

<i>Bredd</i>	322 mm
<i>Längd</i>	447 mm
<i>Höjd</i>	340 mm
<i>Vikt</i>	10,0 kg

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande ändra maskinens utrustning och tillbehör samt att göra sådana ändringar av maskinens konstruktion eller utseende som inte negativt påverkar funktionen.

IMMATERIELL EGENDOM

VIKING, KEEPING THE WORLD SEWING & dess design, HUSKYLOCK och INSPIRA är varumärken som tillhör KSIN Luxembourg II, S.ar.l.

HUSQVARNA och H-logotypen med kronan är varumärken som tillhör Husqvarna AB.

Alla varumärken används under licens av VSM Group AB.

