

creative icon™ 2

Bruksanvisning

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs igenom alla instruktioner innan du börjar använda denna hushållssymaskin.

När du använder elektriska apparater är det viktigt att du alltid vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder, bland annat följande:

Förvara instruktionerna på ett lämpligt ställe nära maskinen. Överlämna även instruktionerna om maskinen övergår i någon annans ägo.

Denna maskin är avsedd att användas av vuxna. Maskinen får användas av barn på 8 till 12 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga samt personer utan erfarenhet och kunskap om det sker under tillsyn av en vuxen och de har fått instruktioner om hur maskinen används på ett säkert sätt och är väl inbegripna med eventuella risker. Rengöring och underhåll av maskinen får inte utföras av barn utan tillsyn. Det är inte tillåtet att leka med maskinen. Barn under 8 år får inte använda maskinen.

FARA – SÅ HÄR MINSKAR DU RISKEN FÖR ELSTÖTAR:

- Symaskinen får aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad. Den elektriska kontakten, som maskinen är ansluten till, skall vara enkel att komma åt. Dra alltid ur sladden ur eluttaget så snart du har sytt färdigt eller om du ska rengöra maskinen eller när du öppnar någon lucka, smörjer och underhåller maskinen så som anges i bruksanvisningen.

VARNING – SÅ HÄR MINSKAR DU RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, BRAND, ELEKTRISKA STÖTAR OCH ANDRA PERSONSKADOR:

- Symaskinen får aldrig användas som leksak. Var extra uppmärksam när maskinen används av eller i närheten av barn.
- Använd symaskinen endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren och som anges i den här bruksanvisningen.
- Använd aldrig symaskinen om sladden eller stickkontakten skadats, om den inte fungerar ordentligt, om du har tappat den eller skadat den eller om du har tappat den i vatten. Lämna in symaskinen hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter för genomgång, reparation och elektriska eller mekaniska justeringar.
- Använd aldrig symaskinen om något av luftintagen är blockerat. Symaskinens och fotpedalens ventilationsöppningar måste hållas fria från ludd, damm och lösa tygbitar.
- Håll fingrarna borta från rörliga delar. Var extra försiktig i området runt symaskinsnålen.
- Använd alltid rätt stygnplåt. Fel stygnplåt kan medföra att nålen bryts.
- Använd aldrig böjda nålar.
- Dra aldrig tyget framåt eller bakåt när du syr, eftersom nålen då kan böjas så mycket att den går av.
- Använd skyddsglasögon.
- Stäng av symaskinen ("0") varje gång du ska göra något i området runt nålen, till exempel trä nålen, byta nål, byta undertråd eller byta pressarfot.
- Släpp aldrig ner eller för in något föremål i någon öppning.
- Använd inte symaskinen utomhus.
- Använd aldrig symaskinen i utrymmen där aerosolprodukter (spray) används eller där syrgas hanteras.
- När du ska stänga av maskinen vrider du alla reglage till avstängt läge ("0") och drar sedan ur stickkontakten ur vägguttaget.

- Håll aldrig i sladden när du ska dra ur stickkontakten, utan håll och dra alltid i själva stickkontakten.
- Maskinen manövreras med hjälp av fotpedalen. Placera inga andra föremål på fotpedalen.
- Symaskinen får inte användas om den har blivit blöt.
- Om LED-lampan skadas eller går sönder måste den bytas hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter, eller annan auktoriserad reparatör.
- Om fotpedalens sladd skadas måste den bytas hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter, eller annan auktoriserad reparatör.

Endast overlockmaskiner:

- Använd inte maskinen om knivskyddet eller täcksömsbordet inte är korrekt monterat.

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA

Information om interferens enligt Federal Communication Commission (FCC)

För USA och Kanada

Ansvarig part: Singer Sourcing Limited LLC
1714 Heil Quaker Boulevard, Suite 130, LaVergne, TN 37086

Produktnamn: PFAFF® **creative icon™ 2** symaskin

Den här enheten överensstämmer med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Användning är tillåten med beaktande av följande två villkor: 1) Enheten får inte orsaka skadlig interferens och 2) enheten måste tåla eventuell interferens från annan utrustning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad aktivering.

För att uppfylla kraven avseende radiofrekvent exponering bör ett avstånd på minst 20 cm hållas mellan enheten och personer under drift. För att säkerställa överensstämmelse bör inte utrustningen användas vid ett närmare avstånd. Den inbyggda antennen som används för denna sändare får inte placeras tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med avsnitt 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är satta för att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens när utrustningen används i ett bostadsområde. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med tillverkarens instruktioner, orsaka interferens som stör radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att interferens inte kommer att förekomma i en viss installation. Om utrustningen orsakar interferens som stör radio- eller tv-mottagning (vilket kan fastställas genom att utrustningen slås av och på) ska du försöka eliminera interferensen genom att vidta någon av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag som tillhör en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med en auktoriserad PFAFF®-återförsäljare eller en erfaren radio/tv-tekniker.

Den medföljande gränssnittskabeln ska användas för att säkerställa överensstämmelse med gränsvärdena för digitala enheter av klass B.



Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den ansvariga parten kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

EG-försäkran om överensstämmelse

VSM Group AB, Soldattorpsgatan 3, 554 74 Jönköping, intygar att produkten:

hushållssymaskinen PFAFF® **creative icon™ 2** uppfyller kraven i följande EU-direktiv:

- Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
- EMC-direktivet 2014/30/EU
- RoHS-direktivet 2011/65/EU

och att följande relevanta harmoniserade standarder gäller:

- EN 60335-1:2012, A13:2017, A1:2019, A2:2019, A14:2019
- EN 60335-2-28:2003, A1:2008, A11:2018
- EN 62233:2008
- EN 55014-1:2017, A11:2020
- EN 55014-2:2015
- EN 61000-3-2:2019
- EN 61000-3-3:2019
- EN 62321-1:2013
- EN 63000
- EN 301 489-17 V3.2.0
- EN 301 489-1 V2.2.0
- EN 300 328 V2.2.2

Jönköping, Januari, 2022

Carsten Raunsgaard

Ansvarig för regelförfarande

INNEHÅLL

1	Inledning	1			
	Välkommen till den inbyggda				
	användarhandboken	2			
	Sök	2			
	Hitta rätt hjälpavsnitt	2			
	Navigera i användarhandboken	2			
	Grundläggande rörelser för				
	multipeksskärmen	3			
	Smart verktygslåda	3			
	Maskinöversikt	4			
	Framsida	4			
	Nålområde	5			
	Höger sida	5			
	Baksida	5			
	Ovansida	6			
	Tillbehörsåda	6			
	Förvaring av stygnplåt	7			
	Brodérenhet	7			
	Funktionsknappar	8			
	Tillbehör	10			
	Tillbehör som ingår	10			
	Brodérbågar som ingår	10			
	Pressarfötter	11			
	Sömöversikt	13			
	Nyttosömmar	13			
	Sömnadsmeny – översikt	17			
	Alfabet	17			
2	Förberedelser	19			
	Packa upp maskinen och brodérenheten	20			
	Ansluta nätsladden och fotpedalen	20			
	Packa ihop efter sömnad	20			
	USB-portar	21			
	Använda en USB-enhet	21			
	LED-lampor	21			
	Friarm	21			
	Manuellt trådklipp	21			
	Trådsensor	21			
	Knälyft	22			
	Hastighetsreglage	22			
	Teleskopisk trådledare	22			
	Trådrullehållare	23			
	Trådsdivor	23			
	Tråd	23			
	Nålar	25			
	Viktig information om nålar	25			
	Byta nål	26			
	Trädning	27			
	Trä övertråden	27			
	Automatisk nålträdare	29			
	Trädning för tvillingnål	31			
	Tips och tricks för trädning	33			
	Spola undertråd	34			
	Spola undertråd via nålen	35			
	Sätta i spolen	36			
	Byta spolkorgen	37			
	IDT™-system (inbyggd dubbelmatning)	38			
	Koppla in IDT™	38			
	Koppla ur IDT™	38			
	Byta pressarfot	38			
	Ta loss pressarfoten	38			
	Sätta fast pressarfoten	38			
	Sätta fast Sensormatic knapphålsfot	39			
	Sätta fast den dynamiska fjädrande				
	pressarfoten 6D	39			
	Byta till stygnplåten för raksöm	40			
	Komma igång med Wi-Fi och mySewnet				
	Cloud	40			
3	Förberedelser för broderi	41			
	Brodérenhet	42			
	Översikt över brodérbåge	42			
	Dynamisk fjädrande pressarfot 6D	42			
	Stygnplåt för raksöm	42			
	Broderier	43			
	Ansluta brodérenheten	43			
	Ta av brodérenheten	43			
	Spänna fast tyget i brodérbågen	44			
	Skjuta på/av brodérbågen	44			
4	Multi touch-skärmen	45			
	Startsida	46			
	Börja sy	46			
	Börja brodera	46			
	mySewnet-blogg	46			
	Öppna hjälpcentret	46			
	Huvudfunktioner	47			
	Spara	47			
	Hem	47			
	Byt läge	47			
	Vanliga funktioner	47			
	Översta listen	48			
	Snabbhjälp	48			
	Informationsområde	49			
	Rekommendationer	49			
	Information	49			
	Aktiva funktioner	49			
	Identifiering av pressarfot	50			
	Anpassa arbetsytan	50			
5	Hjälpcenter	51			
	Hjälpcenter – inledning	52			
	Öppna hjälpcentret	52			
	Hjälpcenter – översikt	52			
	Användarhandbok	52			
	Snabbguide	53			

Tekniker och övningar	53	Sömnadsprogram.....	72
Guide för mellanlägg	54	Taperingssömmar.....	72
Tillbehörsguide	54	Satinsöm med tapering - Övning.....	72
Nålguide.....	55	Upprepa söm	73
Projekt	55	Patchworkprogram.....	73
Röststyrning.....	56	Enkelsömsprogram.....	73
		Kombinera program	74
6 Trådlöst nätverk och mySewnet		Inställningar i sömnadsläget.....	75
tjänster	57	ActivStitch™ Teknik	75
Introduktion till trådlöst nätverk.....	58	Automatisk pressarfotslyft	75
Komma i gång med trådlöst nätverk	58	Automatiskt trådklipp	76
Dolt nätverk	58	Frihandsalternativ	76
Programuppdatering via trådlöst nätverk ...	58	Alternativ för stygnbegränsning	77
Programuppdatering via en USB-enhet	59	Nålstoppläge.....	78
Kostnadsfri mySewnet-programvara (PC		Pressarfotstryck.....	78
och MAC).....	59	Alternativ för matartändarna.....	78
Installera synkroniseringsverktyget		Alternativ för trådfästning	78
(Cloud Sync Tool) för mySewnet Moln			
på datorn.....	59	Sömnadstekniker	79
Appar	59	Knapphål.....	79
Webbplatsen mysewnet.com	59	Sy i en knapp.....	80
mySewnet Library.....	60	Fyrvägssömnad	80
mySewnet-blogg	60		
		Specialsömmar	81
7 Sömnad	61	Bandsömmar.....	81
Sömnadsläge - översikt	62	Kombinationssömmar.....	81
Sömnadsläge - Översikt.....	62	Svävande sömmar	81
Ladda in en söm.....	63	Utstrålade sömmar	82
Läs in en söm från sömmenyn	63	Kantsömmar med spets.....	82
Öppna en söm från mySewnet-mappen/		Tekniker för tillvalspressarfötter.....	82
filhanteraren	63		
Projicering av sömmar och stömlinjer	64	Project Creator	82
Förhandsvisa broderi.....	64	Pop-up-meddelanden under sömnad	82
Rutnät.....	64		
Sy riktlinjer	65		
Informationsområde och		8 Stitch Creator™ Funktion.....	85
sömnadsrekommendationer	65	Stitch Creator™ Funktion - inledning.....	86
Identifiering av pressarfot	66	Stitch Creator™ Funktion - översikt.....	86
Redigera söm	66	Komma i gång med Stitch Creator™	87
Stygnbredd	66	Definition av stygnpunkt	87
Sömposition	67	Välj sömmar/stygnpunkter	87
Stygnlängd.....	67	Förhandsvisning.....	88
Stygntäthet.....	67	Stitch Creator™ Redigera verktyg.....	88
Spegelvända.....	67	Zooma (1)	88
Knapphålsskärans längd	68	Flytta (2)	88
Repetition av knappasöm	68	Zooma till 100 % (3)	89
ActivStitch™ Teknik	68	Dubblara markerad stygnpunkt (4).....	89
Frihandsalternativ.....	69	Ta bort markerad stygnpunkt (5)	89
Dynamisk fjädrande (t.ex. 6D)	69	Spegelvända (6)	89
Fjädrande.....	69	Trippelstygn (7).....	89
Sensormatic.....	70	Lägg till en söm eller stygnpunkt (8)	89
Ruler Foot	70	Spara en söm.....	89
Alternativ för trådfästning.....	70	Redigera broderi.....	90
Spara söm.....	71	Redigera en söm som har skapats i Stitch	
Balans	72	Creator™	90
		Läs in och sy en söm	90
		Sömnadsläget.....	90
		Redigera broderi.....	90
		Använda skapade sömmar i sömnads-	
		och broderläget	90
		Använda skapade sömmar i en	
		mönsterkombination.....	90

Pop-up-meddelanden i Stitch Creator™	90	Redigera söm	113
9 Sequence Creator	93	Resize	113
Sequence Creator – inledning	94	Ändra storlek	113
Sequence Creator – översikt	94	Bibehåll typ av fylltyta	113
Komma igång med Sequence Creator	95	Sy det förstörade/förminskade broderiet	114
Ladda in en söm	95	Viktig information om resize	114
Ladda in ett teckensnitt	96	Broderad text	115
Riktningstyg	96	Skapa text	115
Redigera och justera mönsterkombination	97	Lägga till en bokstav	115
Kombinationskommandon	98	Ta bort en bokstav	115
Spara en mönsterkombination	99	Textformgivning	115
Sy eller brodera en mönsterkombination	99	Projicering	116
Justera hela mönsterkombinationen	99	Menyn Projiceringsinställningar	117
Använda Sequence Creator i sömnadsläget och redigera broderi	99	Smart verktygslåda i ett broderi	118
Pop-up-meddelanden i Sequence Creator	100	Dubblera	118
10 Redigera broderi	101	Dubblera flera gånger	118
Redigera broderi – inledning	102	Spegelvända	118
Redigera broderi - Översikt	102	Flytta in i broderbåge	118
Komma igång med broderi	103	Rutnät på/av	118
Hämta ett broderi	103	Radera/radera alla	118
mySewnet Library	104	Läs mer om redigera broderi	118
Ladda in ett teckensnitt	104	Återställa verktygsfält	119
Ladda in en söm	105	Smart verktygslåda i broderområdet	120
Hämta från annan plats	105	Flytta in i broderbåge	120
Project Creator	105	Rutnät på/av	120
Redigera färg	106	Ta bort alla	120
Byt färg	106	Läs mer om redigera broderi	120
Ändra mer än ett färgblock	107	Återställa verktygsfält	120
Lager	107	Inställningar i redigera broderi	121
Välj broderi(er)/ändra sömordning	107	Välj standardbåge	121
Välj ett broderi	108	ActivStitch™ Teknik	121
Markera allt	108	Typ av broderfot	122
Markera flera	108	Alternativ för tvillingnål	122
Gruppera/avgruppera	108	Alternativ för trådklipp	122
Redigeringsfunktioner	109	Pressarfotshöjd	123
Vridreglage	109	Kontrollera broderinställningarna	123
Flytta	109	Spara broderi	124
Rotera	110	Pop-up-meddelanden i redigera broderi	124
Förstora/förminska	110	11 Shape Creator	125
Zoomalternativ	110	Shape Creator – inledning	126
Dubblera/dubblera flera gånger	110	Shape Creator – översikt	126
Radera/radera alla	111	Komma igång med Shape Creator	127
Spegelvända	111	Läs in en form	127
Flytta in i broderbåge	111	Läs in en bokstavsform	127
Ångra/gör om	111	Hämta ett broderi	127
Panorera	111	Ladda in en söm	128
Skicka design	111	Redigera form	128
Alternativ för broderbåge	112	Rotera	128
Broderbåge (1)	112	Förstora/förminska	129
Skanna broderbåge (2)	112	Upprepa kombination/dubblera senaste	129
Bakgrund (3)	112	Ange antal broderier/sömmar	129
Rutnätsalternativ (4)	112	Zoomalternativ	130
Bakgrundsfärg (5)	112	Positionering	130
		Kontrollpunkter	130
		Redigera befintlig form	132
		Övning: Shape Creator	132

12	Appliqué Creator	133	Pop-up-meddelanden i sy broderi.....	156
	Appliqué Creator – inledning.....	134		
	Appliqué Creator – översikt	134	14	Inställningar
	Komma igång med Appliqué Creator	135		159
	Läs in en form	135		Inställningar
	Läs in en bokstavsform	135		Sömnadsinställningar
	Läs in autofill-sömmar	135		Broderiinställningar
	Hämta ett broderi.....	136		Maskininställningar
	Ladda in en söm.....	136		Inställningar för trådlöst nätverk
	Redigera applikation.....	137		mySewnet Inställningar
	Rotera	137		Kamera- och projiceringsinställningar
	Förstora/förminska	137		Maskininformation
	Upprepa kombination/dubblera senaste	138	15	File Manager
	Ange antal broderier/sömmar.....	138		169
	Zoomalternativ.....	138		File Manager – inledning
	Positionering	139		170
	Kontrollpunkter	139		File Manager – Översikt.....
	Redigera befintlig applikation	141		170
	Övning: Skapa applikation	141		Filformat.....
	Sy applikation	142		171
13	Sy broderi	143		Bläddra i File Manager.....
	Sy broderi – inledning	144		171
	Tryck på GO för att komma till Sy broderi.....	144		Öppna en fil eller en mapp
	Kontrollera Inställningarna för sy broderi	144		171
	Sy broderi – översikt	146		Markera flera.....
	Färgblocksförteckning	147		172
	Träcklingsalternativ	147		mySewnet-mappen.....
	Spökstygn	148		172
	Sortera	148		USB-enhet
	Slå ihop.....	148		172
	Enfärgat	148		Lista/vy med miniatyrbilder
	Sömnadsförlopp.....	149		172
	Återstående brodértid.....	149		Gå upp en mappnivå
	Antal stygn i mönsterkombinationen	149		173
	Zoomalternativ	149		Organisera.....
	ActivStitch™ Teknik	150		173
	Stega stygn-för-stygn/Gå till stygn.....	150		Skapa ny mapp.....
	Sömnadsförlopp.....	150		173
	Broderbågläge	150		Byt namn på fil eller mapp
	Aktuellt stygnläge	150		173
	Parkeringsläge.....	151		Flytta fil eller mapp
	Trådklippningsläge.....	151		173
	Mittläge	151		Kopiera en fil eller en mapp
	Precise Positioning.....	151		174
	Zoomalternativ.....	152		Ta bort en fil eller en mapp.....
	Ställ in markörpunkt.....	152		174
	Övning: Precise Positioning.....	152		Pop-up-meddelanden i File Manager.....
	Projicering	154		175
	Menyn Projiceringsinställningar	154	16	Underhåll
	Bakgrundsfärg.....	154		177
	Ljushet.....	154		Rengöra maskinen utvändigt
	Spara aktuell status/återställ aktuell			178
	status	155		Ta bort stygnplåten och rengöra
	Spara automatiskt.....	155		spolområdet
				178
				Rengöra under spolområdet.....
				178
				Sätta tillbaka stygnplåten.....
				178
				Felsökning.....
				179
				Felsökning av internetanslutning.....
				183
				Service
				183
				Delar och tillbehör som inte är original
				183
				Teknisk specifikation
				183



Inledning

Det här är en nerkortad version av symaskinens användarhandbok. Den här tryckta versionen innehåller information om maskindelar och tillbehör. Du får också lära dig hur du ställer in din maskin för sömnad och

broderi, samt information om hur du underhåller och sköter om din maskin. Det finns en längre och mer detaljerad användarhandbok i symaskinen. Den kan även hämtas som PDF på pfa.com.

Välkommen till den inbyggda användarhandboken.

Den inbyggda användarhandboken finns i symaskinens hjälpcenter. Den inbyggda användarhandboken innehåller samma information som finns i den tryckta användarhandboken samt information om multipeksskärmens alla funktioner.

Den inbyggda användarhandboken innehåller alltid den senaste informationen om alla funktioner eftersom den uppdateras varje gång maskinen uppdateras.



Gå till Hjälpcenter för att läsa den inbyggda användarhandboken.

Sök



När du trycker på sökikonen öppnas ett fönster där du kan söka i användarhandboken. Ange sökkriterier och tryck på förstoringsglaset. Maskinen visar sökresultaten.

Hitta rätt hjälpavsnitt



Tryck på indexknappen om du vill söka efter ett hjälpavsnitt i alfabetisk ordning.



Tryck på innehållsförteckningsknappen om du vill bläddra själv bland avsnitten i användarguiden.

Obs! Indexet och innehållsförteckningen öppnas som menyer till höger på skärmen och täcker alla bilder på den sidan. Tryck på samma knapp igen för att stänga menyerna.

Navigera i användarhandboken

I användarhandboken kan du svepa uppåt och nedåt för att bläddra på en sida, dra ihop eller isär fingrarna för att zooma in eller ut på text och bilder och trycka på en understruken länk för att öppna det aktuella avsnittet i användarhandboken.

Information om hur du navigerar på multipeksskärmen hittar du i avsnittet om gester.




Om du bläddrar i användarhandboken med hjälp av länkar kan du enkelt gå bakåt och framåt bland sidorna som du har varit inne på med hjälp av navigeringspilarna. Precis under navigeringspilarna hittar du rubriken på det avsnitt som du är inne på.

Grundläggande rörelser för multipeksskärmen

Med rörelserna som beskrivs nedan kan du enkelt navigera på multipeksskärmen.


1. *Tryck* — Tryck en gång på en knapp eller inställning på skärmen för att välja den.
2. *Tryck och håll* — Tryck en gång och håll kvar fingret några sekunder. Används på vissa knappar och skärmområden för att komma åt fler alternativ.
3. *Nyp ihop/dra isär* — tryck med två fingrar samtidigt, utan att lyfta dem. Öka/minska avståndet mellan fingrarna för att dra isär (zooma in) eller dra ihop (zooma ut).
4. *Tryck och flytta* — Tryck en gång på ett valt broderi, håll kvar fingret och flytta det till en annan position på skärmen. Används bl.a. för att flytta ett broderi i brodérområdet.
5. *Svep* — Tryck, flytta och släpp upp fingret i en snabb rörelse. Dra från vänster-höger/höger-vänster för att t.ex. bläddra mellan olika sömnadsmenyer. Dra uppifrån och ner/nerifrån och upp för att t.ex. bläddra inom en sömnadsmeny.

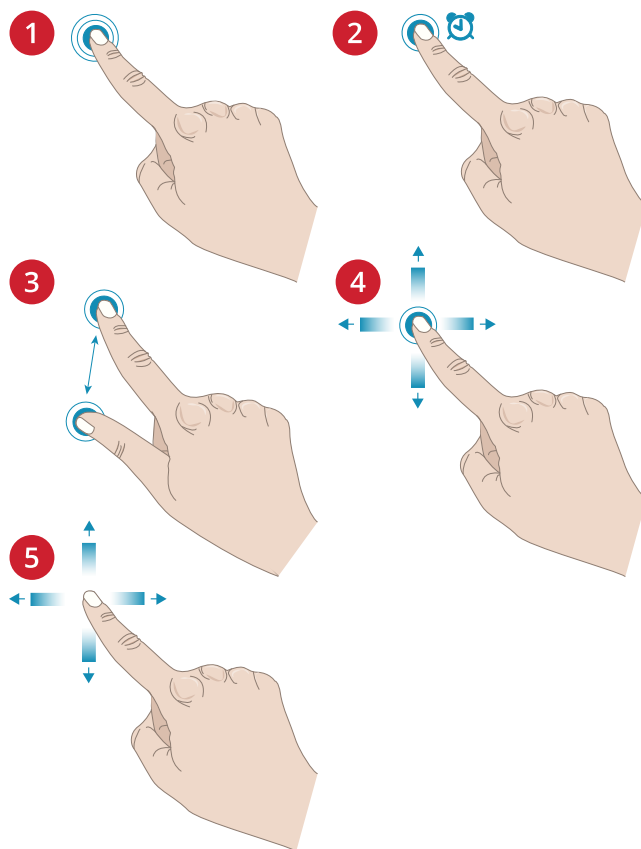

Smart verktygslåda


Den smarta verktygslådan är tillgänglig i sömnads- och brodérområdet. Du öppnar den smarta verktygslådan genom att trycka och hålla fingret nedtryckt varsomhelst på arbetsytan och välja önskat alternativ.

Alternativen i den smarta verktygslådan varierar beroende på var den används. Exempel: dubblera, ta bort, spegelvända och redigera.

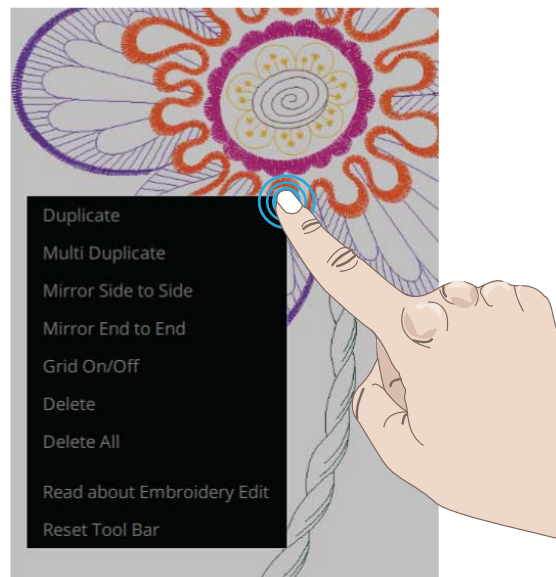

Maskinöversikt

Framsida

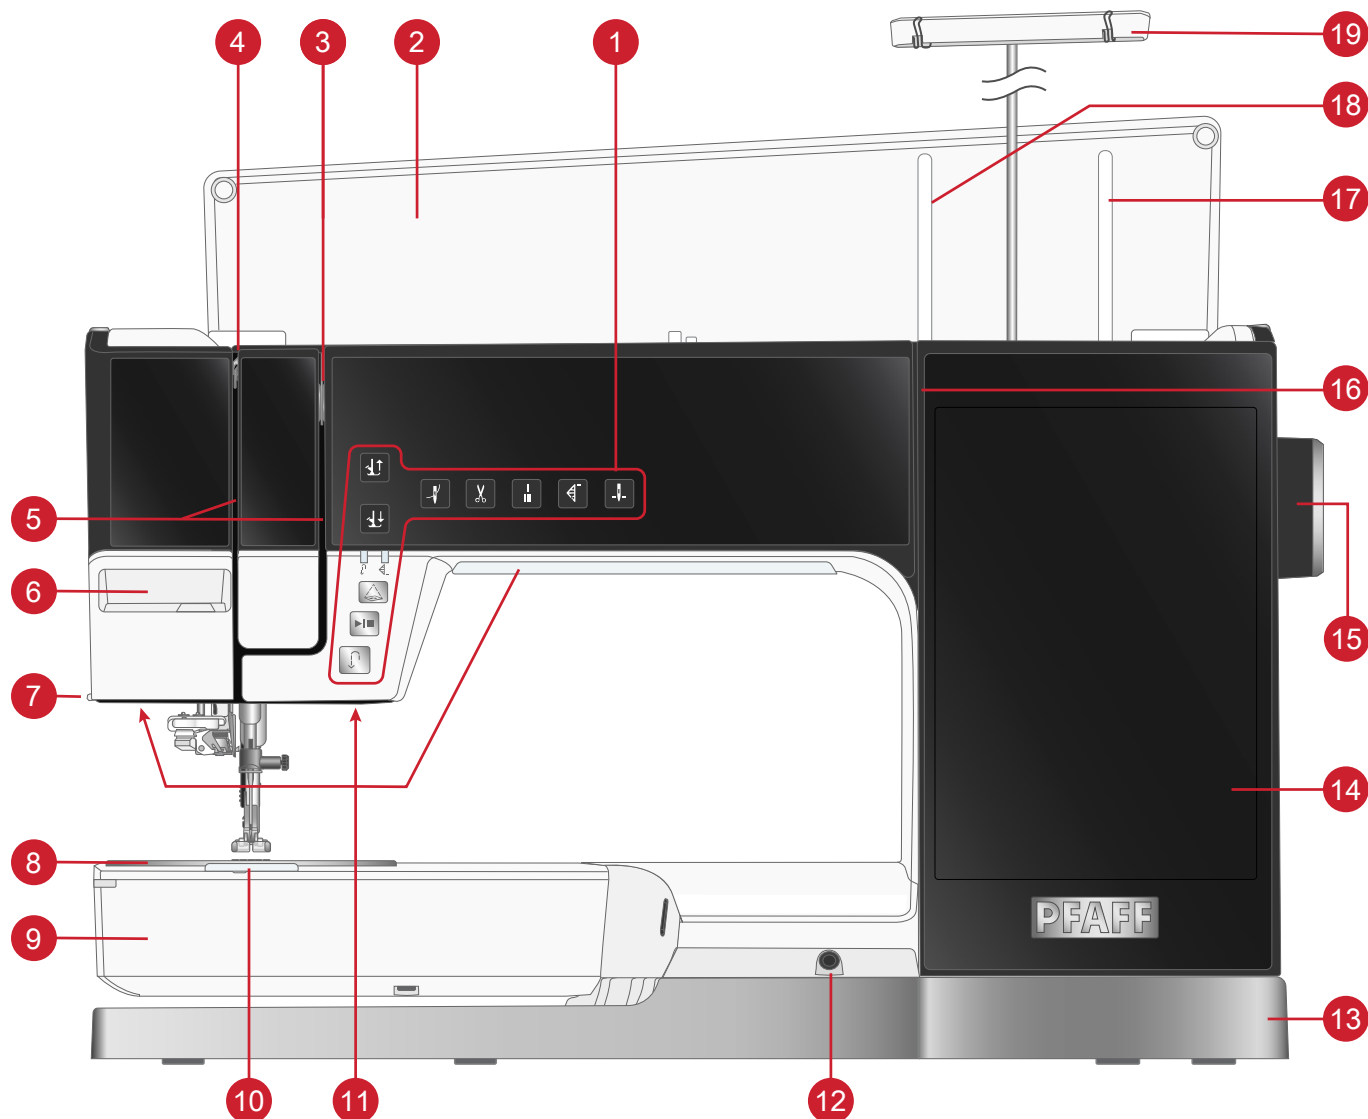

1. Funktionsknappar, se [sidan 8](#) för mer detaljerad information

2. Lock

3. Trådspänningsbrickor

4. Trådtilldragare

5. Trådsåra

6. Projektor/kamera

7. Trådkniv

8. Stygnplåt

9. Friarm

10. Spollucka

11. LED-lampa

12. Uttag till knälyft

13. Bottenplatta

14. Multipeksskärm

15. Handhjul

16. Trådsåra för spolning


17. Extra trådrullehållare

18. Trådrullehållare

19. Teleskopisk trådledare

Nålområde

1. Automatisk nålträdare, se Använda den automatiska nålträdaren, sidan 29
2. Nålhållare med nålskruv
3. Övertrådsledare
4. IDT™
5. Pressarfot
6. Pressarfotsfäste
7. Pressarfotsstång

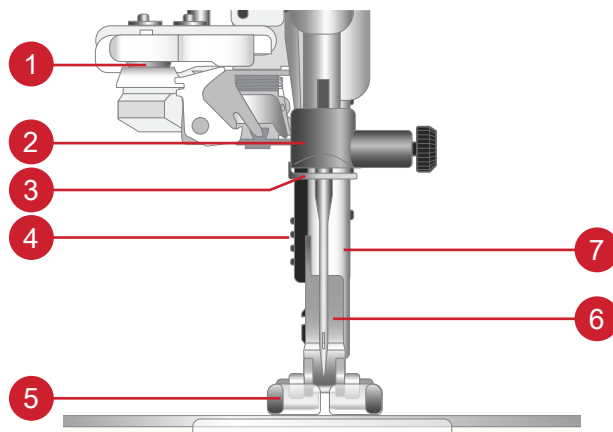


Höger sida


1. Handhjul
2. Högtalare
3. Hastighetsreglage
4. Strömbrytare, uttag för nätsladd och fotpedal. Se Ansluta nätsladden och fotpedalen, sidan 20.
5. Inbyggda USB-portar



Baksida

1. Handtag
2. Uttag för tillbehör
3. Friarm
4. Brodérenhetsuttag

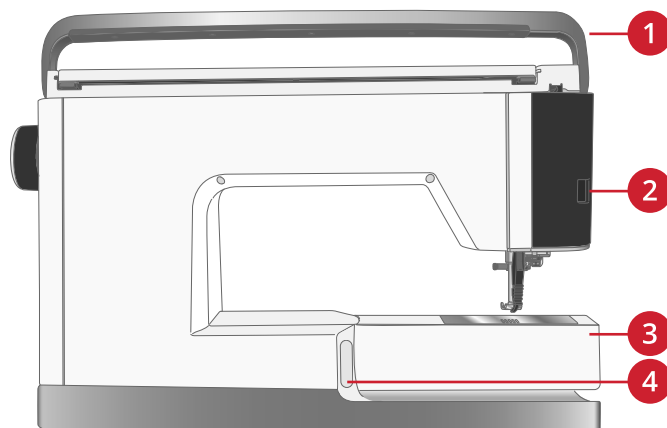


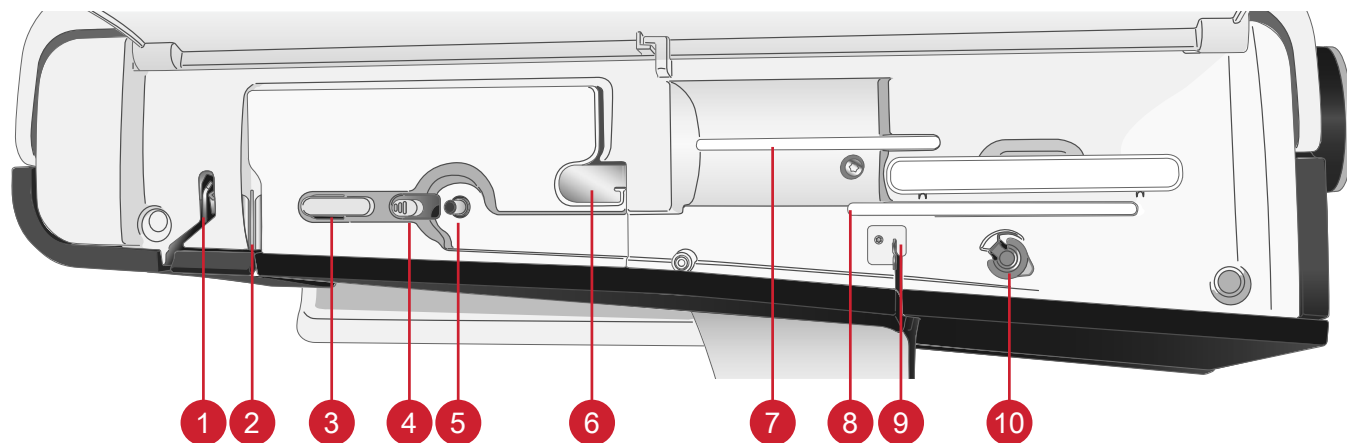

1. Trådtilldragare
2. Trådspänningsbrickor
3. Trådkniv
4. Spolreglage
5. Undertrådsspolning

6. Förtrådsspänning
7. Trådrullehållare
8. Extra trådrullehållare
9. Trådledare för spolning
10. Trådspänningsskiva för undertrådsspolning


Obs! Maskinen levereras med tre röda säkerhetsspärrar: en på pressarfotsstängsen, en i tillbehörlådan och en på brodérenhetens undersida. Ta bort dessa innan du börjar sy.

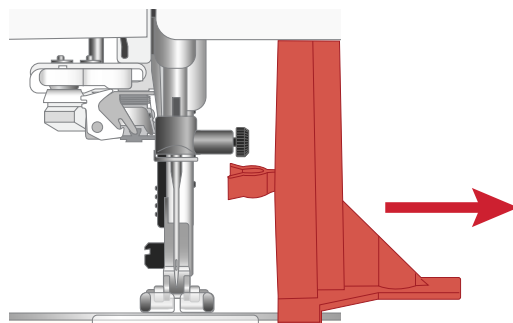

Tillbehörlåda

Tillbehörlådan har specialutrymmen för pressarfötter och spolar samt plats för nålar och andra tillbehör. Förvara tillbehören i tillbehörlådan så har du dem alltid nära till hands.


1. Fack för tillbehör
2. Utrymme för stygnplåt
3. Säkerhetsspärr (ta bort innan du syr)
4. Utrymme för pressarfötter
5. Fack med hål för den manuella knapphålsfoten 5M
6. Fack för spolar

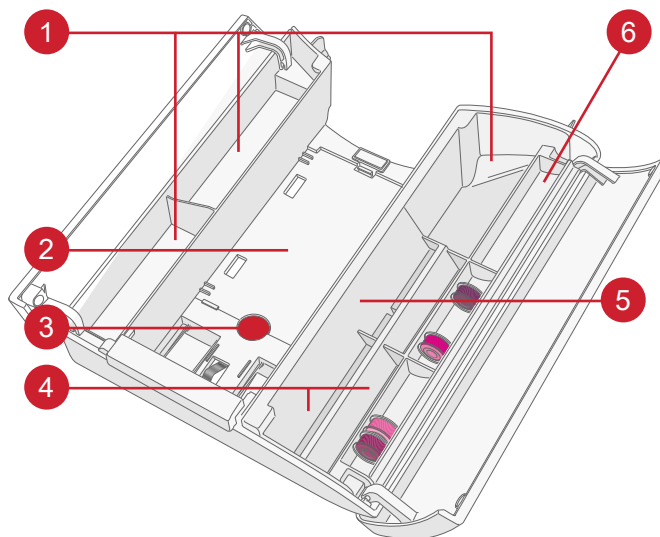

Förvaring av stygnplåt

När stygnplåten inte används ska den förvaras i botten av tillbehörlådan.


- För in höger sida av stygnplåten i hålet till höger (A) och tryck försiktigt. Lägg ner den (B) så att stygnplåten klickas fast.
- När du ska ta bort plåten för du in ett finger i hålet vid plåtens vänstra sida, för den åt höger och lyfter upp den.

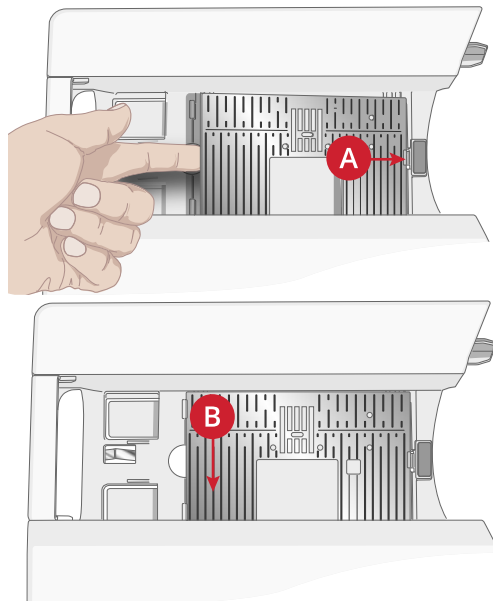

Brodérenhet


(typ EU 22)

1. Kontakt
2. Brodérbågsfäste
3. Brodérarm
4. Frikopplingsknapp för brodérenhet (på undersidan)
5. Justeringsfötter

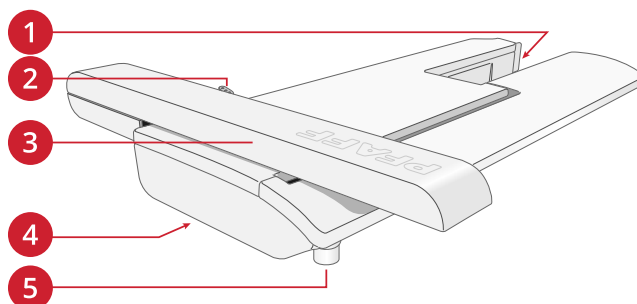

Funktionsknappar

1. Pressarfot upp och extra lyft
2. Pressarfot ner och vändläge
3. Indikatorlampor
4. Projektor
5. Start/stopp
6. Backmatning
7. Nålstopp uppe/nere
8. Mönsteromstart
9. Omedelbar trådfästning
10. Klippfunktion
11. Automatisk nålträdare

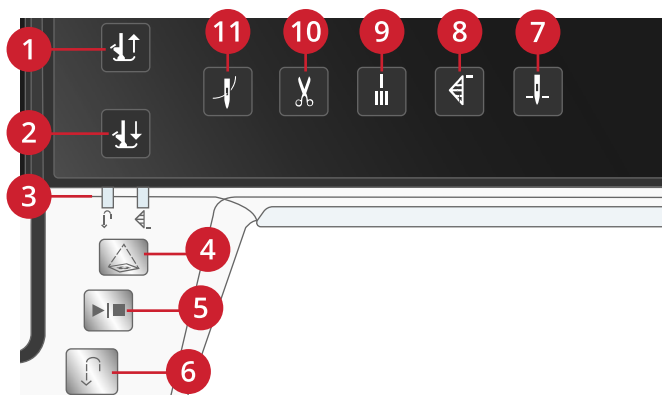

Pressarfot upp och extra lyft

Tryck på knappen för pressarfot upp en gång för att höja pressarfoten. Tryck på knappen igen så höjs pressarfoten till extra lyft-läget och matartänderna sänks automatiskt så att det går lättare att föra in tjockt tyg under pressarfoten.

I broderläget gör det extra lyftet att det går lättare att sätta fast och ta bort broderbågen.



Pressarfot ner och vändläge

Pressarfoten sänks automatiskt när du börjar sy. Om du vill sänka pressarfoten innan du börjar sy trycker du på knappen för pressarfot ner och vändläge. Pressarfoten sänks helt och tyget hålls stadigt fast i maskinen. Tryck på knappen för pressarfot ner en gång till för att komma till vändläget.

I broderläget trycker du på pressarfot ner för att sänka pressarfoten precis så mycket att den kan glida över materialet.



Indikatorlampa

Vänster indikatorlampa lyser när backmatning är aktiverad, höger lampa lyser när mönsteromstart används.



Projektor

Använd den här knappen för att starta projektorn.



Start/stopp

Tryck på start/stopp-knappen för att starta och stanna när du syr eller broderar, utan att använda fotpedalen. Tryck på start/stopp en gång för att starta och sedan en gång till när du vill stanna.



Backmatning

Backmatningsindikatorn tänds när backmatning slås på. Tryck på backmatningsknappen en gång innan du börjar sy för låst backmatning. Backmatningsindikatorn tänds och maskinen syr bakåt tills du trycker på knappen igen för att avbryta. Om du trycker på backmatningsknappen medan du syr, syr maskinen bakåt så länge du håller på knappen.

Backmatning används även vid sömnad av manuella knapphål, lagningssömmar och avsmalnande sömmar för att stega mellan de olika momenten i sömmen.



Nålstopp upp/ner

Tryck på nålstopp upp/ner för att bestämma i vilket läge nålen ska stanna när du slutar sy. Nålen flyttar sig uppåt eller nedåt när du trycker på knappen. Indikatorlampan börjar lysa starkare när nålstopp nere har valts.

Tips! Du kan också trampa lätt på fotpedalen för att höja eller sänka nålen när du har slutat sy. Ett tramp på fotpedalen ändrar dock inte det inställda nålstoppläget.



Mönsteromstart

När du stannar mitt i en söm kan du trycka på mönsteromstart för att börja sy från början av sömmen igen. Alla specialinställningar som du har gjort finns med i nästa söm eller sömsekvens.

Du kan även använda mönsteromstart för att gå tillbaka till början av ett broderi.



Omedelbar trådfästning

Tryck på omedelbar trådfästning medan du syr så gör maskinen några fäststyggn och stannar automatiskt. Genom att trycka på trådfästningsknappen en gång till när åtgärdsindikatorn är tänd kan funktionen stängas av.



Klippfunktion

Om du trycker på knappen för trådklipp skär maskinen av över- och undertråden och höjer pressarfoten och nålen.

Tryck på knappen för trådklipp medan du syr för att aktivera trådklipp i slutet av en söm eller en mönsterkombination. Indikatorlampan tänds för att tala om att klippfunktionen är aktiverad. När sömmen eller mönsterkombinationen är färdig klipper maskinen av över- och undertråden, höjer pressarfoten och nålen.

Obs! Om man inaktiverar det automatiska pressarfotslyftet i de tillfälliga sömnadsinställningarna höjs inte pressarfoten vid användning av klippfunktionen.

Om du trycker på knappen för trådklipp när du broderar skär maskinen av över- och undertrådarna omedelbart.

Obs! Vissa extra tillbehör fästs i de två små cirkelformade hålen på stygnplåten, precis ovanför spilluckan. Använd inte klippfunktionen när ett tillbehör är fastsatt i dessa hål eftersom det kan vara i vägen för det automatiska trådklipppet som sitter under stygnplåten.



Integrerad nålträdare

Se Använda den automatiska nålträdaren, sidan 29 beskrivs hur du placerar tråden för automatisk nålträdning. När tråden ligger rätt trycker du på den här knappen för att trä nålen automatiskt.

Obs! För att den automatiska nålträdaren, nålen, pressarfoten eller andra anslutna tillbehör inte ska skadas bör du läsa igenom instruktionerna för användning av den automatiska nålträdaren noggrant innan du använder den.


Tillbehör

Tillbehör som ingår

1. Trådnät (4)
2. Skruvmejsel
3. Sprättare
4. Borste
5. Spolkorg för raksöm med nålen i vänsterläge (svart)
6. Universalverktyg/lyftbricka
7. Konhållare (2)
8. Spolar (9)
9. Knälyft
10. Liten trådiskiva (2)
11. Medelstor trådiskiva (2)
12. Stor trådiskiva (2)
13. Kant-/quiltlinjal (fästs på pressarfotsfästet)
14. Stor trådbricka
15. Klämmor (16)
16. Stygnplåt för raksöm


Tillbehör som ingår men inte visas på bild

- Kompletterande programvara (PC och MAC) för nedladdning, se kompletterande programvara till Kostnadsfri mySewnet-programvara (PC och MAC) i den inbyggda användarhandboken.
- Mjukt skydd till maskinen
- Transportväska med packinsats för brodérenheten
- Fotpedal
- Nätsladd
- Nålar
- **creative icon™ 2** exempelhäfte

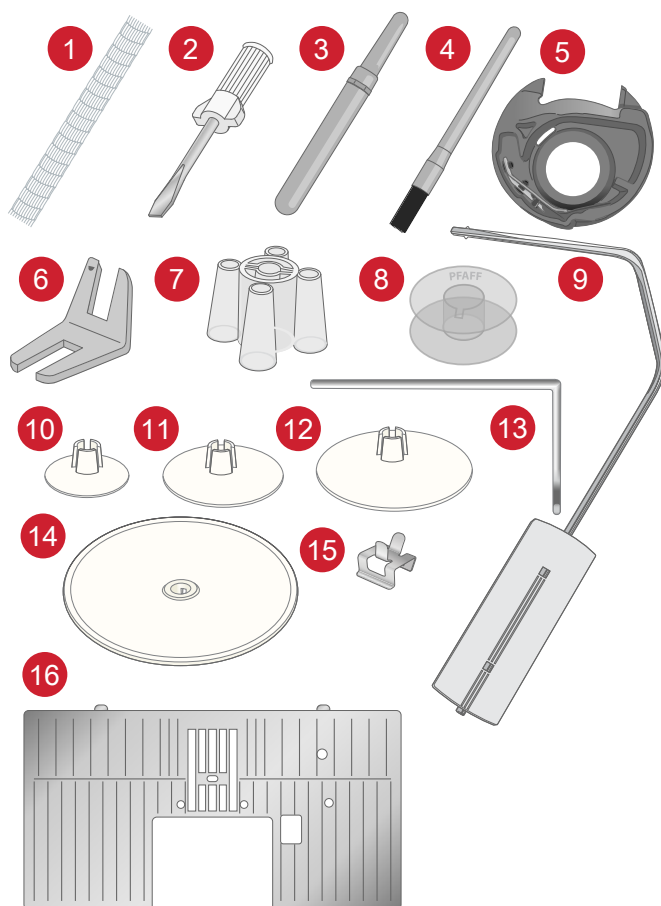


Brodérbågar som ingår

1. **creative™** Grand Dream Hoop (360x350)
2. **creative™** Supreme Hoop (360 x 260)
3. **creative™** Elite Hoop (260 x 200)
4. **creative™** 120 Square Hoop (120 x 120)

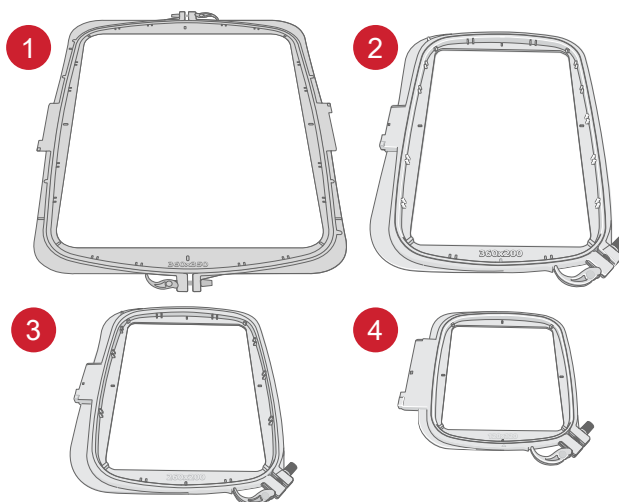

Pressarfötter

Obs! För bästa resultat bör du endast använda pressarfötter som är avsedda för och kompatibla med din **creative icon™ 2-maskin**.

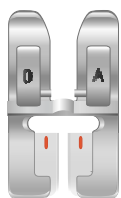

0A – Standardpressarfot för IDT™-system (sitter på maskinen vid leverans)

Den här pressarfoten används framför allt till raksöm och sicksack med längre stygnlängd än 1,0 mm.




1A – Dekorsömsfot för IDT™-system

Den här pressarfoten används för dekorsömmar. Spåret på undersidan är konstruerat så att pressarfoten ska glida smidigt över sömmarna.



2A – Dekorsömsfot

Använd den här pressarfoten när du syr dekorsöm eller kort sicksack och andra nyttosömmar med kortare stygnlängd än 1,0mm. Spåret på undersidan är konstruerat så att pressarfoten ska glida smidigt över sömmarna.

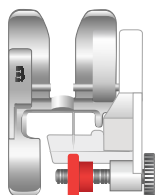


3 – Osynlig fällsömsfot för IDT™-system

Den här pressarfoten används för osynlig fällsöm. Pressarfotstån leder tyget. Den röda guiden på pressarfoten ska löpa längs fällkantens vikning.



4 – Blixtlåsfot för IDT™-system

Den här pressarfoten kan snäppas fast antingen till höger eller vänster om nålen, så att det går lätt att sy intill båda sidorna av blixtlåständerna. Ändra nålpositionen till höger eller vänster för att sy närmare blixtlåständerna.

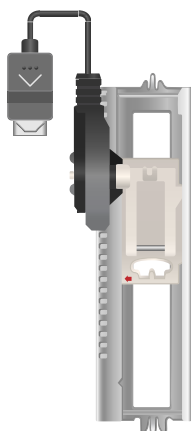

5A – Sensomatic knapphålsfot

Knapphålsfoten ansluts till maskinen och syr knapphålet i den längd som har tryckts in på skärmen på symaskinen.




5M – Manuell knapphålsfot

Den här pressarfoten används för manuella knapphål. Använd markeringarna på knapphålsfoten för att positionera plaggets kant. Fingret på pressarfotens baksida håller iläggstråden, om sådan används till knapphålet.



6A – Broderfot/Sensormatic-fot för frihandssömnad

Den här pressarfoten används för brodering och frihandssömnad. Den kan även användas för lagning.

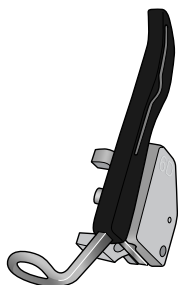

6D – Dynamisk fjädrande pressarfot

Den här foten rekommenderas alltid för broderi. Den används också för frihandssömnad, quiltnig och broderi på extra tjocka eller vadderade tyger. När du ska använda den dynamiska fjädrande pressarfoten väljer du inställningen Dynamisk fjädrande i fönstret för frihandssömnad.



8 – Pressarfot för maxisömmar

Den här pressarfoten används för sidmatningssömmar.



1/4" quiltfot för IDT™-system

Den här pressarfoten passar perfekt till ihopsömnad och patchwork, speciellt då den används tillsammans med stygnplåten för raksöm. Avståndet från nålen till utsidan av höger tå på pressarfoten är 1/4" (6 mm). Avståndet från nålen till insidan av höger tå på pressarfoten är 1/8" (3 mm).



Kantstickningsfot för IDT™-system

Kantstickningsfoten är särskilt lämplig för sömnad av unika sömnadstekniker som kantsömmar och svävande sömmar. Pressarfotens undersida är högre på höger sida och har en skena mitt på, vilket gör att den glider lättare längs en vikt kant.

Sömöversikt

Nyttosömmar

Söm	Nr	Namn	Beskrivning
	1.1.1	Raksöm	För att sy ihop och kantsticka.
	1.1.2	Förstärkt raksöm	Används för förstärkta sömmar och kanstickning.
	1.1.3	Elastisk trikåsöm	Används för att sy i elastiska tyger.
	1.1.4	Raksöm som sys bakåt	Används för att sy med låst backmatning.
	1.1.5	Träcklingssöm	Används för alla typer av sömnad.
	1.1.6	Sicksacksöm	Används för att förstärka sömmar, överkasta och sy elastiska sömmar.
	1.1.7	Sicksacksöm med höger/vänster nålposition	Används för att förstärka sömmar, överkasta och sy elastiska sömmar.
	1.1.8	Förstärkt elastisk sicksack	Elastisk söm för dekorativa fällor och kantstickningar.
	1.1.9	Trestegssicksack	Används för att sy elastiska sömmar, lagning, lappning, kanstickning och dekorsömmar.
	1.1.10	Elastisk söm	Används för att sy elastiska sömmar, lagning, lappning och spetsinfällning.
	1.1.11	Förstärkt elastisk raksöm	Används för att sy elastiska sömmar, lagning, lappning, kanstickning och dekorsömmar.
	1.1.12	Tät sicksack	Används för applikationssömnad.
	1.1.13	Våffelsöm	Dekorativ söm för elastiska tyger och fällor. Används även med elastisk undertråd.
	1.1.14	Fagottsöm	Används för att sy ihop tyger och quiltvadd, och som dekorsöm för quiltning och hålsömmar.
	1.1.15	Elastisk dekorsöm	Används för att sy underkläder, frotté, skinn, kraftiga tyger med överlappande sömmar.
	1.1.16	Triangelsöm	Elastisk dekorativ fäll för elastiska tyger. Också lämplig för att sy ihop tygstycken och quiltvadd.
	1.1.17	Osynlig fällsöm	Används för att sy osynliga fällsömmar på vävda tyger.
	1.1.18	Elastisk osynlig fällsöm	Används för att sy osynliga fällsömmar på elastiska tyger.
	1.2.1	Stängd overlocksöm	Används för att sy ihop och överkasta elastiska tyger i ett moment.

Söm	Nr	Namn	Beskrivning
	1.2.2	Stängd overlocksöm	Används för att sy ihop och överkasta elastiska tyger i ett moment.
	1.2.3	Stängd overlocksöm	Används för att sy ihop och överkasta elastiska tyger i ett moment, med förstärkt kant.
	1.2.4	Elastisk överkastningssöm	Används för att sy ihop och överkasta elastiska tyger i ett moment.
	1.2.5	Standardöverkastningssöm	Används för att sy ihop och överkasta elastiska tyger i ett moment, med förstärkt kant.
	1.2.6	Overlocksöm	Används för att sy ihop och överkasta elastiska tyger i ett moment.
	1.2.7	Triålagningssöm	Används för lagning och för att sy fållar i elastiska tyger.
	1.2.8	Stängd overlocksöm	Används för lagning, att sy fållar, att sy ihop och överkasta.
	1.2.9	Stängd overlocksöm för elastiska tyger	Används för lagning av, att sy fållar i, att sy ihop och överkasta elastiska tyger.
	1.2.10	Pulloversöm	Används för att sy ihop och överkasta elastiska tyger i ett moment.
	1.2.11	Förstärkt overlocksöm	Används för att sy ihop och överkasta elastiska tyger i ett moment.
	1.2.12	Kantavslutning	Används för att sy ihop och överkasta elastiska tyger i ett moment, med förstärkt kant.
	1.2.13	Overlocksöm	Används för att sy ihop och överkasta elastiska tyger i ett moment.
	1.2.14	Imiterad täcksömsfåll	Ser ut som täcksömsfåll med overlock. För elastiska tyger.
	1.2.15	Imiterad täcksömsfåll	Ser ut som täcksömsfåll med overlock. För elastiska tyger.
	1.2.16	Öppen overlocksöm, osynlig fållsöm	Skapa dekorativa overlocksömmar i vävda tyger.
	1.2.17	Stängd overlocksöm, osynlig fållsöm	Skapa dekorativa overlocksömmar i elastiska tyger.
	1.3.1	Knapphål linne	Knapphål för blusar, skjortor och linne.
	1.3.2	Knapphål standard	Standardknapphål för blusar, skjortor och kavajer. Även för kuddfodral.
	1.3.3	Rundat knapphål med spetsig träns	Knapphål till kläder.
	1.3.4	Rundat knapphål med längsgående träns	Knapphål till kläder.

Söm	Nr	Namn	Beskrivning
	1.3.5	Rundat knapphål med tvärgående träs	Knapphål till kläder.
	1.3.6	Skräddarknapphål med spetsig träs	Skräddarknapphål eller prydnadsknapphål.
	1.3.7	Skräddarknapphål med långsgående träs	Skräddarknapphål för kavajer och byxor.
	1.3.8	Rundat knapphål	Knapphål för tunna plagg eller kavajer.
	1.3.9	Prydnadsknapphål med triangulär träs	Prydnadsknapphål.
	1.3.10	Elastiskt knapphål	Knapphål för elastiska tyger.
	1.3.11	Korsstygnsknapphål	Prydnadsknapphål.
	1.3.12	Prydnadsknapphål	Prydnadsknapphål.
	1.3.13	Professionellt skräddarknapphål	Professionellt skräddarknapphål för kavajer och byxor.
	1.3.14	Dekorativt skräddarknapphål	Prydnadsknapphål för kavajer.
	1.3.15	Dekorativt skräddarknapphål	Prydnadsknapphål för kavajer.
	1.3.16	Dekorativt skräddarknapphål	Dekorativt sekelskiftesknapphål.
	1.3.17	Dekorativt knapphål med rundade ändar	Dekorativt sekelskiftesknapphål.
	1.3.18	Dekorativt knapphål med rundade ändar och spetsig träs	Dekorativt sekelskiftesknapphål.
	1.3.19	Sy i knapp	Används för att sy fast knappar eller träckla.
	1.3.20	Knapphål med passpoal	Dekorsöm för knapphål med passpoal.
	1.4.1	Snörhål	För bälten, spets, sekelskiftessömnad etc.
	1.4.2	Dekorativt snörhål	För bälten, spets, sekelskiftessömnad etc.
	1.4.3	Dekorativt snörhål	För bälten, spets, sekelskiftessömnad etc.
	1.4.4	Dekorativt snörhål	För bälten, spets, sekelskiftessömnad etc.

Söm	Nr	Namn	Beskrivning
	1.4.5	Dekorativt snörhål	För bälten, spets, sekelskiftessömnad etc.
	1.4.6	Dekorativt snörhål	För bälten, spets, sekelskiftessömnad etc.
	1.4.7	Programmerbar lagningssöm	Laga och stoppa småhål. Börja sy över hålet, tryck en gång på backmatningsknappen och lagningssömmen sys klart med automatik.
	1.4.8	Programmerbar förstärkt lagningssöm	Laga och stoppa arbetskläder, jeans, dukar och linnehanddukar. Sy längden över hålet och tryck sedan på backmatningsknappen, lagningssömmen sys klart och stannar automatiskt
	1.4.9	Träns	Förstärkning av fickor, skjortöppningar, skärphällor och nederdelen av blytlås.
	1.4.10	Träns för jeanstyg	Förstärkning av fickor, skjortöppningar, skärphällor och nederdelen av blytlås.
	1.4.11	Dekorativ träns	Förstärkning av fickor, skjortöppningar, skärphällor och nederdelen av blytlås.
	1.4.12	Tvärgående träns	Förstärkning av fickor, skjortöppningar och skärphällor.
	1.4.13	Dekorativ träns	Dekorering av sömmar och fickor.
	1.4.14	Dekorativ träns	Dekorering av sömmar och fickor.
	1.4.15	Dekorativ träns	Dekorering av sömmar och fickor.

Sömnadsmeny – översikt

Det finns flera olika sömmenyer med sömmar för alla användningsområden. Detaljerade beskrivningar av varje söm finns i snabbhjälp, se snabbhjälp i den inbyggda användarhandboken.

Sömnadsmenyns namn	Undermenyer
1 – Nyttosömmar Se även sömtabellen för detaljerade beskrivningar.	1. Grundläggande sömmar 2. Överkastningssömmar 3. Knapphål 4. Snörhål och lagningssömmar
2 – Quiltsömmar	1. Quiltsömmar med handsytt utseende 2. Frihandssömmar 3. Crazy patch-sömmar
3 – Nålkonstsömmar	1. Korsstyg 2. Handarbetssömmar 3. Antika brodärsömmar med handsytt utseende 4. Maxisömmar med handsytt utseende
4 – Satinsömmar	1. Langettsömmar 2. Satindetaljer 3. Bårder
5 – Dekorsömmar	1. Löv och blommor 2. Konstsömmar 3. Prydnadssömmar 4. Maxisömmar
6 – Övriga sömmar	1. Rosetter och hjärtan 2. Djur 3. Roliga sömmar
7 – Monogramsömmar	1. Monogram 1 2. Monogram 2
8 – Sömnadstekniker	1. Sömmar med ett band 2. Sömmar med två band 3. Sömmar med tre band 4. Kombinationssömmar 5. Svävande sömmar 6. Glittersömmar 7. Kantsömmar med spets
9 – Ytterligare sömmar	1. Tekniker för tillvalspressarfötter 2. Sömnad i fyra riktningar

Alfabet

Sömteckensnitt finns i alfabeten: Block, Comic, Cyrillic, Grand, Outline och Script.



Förberedelser

Packa upp maskinen och brodérenheten

När du har lyft ut maskinen ur lådan och tagit bort allt förpackningsmaterial och plasten torkar du av maskinen, särskilt området runt nålen och stygnplåten för att avlägsna all eventuell olja innan du börjar sy.

Kasta inte det svarta plastmaterialet i väskan för brodérenheten eftersom det skyddar brodérenheten när den inte används.

Obs! Maskinen levereras med en röd säkerhetsspärr på pressarfotsstängsen. Tag bort säkerhetsspärren innan du syr.

*Obs! Din **creative icon™** 2-symaskin ger bäst sömnadsresultat vid normal rumstemperatur. Extremt höga och låga temperaturer kan påverka sömnadsresultatet.*


Ansluta nätsladden och fotpedalen

Nätsladden och fotpedalen finner du bland tillbehören.

Till den här symaskinen ska fotpedalen FR5 tillverkad av Shanghai Binao Precision Mould Co., Ltd, Kina användas.

Nätsladden har en strömförsörjningsenhet (A). Sladden (B) som sitter fast i strömförsörjningsenheten ska anslutas till symaskinen. Den lösa sladden (C) ska anslutas till uttaget (D) på strömförsörjningsenheten samt till ett vägguttag.

Obs! Använd endast den strömförsörjningsenhet och nätsladd som medföljer maskinen (artikelnr 68015515). Använd ingen annan sladd. Om sladden har skadats eller försvunnit ska den bytas ut mot en likadan, som finns hos en auktoriserad PFAFF®-återförsäljare.

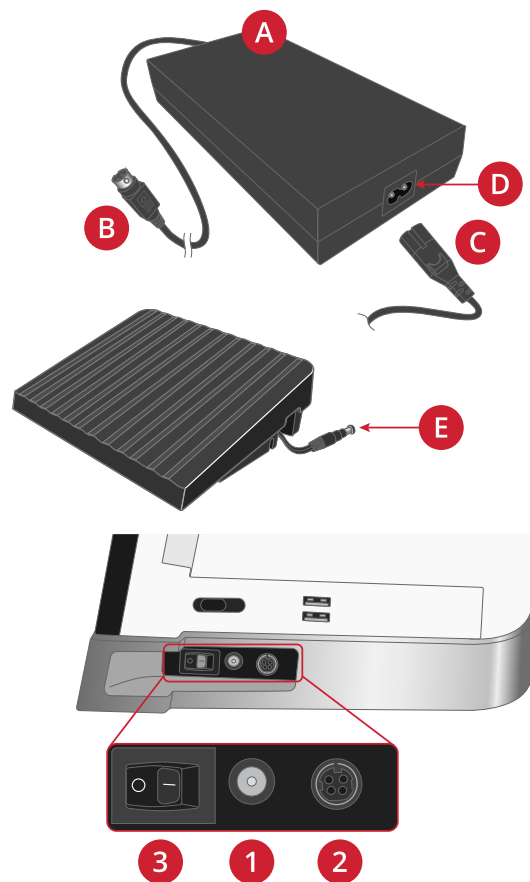

- Dra ut sladden (E) från fotpedalen. Anslut fotpedalens sladd till uttaget (1) längst ner till höger på maskinen.

Obs! Innan fotpedalen ansluts ska du kontrollera att den är av typ FR5 (se fotpedalens undersida).

- Anslut nätsladden (B) till det bakre uttaget (2) längst ner till höger på maskinen. Anslut sladden till vägguttaget.
- Tryck strömbrytaren (3) till I-läget för att slå på strömmen och belysningen.

Packa ihop efter sömnad


1. Tryck strömbrytaren till 0.
2. Dra ut sladden ur vägguttaget och därefter ur maskinen.
3. Dra ut fotpedalens sladd ur maskinen. Dra lätt i sladden och släpp. Sladden vindas in i fotpedalen.
4. Lägg alla tillbehör i tillbehörlådan. Skjut fast lådan runt friarmen på maskinen.
5. Placera fotpedalen i utrymmet ovanför friarmen.
6. Sätt på det mjuka skyddet.

Tips! Användarhandboken och nätsladden kan förvaras i fickan på det mjuka skyddets baksida.

USB-portar

Maskinen har två USB-portar för anslutning av USB-enheter som minnen. USB-kontakter kan bara sättas in på ett sätt – pressa inte in dem i portarna! När du ska koppla ur en USB-enhet drar du den försiktigt rakt ut.

Obs! Kontrollera att den USB-enhet du använder har formatet FAT32.

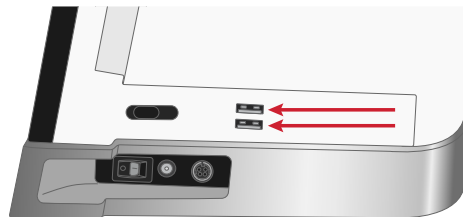

Använda en USB-enhet

Ikonen för externa enheter i File Manager är bara aktiverad när en enhet är ansluten till någon av maskinens USB-portar.


Obs! Dra inte ur USB-enheten om timglasets eller File Manager visas på skärmen. Då kan filerna på USB-enheten skadas.

LED-lampor

Maskinen har LED-lampor (lysdioder) som fördelar ljuset jämnt över arbetsytan och tar bort skuggorna. Du kan justera ljusstyrkan på inställningsmenyn, se Maskininställningar LED-lampornas ljusstyrka i den inbyggda användarhandboken.

Friarm


För att använda friarmen måste du dra av tillbehörslådan. När lådan är monterad på maskinen hålls den på plats av en spärr. Du lossar tillbehörslådan genom att skjuta den åt vänster.

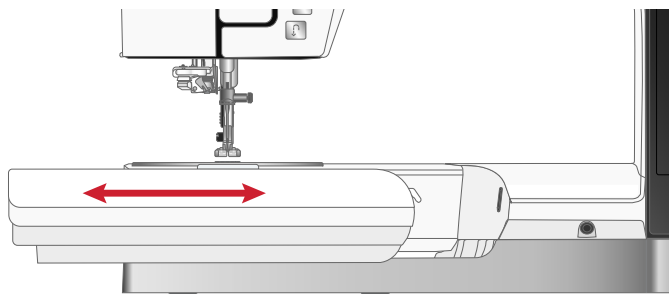

Manuellt trådklipp

Det finns tre manuella trådknivar på maskinen.

- Den första (A) sitter nära spolaxeln så att du kan skära av tråden före och efter spolning av undertråd.
- Den andra (B) sitter till vänster på maskinen så att du kan skära av över- och undertråden manuellt. Ta tag i båda trådarna och dra dem snabbt ner över trådkniven, bakifrån och framåt.
- Den tredje (C) sitter intill spolområdet så att du kan skära av undertråden när spolen har placerats i maskinen.

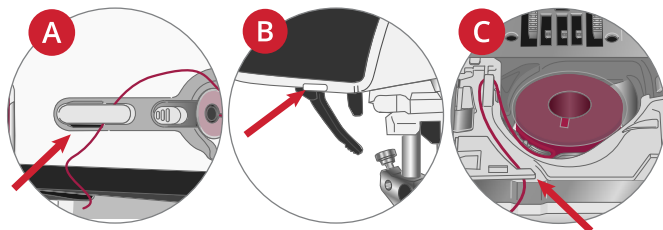

Trådsensor

Om övertråden går av eller undertråden håller på att ta slut stannar maskinen och ett pop-up-meddelande visas på skärmen.

Om övertråden går av: Dra ur tråden helt, trä om maskinen och tryck på OK i pop-up-fönstret.

Om undertråden håller på att ta slut: Du kan fortsätta sy utan att stänga pop-up-fönstret innan undertråden är helt slut. På så sätt kan du planera var du ska stanna och byta spole. När spolen är utbytt mot en full spole trycker du på OK i pop-up-fönstret.

Knälyft


Maskinen är utrustad med ett elektroniskt knälyft med vilket du kan höja pressarfoten med knäet. Knälyftsfunktionen är mycket användbar när du syr eftersom du kan styra tyget med händerna samtidigt som du höjer pressarfoten till önskad höjd med hjälp av knäet.

Passa in räfflorna på knälyften med skårorna på (A). Tryck försiktigt in knälyften i uttaget. Ställ in den rektangulära delen på knälyften så att höjden känns bekväm (B).

Tryck knäet mot knälyften och åt höger så höjs pressarfoten. Du kan höja pressarfoten till tre olika lägen med hjälp av knälyftet: vändläge, upp och extra lyft.

Maskinen sänker matartänderna vid extra högt pressarfotslyft, vilket innebär att du kan placera kraftiga tyger under pressarfoten. Matartänderna höjs automatiskt när du börjar sy.

När du vill ta loss knälyften drar du den bara rakt ut ur hålet.

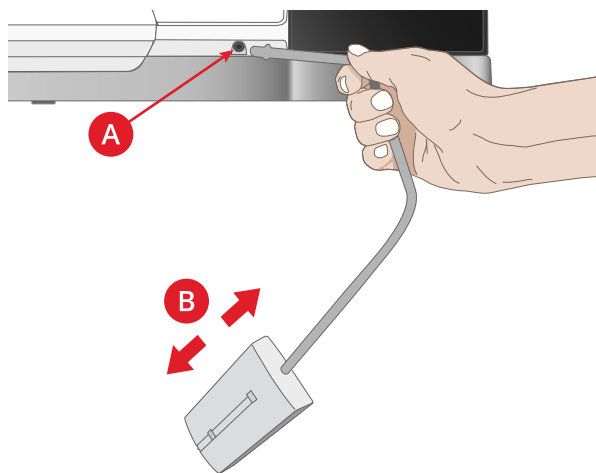

Hastighetsreglage

Med hastighetsreglaget ställer du in maxhastigheten för sömnad. Om du vill öka sömnadshastigheten för du reglaget uppåt och om du vill sänka hastigheten för du det nedåt.

Ett pop-up-meddelande, som anger vald hastighet, visas på skärmen när skjutreglaget flyttas. Hastighetsinställning visas också i informationsområdet.




Teleskopisk trådledare

Den teleskopiska trådledaren används alltid när du trär maskinen för sömnad/broderi samt för spolning av undertråd. Den teleskopiska trådledaren gör det lättare att räta ut tråden så att den inte trasslar ihop sig eller går sönder. Tack vare trådledaren och de vertikala trådrullehållarna är det möjligt att använda mycket stora trådrullar.

Dra ut och fälla ner den teleskopiska trådledaren

Håll den teleskopiska trådledaren så som visas på bilden och dra den rakt uppåt och vrid den tills den klickar fast.

När du ska fälla ner trådledaren håller du den och trycker den rakt nedåt.

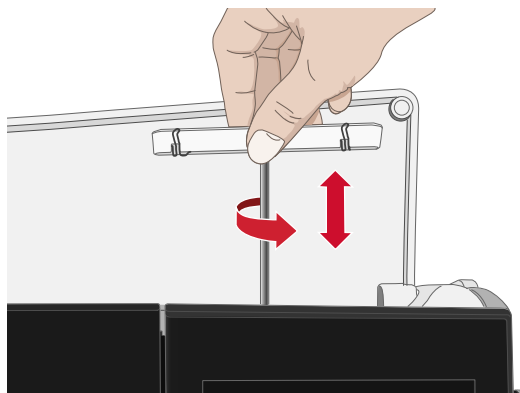

Trådrullehållare


Maskinen har två trådrullehållare: en fast och en extra. Trådrullehållarna passar för alla typer av trådar.

Använd den fasta trådrullehållaren (A) när du trär övertråden och för spolning av undertråd via nålen. För vanlig sy- och brodertråd används den fasta trådrullehållaren i vertikalt läge. Placera trådrullehållaren i horisontellt läge om du vill att maskinen ska förbli tradd när du har sytt färdigt och stäng locket. Glöm inte att återföra trådrullehållaren till vertikalt läge när du börjar sy/brodera igen.

Obs! Med stora trådrullar eller trådkoner kan trådrullehållarna inte lutas.

När du använder små spolar specialtråd kan resultatet bli bättre om du lutar trådrullehållaren till horisontellt läge. Se [Tips och tricks för trädning, sidan 33](#).


Den extra trådrullehållaren (B) används vid spolning av undertråd från en annan trådrulle eller vid sömnad med tvillingnål.

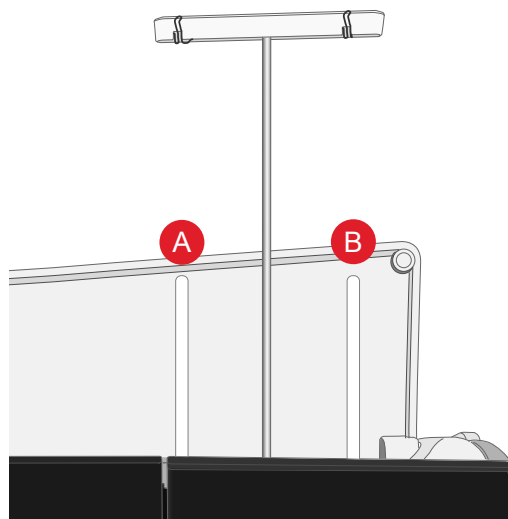

Fast trådrullehållare (A) och extra trådrullehållare (B)

Trådskivor

Trådskivor i tre olika storlekar medföljer maskinen. För de flesta typer av trådrullar behövs ingen trådskiva, utom när tråden håller på att ta slut på rullen. Om tråden hakar i eller fastnar på trådrullens överkant fäster du en trådskiva på den. Använd alltid en trådskiva som är något större än trådrullen så att tråden inte fastnar. Trådskivan ska placeras så att den platta sidan pressas mot trådrullen. Det ska inte finnas något utrymme mellan trådskivan och trådrullen.

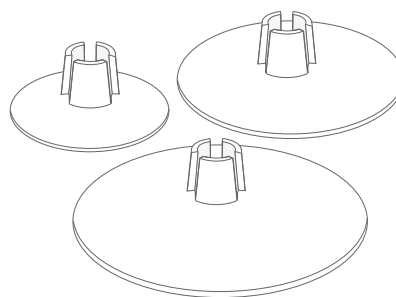


Tråd

Det finns många trådvarianter på marknaden avsedda för olika ändamål.

Din **creative icon™ 2**-maskin kan användas med alla typer av trådar och trådrullar av alla storlekar. Under [Tips och tricks för trädning, sidan 33](#) finns information om hur du uppnår bästa resultat med olika typer av trådar och olika storlekar/modeller av trådrullar.

Universaltråd

Universaltrådar tillverkas av syntetmaterial, bomull eller bomullssomspunnen polyester. Den här typen av tråd används för de flesta sömnadsprojekt, t.ex. kläder, heminredningsdetaljer och quiltning.

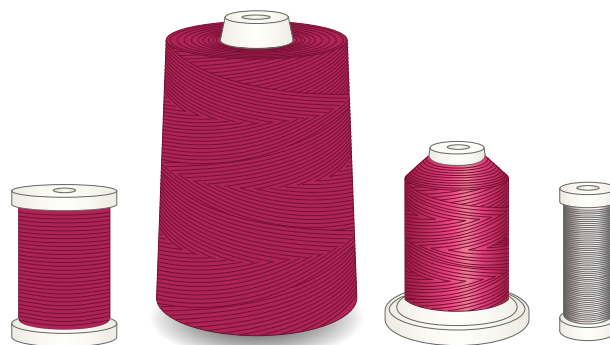

Brodértråd

Brodértråd tillverkas av olika fibrer: rayon, polyester, akryl eller metall. Trådarna ger ett mjukt, glansigt resultat åt broderier och annan dekorativ sömnad.

Normalt används brodértråd inte som undertråd, om inte båda sidor av sömnadsprojektet kommer att vara synliga. Istället används ofta en tunn brodérundertråd. Med en tunnare tråd höjs broderiet inte upp så mycket underifrån.

Obs! När du broderar med metalltråd eller platt glansig dekortråd kan du behöva använda en nål med större nålsöga samt sy med lägre hastighet.

Transparent tråd

Transparent tråd, även kallad monofilament, är en genomskinlig syntettråd. Den används för quiltning och andra sömnadstekniker. Spola undertråd på halv hastighet och stanna när spolen är halvfull.

Nålar

Symaskinsnålen spelar en viktig roll för ett bra resultat. Använd enbart kvalitetsnålar. Vi rekommenderar nålar från system 130/705H. Nålpaketet som medföljer maskinen innehåller nålar i de vanligaste storlekarna.

 *Kontrollera att du har valt rätt nål till den tråd du använder. För grövre tråd behövs en nål med större nålsöga. Om nålsögat är för litet för tråden kan det hända att den automatiska nålträdaren inte fungerar som den ska.*

Universalnål

Universalnålarna har en något rundad spets och finns i flera grovlekar. Används för vanlig sömnad till en mängd olika tygkvaliteter.



Stretchnål

Stretchnålar har en speciell utformning som förhindrar hoppstygn i elastiska material. Används till stickade material, badkläder, fleece, mocka- och skinnimitationer.



Brodérnål

Brodérnålar har en speciell utformning: en något rundad spets och en aning större nålsöga för att inte trådar och material ska skadas. Används till metalltrådar och andra specialtrådar för broderi och dekorationer.



Jeansnål

Jeansnålar har en vass spets som går igenom tätvävda tyger utan att nålen böjs. För canvas, denim och mikrofiber.



Vingnål

Vingnålar har breda vingar på båda sidor, som gör små hål i tyget vid sömnad av olika hålsömmar på naturmaterial.




Viktig information om nålar

Byt nål ofta. Använd alltid en rak nål med vass spets (A).

En skadad nål (B) kan orsaka överhoppade stygn, bruten nål eller avsliten tråd. Den kan också förstöra stygnplåten.

Använd inte asymmetriska tvillingnålar (C), eftersom de kan skada symaskinen.

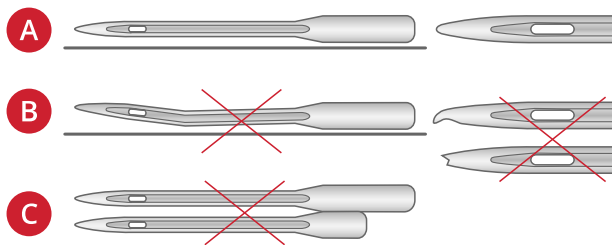


Byta nål

1. Använd hålet i universalverktyget för att hålla fast nålen.
2. Lossa nålskruven.
3. Ta bort nålen.
4. Sätt i den nya nålen med hjälp av universalverktyget. För in den nya nålen med den platta sidan bakåt så långt upp det går.

Obs! För att den automatiska nålträdaren ska fungera korrekt måste nålen föras in så långt det går.

5. Dra åt nålskruven försiktigt.

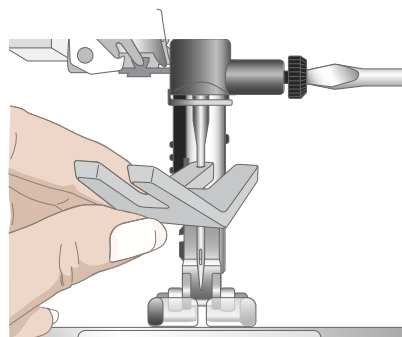


Trädning

Se till att pressarfoten och nålen är i det övre läget.

Obs! Om du ska använda en trådkon fäster du en konhållare på trådrullehållaren innan du sätter dit trådkonen. Den förhindrar att trådkonen kränger.

Tips! När du tar bort trådkonen från trådrullehållaren kan konhållaren fastna inuti trådkonen. Dra försiktigt ut den från ovansidan.

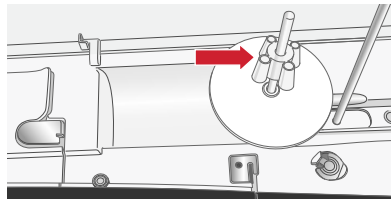



Trä övertråden

För de flesta vanliga trådtyper och trådrullestorlekar rekommenderas att övertråden träs från den fasta (vänstra) trådrullehållaren i vertikalt läge för bästa sömnadsresultat.

Om du har problem med tråden eller resultatet inte blir bra kan trådrullen placeras på andra sätt. Se Tips och tricks för trädning, sidan 33.

1. Håll den teleskopiska trådledaren och dra den rakt uppåt tills den klickar fast.
2. Fäll upp båda trådrullehållarna till vertikalt läge. Sätt trådrullen på den fasta hållaren (vänster). För in tråden bakom den vänstra klämman på den teleskopiska trådledaren (A). Använd båda händerna. Tråden ska löpa från höger till vänster.
3. Håll tråden med två händer såsom bilden visar. Dra tråden under trådledaren (A), framifrån och bakåt. Dra tråden bakåt in i och genom trådsåran (B).


Obs! Håll lätt i tråden bredvid trådledaren (A) under hela trädningprocessen. På så sätt hålls tråden något spänd och hamnar rätt i trådvägen.

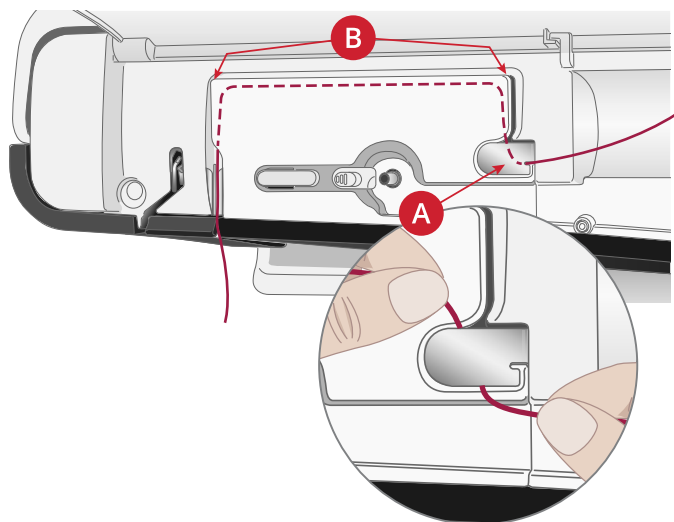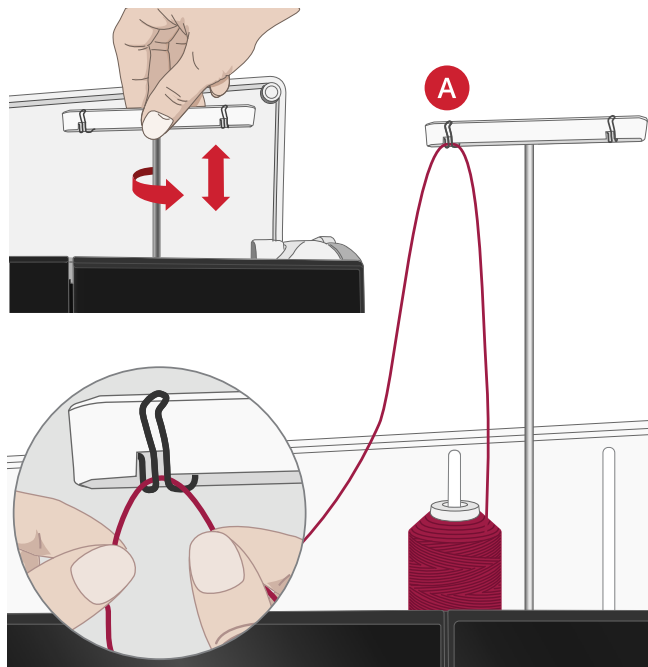

4. Dra sedan tråden mellan trådspänningsskivorna (C). Trä ner genom den högra trådsåran och därefter uppåt genom den vänstra trådsåran. Dra tråden från höger in i trådtilldragaren (D) tills den klickar på plats (E) och sedan ned längs den vänstra trådsåran till den sista trådledaren (F) precis ovanför nålen.
5. Trä nålen med hjälp av den automatiska nålträdaren eller manuellt.



Läs igenom instruktionerna och rekommendationerna noggrant innan du använder den automatiska nålträdaren. Se Använda den automatiska nålträdaren, sidan 29.

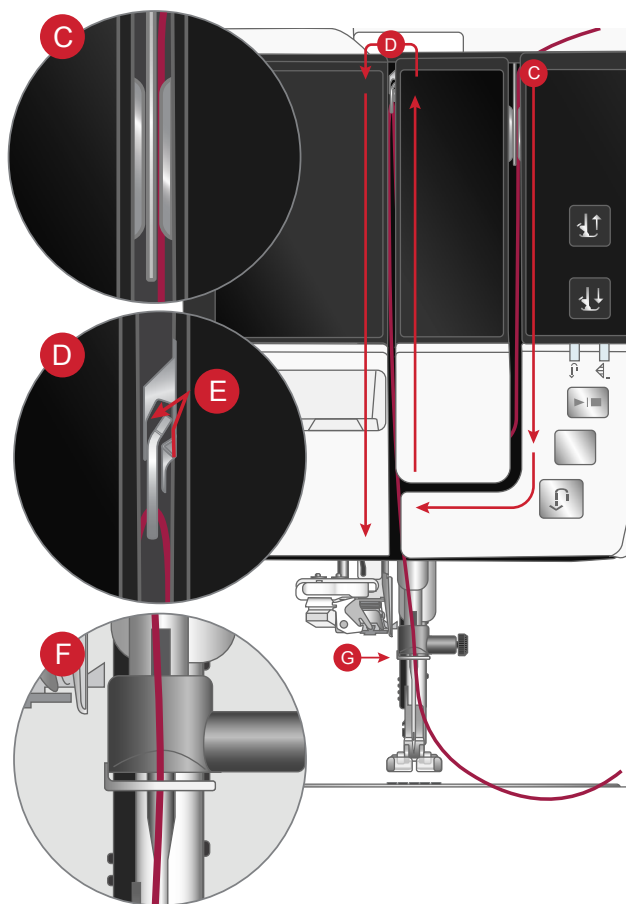

Automatisk nålträdare


Använda den automatiska nålträdaren

Med nålträdaren träs nålen automatiskt med en enkel knapptryckning.



Innan du använder den automatiska nålträdaren bör du kontrollera att nålen sitter som den ska och har tryckts upp så långt det går i nålhållaren. Kontrollera att nålen inte är skadad eller böjd och se till att trådtjockleken och nålstorleken stämmer överens enligt rekommendationerna i Välja rätt tråd- och nålkombination, sidan 29.

1. Lägg tråden under kroken (A) och dra den mellan skivorna (B) tills den "klickar" fast.
2. Dra tråden uppåt till trådkniven på syhuvudet och skär av överflödig tråd genom att dra tråden bakifrån och framåt i trådkniven (C).
3. Tryck på knappen för den automatiska nålträdaren. Pressarfoten sänks automatiskt under trädningen och höjs igen när trädningen är klar.

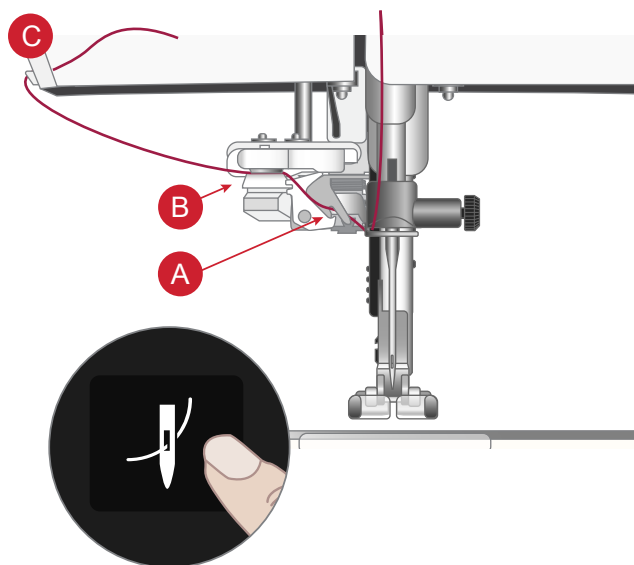

Nålträdaren är konstruerad för nålar i storlek 70–120. Du kan inte använda nålträdaren för storlek 65 eller mindre eller med vingnålar, tvillingnålar eller trillingnålar.

Specialtrådar som osynlig tråd och andra elastiska trådar, metalltråd eller platta metalltrådar samt vissa grova trådar kanske inte fångas upp som de ska av kroken på den automatiska nålträdaren. Om så sker kommer nålen inte att träs. Försök att använda den automatiska nålträdaren en gång till eller trä nålen manuellt.

Nålen ska träs framifrån och bakåt när du trär den manuellt.

*Den automatiska nålträdaren kan inte användas med några av de extra tillbehör som finns för din **creative icon™ 2**-maskin. För att förhindra skador på nålträdaren och/eller tillbehöret rekommenderar vi att du använder den automatiska nålträdaren innan du fäster tillbehöret eller trär nålen manuellt.*

Välja rätt tråd- och nålkombination



Kombinationen av trådtjocklek och nålstorlek är extremt viktig vid användning av den automatiska nålträdaren. Olämpliga kombinationer, t.ex. grov tråd med en tunn nål, kan leda till skador på nålträdaren.

För att minska risken för att nålen böjs bör inte tunna nålar användas på kraftiga tyger. Om den automatiska nålträdaren används med en böjd nål kan nålträdaren skadas.

Tyg		Tråd	Nål
Ej elastiskt tunt	Chiffong, organza, batist, schaly, crepe de chine etc.	Tunn tråd: - tunn sytråd av bomull, polyester eller silke - brodertråd av rayon	Universal 130/705H 70/10-80/12
Ej elastiskt normalt	Kalikå, quilttyger, crêpe, poplin, sammet etc.	Medelgrov tråd: - tunn/normal sytråd av bomull eller polyester - brodertråd av rayon	Universal 130/705H 80/12-90/14
Ej elastiskt kraftigt	Denim, tweed, kanvas, frotté etc.	Medelgrov/grov tråd: - normal sytråd av bomull eller polyester - kantstickningstråd - brodertråd av rayon	Universal 130/705H 90/14-110/18
Elastiskt tunt	trikå, slätstickad jersey etc.	Tunn tråd: - tunn sytråd av bomull eller polyester - brodertråd av rayon	Stretch 130/705H-S 75/11
Elastiskt normalt	trikå, patentstickat, velour, badkläder etc.	Medelgrov tråd: - normal sytråd av bomull eller polyester - brodertråd av rayon	Stretch 130/705H-S 90/14
Elastiskt kraftigt	Trika, fleece etc.	Medelgrov tråd: - normal sytråd av bomull eller polyester - brodertråd av rayon	Stretch 130/705H-S 90/14
Skinn	Mocka och skinn	Medelgrov tråd: - normal sytråd av bomull eller polyester - brodertråd av rayon	Stretch 130/705H-S 90/14
Vinyl	Vinyl, skinn- och mockaimitation	Medelgrov tråd: - normal sytråd av bomull eller polyester - brodertråd av rayon	Universal 130/705H 80/12


Obs! Vid sömnad med specialtyger och -trådar kan du behöva använda en specialnål för bästa resultat. Vänd dig till närmaste PFAFF®-återförsäljare för mer information om olika nåltyper och -storlekar för dina sömnadsbehov.

Trädning för tvillingnål

Byt ut nålen mot en tvillingnål. Se till att pressarfoten och nålen är i det övre läget.

Obs! Dra inte tråden från den extra trådrullehållaren bakom båda klämmorna på den teleskopiska trådledaren eftersom trådspänningen då blir för hög.


1. Fäll upp båda trådrullehållarna till vertikalt läge. Sätt en trådrulle på varje trådrullehållare. Dra tråden från den fasta trådrullehållaren bakom den vänstra klämmorna på den teleskopiska trådledaren (A), från höger till vänster, och dra sedan tråden från den extra trådrullehållaren bakom den högra klämmorna på den teleskopiska trådledaren (B), från höger till vänster. Använd båda händerna.

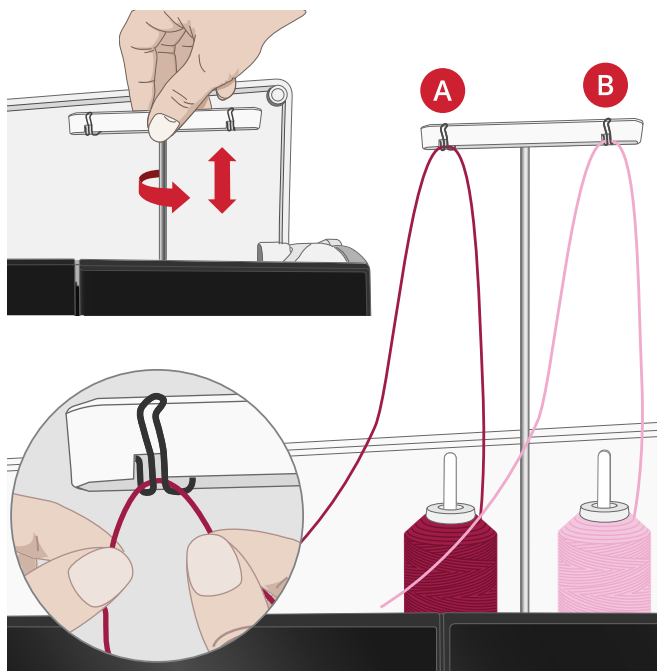

Obs! När du ska använda en stor trådkon på den extra trådrullehållaren sätter du den stora trådrullebrickan med den plana sidan uppåt och en konhållare på trådrullehållaren innan du sätter dit trådkonen.

2. Håll i båda trådarna med två händer såsom bilden visar. Dra trådarna under trådledaren (A), framifrån och bakåt. Dra trådarna tillsammans bakåt in i och genom trådsåran (B).

Obs! Håll lätt i trådarna bredvid trådledaren (A) under hela trädningprocessen. På så sätt hålls trådarna något spända och hamnar rätt i trådvägen.

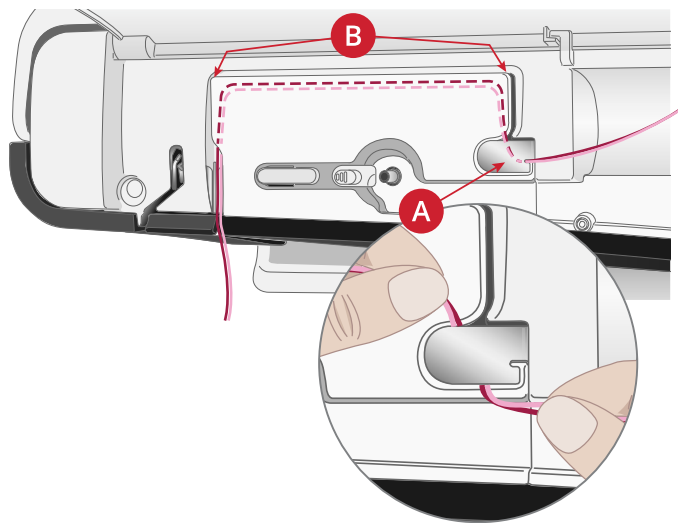


3. Dra trådarna mellan trådspänningsskivorna (C). Se till att du lägger en tråd till vänster och en tråd till höger om trådspänningsskivorna. Trä ner genom den högra trådsåran och därefter uppåt genom den vänstra trådsåran. Dra trådarna från höger in i trådtilldragaren (D) tills de klickar på plats (E) och sedan ner i den vänstra trådsåran. En tråd ska ligga innanför övertrådsledaren (F) och den andra utanför. Kontrollera att trådarna inte tvinnar ihop sig.

4. Trä tvillingnålen för hand.



Använd inte den automatiska nålträdaren med tvillingnålar!

Obs! Tjockleken och den oregelbundna ytan på specialtrådar som metalltråd ökar friktionen på tråden. Genom att minska trådspänningen motverkar du att nålen och tråden går av.

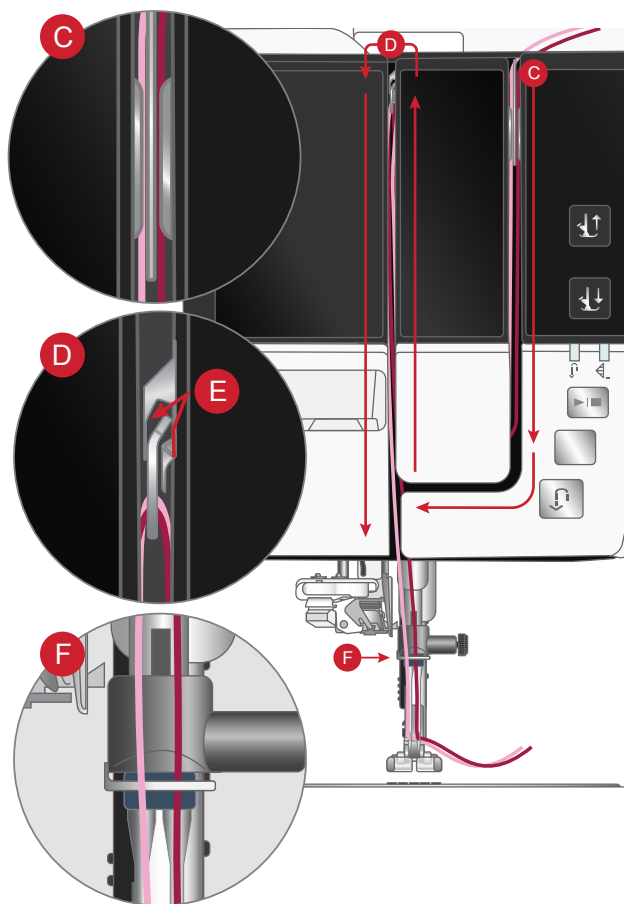

Tips och tricks för trädning


Det finns många trådvarianter på marknaden avsedda för olika ändamål. Trådens kvalitet och struktur samt trådrullens form och storlek kan påverka hur tråden beter sig. Trådar kan också bete sig olika beroende på om trådrullen är full eller nästan tom.

Om du upplever problem kan du testa tipsen och tricksen nedan.

Obs! Provsy alltid på en restbit av det tyg du ska använda för att kontrollera sömnadsresultatet.

Obs! Om du ska använda en trådkon fäster du en konhållare på trådrullehållaren innan du sätter dit trådkonen. Den förhindrar att trådkonen kränger.


Tips! När du tar bort trådkonen från trådrullehållaren kan konhållaren fastna inuti trådkonen. Dra försiktigt ut den från ovansidan.

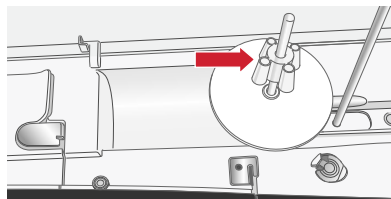

Om tråden trasslar ihop sig eller snurrar sig när den hasplas av från trådrullen

Vid användning av mindre rullar med specialtråd kan den fasta trådrullehållaren placeras i vinklat läge så att tråden hasplas av från spolen.

Sätt trådrullen på hållaren. Sätt inte någon trådiskiva överst på trådrullen eftersom den kan hindra trådrullen från att rotera. Dra upp tråden till den teleskopiska trådledaren och trä enligt beskrivningen under Trä övertråden, sidan 27.

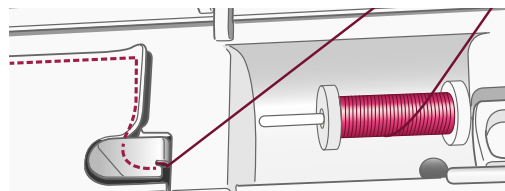


Om tråden glider ner på en stående trådrulle

Om tråden är av en sort som lätt hasplas av och glider ner på en stående trådrulle kan den fastna runt trådrullehållaren under trådrullen och gå av. Fäst den stora trådrullebrickan på trådrullen med den plana sidan uppåt innan du placerar trådrullen på maskinen.


Om trådrullen har samma diameter som den stora trådrullebrickan drar du ett trådnät över rullen nedifrån såsom bilden visar innan du sätter fast den på hållaren.

Obs! För att tråden inte ska fastna och trådspänningen inte ska öka bör trådnätet bara täcka den nedre delen av trådrullen, inte den övre delen där trådrullen smalnar av.

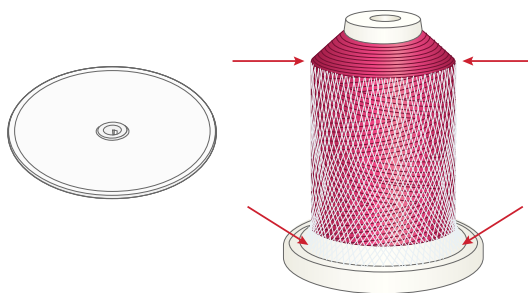


Om trådrullen flyttar sig uppåt på hållaren

När tråden håller på att ta slut kan tråden haka fast i trådrullens kant och dra spolen uppåt längs trådrullehållaren. Sätt en trådiskiva på trådrullens övre kant så att den hålls på plats. Använd alltid en trådiskiva som är något större än trådrullen så att tråden inte fastnar. Trådiskivan ska placeras så att den platta sidan pressas mot trådrullen. Det ska inte finnas något utrymme mellan trådiskivan och trådrullen.

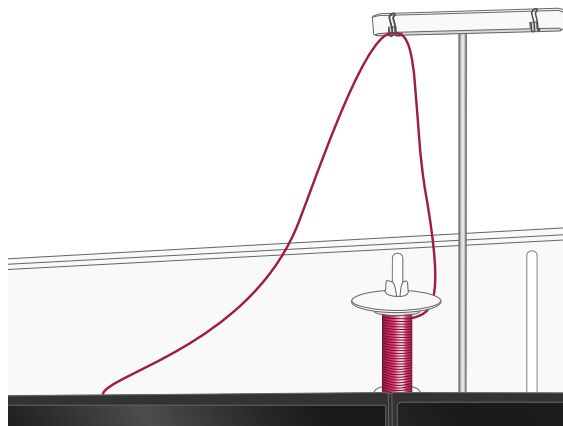

Spola undertråd

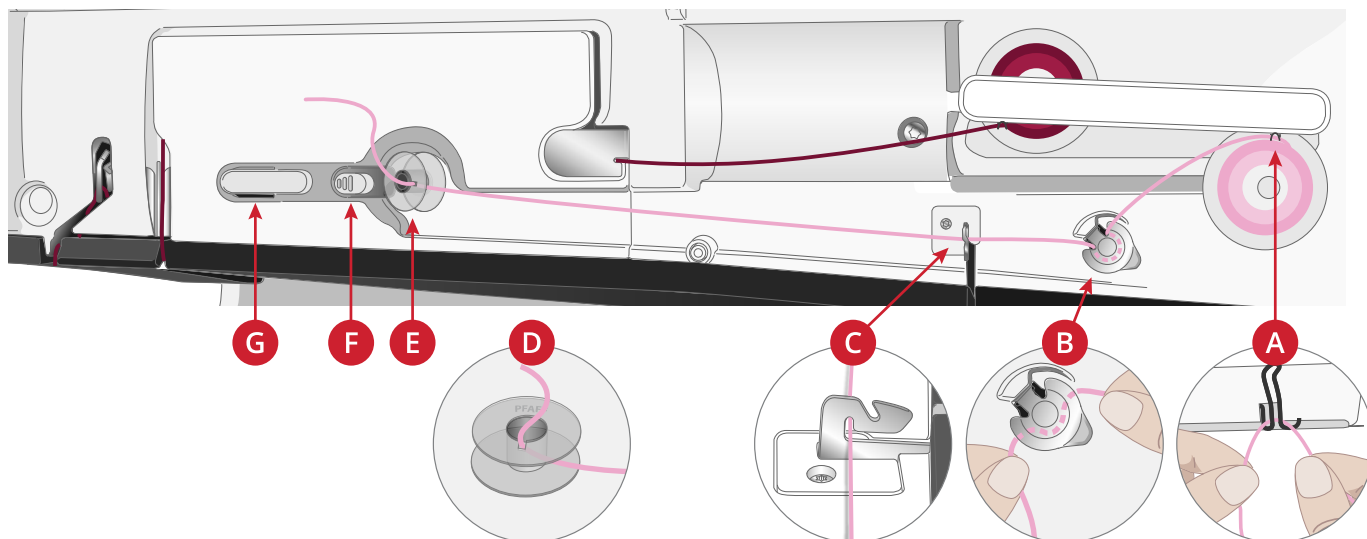

Alla typer av tråd, inklusive specialtrådar som osynlig tråd och andra elastiska trådar, metalltrådar eller platta metalltrådar, bör spolas direkt från den extra trådrullehållaren utan att passera nålen och pressarfoten.

Obs! Specialtrådar ska alltid spolas på låg hastighet.

1. Sätt en trådrulle på den extra trådrullehållaren.

Dra tråden bakom den högra klämman på den teleskopiska trådledaren (A). Använd båda händerna. Tråden ska löpa från höger till vänster.

2. Dra tråden genom trådspänningsskivan för spolning (B) bakifrån och fram och åt vänster.

Dra tråden genom trådledaren för spolning (C) såsom bilden visar.



Med vissa specialtrådar spolas undertråden för hårt om du följer den normala trådvägen. Om så sker kan du hoppa över trådspänningsskivan (B) för att minska trådspänningen. Dra istället tråden direkt från trådledaren (A) till spolen.

3. Trä tråden inifrån och ut genom hålet i spolen (D).

Sätt spolen på spolaxeln (E). Spolen kan bara placeras på ett sätt: med logotypen vänd utåt.



*De medföljande spolarna är specialkonstruerade för din **creative icon™** 2-maskin. Använd inte spolar från andra maskinmodeller.*

4. Tryck spolreglaget (F) mot spolen. Ett pop-up-fönster öppnas på skärmen. Ställ in spolhastigheten genom att flytta skjutreglaget. Håll ett stadigt tag i trådänden när du börjar spola. Tryck på Play i pop-up-fönstret och spola tråden några varv. Tryck på pausikonen och klipp av den lösa trådänden intill spolen. Tryck på Play igen.
5. När spolen är full slås spolreglaget ifrån och spolningen avslutas automatiskt. Pop-up-fönstret stängs. Ta bort spolen och skär av tråden med trådkniven för undertrådsspolning (G).

Spola undertråd via nålen

Om du använder samma tråd som över- och undertråd kan det vara praktiskt att spola ny undertråd direkt via nålen, utan att dra ur tråden och trä om maskinen.

⚠ Vi rekommenderar att du inte spolat specialtråd – t.ex. osynlig tråd eller andra elastiska trådar, metalltråd eller platta metalltrådar – via nålen. Mycket tjocka och grova trådar bör inte heller spolats via nålen eftersom trådspänningen kan bli för hög vilken kan leda till att nålen bryts av. Spola specialtråd enligt beskrivningen under Spola undertråd, sidan 34.

1. Se till att pressarfoten och nålen är i det övre läget.
2. Trä maskinen enligt beskrivningen under Trä övertråden, sidan 27.
3. Dra tråden från nålen, under pressarfoten och upp till höger.

Obs! Pressarfoten måste vara av metall om du ska spola undertråd från nålen.

4. Dra tråden genom trådledaren för spolning (A), upp genom trådsåran och från vänster till höger genom trådledaren (B). Använd båda händerna.
5. Trä tråden inifrån och ut genom hålet i spolen (C). Sätt spolen på spolaxeln. Spolen kan bara placeras på ett sätt: med logotypen vänd utåt.


⚠ De medföljande spolarna är specialkonstruerade för din **creative icon™ 2**-maskin. Använd inte spolat från andra maskinmodeller.

6. Tryck spolreglaget (D) mot spolen. Ett pop-up-fönster öppnas på skärmen. Ställ in spolhastigheten genom att flytta skjutreglaget. Håll ett stadigt tag i trådändan när du börjar spola. Tryck på Play i pop-up-fönstret och spola tråden några varv. Tryck på pausikonen och klipp av den lösa trådändan intill spolen. Tryck på Play igen.

Obs! Pressarfoten måste vara av metall.

7. När spolen är full slås spolreglaget ifrån och spolningen avslutas automatiskt. Pop-up-fönstret stängs. Ta bort spolen och skär av tråden med trådkniven för undertrådsspolning (E). Klipp av den lösa trådändan intill spolen.

Obs! Om du har problem med att spola undertråd via nålen och använder en stor trådkon kan du flytta konen till den extra trådrullehållaren och använda den högra klämman på den teleskopiska trådledaren istället. Sätt den stora trådrullebrickan med den plana sidan uppåt och en konhållare på den extra trådrullehållaren innan du sätter dit trådkonen.

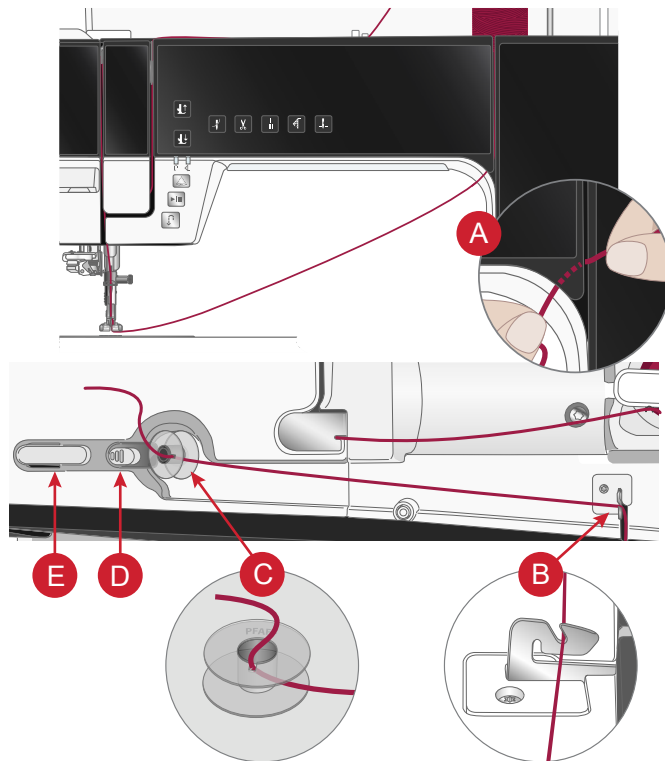


Sätta i spolen



Använd endast spolar som är avsedda för **creative icon™ 2**-maskinen.

1. Öppna spolluckan genom att skjuta spärrknappen (A) åt höger. Ta bort luckan.
2. Placera spolen i spolkorgen. Den kan bara placeras på ett sätt; med logotypen vänd uppåt. Spolen kommer då att rotera motsols när du drar i tråden.
3. Sätt fingret på spolen så att den inte kan rotera. Dra samtidigt i tråden åt höger och sedan åt vänster in i trådspänningsbrickan (B), så att tråden klickar på plats. Fortsätt att trä runt om (C) och till höger om trådkniven (D).
4. Sätt tillbaka spolkorgsluckan. Dra tråden åt vänster för att skära av den.

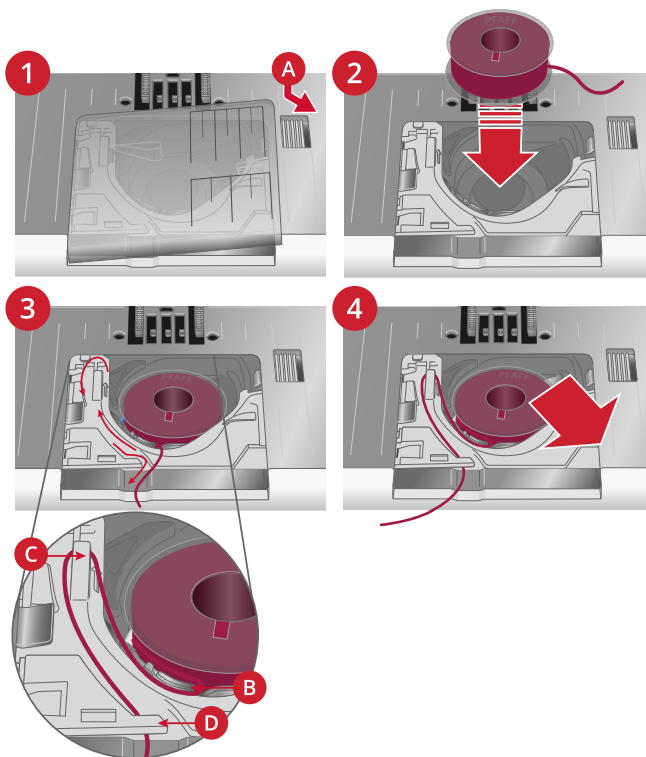


Byta spolborgen

Two different spool bobbins follow **creative icon™ 2**.


Spool bobbin (1) is mounted on the machine at delivery and is used for most stitches and embroideries. The other spool bobbin (2) is a spool bobbin for rucksack. This spool bobbin is recommended for rucksack with the needle in the left position. A symbol is shown in the information area on the screen when the spool bobbin for rucksack is recommended.

1. Remove the presser foot. Open the spool case by pushing the release button (A) to the right. Remove the cover.
2. Place the screwdriver under the cover plate as in the picture and turn it carefully to loosen the cover plate.
3. Remove the spool holder (B) which covers the front part of the spool case by lifting it up. Lift up the spool bobbin (C) from the machine.
4. Change the spool bobbin (D) and put the spool holder (E) back. Tighten the cover plate.

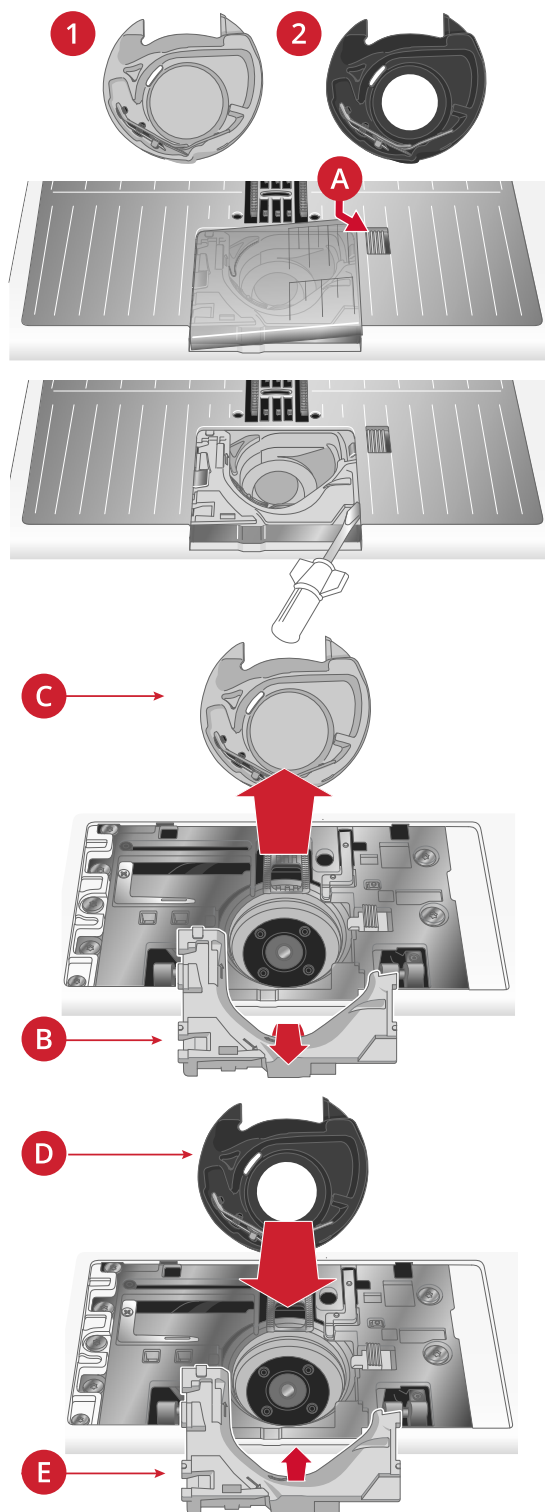

IDT™-system (inbyggd dubbelmatning)

För perfekt sömnad i vilket tyg som helst erbjuder PFAFF® **creative icon™ 2**-symaskinen den perfekta lösningen: inbyggd dubbelmatning, IDT™-systemet. Precis som på industrimaskiner matar IDT™-systemet tyget ovan- och underifrån samtidigt. Maskinen matar tyget helt jämnt och förhindrar att tunna tyger, som siden och viskos, rynkar sig i sömmarna. Dubbelmatningen IDT™ förhindrar att tyget drar sig, håller tyglagen på plats när du quiltar och ger ett ännu bättre resultat när du syr i rutiga eller randiga tyger.

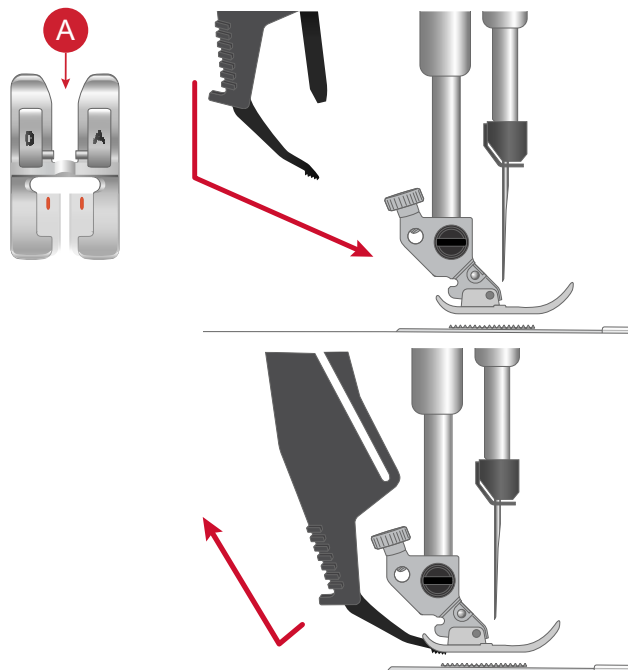

Koppla in IDT™

Viktigt: När du syr med IDT™-systemet måste du använda pressarfötter med en urfasning mitt bak (A).

Höj pressarfoten till det högsta läget. Dra ner övermataren (IDT™) tills den hakar i.

Obs! Maskinen är utrustad med en IDT-sensor som informerar dig om du bör koppla in IDT™-systemet.

Koppla ur IDT™

Höj pressarfoten. Håll i IDT-systemet (övermataren)™ med två fingrar på det ribbade fästet. Dra™ nedåt och sedan ifrån dig. Släpp sedan upp det sakta.

Byta pressarfot


Ta loss pressarfoten

Tryck ner pressarfoten tills den lossnar från pressarfotsfästet.

Sätta fast pressarfoten


Passa in stiften på pressarfoten i hålet under pressarfotsfästet. Tryck uppåt tills foten snäpps på plats.

Du kan även använda knapparna för pressarfot upp/ner för att höja och sänka pressarfotsfästet. Placera pressarfoten under pressarfotsfästet, så att pressarfotens stift snäpps fast på pressarfotsstängan när den sänks.

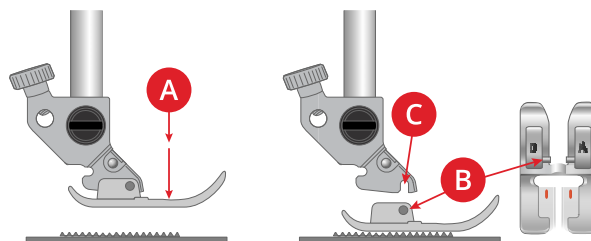

Sätta fast Sensormatic knapphålsfoten


1. Sätt fast Sensormatic knapphålsfoten.
2. Sätt i kontakten, med de tre prickarna vända utåt, i tillbehörsuttaket på syhuvudets baksida.

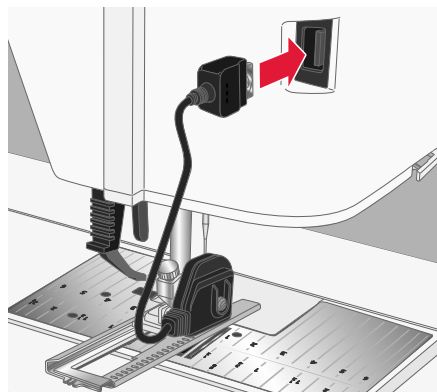

Sätta fast den dynamiska fjädrande pressarfoten 6D

1. Koppla ur IDT™.
2. Ta av standardpressarfoten.
3. Lossa försiktigt på skruven tills du kommer åt hålet på pressarfotshållaren.
4. Håll pressarfoten framför nålen. Vrid på handhjulet för att sänka ner nålen i pressarfotens hål och genom nålplattan.
5. Vrid pressarfoten bakom nålskruven och för in pressarfotens stift i hålet på pressarfotshållaren.
6. Tryck in foten i hålet så långt det går medan du drar åt skruven.

När du ska ta av brodérfoten lossar du på skruven, trycker ihop brodérfoten och drar ut den åt höger. Dra åt skruven.

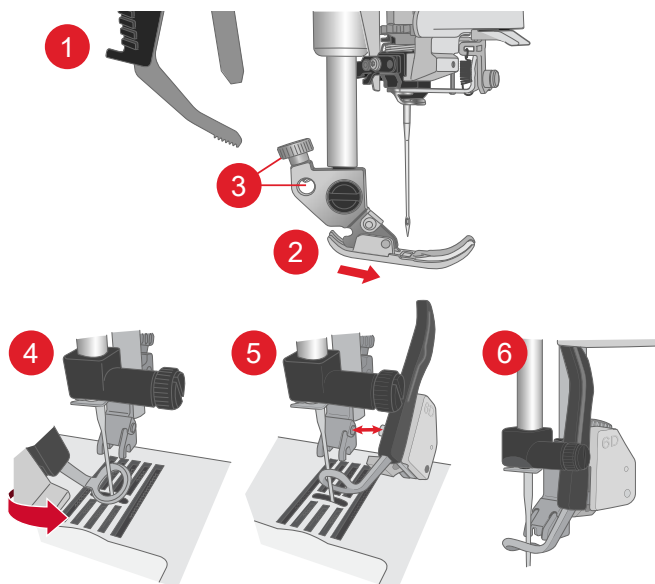

Byta till stygnplåten för raksöm

Vid broderi bör stygnplåten för raksöm användas. Den kan även användas för vissa tekniker i sömnadsläget, t. ex. när du syr ihop bitar till ett lapptäcke. Eftersom stygnplåtens hål är mindre får tyget mer stöd nära nålen. Det motverkar att tyget dras ned till undertråden, särskilt i början och slutet av en söm.

1. Ta bort pressarfoten. Öppna spillluckan genom att skjuta spärrknappen (A) åt höger. Ta bort locket.
2. Kontrollera att matartänderna är sänkta. Placera skruvmejseln under stygnplåten som på bilden och vrid den försiktigt för att lossa stygnplåten.


Obs! Sänk matartänderna genom att trycka på knappen för pressarfot upp och extra lyft.

Obs! Vid byte av stygnplåten, ta bort ludd och trådar från undertrådsområdet.

3. Se till att matartänderna är sänkta och placera stygnplåten för raksöm så att den passar in i skårorna på baksidan. Tryck ner stygnplåten för raksöm (B) tills den klickar på plats. Sätt tillbaka spillluckan.



För att nålen inte ska gå sönder, och för att förhindra skador på plåten, ska alla tillbehör som inte är kompatibla med stygnplåten för raksöm, t.ex. tvillingnålen, tas bort.

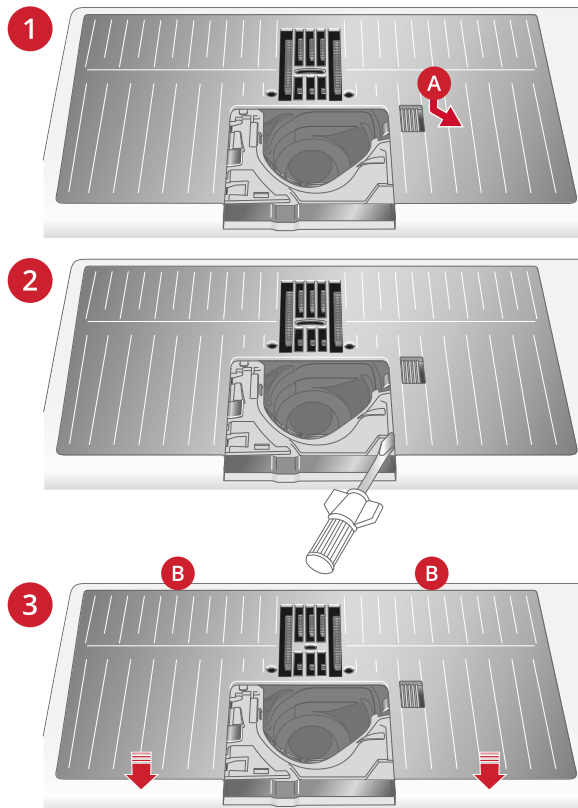

Komma igång med Wi-Fi och mySewnet Cloud

Anslut maskinen enligt anvisningarna nedan.

Ansluta till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi)

Tryck på Wi-Fi-knappen i det övre vänstra hörnet av skärmen. Välj från listan av tillgängliga nätverk. Om nätverket är lösenordsskyddat ombeds du ange ett lösenord för att ansluta.

Mer information finns i [Introduktion till trådlöst nätverk](#)den inbyggda användarhandboken.

Ansluta till mySewnet Cloud

När du har upprättat en trådlös anslutning klickar du på mySewnet-fliken och trycker på Logga in. En webbvvy öppnas där du kan logga in. Om du inte har ett användarnamn och lösenord trycker du på Registrera dig för att skapa ett konto.



Wi-Fi-ikon



mySewnet cloud-ikon



Förberedelser för broderi


Brodérenhet

(typ EU 22)

1. Kontakt
2. Brodérbågsfäste
3. Brodérmarm
4. Frikopplingsknapp för brodérenhet (på undersidan)
5. Justeringsfötter




Se till att ta bort transportsäkringen på brodérenhetens undersida när du packar upp den ur lådan första gången. Spara den för framtida transporter.

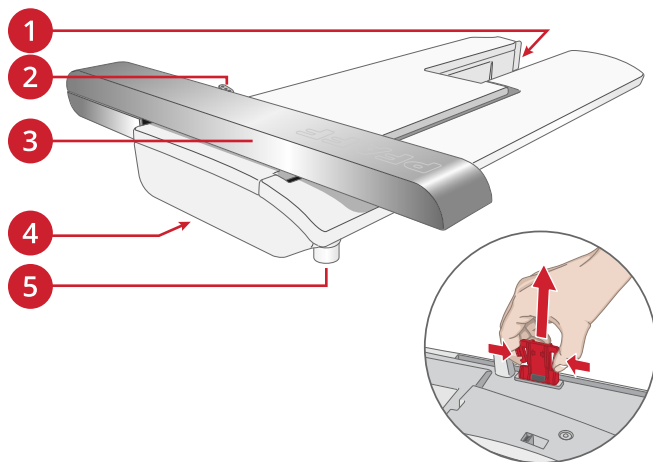

Översikt över brodérbåge

1. Brodérbågens anslutning
2. Ytterbåge
3. Innerbåge
4. Mittmarkeringar
5. Quick release
6. Åtdragningsskruv
7. Uttag för klämmor

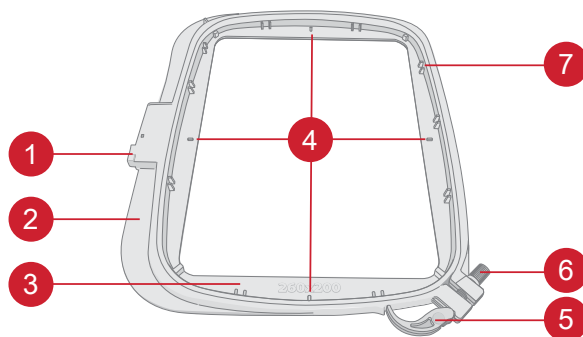

Dynamisk fjädrande pressarfot 6D

Den dynamiska fjädrande pressarfoten 6D bör alltid användas för broderi med brodérbåge.


Se Sätta fast den dynamiska fjädrande pressarfoten 6D, sidan 39.



Stygnplåt för raksöm

Vid broderi med brodérbåge bör stygnplåten för raksöm användas.

Se Byta till stygnplåten för raksöm, sidan 40.

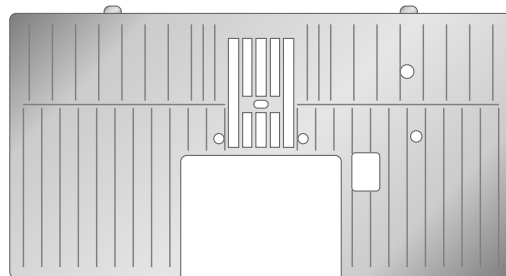

Broderier

Maskinens minne innehåller mer än 800 broderier. Dessa broderier, samt de åtta inbyggda brodértECKENSNITTEN, visas i **creative icon™ 2**-exemplhäftet.

Bläddra igenom exemplhäftet för **creative icon™ 2** för broderier och teckensnitt.


Där finns alla broderier avbildade tillsammans med information om stygnantal (antal stygn i broderiet), broderistorlek, en komplett färgblocksförteckning samt information om specialtekniker (om tillämpligt).



Ansluta brodérenheten

1. Ta bort tillbehörlådan.
2. Skjut på brodérenheten på maskinens friarm tills den är ordentligt ansluten till uttaget på maskinens baksida. Använd justeringsfötterna, om det behövs, så att maskinen och brodérenheten hamnar på samma nivå. Om maskinen är avstängd: starta den.
3. Om maskinen redan var i brodérläget, eller när du växlar till brodérläget, visas ett pop-up-meddelande där du ombeds att frigöra brodérarymen och ta bort brodérbågen före kalibrering. Tryck på OK. Maskinen kalibrerar och brodérarymen flyttas till färdigpositionen.

Obs! Kalibrera INTE maskinen med brodérbågen fastsatt eftersom nålen, pressarfoten, brodérbågen och/eller brodérenheten då kan skadas. Rensa bort allt som ligger runt maskinen innan du kalibrerar så att brodérarymen inte stöter i något.

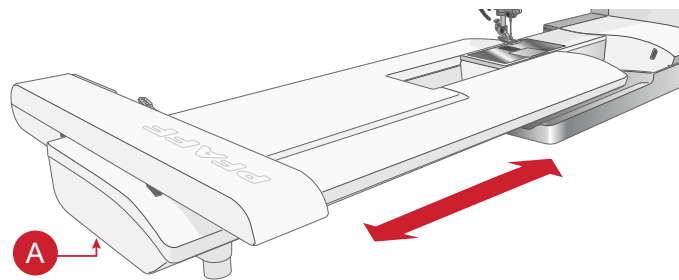

Ta av brodérenheten


1. När du vill ta av brodérenheten flyttar du brodérarymen till parkeringsläget. Se parkeringsläge i den inbyggda användarhandboken.
2. Tryck in knappen till vänster på brodérenhetens undersida (A) och skjut enheten åt vänster för att ta bort den.
3. Förvara brodérenheten i originalförpackningen av svart plast och lägg den i den mjuka väskan.

Spänna fast tyget i broderbågen

För bästa resultat, lägg ett lager mellanlägg under tyget. Se till att tyget och mellanlägget sitter jämnt och stadigt i broderbågen.

1. Öppna Quick Release (A) på ytterbågen och lossa skruven (B). Ta bort innerbågen. Placera ytterbågen på ett stabilt, plant underlag med skruven nere till höger (B). Det är en liten pil i mitten av bågens nederkant, som ska hamna mitt för en liten pil på innerbågen.
2. Lägg mellanlägget och tyget, med rätsidan uppåt, över ytterbågen. Lägg innerbågen på tyget, med den lilla pilen vid nederkanten. Om du kan läsa bågens storlek i den nedre delen av innerbågen har du satt fast den på rätt sätt.
3. Tryck in den inre bågen ordentligt i den yttre.
4. Stäng Quick Release (A). Justera trycket i ytterbågen genom att vrida på åtdragningsskruven (B). För bästa resultat ska tyget vara spänt i broderbågen.


Obs! Om du vill brodera ytterligare motiv på samma tyg öppnar du snabblåset, flyttar broderbågen till det nya området på tyget och stänger sedan snabblåset igen. När du byter till en annan typ av tyg kan du behöva justera trycket med hjälp av åtdragningsskruven. Pressa inte snabblåset för hårt.

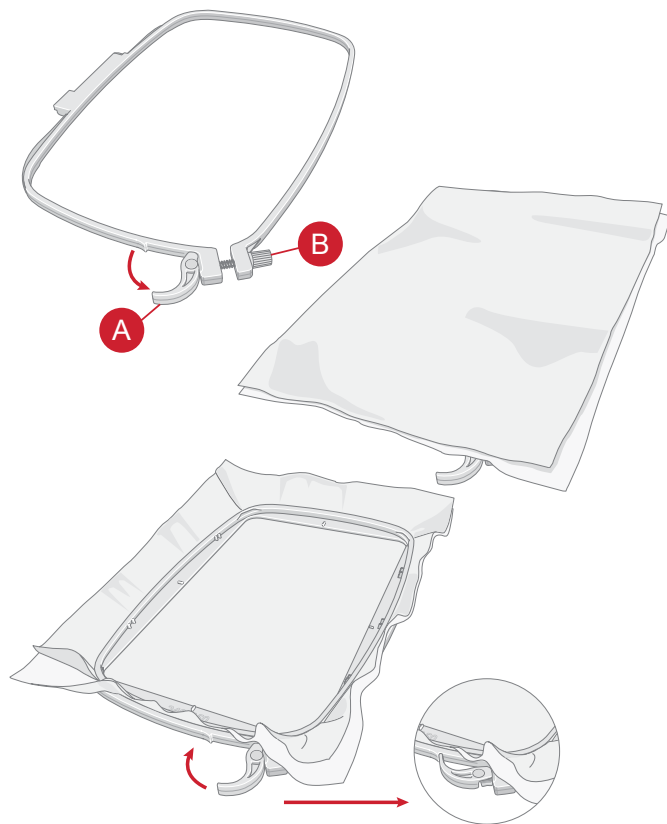

Skjuta på/av broderbågen

Skjut in broderbågens fäste i broderbågsfästet (A), framifrån och bakåt, tills den klickar fast.

När du vill ta bort broderbågen från broderarmen trycker du in den grå knappen (B) på broderbågsfästet och drar bågen mot dig.

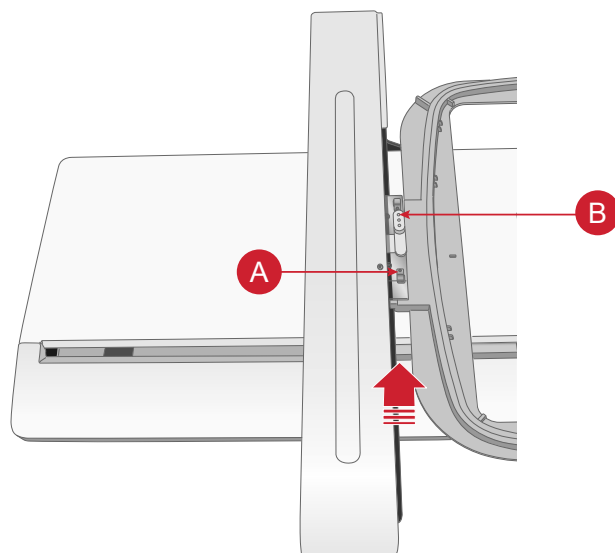



Multi touch-skärmen

Startsida


Du kan aktivera sömnadsläget direkt från startsidan. Startsidan visas varje gång du startar **creative icon™ 2**. Via startknappen kommer du alltid åt startsidan.



Startknapp


Börja sy

Tryck här för att aktivera sömnadsläget.

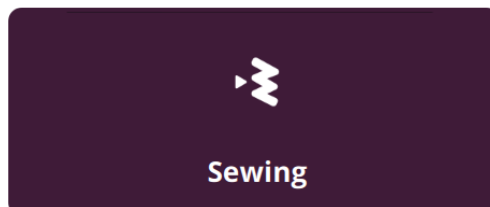

Börja brodera

Tryck här för att öppna redigera broderi.

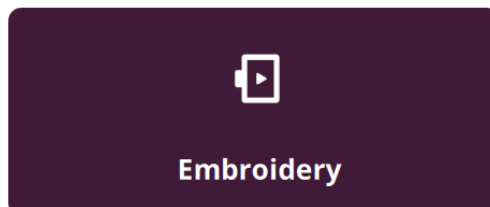

mySewnet-blogg

Tryck på den här fliken för att gå till mySewnet-bloggen, där du kan se de senaste produktnyheter, läsa sömnadsinstruktioner och hämta inspiration.

Tryck på ett objekt för att hämta mer information om projektet i fråga.

Maskinen måste vara ansluten till internet för att du ska kunna se översikten.



Öppna hjälpcentret

Tryck här om du vill öppna Hjälpcenter. Här hittar du den inbyggda användarhandboken, snabbstartsguiden, tekniska interaktiva övningar och mellanläggsguiden.



Hjälpcenter

Huvudfunktioner

Huvudfunktionerna: spara, hem samt växla mellan sömnads- och broderläge är alltid tillgängliga.

Spara

Tryck här för att spara en söm, ett broderi eller en mönsterkombination närsomhelst.



Hem

Tryck här för att gå tillbaka till startsidan.



Byt läge

Tryck här för att växla mellan sömnadsläget och redigera broderi. Du kan också starta en ny sömnads- eller broderisession.



Vanliga funktioner

Följande funktioner på skärmen används ofta.

OK

Bekräftar förändringar och pop-up-fönster och återgår till ett tidigare fönster.



Avbryt

Avbryter förändringar och pop-up-fönster och återgår till ett tidigare fönster.



Trycka och hålla nere

Vissa ikoner har ytterligare funktioner. Tryck och håll kvar på ikonen några sekunder för att komma åt dessa funktioner.



Översta listen

På den övre listen hittar du följande funktioner: trådlöst nätverk, mySewnet, startskärmen, snabbhjälp, inställningar och växlingsläge mellan sömnads-/broderläget.

Obs! Alla funktioner är inte alltid tillgängliga samtidigt.



- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Trådlöst nätverk | 8. Växla mellan sömnads-/broderläget |
| 2. mySewnet | 9. Projektvy |
| 3. Uppdatering tillgänglig | 10. Snabbhjälp |
| 4. Timer | 11. Hjälpcenter |
| 5. Klocka | 12. Inställningar |
| 6. Startskärmen | |
| 7. mySewnet-blogg | |

Snabbhjälp

Tryck på frågetecknet för att öppna snabbhjälpen. Ikonen lyser orange och börjar blinka vilket betyder att snabbhjälpen är aktiverad. Tryck på en ikon eller ett område på skärmen som du vill ha information om. Ett pop-up-fönster visas med en kort text om ikonerna eller området. Tryck på OK för att stänga pop-up-fönstret och lämna snabbhjälpen.

Vissa delar av snabbhjälpen hänvisar till den inbyggda användarhandboken för mer information. Tryck på texten för att öppna avsnittet i användarhandboken.




Informationsområde

Informationsområdet innehåller information om rekommendationer för aktuell(t) söm/broderi, vald söm och aktiverade funktioner under tillfälliga inställningar.

Varje meny i informationsområdet kan minimeras och maximeras med hjälp av pilen.

Du kan dölja hela informationsområdet genom att dra till vänster. Tryck på informationsikonen om du vill visa informationsområdet igen.


1. Rekommendationer
2. Information
3. Aktiva funktioner

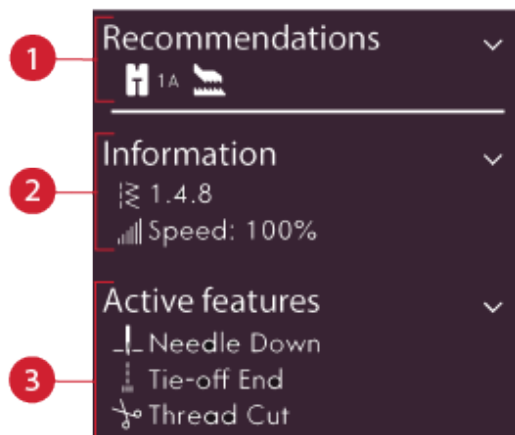

Rekommendationer

Rekommendationer är endast tillgängliga i sömnadsläget. Här visas rekommendationer avseende pressarfot, IDT™, stygnplåt, spolkapsel och/eller mellanlägg för den valda sömmen. Här anges också om du behöver byta spolkapsel. Du kan maximera och minimera rekommendationsmenyn med hjälp av pilen. Du kan också dölja hela informationsområdet genom att dra till vänster.


Obs! Tryck på informationsikonen om du vill visa informationsområdet igen.



Information

Vald söm/totalt antal sömmar i broderiet visas beroende på vilket läge du befinner dig i. Här visas även hastighetsinställningen för vald söm/valt broderi. Du kan maximera och minimera informationsmenyn med hjälp av pilen. Du kan också dölja hela informationsområdet genom att dra med fingret.


Obs! Tryck på informationsikonen om du vill visa informationsområdet igen.

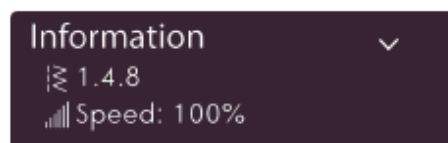

Aktiva funktioner

I den här delen visas aktiverade funktioner, t.ex. fästalternativ, nålstopp nere eller ändringar som du har gjort i tillfälliga inställningar. Menyn med aktiva funktioner kan maximeras och minimeras med hjälp av pilen. Du kan också dölja hela informationsområdet genom att dra med fingret.

Obs! Tryck på informationsikonen om du vill visa informationsområdet igen.

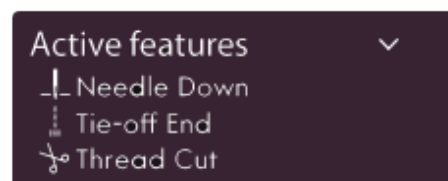

Identifiering av pressarfot

Pressarfotsidentifieringen känner igen de flesta originalfötter från PFAFF®. Pressarfotsidentifieringen känner av vilken pressarfot som är monterad på maskinen. Om den pressarfot som rekommenderas för den valda sömnen (A) inte är densamma som den pressarfot systemet har identifierat (B) visas ett meddelande på maskinens informationsområde. Du får också ett meddelande om systemet detekterar att pressarfoten inte sitter som den ska (C).

Obs! Pressarfotsidentifieringens funktion kan påverkas om pressarfotens utseende förändras på grund av t.ex. rummets belysning, tygets reflektion, positionsförändringar, hinder eller fysiska förändringar av pressarfotens yta.



A. Rekommenderad pressarfot

B. Det neurala nätverket identifierar den monterade pressarfoten

C. Pressarfoten sitter inte som den ska

Anpassa arbetsytan

Med **creative icon™ 2** kan du placera de funktioner du använder mest var du vill på skärmen. Tryck på lossa-ikonen för att se vilka reglage som kan flyttas runt. Tryck på flytta-ikonen i mitten och håll fingret nedtryckt tills reglagets pop-up-fönster visas. Dra och släpp det till önskad plats. Maskinen kommer ihåg ändringarna även när den stängs av. Tryck på x om du vill stänga fönstret. Om du vill återställa verktygsfältets standardinställningar använder du den smarta verktygslådan och väljer återställ verktygsfält.



1. Lossa

2. Flytta



Hjälpcenter

Hjälpcenter – inledning

I hjälpcentret finns information om hur du använder maskinen **creative icon™ 2** och dess funktioner.




Öppna hjälpcentret

Obs! Gå till hjälpcentret för att läsa den inbyggda användarhandboken och andra instruktioner.

Hjälpcenter – översikt


1. Tekniker och övningar
2. Snabbguide
3. Sömnadsinstruktioner
4. Tillbehörsguide
5. Användarhandbok
6. Mellanläggsguide
7. Nålguide

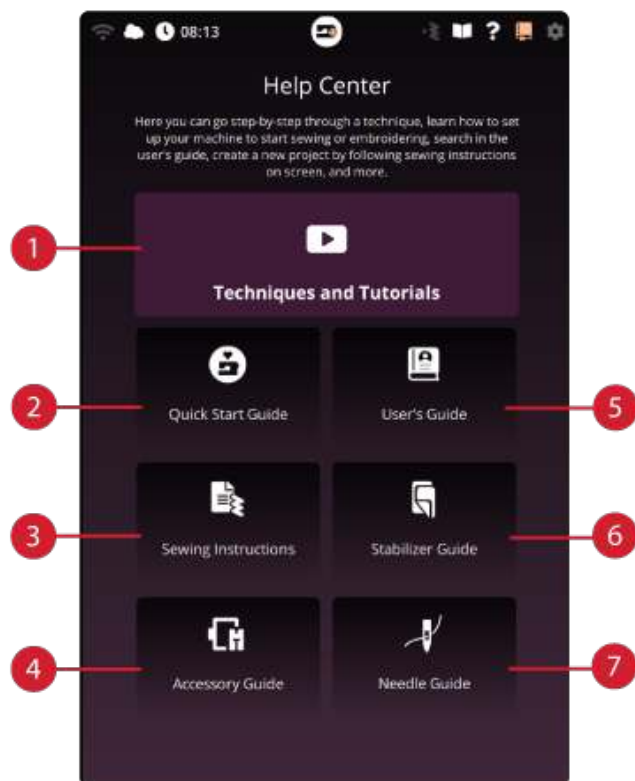

Användarhandbok

Tryck på användarhandboken för att öppna den inbyggda användarhandboken. Här finns information om hur du använder **creative icon™ 2** och vilka funktioner maskinen har.

Innehållet kan visas som index eller indelat i olika kategorier. Med kategorialternativet visas hjälpavsnitten uppdelade i olika kategorier på samma sätt som i användarhandboken. Med indexalternativet visas ämnena i alfabetisk ordning.

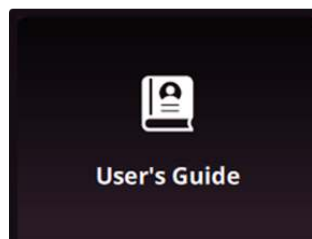


Snabbguide

Det här avsnittet innehåller hjälpinformation som rör maskinens grundläggande funktioner, bl.a. trädning av maskinen, aktivering och inaktivering av IDT™ etc.

Några av guiderna innehåller animationer.

Välj det ämne du är intresserad av genom att trycka på det. En projektvy öppnas med steg-för-steg-instruktioner och animationer.

- Trä övertråden
- Integrerad nålträdare
- Aktivera/koppla ur IDT™
- Spola undertråd
- Spola undertråd via nålen
- Sätta i spolen
- Sätt på/ta av brodérenheten
- Spänn fast tyg och mellanlägg
- Skjuta på/av broderbågen
- Sätta fast den dynamiska fjädrande pressarfoten 6D

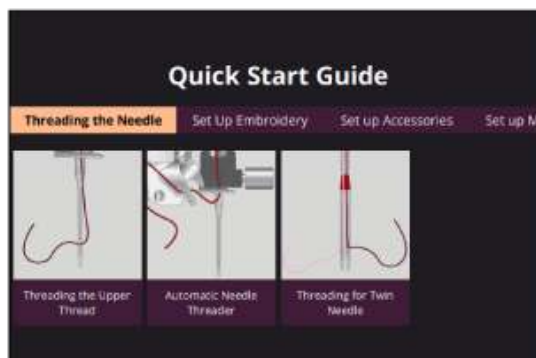

Tekniker och övningar

Tryck här för att öppna tekniker och övningar. Det finns olika kategorier att välja mellan, bl.a. tekniker för klädsömnad, sömnad, quilting och broderi. Välj en teknikkategori och därefter en underkategori för att se tillgängliga projekt. Öppna ett projekt genom att trycka på det.

Klädsömnadstekniker.


Det här avsnittet innehåller interaktiva övningar som visar hur du använder olika klädsömnadstekniker som kragar, blixtlås, fickor etc.

I varje projekt finns steg-för-steg-instruktioner med bilder och/eller animationer. De sömmar som behövs för den valda tekniken filtreras ut och visas på innehållsfliken. Du kan dock behöva justera söminställningarna (längd, bredd etc.) beroende på vilken typ av tyg du använder för projektet. Sömmarna är alltid inställda för sömnad i ej elastiska, medeltjocka tyger.

Sömnadstekniker

Det här avsnittet innehåller interaktiva övningar som visar hur du använder olika specialtekniker när du syr.

I varje projekt finns steg-för-steg-instruktioner med bilder och/eller animationer. De sömmar som behövs för den valda tekniken filtreras ut. Du kan dock behöva justera söminställningarna (längd, bredd etc.) beroende på vilken typ av tyg du använder för projektet. När du väljer en söm från projektvyn justeras alla inställningar efter den aktuella tekniken.

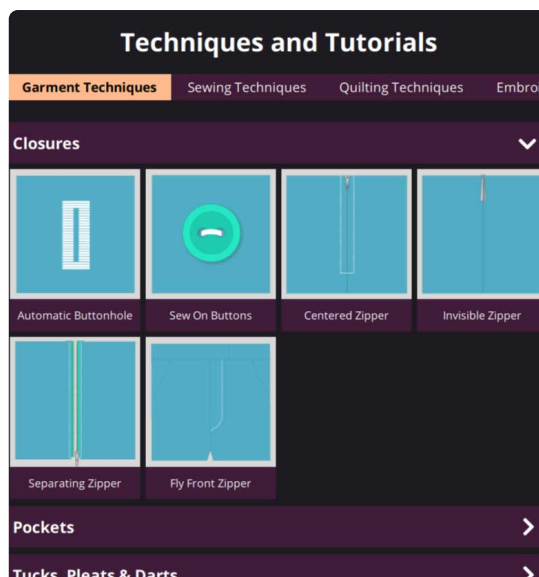

Quilttekniker

Det här avsnittet innehåller interaktiva övningar som visar hur du använder olika quilttekniker som hopfogning av quiltblock, bandkantning etc.

I varje projekt finns steg-för-steg-instruktioner med bilder och/eller animationer. De sömmar som behövs för den valda tekniken filtreras ut. Du kan dock behöva justera söminställningarna (längd, bredd etc.) beroende på vilken typ av tyg du använder för projektet.

Brodértekniker


Det här avsnittet innehåller interaktiva övningar som visar hur du använder olika brodértekniker som cutworkbroderi, fristående broderier etc.

I varje projekt finns steg-för-steg-instruktioner och bilder. Dessutom filtreras alla tillgängliga inbyggda broderier för den valda tekniken ut. Du hittar dem på innehållsfliken.

Guide för mellanlägg

Tryck här om du vill öppna mellanläggsguiden. Välj en mellanläggsgrupp för att se olika mellanlägg i den gruppen. Tryck på ett mellanlägg för att se mer information om när det ska användas. Informationen om mellanlägg visas i ett visningsfönster. Stäng vyn för att välja ett annat mellanlägg i gruppen.

- **Cut-a-Way:** Cut-a-Way-mellanlägg är mellanlägg som måste klippas bort med sax. Mellanlägget kommer att förbli på tyget för att stabilisera broderiet.
- **Vadd:** Använd vadd mellan framsidestyget och baksidestyget för att göra projektet fylligt.
- **Vattenlösligt mellanlägg:** Mellanläggen i den här kategorin är mellanlägg som löses upp i vatten. De är mycket praktiska för spets- och cutworkbroderier.
- **Specialmellanlägg:** I den här kategorin hittar du mellanlägg för speciella användningsområden.
- **Rivbara mellanlägg:** Rivbara mellanlägg är tillfälliga mellanlägg. De är lätta att ta bort efter brodering

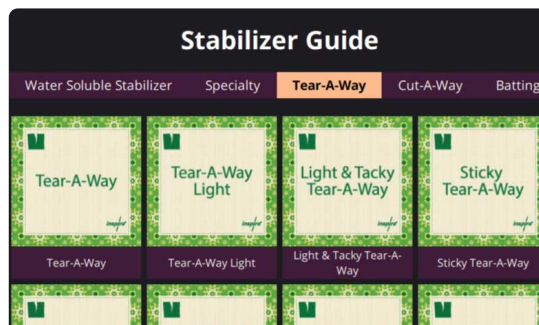


Tillbehörsguide

Här hittar du projektfiler som visar hur du använder maskinens olika tillbehör.



Nålguide

I nålguiden finns information om vilka nålar som finns och vilka nålar som ska användas för olika lägen eller projekt.

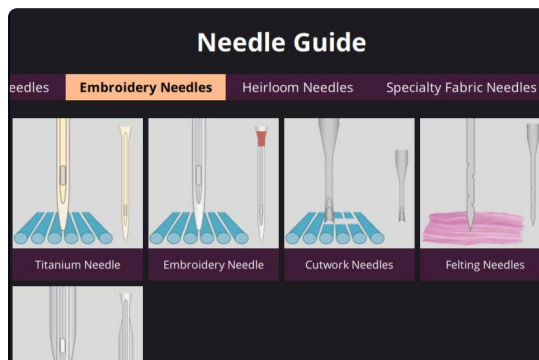

Projekt

När du läser in ett projekt från hjälpcentret visas det i projektvyn, som alltid är åtkomlig på skärmen. När projektvyn är minimerad kan du trycka på ikonerna för att förstora den.



Projektvy

När du har valt ett projekt öppnas projektvyn. Du kan minimera eller stänga projektvyn genom att trycka på ikonerna för stänga eller minimera. Du kan också flytta runt projektvyn på skärmen så att du kommer åt eventuella dolda ikoner när du följer instruktionerna.

Du kan förstora eller förminska texten i projektvyn genom att trycka på A-ikonerna.

Det finns två flikar som du kan växla mellan: instruktioner och innehåll. Instruktionsfliken innehåller alla instruktioner, bilder och animationer du behöver för att genomföra projektet.


På innehållsfliken hittar du de sömmar och/eller broderier du behöver för det specifika projektet.

Använd pilarna eller dra fingret vertikalt för att gå till nästa steg. Steget med en grön ram är det aktiva steget.

Du kan förstora alla bilder genom att trycka på dem. Det kan underlätta mycket när du tittar på materiallistan.

När du trycker på spela upp öppnas en videospelare som visar hur du utför det aktuella momentet.

På vissa projekt finns en sömikon. När du trycker på den öppnas den söm som behövs för det aktuella steget.

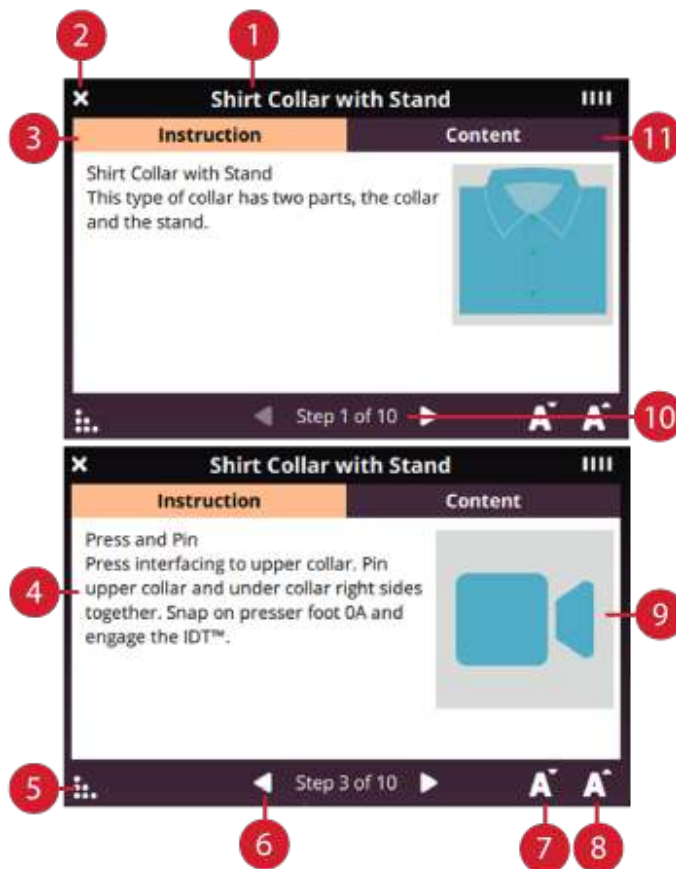

1. Projektvy
2. Stäng
3. Instruktioner
4. Aktivt steg
5. Förstora fönster
6. Växla mellan projektstegen
7. Minska textstorleken
8. Öka textstorleken
9. Spela upp
10. Aktuellt steg
11. Innehåll


Videospelare

Tryck på spela upp för att se animationen. I videospelaren som öppnas kan du spela upp/pausa, spola tillbaka, spola framåt, sätta animationen på repeat och aktivera/inaktivera helskrämsläget. Du kan också dra skjutreglaget framåt eller bakåt i animationer.

Tryck på och håll nere spola tillbaka om du vill att animationen ska spelas om från början.

Tryck på Kapitel/avsnitt för att växla mellan att se hela filmen och det aktuella avsnittet.

Stäng animationen genom att trycka på X. Du kan också stänga genom att trycka utanför fönstret med videospelaren.

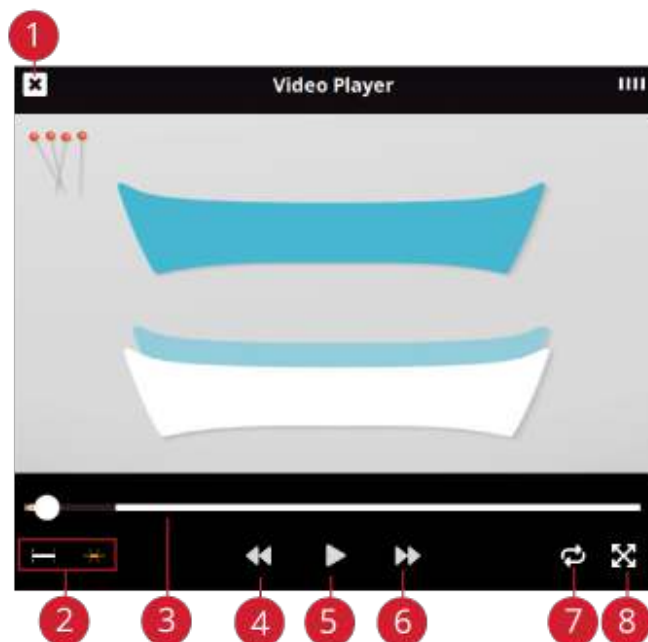

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Stäng | 5. Spela upp/pausa |
| 2. Kapitel/avsnitt | 6. Spola framåt |
| 3. Skjutreglage | 7. Upprepa |
| 4. Spola bakåt | 8. Helskrämsvy |

Röststyrning

Med röststyrning kan du skicka röstkommandon till din sy- och brodermaskin och styra den utan att trycka på några knappar. Du kan till exempel fråga maskinen hur den ska träs eller hur du spolar undertråd. **creative icon™ 2** är kompatibel med Amazon Alexa och Google Assistant. Via dessa enheter eller appar kan du skicka röstkommandon som utförs av maskinen.

På maskinens sida på pfaaff.com hittar du instruktioner för hur du kommer igång med röststyrning.



Introduktion till trådlöst nätverk

creative icon™ 2 är WiFi-kompatibel och kan därmed anslutas trådlöst till mySewnet.

Komma i gång med trådlöst nätverk

Tryck på knappen för trådlöst nätverk och aktivera det trådlösa nätverket. Välj från listan av tillgängliga nätverk. Om nätverket är lösenordsskyddat ombeds du ange ett lösenord i pop-up-fönstret för att ansluta.

Om du trycker på informationsikonen öppnas ett pop-up-fönster med information om nätverket. Du kan också se signalstyrkan och om nätverket är lösenordsskyddat, vilket visas med ett låst hänglås.

Du kan också ansluta till ett trådlöst nätverk under inställningar för trådlöst nätverk.

Se felsökning om du inte får någon signal eller signalstyrkan är låg.



Ansluten till det trådlösa nätverket med hög signalstyrka.



Ansluten till det trådlösa nätverket men nätverket fungerar inte som det ska.



Ansluten till det trådlösa nätverket med medelhög signalstyrka.



Inte ansluten till det trådlösa nätverket. Anslut till ett nätverk med WiFi-knappen eller under inställningar för trådlöst nätverk.



Ansluten till det trådlösa nätverket med låg signalstyrka.

Dolt nätverk

Tryck på dolt nätverk om du vill ansluta till ett dolt nätverk. Ett pop-up-fönster kommer att visas på skärmen där du kan skriva in namnet på det dolda nätverket.

Programuppdatering via trådlöst nätverk

Vi rekommenderar att du alltid installerar den senaste programvaran på din maskin.

För att få tillgång till den senaste programvaran måste du ansluta till ett trådlöst nätverk. När maskinen är ansluten söker den automatiskt efter tillgängliga uppdateringar. Om maskinen har upptäckt att det finns en programuppdatering visas programuppdateringsikonen på det översta fältet. Om du trycker på ikonen öppnas ett pop-up-fönster där du kan ladda ner och installera den senaste programvaran. När den nya programvaran installeras visas en grön blinkande prick i informationsområdet.

Om du väljer att installera programuppdateringen senare visas en gul prick i informationsområdet, en påminnelse om att det finns en programuppdatering att installera.

När uppdateringen är klar startar maskinen automatiskt om. Kontrollera programvarans versionsnummer under inställningar, maskininformation.



Din maskin har inte den senaste programvaran och en uppdatering finns tillgänglig. Om du trycker på ikonen öppnas ett pop-up-fönster där du kan ladda ner och installera den senaste programvaran.



Uppdateringen läses in.

Programuppdatering via en USB-enhet

Besök webbplatsen för PFAFF® på www.pfaff.com och hitta din maskin. Här hittar du de tillgängliga uppdateringarna.

1. Ladda ned programuppdateringszippen. Zippa upp filen och kopiera filen (.clo) till en USB-enhet.

Obs! Ändra inte namnet på filen och kopiera inte filen till en existerande mapp på USB-enheten.

Obs! Försäkra dig om att det inte finns någon gammal programuppdateringsfil (.clo) på USB-stickan när du kopierar den nya programuppdateringsfilen (.clo). Filnamnet är inte unikt.

2. Kontrollera att maskinen är avstängd. Anslut USB-stickan med den nya programversionen till en USB-port på maskinen.
3. Håll ner backmatningsknappen på maskinens framsida och sätt på maskinen med på/av-knappen. Släpp backmatningsknappen när en uppdateringsikon visas på skärmen.
4. Programuppdateringen kommer att kontrolleras och installeras. Maskinen kommer kanske att startas om flera gånger under processen. Stäng inte av maskinen.
5. När uppdateringen är klar startar maskinen automatiskt om. Kontrollera programvarans versionsnummer under inställningar, maskininformation.

Kostnadsfri mySewnet-programvara (PC och MAC)

Det finns ett programvarupaket till din maskin. Paketet innehåller följande funktioner:

- Basprogramvara för broderi – Öppna broderier, kopiera och klistra in, kombinera och färgsortera. Exportera till det format som kan användas på maskinen. Läs mer på mysewnet.com.
- Plugin-program för dator för att hantera broderier: visa miniatyrbilder av broderierna, läsa olika brodérfilformat, lägga till klippkommandon m.m. Besök mysewnet.com för att skapa ett mySewnet-konto och ladda ner programvaran.

Mer information och detaljerade instruktioner för installation finns på nedladdningssidan på mysewnet.com.

Installera synkroniseringsverktyget (Cloud Sync Tool) för mySewnet Moln på datorn

Installera synkroniseringsverktyget för mySewnet cloud för att kunna synkronisera en lokal mapp på datorn med innehåll i mySewnet cloud.

Ladda ner synkroniseringsverktyget (cloud sync tool) för mySewnet-molnet till din dator och få detaljerade installationsanvisningar på cloud.mysewnet.com

Synkroniseringsverktyg för mySewnet cloud som du kan använda för att synkronisera innehållet i mySewnet cloud och symaskinen med en mapp på datorn. Dra och släpp filer till mappen på datorn så flyttas de automatiskt till mySewnet cloud och är åtkomliga från maskinen när du är inloggad på mySewnet-kontot.



Logga in på mySewnet molnet.



Synkronisera filer med mySewnet cloud.



Inte inloggad på mySewnet molnsynkningsverktyget.



Kan inte synkronisera med mySewnet molnsynkningsverktyget. Kontrollera hur mycket utrymme som används i mySewnet cloud.

Appar

Det finns flera appar som du kan ladda ner gratis till din mobil. Besök mysewnet.com för att hitta och läsa mer om våra appar. Du kan ladda ner dem direkt via App Store och Google Play.

Webbplatsen mysewnet.com

mysewnet.com är en ingång till alla tillgängliga webbtjänster för dig med mySewnet-konto.

- Konto – Det är här du registrerar dig och hanterar ditt konto.
- mySewnet Cloud – Lagra och hantera dina personliga filer online. Filerna synkroniseras automatiskt med mySewnet-molnmappen på **creative icon™ 2**-maskinen och med mySewnet Cloud Sync Tool.
- Hjälpcenter – Få hjälp med att komma igång med mySewnet-appar och -tjänster.
- Project Creator – En webbtjänst där du skapar och delar steg-för-steg-instruktioner.

mySewnet Library

mySewnet Library – En prenumerationstjänst där du får tillgång till brodérprogram och tusentals broderier. Förutom att teckna en prenumeration kan du även köpa enstaka broderier.

Besök vår webbplats för att läsa mer om denna tjänst och vilka olika prenumurationsnivåer som finns samt för att starta din prenumeration.

Om du har en prenumeration, maskinen är ansluten till ett trådlöst nätverk och du har loggat in på ditt mySewnet-konto kan du komma åt mySewnet Library-menyn på maskinen i Redigera broderi. Här kan du söka efter, bläddra och välja bland alla broderier i mySewnet Library.

mySewnet-blogg

På mySewnet-bloggen kan du se de senaste produktnyheterna, sömnadsinstruktioner och hämta inspiration!

Maskinen måste vara ansluten till ett trådlöst nätverk för att du ska kunna se inläggen.



Sömnad

Sömnadsläge – översikt

Gå till sömnadsläget genom att trycka på Sömnad. Maskinen är som standard inställd på raksöm. Den valda sömnen visas i naturlig storlek i stygnfältet. I sömnadsläget kan du välja sömmar, justera och sy dem. Använd funktionen **Stitch Creator™** och Stitch Creator för att skapa egna sömmar och mönsterkombinationer.

Sömnadsläge – Översikt

Rekommendationer och aktiva funktioner visas under det expanderbara informationsområdet.



1. Växla mellan Sömnadsläge och Redigera broderi
2. Informationsområde
3. Sömfältet, här visas den valda sömnen i naturlig storlek
4. Spara
5. Redigera söm
6. Upprepa söm
7. Frihandsalternativ

8. Alternativ för trådfästning
9. Sequence Creator
10. Stitch Creator™ funktion
11. Balansjustering
12. Project Creator – öppna och hantera filer som du har skapat i mySewnet Project Creator
13. mySewnet-mapp/filhanterare
14. Tapering


15. Sömmeny
16. Projicering
17. Nålens startläge
18. Hjälpcenter
19. Inställningar
20. Öppna pågående projekt

Ladda in en söm

Läs in en söm från sömmenyn

Tryck på sömmenyn och välj önskad söm.

Sömkategorierna visas bredvid varandra, så du kan dra åt sidan för att se fler kategorier. Välj en kategori genom att trycka på den och tryck sedan på en underkategori för att se alla tillgängliga sömmar. Tryck på en söm för att läsa in den i sömnadsläget. Längst ner i fönstret finns ett informationsfält som innehåller en förhandsvisning av den valda sömmen och en sömbeskrivning. Du kan förstora sömvals-fönstret genom att trycka på och dra i triangeln i det nedre hörnet. Du kan flytta hela menypanelen på skärmen genom att trycka på den övre kanten och dra den till önskad plats.

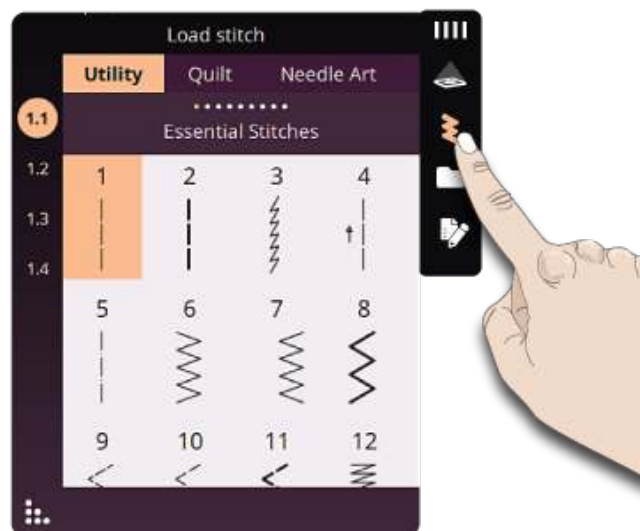

Öppna en söm från mySewnet-mappen/ filhanteraren

Öppna genom att trycka på mappikonen. Här hittar du de sömmar som du har sparat i din mySewnet-mapp eller på en USB-enhet. Tryck och håll kvar fingret på en sömfil för att läsa in den.



Projicering av sömmar och stödlinjer

Använd projiceringsfunktionen för att lägga till överliggande stödlinjer när du syr. Stödlinjernas och rutnätens färg och storlek kan justeras efter behov.

Obs! Sömmarna projiceras framför nålen. Därför kan sömmar som sys bakåt (t.ex. knapphål) eller i sidled inte återges korrekt.

Med projektorn kan du


- förhandsgranska sömmen under nålen. Du ser hur den valda sömmen kommer att se ut på tyget i verklig storlek.
- aktivera ett rutnät med justerbar storlek och vinkel som gör det lättare att sy exakta sömmar
- vägledas när du syr med hjälp av en eller två stödlinjer, raka eller vinklade i valfri färg
- använda alla funktioner ovan samtidigt.

Förhandsvisa broderi


När du trycker på projiceringsikonen på skärmen öppnas projiceringsmenyn (A).

När du trycker på projiceringsknappen på sömnadshuvudet öppnas projiceringsmenyn (A) och projektorn startas.

1. Tryck på På eller Av för att starta respektive stänga av projektorn.
2. Här ställer du in ljusstyrkan.
3. Om du vill att maskinen ska lysa upp sömnadsytan i en specifik färg väljer du det här.
4. Tryck på På för att förhandsvisa sömmen på tyget (B). Sömmen visas i verklig storlek och projiceras på tyget i förhållande till nålen.
5. För optimal synlighet på det valda tyget, eller om du vill simulera en specialtråd, kan du ändra färg på förhandsvisningen.

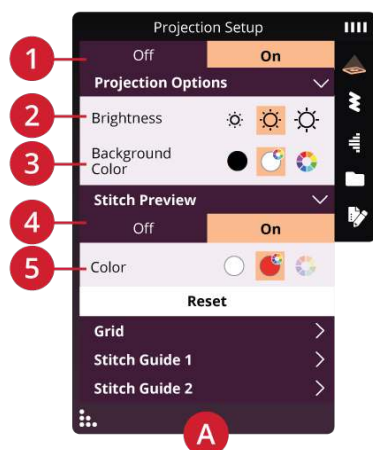

A. Inställningar för förhandsvisa broderi

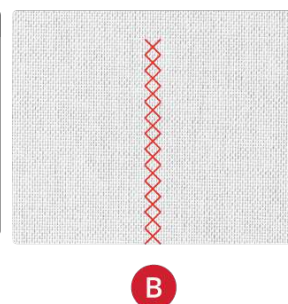


B. Projicering på tyget

Rutnät


När du trycker på projiceringsikonen på skärmen öppnas projiceringsmenyn (A).

När du trycker på projiceringsknappen på sömnadshuvudet öppnas projiceringsmenyn (A) och projektorn startas.

1. Tryck på På om du vill projicera ett rutnät på tyget (B).
2. Ställ in rutnätets storlek.
3. För optimal synlighet på det valda tyget kan du ändra rutnätets färg.
4. Använd vänster- och högerpilarna för att flytta rutnätet.
5. Använd vänster- och högerpilarna för att ändra rutnätets vinkel.

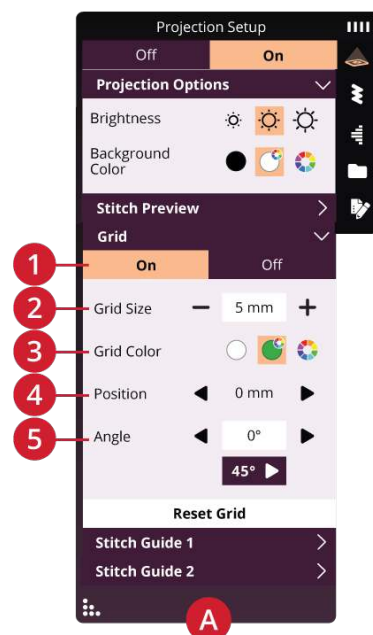

A. Inställningar för förhandsvisa broderi

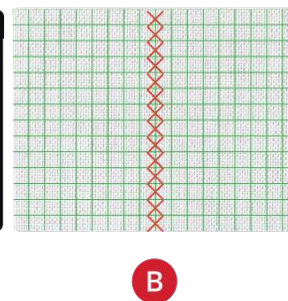


B. Projicering på tyget

Sy riktlinjer

När du trycker på projiceringsikonen på skärmen öppnas projiceringsmenyn (A).

När du trycker på projiceringsknappen på sömnadshuvudet öppnas projiceringsmenyn (A) och projektorn startas.

1. Tryck på På om du vill projicera en stödlinje på tyget (B) och skärmen.
2. För optimal synlighet på det valda tyget kan du ändra stödlinjernas färg.
3. Ställ in stödlinjens längd (max 100 mm).
4. Ställ in stödlinjens tjocklek.
5. Använd uppåt- och nedåtpilarna för att flytta stödlinjen i vertikal riktning.
6. Använd vänster- och högerpilarna för att flytta stödlinjen i horisontell riktning.
7. Använd vänster- och högerpilarna för att ändra stödlinjens vinkel.
8. Du kan använda två olika stödlinjer med olika positioner och färger. Här anger du värdena för den andra stödlinjen.

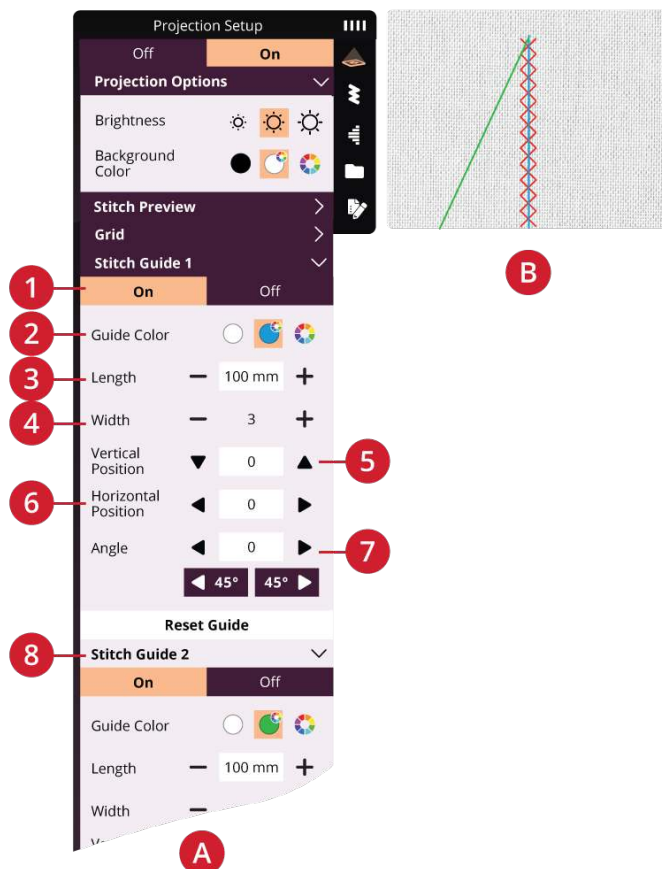

A. Inställningar för förhandsvisa broderi

B. Projicering på tyget


Informationsområde och sömnadsrekommendationer

Rekommendationerna visas i informationsområdet. Rekommendationerna anpassas automatiskt efter den valda sömmen och aktuella inställningar.

Följande rekommendationer kan visas:

Pressarfot, IDT™ och mellanlägg. Stygnplåt för raksöm rekommenderas när ett frihandsalternativ har valts tillsammans med en raksöm. Om du flyttar raksömmen åt vänster visas spolkorgen för raksöm. När en extra tillbehörsfot rekommenderas visas ikonen för extra tillbehörsfot på skärmen.

Vi rekommenderar att du använder mellanläggsguiden i hjälpcentret för detaljerad information om olika mellanlägg.

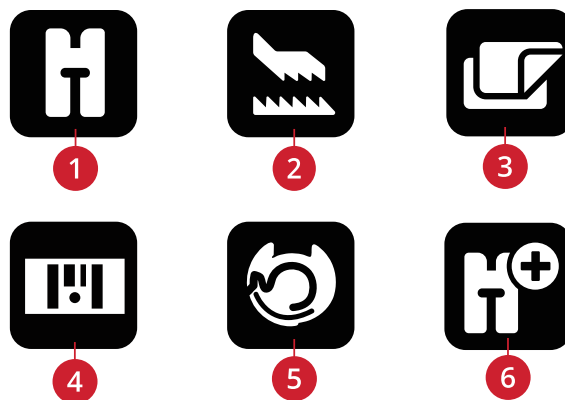

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Rekommenderad pressarfot | 4. Stygnplåt för raksöm |
| 2. IDT™-rekommendation | 5. Spolkorg för raksöm |
| 3. Mellanlägg rekommenderas | 6. Tillbehörspressarfot |

Identifiering av pressarfot

Pressarfotsidentifieringen känner igen de flesta originalfötter från PFAFF®. Pressarfotsidentifieringen känner av vilken pressarfot som är monterad på maskinen. Om den pressarfot som rekommenderas för den valda sömmen (A) inte är densamma som den pressarfot systemet har identifierat (B) visas ett meddelande på maskinens informationsområde. Du får också ett meddelande om systemet detekterar att pressarfoten inte sitter som den ska (C).

Obs! Pressarfotsidentifieringens funktion kan påverkas om pressarfotens utseende förändras på grund av t.ex. rummets belysning, tygets reflektion, positionsförändringar, hinder eller fysiska förändringar av pressarfotens yta.



A. Rekommenderad pressarfot

B. Det neurala nätverket identifierar den monterade pressarfoten

C. Pressarfoten sitter inte som den ska

Redigera söm

Tryck på Redigera söm för att öppna ett fönster där du kan justera den valda sömmen.

Det finns en informationsikon i det övre högra hörnet av fönstret. Klicka på den för att öppna en panel där ikonerna i fönstret beskrivs.

Tryck på Redigera söm för att stänga fönstret.

Obs! Standardinställningen visas alltid med vita siffror.


Med **creative icon™ 2** kan du placera de funktioner du använder mest var du vill i sömnads- och brodérområdet. Gå till maskininställningar för att aktivera eller avaktivera lossa-funktionen. En lossa-ikon visas i det vänstra hörnet när funktionen för att lossa och flytta kontroller är aktiverad. Tryck på lossa-ikonen för att se vilka kontroller som kan flyttas runt. Tryck och håll kvar fingret på flytta-ikonen i mitten tills kontrollens pop-up-fönster visas. Dra och släpp det till önskad plats. Maskinen kommer ihåg ändringarna även när den stängs av. Tryck på x om du vill stänga fönstret. Om du vill återställa verktygsfältets standardinställningar använder du den smarta verktygslådan och väljer Återställ verktygsfält.



Stygnbredd

Öka eller minska stygnbredden med "-" och "+" på reglaget. Siffran ovanför reglaget anger stygnbredden i millimeter.


Ändring av sömmens placering kan även begränsa stygnbreddsinställningen.

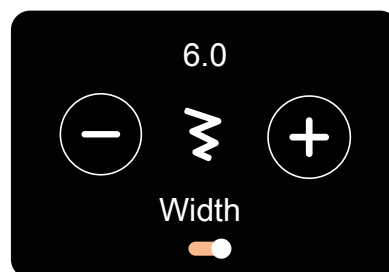

Sömposition


På vissa sömmar med en bredd på mindre än 7 mm kan stygnpositionen ändras. Använd - för att flytta sömmen åt vänster och + för att flytta sömmen åt höger. Siffran ovanför reglaget anger nålens startposition i millimeter i relation till nålens mittposition. Maskinen har maximalt 37 nålpositioner (för raksöm).

Sömpositionen kan endast ändras inom ramarna för den maximala stygnbredden. En ändring av sömmens placering begränsar även stygnbreddsinställningen.

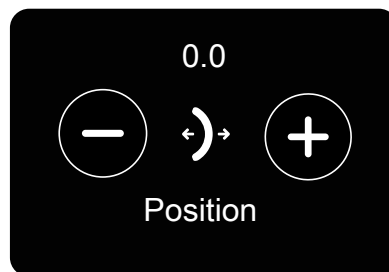

Stygnlängd

Öka eller minska stygnlängden med "-" och "+" på reglaget. Siffran ovanför reglaget anger stygnlängden i millimeter. Om du förlänger ett sicksackstygn eller ett dekorstygn blir hela sömmen längre. Om du förlänger en söm med justerbar stygntäthet blir hela sömmen längre men stygntätheten förblir densamma.

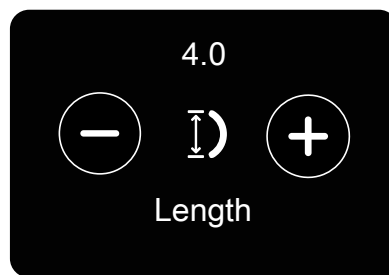


Stygnstäthet

Stygnstäthetsreglaget ställer du in stygnstätheten (avståndet mellan de enskilda satinstygn som bygger upp sömmen). Tätheten påverkar inte längden på sömmen som helhet.

Tryck på - för att öka stygnstätheten. Tryck på + för att minska stygnstätheten. Siffran ovanför reglaget anger avståndet mellan satinstygnen i millimeter.

Tips! Minska stygnstätheten för att få en annan visuell effekt, t. ex. när speciella trådar används.

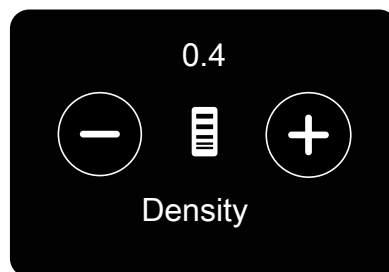


Spegelvända

Tryck på spegelvänd i sidled om du vill spegelvända en söm eller mönsterkombination i sidled. Om du vill spegelvända en söm eller mönsterkombination på längden trycker du på spegelvänd vertikalt.

Tips! Använd den smarta verktygslådan för att öppna en genväg till spegelvändning.

Obs! Det går inte att spegelvända alla sömmar, t.ex. så kan knapphål inte spegelvändas.

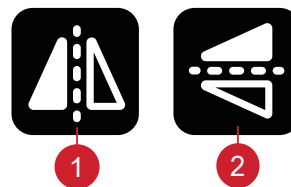


1. Spegelvända i längdled
2. Spegelvända i sidled

Knapphålsskårens längd


När du syr knapphål med sensormatic knapphålsfot kan du ställa in knapphålsskårens längd genom att trycka på - för att minska och + för att öka.

Du kan också sy ett manuellt knapphål. Läs mer om hur du syr manuella knapphål och hur du upprepar ett manuellt knapphål i avsnittet sömnadstekniker.

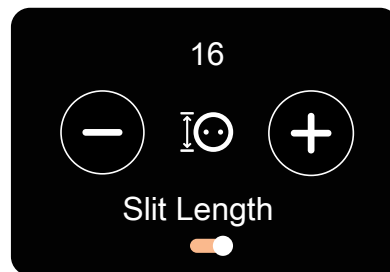

Repetition av knappsöm

När du syr i en knapp kan du ställa in antalet stygn. Tryck på - eller + på reglaget för att minska eller öka antalet repetitioner.

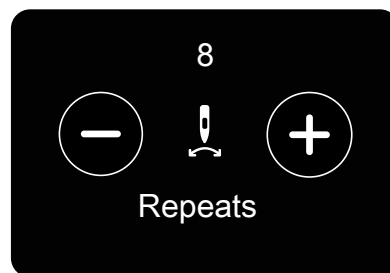

ActivStitch™ Teknik


Med funktionen **ActivStitch™** kan du reglera övertråden på två olika sätt: trådmatning och trådspänning. För bästa möjliga resultat används trådmatning automatiskt när det är möjligt. Trådmatningsfunktionen känner automatiskt och kontinuerligt av tygtjockleken och matar ut rätt trådmängd för den valda sömmen.

När du använder trådspänningsfunktionen ser trådspänningsskivorna till att övertråden har rätt spänning. Vid några specialtekniker kan trådspänning behöva användas. Inaktivera **ActivStitch™** i de tillfälliga inställningarna så att trådspänningsfunktionen garanterat aktiveras. När **ActivStitch™** har valts växlar reglaget i sömnadsläget mellan trådmatning och trådspänning beroende på de aktuella inställningarna och den valda sömmen.


Använd reglaget för trådmatning/trådspänning för att justera balansen mellan övertråden och undertråden, t. ex. minska avståndet när du använder metalltråd och öka avståndet när du använder grov tråd. Testa olika inställningar på en restbit av det tyg du ska använda och kontrollera balansen mellan övertråden och undertråden.

Obs! När du ändrar värdet för trådmatning/trådspänning påverkas bara den valda sömmen. De ändrade inställningarna återställs till standard när du väljer en annan söm.

Tips! För att få bästa möjliga resultat när du syr i denim med tjock tråd bör du öka trådmatningen/trådspänningen.

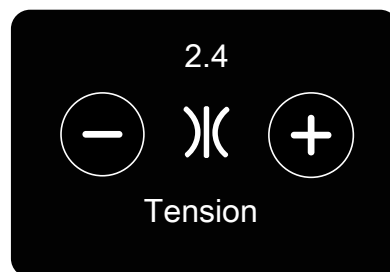

Trådspänning

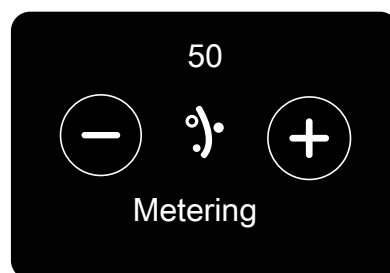

Trådmatning

Justera trådspänning/trådmätning


För att stygnen ska bli så snygga och hållbara som möjligt ska du kontrollera att trådarna möts jämnt mellan de två tyglagen.

Om undertråden syns på tygets ovansida är trådspänningen/trådmätningen för hård. Minska trådspänningen/trådmätningen.


Om övertråden syns på tygets undersida är trådspänningen/trådmätningen för lös. Öka trådspänningen/trådmätningen.

När du syr dekorsömmar och knapphål ska övertråden synas på tygets undersida.


Provsy på en restbit av det aktuella tyget och kontrollera spänningen.



Rätt trådspänning



För hård trådspänning




För lös trådspänning

Frihandsalternativ

Alla sömmar på maskinen kan sys i frihandsläge om du vill skapa egna unika effekter. Om du trycker på frihandssömnad öppnas ett fönster där du kan välja mellan olika alternativ för frihandssömnad. Vid frihandssömnad sänks matartändarna alltid automatiskt och tyget måste flyttas manuellt.

Tryck på frihandssömnad för att stänga fönstret med frihandsalternativ. Inställningarna visas under aktiva funktioner i informationsområdet.


Obs! Kontrollera att IDT™ är inaktiverat.

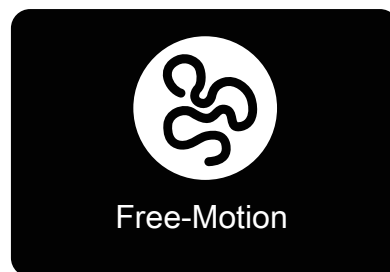

Dynamisk fjädrande (t.ex. 6D)

Aktivera för att växla till frihandssömnad med dynamiska fjädrande pressarfot 6D. Den dynamiska fjädrande pressarfoten mäter tygets tjocklek och höjs eller sänks vid varje stygn så att tyget hålls på plats mot stygnplåten när stygnet formas.

Obs! Dynamisk fjädrande pressarfot 6D rekommenderas tillsammans med raksöm. Aktivera stygnbredds begränsning i inställningarna.

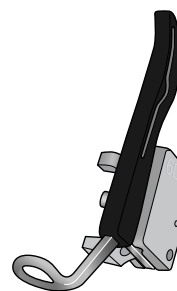

Dynamisk fjädrande frihandsfot 6D

Fjädrande

Aktivera om du vill ställa in maskinen för sömnad med fjädrande pressarfot (extra tillbehör). Den fjädrande pressarfoten höjs och sänks för varje stygn så att tyget hålls fast mot stygnplåten medan stygnet formas.

Obs! Denna tillbehörsfot kan köpas hos din lokala PFAFF®-återförsäljare.



Använd inte en fjädrande pressarfot om alternativet sensormatic frihandssömnad är aktiverat eftersom nålen då kan skada pressarfoten.

Sensormatic


Aktivera om du vill ställa in maskinen i Sensormatic-läge med pressarfot 6A eller någon annan sensormatic-fot, t.ex. för garndekorationer.

När du syr frihandssömnad med låg hastighet höjs och sänks pressarfoten för varje stygn för att hålla fast tyget på stygnplåten medan stygnet formas. Vid högre hastighet svävar pressarfoten över tyget medan du syr.

Vissa stygn kan hoppas över om tyget flyttas upp och ned med nålen när du syr. Om du sänker pressarfotshöjden minskar avståndet mellan pressarfoten och tyget. Då förhindrar du att stygn hoppas över.

Om du vill justera pressarfotshöjden i Sensormatic-läget öppnar du fönstret med frihandsalternativ och ökar/minskar pressarfotshöjden genom att trycka på + eller -.

Obs! Minska inte pressarfotshöjden för mycket. Tyget måste kunna löpa smidigt under pressarfoten.

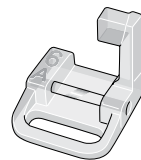

Sensormatic pressarfot för frihandssömnad 6A

Ruler Foot

Ställ in maskinen för frihandssömnad med Ruler Foot (extra tillbehör) genom att aktivera Free Motion Ruler Foot. Matartänderna sänks automatiskt.

Pressarfoten svävar över tyget medan du syr.



Free-Motion Ruler Foot

Alternativ för trådfästning

Med de här alternativen kan du programmera in trådfästning i både början och slutet av en söm. Du kan också programmera trådklipp i slutet av en söm.

När du trycker på fästningsikonen visas tre alternativ som du kan välja mellan: fäst tråden i början, fäst tråden i slutet och trådklipp.

Tryck på trådfästning för att stänga fönstret med fästningsalternativ. Inställningarna visas under aktiva funktioner i informationsområdet.

Obs! För omedelbar trådfästning använder du trådfästningsknappen på maskinens framsida.



Sy med de valda fästalternativen

- Trådfästningen i början utförs så fort du börjar sy.
- Tryck på backmatningsknappen när du vill utföra den avslutande trådfästningen. Åtgärdsindikatorn tänds vilket indikerar att maskinen kommer att avsluta sömmen och fästa tråden.
- Om du har programmerat ett trådklipp klipps trådarna av automatiskt när sömmen är klar. Nålen och pressarfoten höjs.

Obs! Sluta sy och tryck på backmatningsknappen två gånger för att aktivera backmatning. Backmatningsindikatorn tänds. Ingen trådfästning utförs.

När du syr bakåt trycker du på backmatningsknappen när du vill utföra den avslutande trådfästningen. Åtgärdsindikatorn tänds.

Om du vill återgå till att sy framåt slutar du att sy bakåt och trycker på backmatningsknappen. Ingen trådfästning utförs.



Trådfästningsknapp



Backmatningsknapp

Spara söm

Tryck på Spara om du vill spara en fil så visas ett pop-up-fönster på skärmen. I pop-up-fönstret kan du välja mellan att spara filen till mySewnet Cloud-mappen eller till en USB-enhet (visas som alternativ när en USB-enhet är ansluten). Tidigare sparade broderier, sömmar, mönsterkombinationer och/eller teckensnitt visas. Namnge filen med hjälp av tangentbordet och tryck på OK för att bekräfta.

Om du vill spara filen i en mapp trycker du på mappen och håller kvar fingret tills den öppnas. Namnge sedan filen med hjälp av tangentbordet och tryck på OK i pop-up-rutan för att spara. Om du vill skapa en ny mapp trycker du på Skapa ny mapp, ger mappen ett namn med hjälp av tangentbordet och trycker på OK. Tryck på mappen och håll kvar fingret för att öppna den och spara till den nya mappen.

Du kan visa filerna i en lista eller som miniatyrbilder. Välj alternativ genom att klicka på listikonen eller miniatyrikonen. I listvyn visas varje fil med filnamn och filtyp. I miniatyrbildsvyn visas varje fil med filnamn och en miniatyrbild av filen.

Stäng pop-up-fönstret genom att trycka på krysset längst upp till vänster. Spara-fönstret stängs och maskinen återgår till sömnadsläget.


Läs mer om hur du organiserar sparade sömmar under [File Manager](#).

När du sparar aktuell status sparas alla dina inställningar och du kan fortsätta senare genom att trycka på "fortsätt från Sparad status" på Startsidan.

Obs! Du kan bara spara en aktuell status åt gången.



Spara knapp

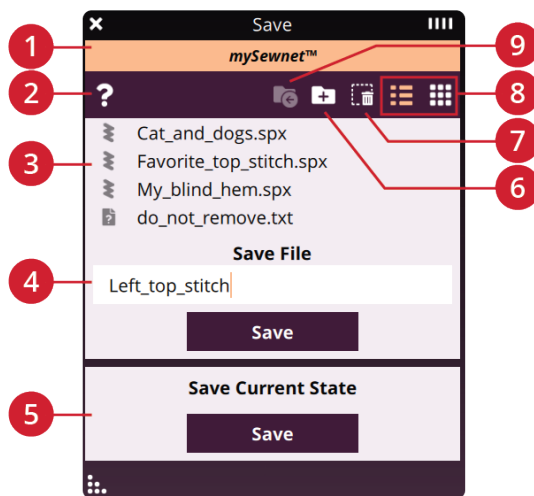


1. Spara till mySewnet cloud-mapp eller en USB-enhet (om ansluten)
2. Snabbhjälp
3. Sparade sömmar
4. Filnamn
5. Spara aktuell status
6. Skapa ny mapp
7. Ta bort markerad söm
8. Lista och miniatyrbild
9. Flytta till mapp

Balans

När du syr på specialtyger eller använder en specialteknik kan balansen behöva justeras.

Sy först på en stuvbit. Öppna fönstret för balansjustering genom att trycka på Balans i det nedre fältet. Ändra förhandsvisningen på skärmen med + och -, så att den stämmer överens med din sydda provbit. När du syr på nytt korrigeras balansen.

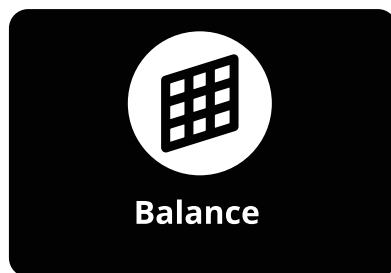

Balans


Sömnadsprogram

Dessa tekniker kan kräva vissa specialfötter och -tillbehör.

Taperingssömmar

Taperingskommandona blir synliga när du väljer en söm som kan smalnas av. Om du trycker på taperingsmenyn visas möjliga vinklar taperingens början och slut. Välj en form genom att trycka på den i listan. Maskinen börjar sy smalt i början och bygger på till fullbredd för den valda sömmen. När önskad längd har nåtts trycker du på backmatningsknappen. Sömmen sys avsmalnande till slutet. Välj tapering "av" om du inte vill att sömmen ska smalna av i början eller slutet. Om du väljer tapering "av" i både början och slutet av sömmen sys en vanlig söm utan tapering.

Obs! Taperingskommandona är inte synliga om du väljer t.ex. ett knapphål.

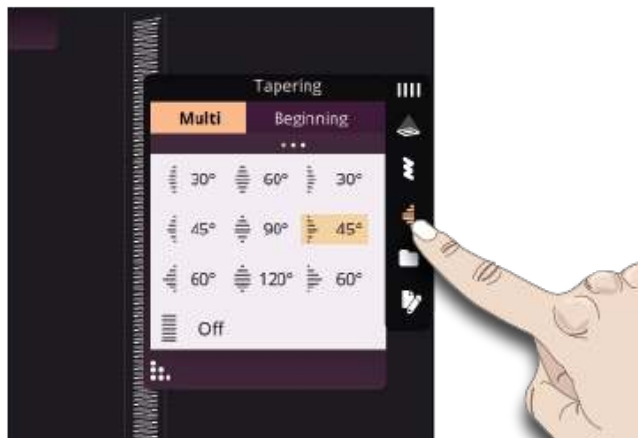

Satinsöm med tapering – Övning

Med taperingsfunktionen kan du sy satinsömmar som smalnar av i hörn eller vid spetsar. Den kan även för att sy bokstäver med satinsöm. Prova satinsömsövningen och sy ett hörn av den taperade satinsömmen på en mellanläggbit.

1. Välj söm 4.3.6 in meny 4 – satinsömmar.
2. Öppna tapering och välj 45 grader för både början och slut.
3. Aktivera nålstopp uppe/nere på maskinen och börja sy. Maskinen syr den avsmalnande spetsen och fortsätter sedan att sy satinsömmen i inställd bredd.
4. Tryck på backmatningsknappen när satinsömmen är så lång som du vill ha den. Då påbörjas sluttaperingen.
5. Vänd ditt tyg för att fortsätta med nästa taperade satinsöm.

Upprepa söm

Med funktionen upprepa söm kan du programmera en exakt sömlängd och bestämma hur många repetitioner av en söm du vill sy.




Upprepa söm

Patchworkprogram

I patchworkprogrammet kan du programmera en exakt sömlängd som kan sys flera gånger. Detta är mycket användbart när du quiltar.

Om du vill programmera en sömlängd trycker du på upprepa söm längst ner och väljer Patchworkprogram. Sy till önskad sömlängd och tryck på backmatningsknappen medan du syr. Maskinens backmatningsindikator lyser tills den aktuella repetitionen är färdigsydd. Detta är den inställda längden på sömmen.

När du har angett sömmens längd inaktiveras Patchworkprogrammet. Istället aktiveras Enkelsömsprogrammet. Hur många sömrepetitioner som ingår i din programmerade patchworksöm visas ovanför plus- och minusikonerna. Justera sömmens längd genom att öka/minska antalet repetitioner med plus- och minusikonerna.

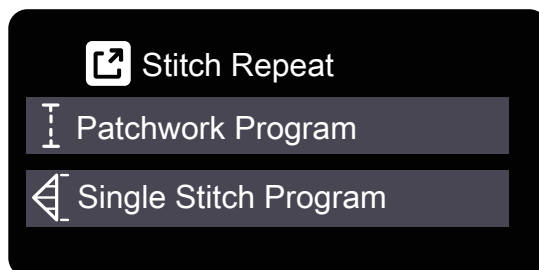

Enkelsömsprogram

I Enkelsömsprogrammet kan du bestämma hur många gånger du vill repetera sömmen. Tryck på upprepa söm och välj Enkelsömsprogram. Ställ in antalet repetitioner med plus- och minusikonerna. Antalet repetitioner visas ovanför plus- och minusikonerna. Maskinen stannar automatiskt när repetitionerna är färdigsydda.

Kombinera program

Genom att kombinera taperings- och patchworkprogram kan du upprepa en taperingssöm med samma längd.

Aktivera tapering enligt beskrivningen under Tapering. Sy till önskad längd. När du trycker på backmatningsknappen tänds backmatningsindikatorn och slocknar först när sluttaperingen och den sista repetitionen är klar.

Sömmen är nu programmerad och enkelsömsprogrammet är aktiverat. När du börjar sy igen upprepas sömmen automatiskt med samma längd.

Antalet repetitioner visas ovanför plus- och minusikonerna. Justera sömmens längd genom att öka/minska antalet repetitioner med plus- och minusikonerna.

Obs! Taperingen är inräknad i de repetitioner som visas på skärmen.

Inställningar i sömnadsläget

Inställningar kan ändras på två olika sätt:

1. Standardinställningar – inställningar som görs i standardinställningarna sparas, även när du stänger av maskinen.
2. Tillfälliga inställningar – inställningar som görs i tillfälliga inställningar återställs när ett nytt projekt startas i hjälpcentret eller när en ny sömnadssession inleds. När maskinen stängs av återställs alla ändringar som har gjorts i de tillfälliga inställningarna till standardinställningarna.

Ändringar i tillfälliga inställningar visas under aktiva funktioner i informationsområdet.




1. Standardinställningar i vita kryssrutor
2. Tillfälliga inställningar i orange kryssrutor

ActivStitch™ Teknik

När **ActivStitch™** har aktiverats styr maskinen automatiskt övertråden, trådmatningen eller trådspänningen på bästa sätt beroende på den valda sömmen och inställningarna. Trådmatningsfunktionen känner automatiskt och kontinuerligt av tygtjockleken och matar ut rätt trådmängd för den valda sömmen. När du använder trådspänningsfunktionen ser trådspänningsskivorna till att övertråden har rätt spänning.

Vi rekommenderar att det här alternativet alltid är aktiverat, utom när du använder vissa specialtekniker eller tillbehör som inte stöder trådmatning.

Avaktivera **ActivStitch™** i de tillfälliga inställningarna om du vill byta till trådspänningsfunktionen. Reglaget för trådmatning/trådspänning ändras beroende på den aktiva sömmen och huruvida funktionen **ActivStitch™** har aktiverats i de tillfälliga inställningarna eller inte.

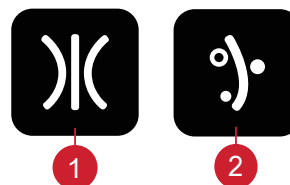

1. Trådspänning
2. Trådmatning

Automatisk pressarfotslyft

När detta väljs kommer maskinen automatiskt att lyfta pressarfoten i följande situationer:

- Om du stannar med nålen i nedsänkt läge lyfts pressarfoten automatiskt till vridläge.
- Efter ett trådklipp höjs pressarfoten.

Om funktionen är inaktiverad förblir pressarfoten nedsänkt, även när maskinen stannar med nålen i det nedre läget.

Automatiskt trådklipp

När trådklipp aktiveras klipps trådarna automatiskt i följande situationer:

- Vid klippkommandon i sömmar och kombinationer.
- Efter att en enda söm har sytts, det vill säga vid exempelvis monogram eller snörhål.

När den är avaktiverad utförs inget trådklipp automatiskt.

Obs! Avaktivera när du använder de extra tillbehör som fästs i de två hålen på stygnplåten precis ovanför spilluckan, för att förhindra skada på den automatiska trådklippskniven som sitter under stygnplåten.

Frihandsalternativ

Alla sömmar på maskinen kan sys i frihandsläge om du vill skapa egna unika effekter. Du kan välja mellan olika frihandsalternativ. Vid frihandssömnad sänks matartänderna alltid automatiskt och tyget måste flyttas manuellt.

Du kommer åt frihandsalternativen båda via inställningar och genom att klicka på frihandsikonen i sömnadsläget. De tillfälliga inställningarna visas under aktiva funktioner i informationsområdet.

Obs! Kontrollera att IDT™ är inaktiverat.



Frihandsalternativ

Alternativ för stygnbegränsning

Ställ in maskinen på stygnbredds begränsning eller välj storlek på tvillingnålen för att begränsa stygnbredd och stygnpositionering. Därmed minimeras risken för att nålen bryts när du syr med tillbehör som inte tillåter att hela stygnbredden används.

Stygnbredds begränsning

När stygnbredds begränsning väljs tillåter maskinen endast en centrerad raksöm för att förhindra att nålen, pressarfoten och stygnplåten skadas. Välj stygnbredds begränsning när ett tillbehör som endast stöder en centrerad nålposition används, som till exempel en pressarfot för raksöm.

Stygnbredds begränsning väljs automatiskt när stygnplåten för raksöm monteras på maskinen och kan inte inaktiveras så länge den sitter kvar.

När stygnplåten för raksöm tas bort kan du välja att behålla stygnbredds begränsningen eller inaktivera den. När stygnbredds begränsning aktiveras inaktiveras alla tvillingnålar eftersom de inte kan användas med stygnbredds begränsning.

Obs! Inställningen återställs när ett nytt projekt startas i komma igång eller när du inleder en ny sömnadssession. Kontrollera alltid att eventuella tillbehör som kräver den här inställningen tas bort, eller välj inställningen igen efter att du påbörjat ett nytt projekt eller inlett en ny session.

Tvillingnål

När en tvillingnåls storlek har valts kommer stygnbredden och stygnpositionen för alla stygn att begränsas av den valda tvillingnålens storlek för att förhindra skada på nålen, pressarfoten och stygnplåten. I sömnadsläget indikerar den aktiva funktionen att en tvillingnål har valts. När en tvillingnåls storlek väljs inaktiveras stygnbredds begränsningen eftersom den inte kan användas tillsammans med en tvillingnål.

Obs! Inställningen återställs när ett nytt projekt startas i komma igång eller när du inleder en ny sömnadssession. Försäkra dig alltid om att alla tillbehör som kräver den här inställningen tas bort, eller välj inställningen igen efter att du påbörjat ett nytt projekt.



Stygnbredds begränsning



Tvillingnål

Nålstoppläge

När nålstopp uppe har valts i inställningarna stannar maskinen med nålen lyft. När nålstopp nere har valts stannar maskinen med nålen nere i tyget. Den här inställningen kan också göras med knappen för nålstopp uppe/nere på maskinens framsida.



Nålstoppläge

Pressarfotstryck

I de flesta fall behöver pressarfotstrycket inte justeras. Specialtekniker kan dock kräva en justering. Ju högre siffra, desto mer pressarfotstryck.



Pressarfotstryck


Alternativ för matartänderna

När autoläget har valts (rekommenderas) höjer och sänker maskinen automatiskt matartänderna beroende på vilka inställningar samt vilken söm du har valt. Till exempel sänks matartänderna vid knappsömnad och frihandssömnad.

Om du väljer "höj matartänderna" höjs matartänderna vid all sömnad. Om du väljer "sänk matartänderna" sänks matartänderna vid all sömnad.

Obs! Maskinen sänker alltid matartänderna automatiskt när pressarfoten höjs till det extra höga läget.

Obs! Inställningar för matartänderna återställs automatiskt till standard när ett nytt projekt startas via Hjälpcenter.

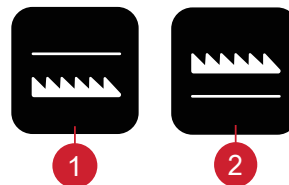

1. Sänk matartänderna
2. Höj matartänderna

Alternativ för trådfästning

Med de här alternativen kan du programmera in trådfästning i både början och slutet av en söm. Du kan också programmera trådklipp i slutet av en söm.

När du trycker på fästningsikonen visas tre alternativ som du kan välja mellan: fäst tråden i början, fäst tråden i slutet och trådklipp.

Tryck på trådfästning för att stänga fönstret med fästningsalternativ. Inställningarna visas under aktiva funktioner i informationsområdet.

Obs! För omedelbar trådfästning använder du trådfästningsknappen på maskinens framsida.



Alternativ för trådfästning

Sömnadstekniker

Dessa tekniker kan kräva vissa specialfötter och -tillbehör.

Knapphåll

Sy ett testknapphåll på ett överblivet tygstycke för att verifiera den önskade längden på hålet.



Mät ut önskat avstånd från tygkanten och lägg sedan till längden på knapphålet. Du kan mäta knappen med knapplinjalen på locket. Ställ in skårans längd och kontrollera att den röda pilen pekar mot markeringen på foten.

Placera den färdiga tygkanten med mellanlägg under pressarfoten, vänd bort från dig, vid sömnad. Använd markeringen på tyget för att placera startpunkten.

Automatiskt knapphåll

Förbered för att sy

1. Koppla ur IDT™.
2. Sätt fast den automatiska knapphållsmätaren och sätt i kontakten på maskinens baksida.
3. Kontrollera att den röda pilen överensstämmer med markeringen på foten.
4. Öppna fönstret "Redigera söm".
5. Ställ in längden på knapphållsskåran i mm i fältet för skårans längd. Ställ in skårans längd så att den är något större än knappstorleken.
6. Placera den färdiga tygkanten med mellanlägg under pressarfoten, vänd bort från dig. Använd markeringen på tyget för att placera startpunkten.

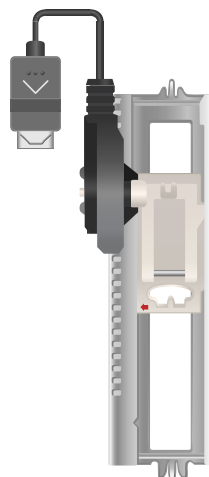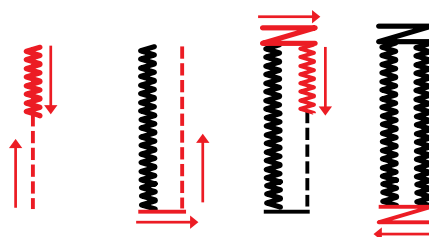

Sensomatic knapphållsfot

Sy knapphålet


1. Börja sy genom att trampa på fotpedalen eller trycka på start/stopp-knappen. Maskinen börjar sy bakåt.
2. Fortsätt sy tills maskinen stannar automatiskt.

Tips! Sy ett testknapphåll på ett överblivet tygstycke för att verifiera den önskade längden på hålet.

Manuellt knapphåll

Manuella knapphåll rekommenderas ej för elastiskt kraftigt tyg. Använd pressarfot 5M om du vill sy ett manuellt knapphåll.

1. Sy första stolpen så lång som du vill att knapphålet ska vara.
2. Tryck på backmatningsknappen. Maskinen syr tränsen och den andra stolpen.
3. När stolparna är lika långa trycker du på backmatningsknappen för att sy den andra tränsen.
4. Tryck på STOP-funktionen för att sy samma längd flera gånger.

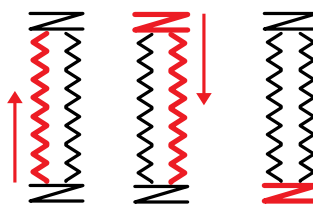

Pressarfot 5M

Repetera ett manuellt knapphål

När du har ställt in knapphålet kan du använda ikonen upprepa knapphål för att sy flera identiska knapphål. Så länge ikonen är vald syr maskinen ett likadant knapphål om och om igen. Ikonen upprepa knapphål visas bara vid sömnad av manuella knapphål. När du vill stänga av funktionen avmarkerar du ikonen.

Knapphål med iläggstråd

Knapphål som sys med iläggstråd blir mer stabila och hållbara och ser mer professionella ut. Använd pärlgarn eller vanlig iläggstråd.

1. Lägg en iläggstråd med mittpunkten över metallhaken som sticker ut mitt bak på manuell knapphålsfot 5M. Dra trådändarna under pressarfoten mot framsidan av foten.
2. Sätt fast manuell knapphålsfot 5M.
3. När du är klar med knapphålet drar du i trådändarna på iläggstråden tills ögla inte längre syns vid knapphålsträsen.
4. Trä i iläggstrådens ändrar i en vanlig synål och dra ned dem till plaggets avigsida. Fäst iläggstrådens ändrar och klipp av överflödig tråd.

Sy i en knapp

När du vill sy i en knapp tar du bort pressarfoten och väljer knappsömnad. Matartänderna sänks automatiskt.


Lägg knappen under pressarfotsfästet. Använd spegelvändningsikonen för att kontrollera att hålen i knappen hamnar under nålen när den flyttas och att bredden är rätt för den aktuella knappen. Ändra bredden mellan hålen med breddikoner om det behövs.

Om det behövs kan du också öka eller minska antalet stygn som sys för att fästa knappen på tyget. Använd ikonen för sömrepetition. Börja sy. Maskinen syr programmet åt dig.


Fyrvägssömnad

Med fyrvägssömmar kan du sy fast lappar utan att vrida tyget. Du kan också använda dem för dekorativ sömdesign. När du väljer en söm i menyn Fler stygntyper och underkategori 2 öppnas fyrvägssömmen i sömnadsläget.

Startpunkten är markerad med ett x i stygnfältet. Om du vill ändra riktning trycker du på någon av de fyra sömmarna. När önskad längd har sytts i en riktning väljer du ny riktning genom att trycka på någon av de fyra riktningarna.

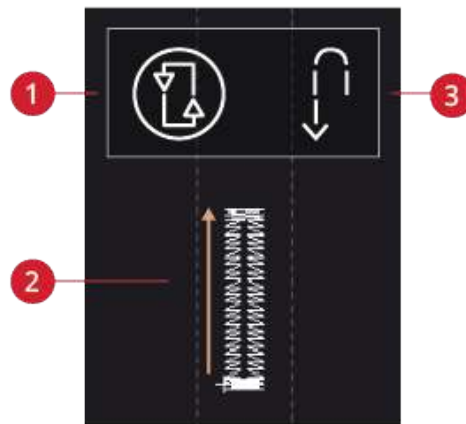

1. Upprepa knapphål
2. Startläge för knapphål
3. Backmatning

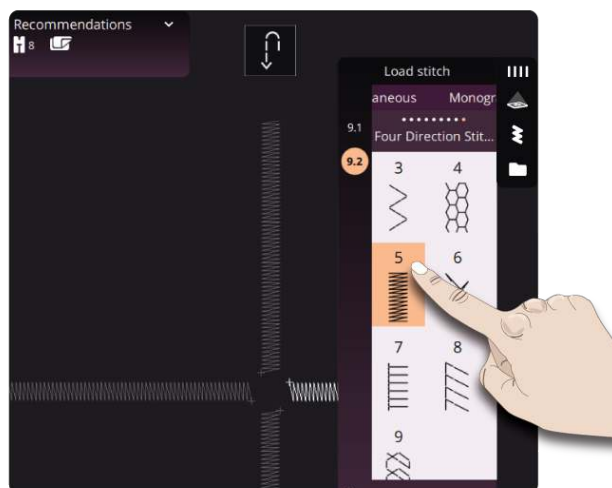

Specialsömmar

Med din **creative icon™ 2**-maskin kan du sy olika specialsömmar som bandsömmar, kombinationssömmar, svävande sömmar, utstrålande sömmar och kantsömmar med spets. Du hittar specialsömmar under Tekniker och interaktiva övningar i Hjälpcenter. I det här avsnittet hittar du instruktioner och animationer för flera olika tekniker. Nedan visas exempel på dessa tekniker. Upptäck mer på din **creative icon™ 2**.

Bandsömmar

Skapa flerdimensionella dekorationer med maskinens vackra bandsömmar för ett, två eller tre band. Smala band vävs in i specialsömmarna allteftersom du syr. För bästa resultat bör du använda mellanlägg som passar tygets typ och tjocklek. Placera mellanlägget under tyget som stöd när du syr.

Vi rekommenderar att du går till Hjälpcenter och [Tekniker och interaktiva övningar](#) och letar dig fram till bandsömsprojekt för att se hur du syr och automatiskt får rätt inställningar.




Kombinationssömmar

Med kombinationssömmarna kan du sy vackra dekorationer i två färger. Kombinationsömmar består av par med matchande sömmar som sys ovanpå varandra.




Svävande sömmar

Med svävande sömmar kan du skapa specialeffekter med osynliga sammanbindande stygn. Den här tekniken kan användas på två olika sätt: Antingen syr du med kantstickningsfoten, en bit mellanlägg och en bit vikt tyg. Det andra alternativet är att sy ihop två tygstycken.

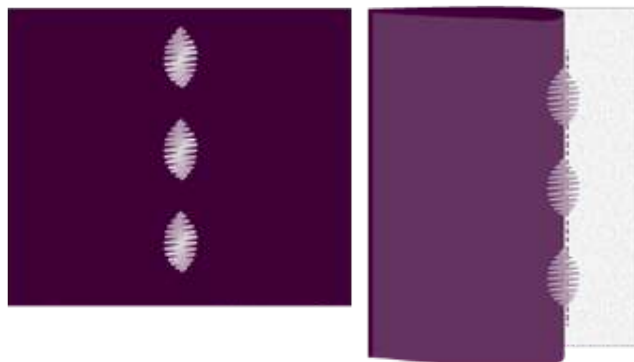


Utstrålande sömmar

Glittersömmar är en unik sömnadsteknik från Pfaff. De här sömmarna har ett inbyggt stopp som innebär att du kan sy en sömlinje i valfri form. Du kan t.ex. skapa vackra halsringningar eller ficköppningar.

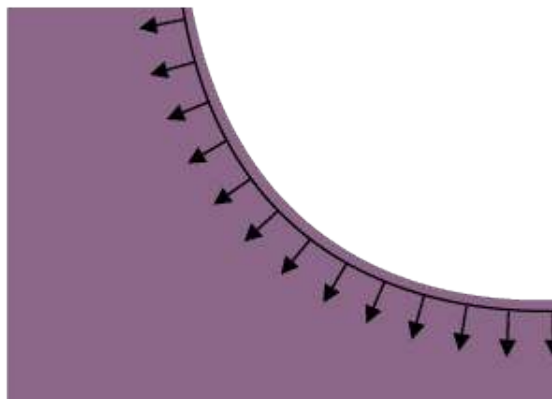

Kantsömmar med spets

Sy vackra kantsömmar med spets på dina sömnadsprojekt med kantstickningsfoten och vattenlösligt mellanlägg.

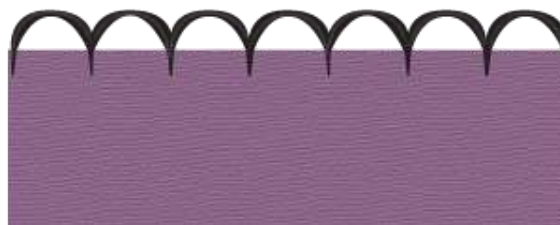

Tekniker för tillvalspressarfötter

Den här underkategorin inbegriper specialsömmar för sömnadstekniker som candlewicking, pärlsömmar och kantsömmar. För dessa tekniker behöver du specialfötter och -tillbehör.

Obs! Tryck på snabbhjälpen och sedan på den valda sömmen i sömvalsytan för att ta reda på vilken specialfot du behöver för den aktuella sömmen.




Ikön för tillbehörsfötter

Project Creator

mySewnet Project Creator är ett verktyg där du kan förvandla dina favoritprojekt till steg för steg-instruktioner. De kan sedan delas med vänner och familjemedlemmar eller andra som du vill inspirera. Här kan du öppna och organisera projekt som har skapats i mySewnet Project Creator.

Läs mer om Project Creator på projectcreator.mysewnet.com.

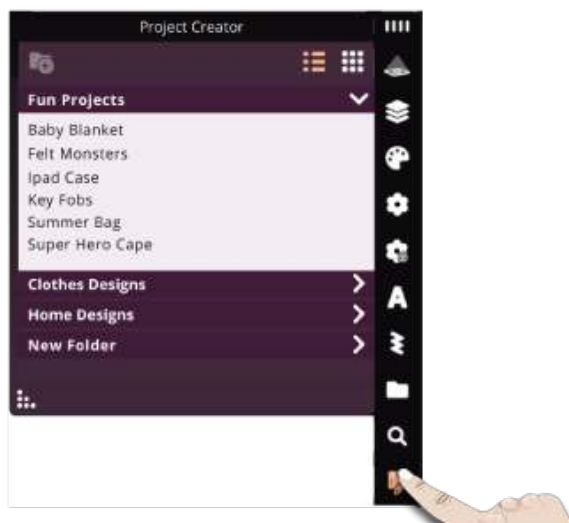

Pop-up-meddelanden under sömnad

För att underlätta sömnaden kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.

Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.

Undertråden håller på att ta slut

När undertråden håller på att ta slut visas ett pop-up-meddelande som i förväg anger att spolen snart behöver bytas. Om du vill fortsätta sy utan att byta spole trampar du ned fotpedalen men stänger inte pop-up-fönstret.

När spolen är utbytt mot en full spole trycker du på OK i pop-up-fönstret.

Stygnbredds begränsning

Om stygnbredds begränsning aktiveras visas följande pop-up-meddelande när du väljer en söm som inte är lämplig för stygnbredds begränsning.

Den automatiska nålträdaren kan inte användas

Om en tvillingnål används, tryck på OK och trä för hand. Om en vanlig nål används trycker du på OK och inaktiverar tvillingnål i inställningar. Tryck på knappen för den automatiska nålträdaren igen.

Ta bort sensormatic knapphålsfot

Sensormatic knapphålsfot måste tas bort innan du gör något av följande:

- Syr en söm som inte är ett knapphål
- Syr ett knapphål som inte kan sys med sensormatic knapphålsfot
- Syr ett justerat knapphål som har sparats utan sensormatic knapphålsfot i mySewnet cloud-mappen

Kontrollera övertråden

Maskinen stannar automatiskt om tråden tar slut eller går av. Trä om övertråden, stäng pop-up-fönstret och börja sy igen.

OBS!

Om maskinen stannar och det här pop-up-fönstret visas på skärmen måste du sluta sy. Vänta en stund och tryck på OK när alternativet dyker upp. Kontrollera nålens storlek och skick. Kontrollera att maskinen är träd på rätt sätt.

Tvillingnål

Detta pop-up-meddelande dyker upp när du väljer en söm som inte passar för tvillingnål.



Stitch Creator™ Funktion


Stitch Creator™ Funktion – inledning

I **Stitch Creator™** kan du skapa helt nya sömmar och justera varje enskild stygnpunkt. Du kan också skapa en helt egen söm eller ändra redan inbyggda sömmar eller bokstäver.

Stygnfältet är 9 mm brett och den maximala stygnlängden är 5 mm. Rutnätet och den vertikala mittlinjen underlättar när du skapar sömmen. Sömmen kan sparas i mySewnet cloud-mappen eller på en USB-enhet.

Stitch Creator™ kan användas i både sömnadsläget och redigera broderi. Tryck på **Stitch Creator™**-ikonen för att öppna.

Stitch Creator™ Funktion – översikt

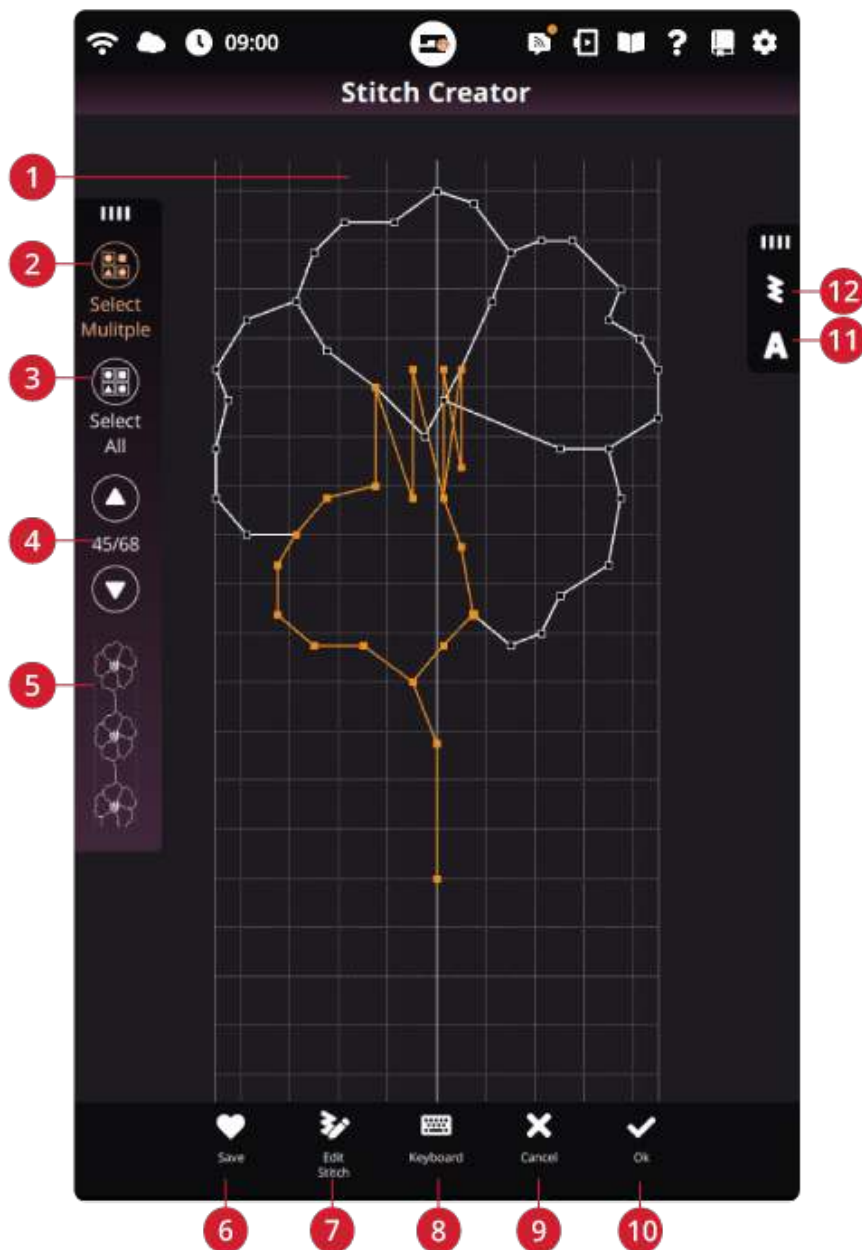

1. Stygnfält
2. Markera flera
3. Markera allt
4. Pilar (visar aktuell söm)
5. Förhandsvisning

6. Spara
7. Redigera söm
8. Tangentbord för inmatning av bokstäver eller siffror
9. Avbryt


10. OK
11. Läs in teckensnitt
12. Läs in söm

Komma i gång med **Stitch Creator™**

Definition av stygnpunkt

En stygnpunkt är den punkt där nålen går igenom tyget. Sömmarna är sammankopplade via stygnpunkter.

Varje stygnpunkt visas som en punkt (A). En markerad stygnpunkt visas som en fylld ruta (B). En vald stygnpunkt visas som en ruta med kontur (C).

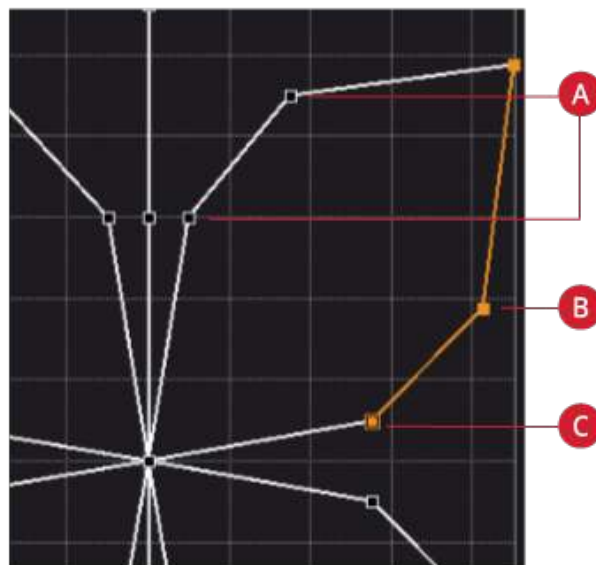

Välj sömmar/stygnpunkter

Du väljer en stygnpunkt genom att helt enkelt trycka på den på skärmen. Om du väljer mer än en stygnpunkt väljs även alla sömmar däremellan automatiskt.

Om du vill markera föregående eller efterföljande stygnpunkt i sömmen trycker du på ikonen för Markera flera och använder pilarna. Den aktuella stygnpositionen visas mellan pilarna. Den första siffran är den markerade stygnpunkten. Den andra siffran är det totala antalet stygnpunkter.

Om du vill markera alla stygnpunkter samtidigt trycker du på ikonen markera allt.

Om ikonen är markerad är den aktiverad, annars är den inaktiverad.

Markera flera

Om du vill markera stygnpunkterna intill den markerade stygnpunkten trycker du på Markera flera och sedan på pilarna för att markera nästa stygnpunkt.

Använd uppåtpilen om du vill markera stygnpunkter före den markerade stygnpunkten och på nedåtpilen om du vill markera stygnpunkter efter den markerade stygnpunkten.

Note: Om du markerar stygnpunkter med uppåtpilen kan du avmarkera dem genom att trycka på nedåtpilen.

Om ikonen är markerad är den aktiverad.



Markera allt


Om du vill markera alla stygnpunkter samtidigt trycker du på ikonen markera allt. Om du vill avmarkera alla trycker du på ikonen igen.

Om ikonen är markerad är den aktiverad.



Förhandsvisning


När du skapar en söm i **Stitch Creator™** visas en förhandsvisning av sömmen. På så sätt kan du se hur sömmen kommer att se ut när den upprepas flera gånger.

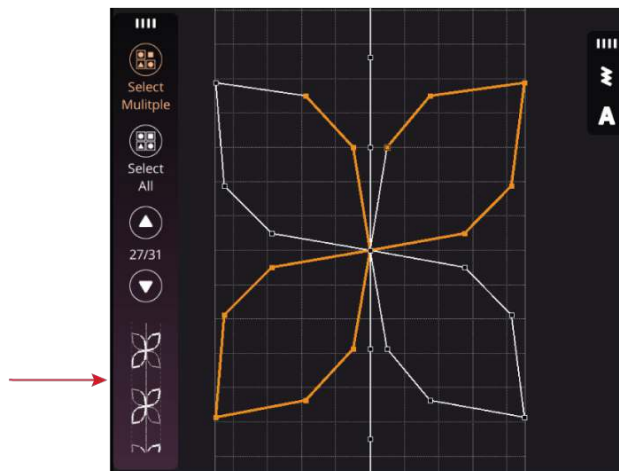

Stitch Creator™ Redigera verktyg

I fönstret redigera söm finns verktyg för redigering av sömmar.

1. Zoomreglage
2. Flytta vridreglage med stygnposition (X = nålposition, Y = matningslängd)
3. Zooma till 100 %
4. Dubblera
5. Ta bort
6. Spegelvänd i sidled eller längdled
7. Trippelstygn
8. Ny stygnpunkt

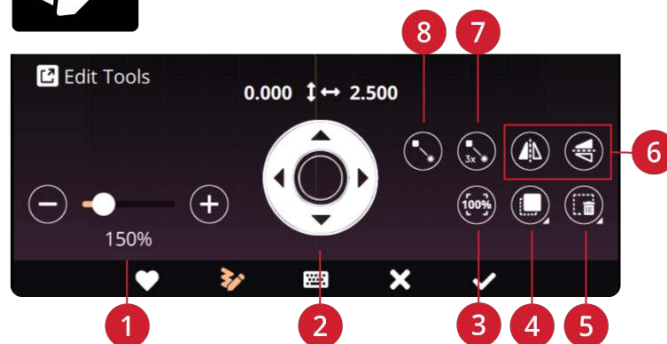

Zooma (1)

När du använder zoomreglaget är den markerade stygnpunkten i fokus.

Avståndet mellan rutnätets linjer vid 100 % zoom motsvarar 1 mm på tyget. Om du zoomar in på stygnfältet ändras avståndet mellan rutnätslinjerna. Om du zoomar ut visas bara kantlinjerna runt stygnfältet.

Du kan också zooma in/ut genom att dra ihop och dra isär.

Flytta (2)

Om du vill flytta en söm eller stygnpunkt kan du markera stygnpunkterna med fingrarna direkt på multipeksskärmen genom att trycka på pilarna på vridreglaget.

Siffran ovanför vridreglaget (X) anger aktuell nålposition från mittlinjen för den markerade stygnpunkten.

Siffran ovanför vridreglaget (Y) anger aktuell matningslängd från föregående stygnpunkt.

Zooma till 100 % (3)

Zooma till 100 %.

Dubblera markerad stygnpunkt (4)

Om du vill dubblera en stygnpunkt markerar du stygnpunkten och använder dubbleringsikonen för att skapa en kopia.

Om du väljer flera stygnpunkter dubblas samtliga och placeras efter den markerade stygnpunkten.

Om du håller dubbleringsikonen nedtryckt öppnas ett pop-up-fönster, där du kan ange det exakta antalet kopior som du vill infoga.

Ta bort markerad stygnpunkt (5)


Om du vill ta bort en enskild stygnpunkt markerar du den och trycker på ikonen ta bort. Om du väljer fler än en stygnpunkt raderas samtliga av dem när du trycker på ikonen ta bort.

Tryck på ikonen ta bort och håll den nedtryckt om du vill ta bort alla stygnpunkter i stygnfältet.

Spegelvända (6)

Den/de valda stygnpunkten/stygnpunkterna spegelvänds horisontellt och/eller vertikalt.

Note: Fungerar bara om mer än en stygnpunkt har markerats.

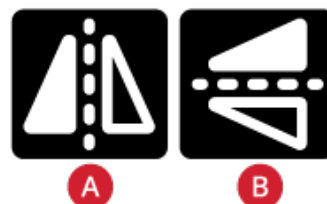

A. Spegelvända i sidled

B. Spegelvända i längdled

Trippelstyg (7)

Tryck på ikonen för tredubbla stygn så tredubblas det/de valda stygnet/stygnen.

Note: Fungerar bara om mer än en stygnpunkt har markerats.



Trippelstyg

Lägg till en söm eller stygnpunkt (8)

Du kan också lägga till en befintlig söm via sömvalsgenvägen på menylisten eller i urvalsmenyn.


Tryck på den här ikonen om du vill infoga en enskild stygnpunkt. De två stygnpunkterna bildar en ny söm.



Ny söm

Spara en söm

Om du vill spara en söm som du har skapat i Stitch Creator trycker du på spara. Ett pop-up-fönster visas där du kan ge sömmen ett namn och ange var du vill spara den. Sömmen kan sparas i mySewnet cloud-mappen eller på en USB-enhet. Se [Spara söm](#) för mer information. Tryck på OK för att bekräfta.

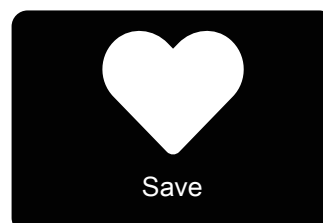

Redigera broderi

I redigera broderi sparas sömmen som ett mönster. Tryck på spara och välj mySewnet cloud-mappen eller en USB-enhet.

Redigera en söm som har skapats i **Stitch Creator™**

Om du befinner dig i sömnadsläget och vill redigera en söm som du har skapat i **Stitch Creator™** trycker du på arbetsytan och håller fingret nedtryckt så visas den smarta verktygslådan. Välj redigera i **Stitch Creator™** så öppnas sömmen i **Stitch Creator™**.

Läs in och sy en söm

Om du vill sy den skapade sömmen trycker du på OK längst ner till höger på skärmen. Sömmen läses in i det läge som var aktiverat när **Stitch Creator™** öppnades: sömnadsläget eller redigera broderi.

Sömnadsläget

Om sömnadsläget är aktiverat när du trycker på OK i **Stitch Creator™** öppnas sömmen i sömnadsläget och kan sys.

Om du trycker på avbryt i **Stitch Creator™** återgår maskinen till sömnadsläget utan sömmen du skapade i **Stitch Creator™**.

Om du väljer en annan söm i sömnadsläget och sedan öppnar **Stitch Creator™** igen finns sömmen du skapade inte kvar i **Stitch Creator™**.

Redigera broderi

Om redigera broderi är aktivt när du startar **Stitch Creator™** blir sömmen ett broderimönster när du trycker på OK. Gå till sy broderi och sy den som ett vanligt broderi.

Om du trycker på avbryt i **Stitch Creator™** återgår maskinen till redigera broderi utan sömmen du skapade i **Stitch Creator™**.

Om du vill redigera en söm som du har skapat i **Stitch Creator™** trycker du på arbetsytan och håller fingret nedtryckt så visas den smarta verktygslådan. Välj redigera i **Stitch Creator™** så öppnas sömmen i **Stitch Creator™**.

Använda skapade sömmar i sömnads- och brodérläget

Stitch Creator™ kan användas i antingen sömnadsläget eller redigera broderi. En söm som skapas när sömnadsläget är aktiverat är inte tillgänglig när **Stitch Creator™** öppnas efter aktivering av redigera broderi och vice versa. Den skapade sömmen överförs inte till det andra läget.

En söm som skapas i redigera broderi blir ett broderi när det öppnas i redigera broderi och kan inte sys som en söm i sömnadsläget.

Använda skapade sömmar i en mönsterkombination

En söm som skapas i **Stitch Creator™** kan användas som en del av en mönsterkombination. Öppna urvalsmenyn i Sequence Creator och leta reda på din sparade söm. Sömmen läggs in där markören är placerad i mönsterkombinationen.

Pop-up-meddelanden i **Stitch Creator™**

För att underlätta sömnaden kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.

Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.

Inte en redigerbar söm

Vissa sömmar kan inte redigeras i **Stitch Creator™**.

Knapphål, sömmar bredare än 9 mm och 4-vägssömmar kan inte öppnas i **Stitch Creator™**.

Mönsterkombinationen hamnar utanför

En mönsterkombination kan vara ca 500 mm lång. Om kombinationen överstiger maxlängden visas det här pop-up-meddelandet, som informerar dig om att den söm eller stygnpunkt du försöker lägga till kommer att göra kombinationen för lång.



Sequence Creator


Sequence Creator – inledning

I Sequence Creator kan du skapa och ändra en kombination av sömmar. Kombinera olika 9 mm-sömmar, sidmatningssömmar och sömteckensnitt från maskinen, mySewnet cloud eller en USB-enhet. Sömmar som skapas i **Stitch Creator™** kan också infogas i en kombination. Du kan skapa mönsterkombinationer som är upp till 500 mm långa. I informationsområdet kan du se hur lång den aktuella kombinationen är.



Tryck för att öppna Mönsterkombinera

Sequence Creator – översikt

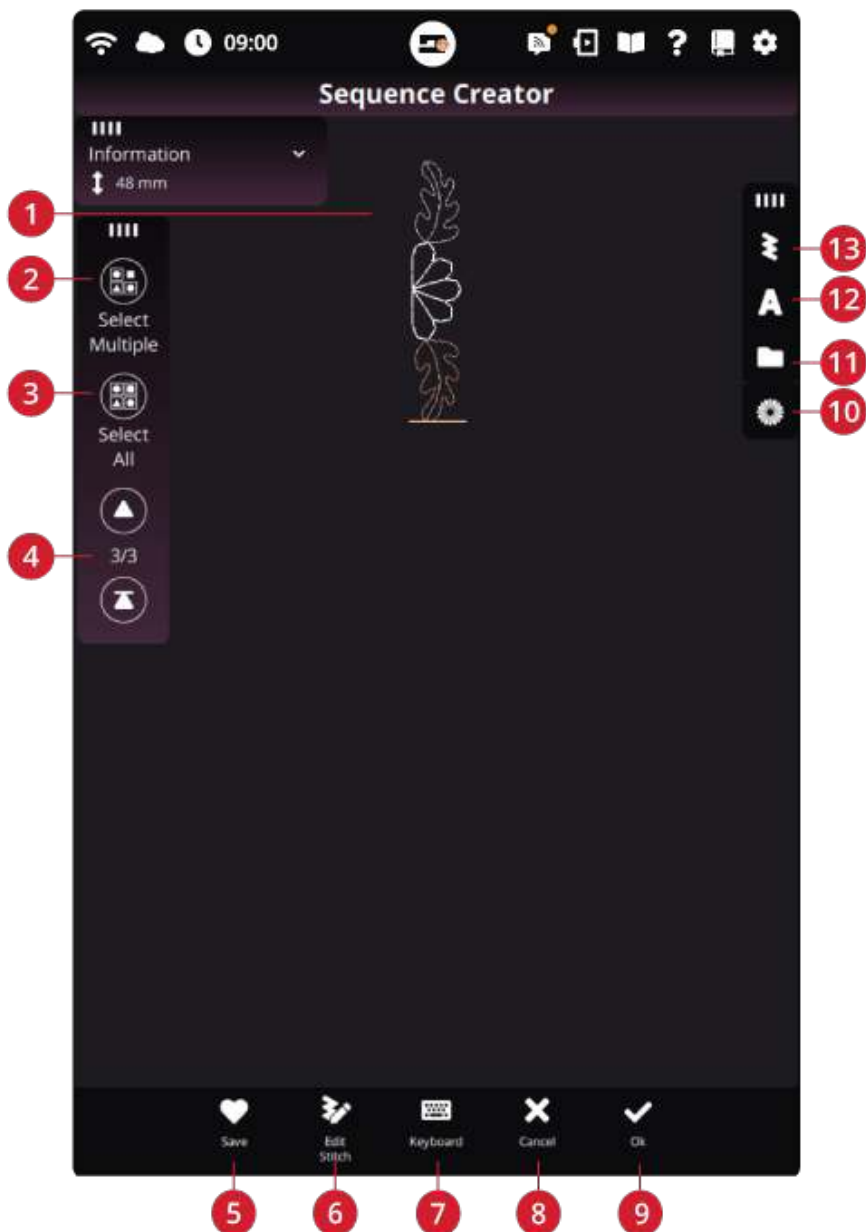

1. Mönsterkombination i verklig storlek
2. Markera flera
3. Markera allt
4. Stega mellan stygn
5. Spara mönsterkombinationen

6. Fönstret Redigera söm
7. Tangentbord
8. Avbryt
9. OK
10. Riktningssygn

11. Läs in från mySewnet-mappen
12. Läs in teckensnitt
13. Läs in söm

Komma igång med Sequence Creator

Om du vill skapa en mönsterkombination väljer du en söm på menypanelen och lägger till den till kombinationen. Om du vill skapa en kombination av bokstäver väljer du önskat teckensnitt på menypanelen och läser in det i kombinationen. Den aktiva positionen indikeras med en markör och den valda sömmen eller bokstaven markeras. Endast de(n) valda sömmen/sömmarna kan justeras. De infogade sömmarna läggs in vid markören.


Tryck på Markera flera för att markera flera sömmar i en mönsterkombination. Tryck på Markera alla om du vill markera alla sömmar.

Flytta markören i kombinationen med hjälp av pilarna. Numret på den valda sömmen och det totala antalet sömmar i kombinationen visas mellan pilarna. När du syr en mönsterkombination kan du börja sy var som helst i kombinationen. Använd pilarna för att stega genom mönsterkombinationen.

Ladda in en söm

Flytta markören till den plats där du vill infoga en söm. Tryck på läs in söm och välj önskad söm. Sömkategorierna visas efter varandra i horisontell riktning, så du kan dra åt sidan för att se fler kategorier. Välj en kategori genom att trycka på den och tryck sedan på en underkategori för att se alla tillgängliga sömmar. Tryck på en söm för att läsa in den i sömnadsläget. Du kan förstora sömvalsönstret genom att trycka på och dra i triangeln i det nedre hörnet. Du kan flytta hela menypanelen på skärmen genom att trycka på den färgade delen längst upp och dra panelen till önskad plats. Menypanelen placeras vid markören.

Obs! Knapphål och fyrriktningssömmar kan inte programmeras.

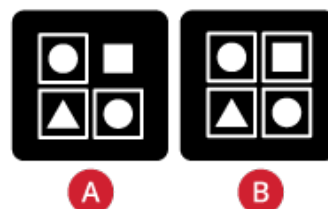


A. Markera flera

B. Markera alla




Använd pilarna för att stega genom mönsterkombinationen

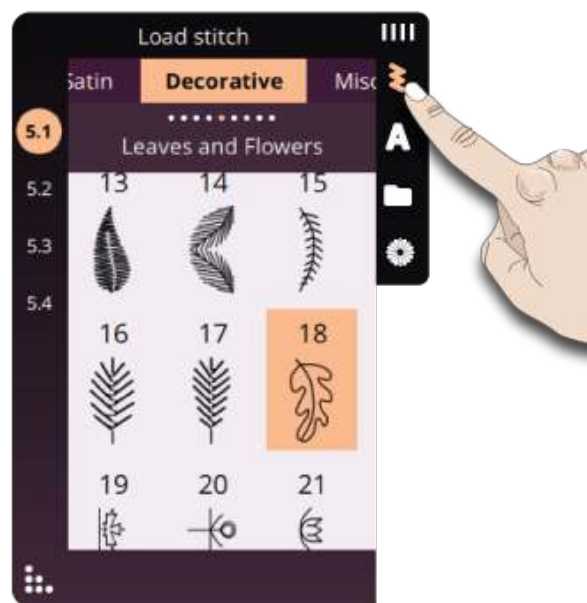

Ladda in ett teckensnitt

Flytta markören till den plats där du vill lägga till en bokstav och tryck på läs in teckensnitt för att välja önskat teckensnitt. De valbara teckensnitten visas efter varandra i vertikal riktning, så du kan dra med fingret för att se fler. Om du trycker på ett teckensnitt öppnas tangentbordet, där du skriver önskade bokstäver.

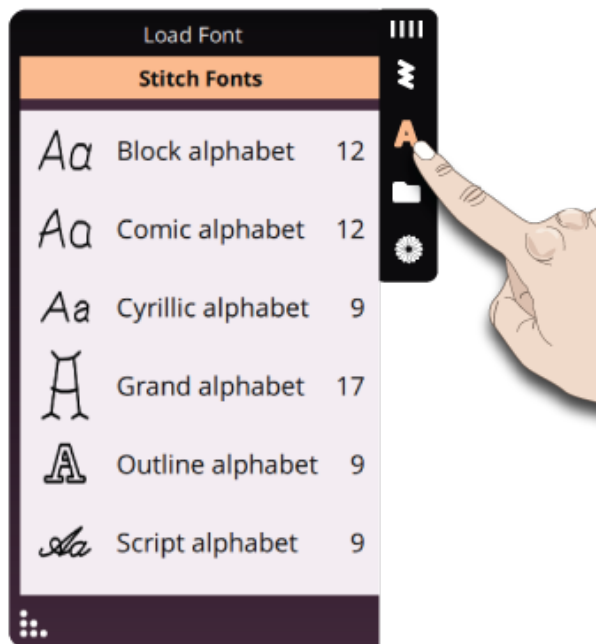

Riktningsstygn


Lägg till riktningsstygn mellan sömmarna i en kombination. Dessa stygn gör det möjligt att flytta sömmarna i olika riktningar och du kan skapa nya former och bredare bårder.

Riktningsstygn är raka stygn med en stygnlängd på cirka 1 mm som kan sys i 16 olika riktningar.

Tryck på riktningsstygn på menypanelen för att välja olika vinklar.

När du trycker på önskad vinkel i riktningsfältet infogas ett stygn i mönsterkombinationen vid markören.


Riktningsstygn kan tas bort, dubblas eller spegelvändas utan att du behöver stänga pop-up-fönstret för riktningsstygn.

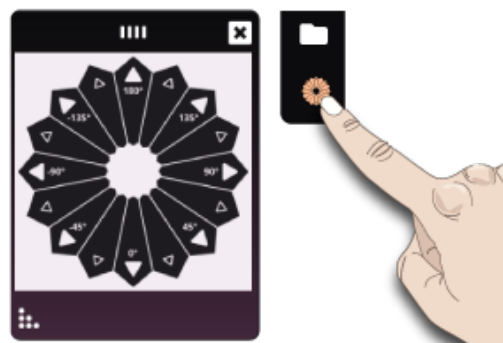

Redigera och justera mönsterkombination

När du trycker på redigera mönsterkombination öppnas ett fönster med olika redigeringsalternativ för sömmarna i kombinationen.

1. Stygnbredd
2. Sömlängd
3. Zooma till 100 %
4. Duplicera
5. Ta bort
6. Spegelvändning i längd- och sidled
7. Lägg till stoppkommando (beskrivs nedan)
8. Lägg till klippkommando (beskrivs nedan)
9. Lägg till trådfästning (beskrivs nedan)

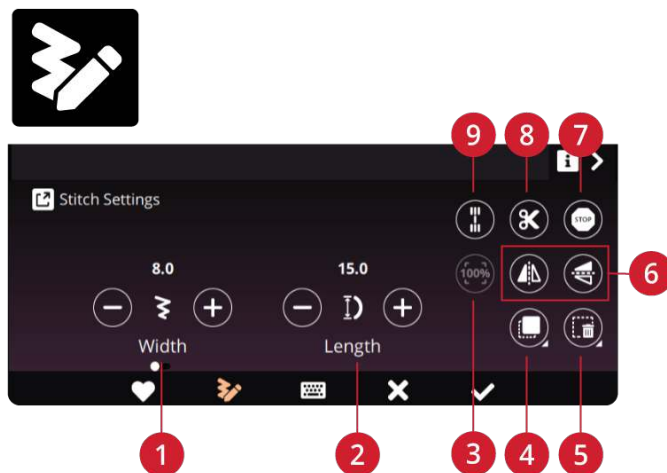

Justera bredd (1) och längd (2)

Du kan justera sömmens längd och bredd eller ändra den valda sömmens stygntäthet eller position. Justeringarna görs på samma sätt som i sömnadsläget.

Zooma till 100 % (3)

Zooma till 100 %.

Dubblera en söm eller bokstav (4)

Flytta markören till stygnet du vill dubblera. Tryck på ikonen dubblera för att kopiera den valda sömmen.

Obs! Om du justerar sömmen innan du dubblerar kommer alla ändringar med på den kopierade sömmen.

Om du trycker och håller fingret nedtryckt visas ett pop-up-fönster där du kan ange exakt det antal kopior du vill infoga.

Ta bort en söm eller en bokstav (5)

Om du vill ta bort en söm eller bokstav trycker du på sömmen eller flyttar markören till den söm eller bokstav du vill ta bort och trycker på ta bort. Håll fingret nedtryckt om du vill ta bort hela mönsterkombinationen.

Ersätt en söm eller en bokstav

Om du vill byta ut en söm markerar du den, trycker på ta bort och lägger sedan till den nya sömmen.

Menypanelen placeras vid markören.

Kombinationskommandon

Du kan infoga kommandon för trådfästning, stopp och trådklipp i mönsterkombinationen. Dessa kommandon kommer att ingå i kombinationen och utförs varje gång du syr den.

Använd trådfästningskommandot för en säker trådfästning. Kommandon för trådfästning kan infogas var som helst i mönsterkombinationen.


Obs! Om du skapar en mönsterkombination i brodérläget läggs trådfästning in automatiskt i början och slutet. Du kan därmed skapa en kombination däremellan. Kommandona kan tas bort.

Lägg in ett stoppkommando om du vill att maskinen ska stanna. Det är praktiskt bland annat i slutet av en mönsterkombination, om du bara vill sy den en gång eller skapa en mönsterkombination i flera rader.

Lägg in ett trådklippskommando om du vill att maskinen ska fästa, klippa av trådarna och höja pressarfoten.

Flytta markören till det ställe där du vill infoga ett kommando. När du väljer kommando läggs en ikon till i mönsterkombinationen. Ikonen bekräftar att kommandot har infogats och visar var i kombinationen kommandot kommer att utföras.

Obs! Kommandona visas på skärmen i den ordning du har programmerat dem.

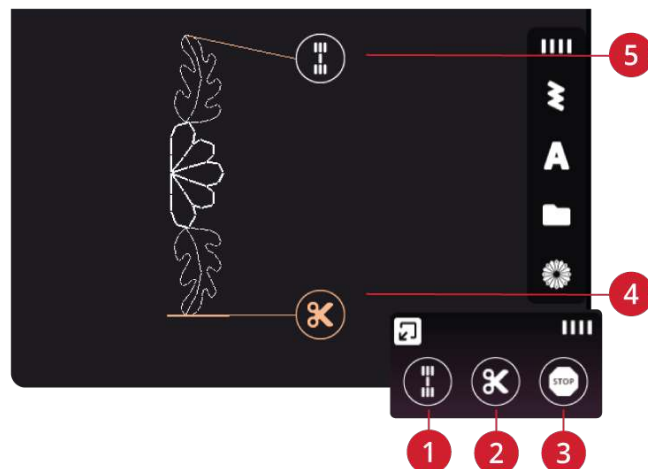

1. Trådfästning
2. Klippkommando
3. Stoppkommando
4. Ett klippkommando har lagts in i kombinationen
5. Trådfästning har lagts in i början av kombinationen

Spara en mönsterkombination


Om du vill spara en fil trycker du på spara-knappen så visas ett pop-up-fönster på skärmen. I pop-up-fönstret kan du välja mellan att spara filen till mySewnet cloud-mappen eller till en USB-enhet. Tidigare sparade broderier, sömmar, mönsterkombinationer och/eller teckensnitt visas. Ge filen ett namn med tangentbordet och tryck på OK-knappen.

Om du vill spara den i en mapp trycker du på mappen och håller fingret nedtryckt för att öppna den. Ge sedan filen ett namn med hjälp av tangentbordet och tryck på OK i pop-up-fönstret för att spara. Om du vill skapa en ny mapp trycker du på knappen skapa ny mapp och ger mappen ett namn med hjälp av tangentbordet. Tryck sedan OK. Tryck på mappen och håll fingret nedtryckt för att öppna den och spara till den nya mappen.


Tryck på lista/miniaturbild för att växla mellan att visa filerna i en lista eller som miniaturbilder. I listvyn visas varje fil med filnamn och filtyp. I miniaturbildsvyn visas varje fil med filnamn och en miniaturbild av filen.

Om du vill avbryta spara-processen stänger du pop-up-fönstret genom att trycka på stäng. Spara-fönstret stängs och Sequence Creator visas igen.

Läs mer om hur du organiserar sparade filer under [File Manager](#).

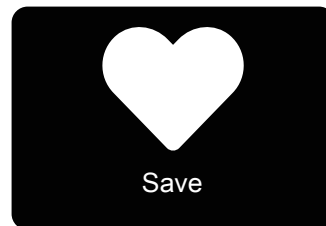

Spara knapp

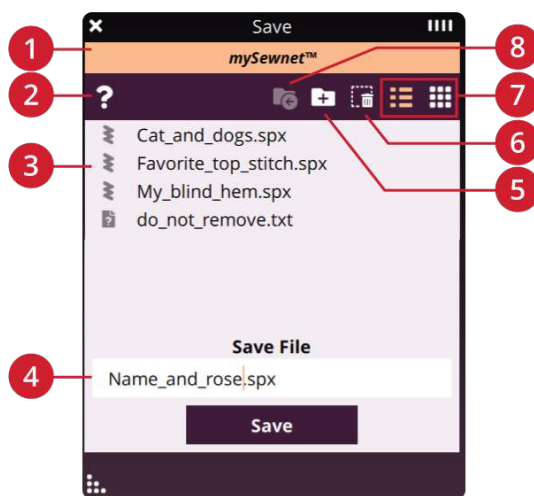

1. Spara till mySewnet cloud-mapp eller en USB-enhet (om ansluten)
2. Snabbhjälp
3. Sparade sömmar
4. Filnamn
5. Skapa ny mapp
6. Ta bort markerad söm
7. Lista och miniaturbild
8. Flytta till mapp

Sy eller brodera en mönsterkombination

Om du vill sy en mönsterkombination öppnar du den i sömnadsläget genom att trycka på OK i Sequence Creator.

Om du har öppnat Sequence Creator i redigera broderi öppnas kombinationen i redigera broderi när du trycker på OK.

Obs! En mönsterkombination som har skapats i broderläget öppnas och sparas som ett broderi och kan inte sys som en söm i sömnadsläget.

Justera hela mönsterkombinationen

Om du vill justera hela mönsterkombinationen går du till sömnadsläget genom att trycka på OK. Justeringar som görs i Sömnadsläget påverkar hela mönsterkombinationen. Läs mer om [Redigera söm](#) i avsnittet om Sömnad.

Använda Sequence Creator i sömnadsläget och redigera broderi

I sömnadsläget kan du börja sy var som helst i mönsterkombinationen. Använd pilarna för att stega genom mönsterkombinationen. I sömnadsläget kan du redigera hela mönsterkombinationen.

Om du är i Sömnadsläget och vill redigera en söm i Mönsterkombination trycker du på Redigera söm. Öppna sedan sömmen i "Mönsterkombinera" genom att trycka på "Redigera i Mönsterkombinera". Gör önskade ändringar och tryck sedan på OK för att läsa in sömmen i sömnadsläget igen. Tryck på avbryt för att ångra.

Obs! Håll fingret nedtryckt i stygnfältet om du vill öppna den smarta verktygslådan och redigeringsalternativen i Sequence Creator.

I Redigera broderi kan du göra ändringar i mönsterkombinationen på samma sätt som när du redigerar ett broderi genom att trycka på ikonen Redigera och/eller ikonen Redigera söm.

Om du vill redigera en mönsterkombination som har öppnats i redigera broderi trycker du på kombinationen så att Sequence Creator markeras. Tryck för att öppna Sequence Creator igen. Gör önskade ändringar och tryck sedan på OK för att öppna kombinationen i redigera broderi. Tryck på avbryt för att ångra.

Pop-up-meddelanden i Sequence Creator

För att underlätta sömnaden kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.

Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.

Sömnen kan inte infogas i mönsterkombinationen

Vissa sömmar, till exempel knapphål och vissa specialsömmar (bl.a. 4-vägssömmar), kan inte läggas in i mönsterkombinationer.

Det maximala antalet sömmar har nåtts

Sömnen du försöker lägga till kommer att göra mönsterkombinationen för lång. En mönsterkombination kan vara upp till ca 500 mm lång och innehålla upp till 199 sömmar och kommandon. Om mönsterkombinationen överskrider maxlängden visas det här pop-up-meddelandet.



Redigera broderi


Redigera broderi – inledning

I redigera broderi kan du justera, kombinera, spara och ta bort broderier, sömmar och teckensnitt.

Du kan redigera dina mönsterkombinationer utan att brodérenheten är ansluten till din maskin. Det/de inlästa broderiet/broderierna visas i brodérområdet.

Med projiceringsfunktionen kan du se ditt/dina broderier projicerade på tyget. Med funktionen "skanna bakgrund" kan du också se det aktuella tyget som bakgrund i redigera broderi.

Redigera broderi - Översikt

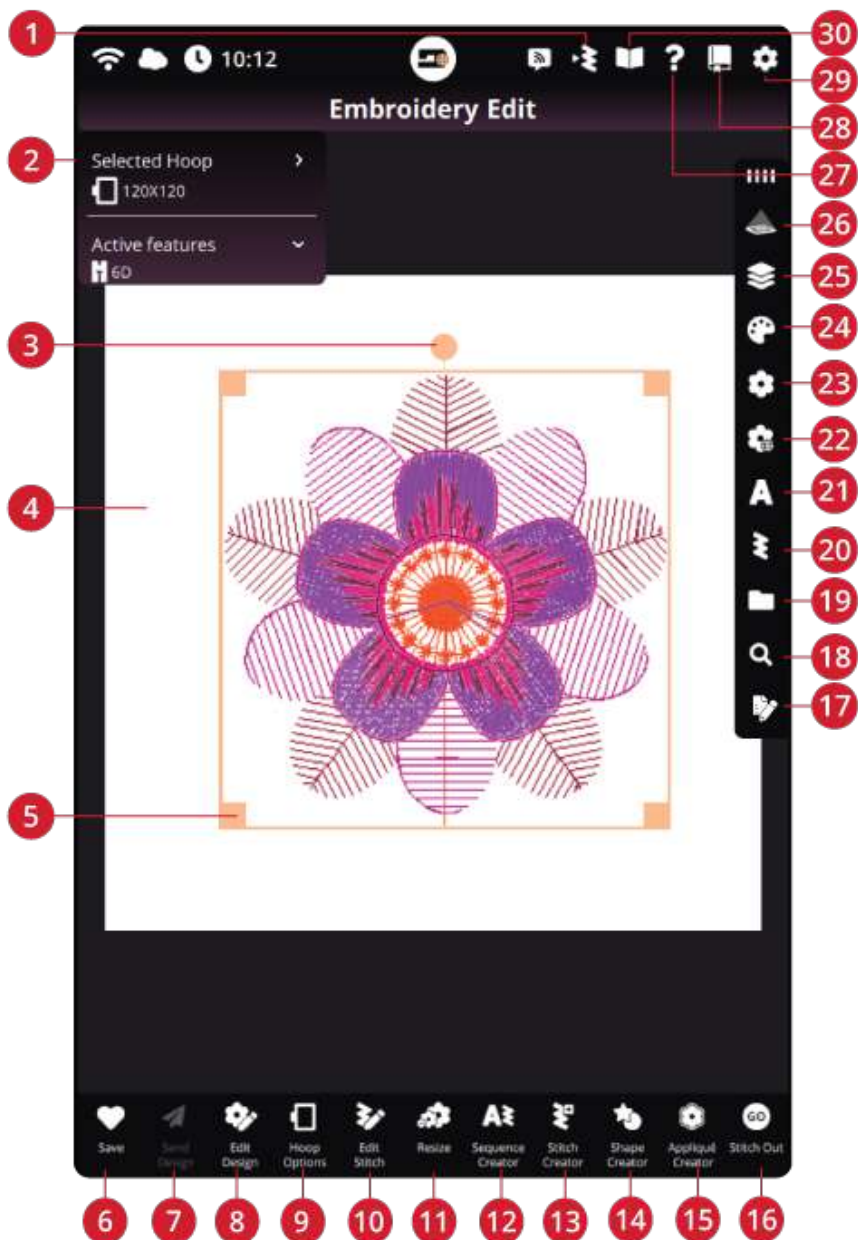


1. Växla mellan Sömnadsläge och Redigera broderi
2. Informationsområde
3. Rotationshandtag
4. Brodérområde
5. Storlekshandtag
6. Spara
7. Skicka

8. Redigera broderi
9. Alternativ för brodérbåge
10. Redigera söm
11. Resize
12. Sequence Creator
13. **Stitch Creator™** funktion
14. Shape Creator
15. Appliqué Creator

16. Gå till Sy broderi
17. Project Creator
18. Sök
19. File Manager
20. Läs in söm
21. Läs in teckensnitt
22. Hämta från mySewnet
23. Läs in broderi

Komma igång med broderi

Tryck på "Broderi" för att öppna Redigera broderi. Om du redan befinner dig i Sömnadsläget öppnar du Redigera broderi genom att trycka på ikonerna för växling mellan Sömnad och Broderi. Tryck på Läs in broderi för att öppna Brodérmenyn och välja ett broderi. Du kan också öppna ett broderi från mySewnet Library. Typsnitt och sömmar kan också broderas.

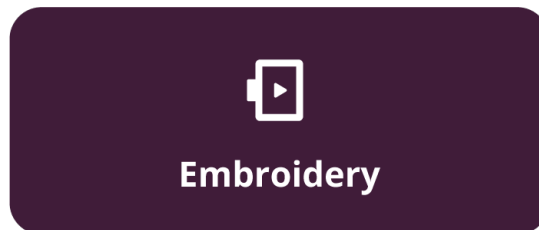

Hämta ett broderi


Tryck på läs in broderi för att öppna brodérmenyn och välja ett broderi. Kategorierna visas efter varandra i horisontell riktning, så du kan dra åt sidan för att se fler kategorier. Alla broderier i en viss kategori visas efter varandra i vertikal riktning. Dra nedåt om du vill se fler. Tryck och håll kvar fingret på ett broderi så öppnas det i Redigera broderi. Placera det sedan på önskad plats. Tryck en gång för att välja ett broderi och tryck en gång till för att läsa in det i redigera broderi. Broderiet placeras i brodérbågens mitt. Du kan ändra brodérmenyns fönsterstorlek genom att trycka på och dra i den färgade triangeln i det nedre hörnet. Hela menypanelen kan flyttas runt på skärmen. Tryck och håll kvar fingret längst upp på panelen så kan du flytta panelen dit du vill.

När ett broderi har valts visas information om det längst ner på Brodérmenyn.

Om du trycker på ett broderi och håller fingret nedtryckt öppnas broderiet direkt i redigera broderi utan förhandsvisning.

När ett broderi har valts visas information om broderiet i informationsområdet.

Obs! I File Manager kan du öppna sparade broderier från mySewnetcloud-mappen eller en USB-enhet.

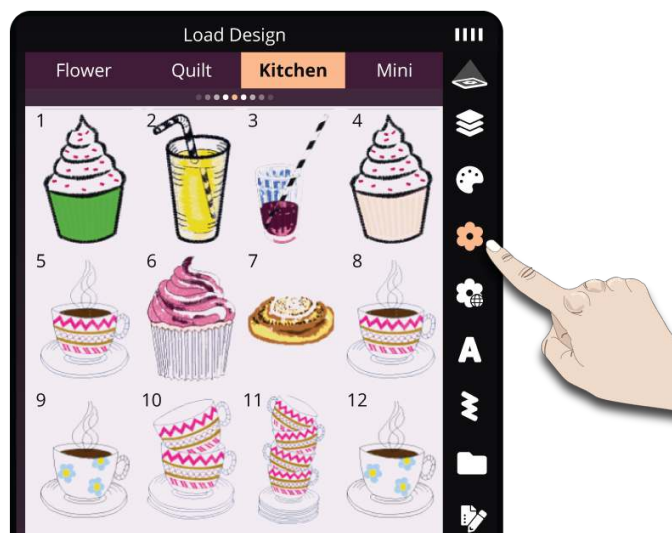

mySewnet Library

mySewnet Library är en prenumerationstjänst där du får tillgång till tusentals broderier. Besök vår webbplats för att läsa mer om denna tjänst och starta din prenumeration.


Om du har en prenumeration, maskinen är ansluten till ett trådlöst nätverk och du har loggat in på ditt mySewnet-konto kommer du åt mySewnet-biblioteket på maskinen. Här kan du bläddra och välja bland alla broderier i ditt mySewnet Library.

Använd sökfunktionen för att hitta olika broderier. Det går att filtrera och sortera broderier på flera sätt. Filtrera broderier efter storlek genom att ändra maximal bredd och/eller maximal höjd. Du kan också filtrera på de broderier som du har markerat som favoritbroderier i mySewnet genom att trycka på knappen för favoritbroderier.

Du kan även sortera broderier efter färgblocksnummer, storlek (yta) eller stygnnummer. Tryck på Sortera från-knappen för att sortera från högsta till lägsta värde. Tryck på Sortera från-knappen igen för att istället sortera från lägsta till högsta värde.

Tryck på Rensa för att ta bort alla använda filter och rensa sökningen.

mySewnet Library-menyn kommer att synas i din maskin även om du inte har någon prenumeration, men menyn kommer inte att innehålla några broderier.

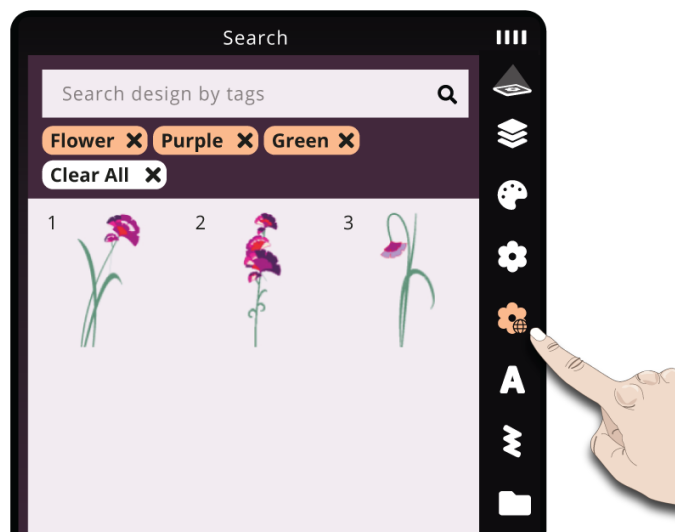


Ladda in ett teckensnitt

Text kan skapas både med brodéreteckensnitt och sömteckensnitt. Om du väljer ett teckensnitt öppnas tangentbordet för broderad text.

Läs mer om [broderad text](#).


Obs! I File Manager kan du öppna sparade teckensnitt från mySewnetcloud-mappen eller en USB-enhet.

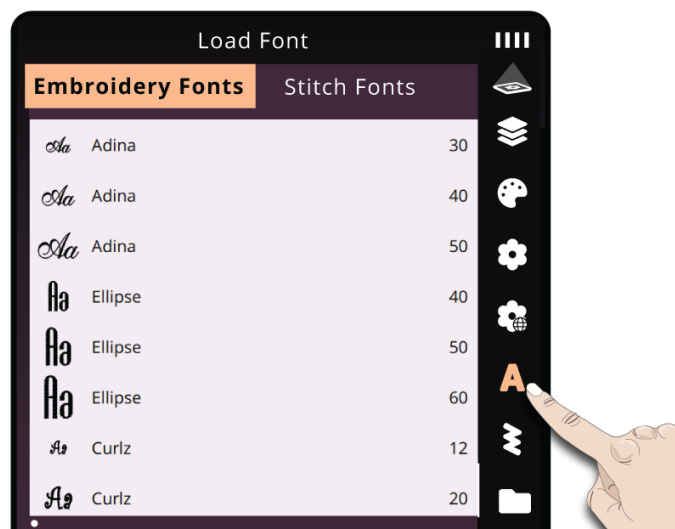

Ladda in en söm

Tryck på läs in söm för att öppna sömnadsmenyn och välja en söm. Sömkategorierna visas bredvid varandra, så du kan dra åt sidan för att se fler kategorier. Alla sömmar i en viss kategori visas efter varandra i vertikal riktning. Dra nedåt om du vill se fler. Tryck på en söm och håll fingret nedtryckt för att läsa in den i redigera broderi. Du kan ändra sömmenyns fönsterstorlek genom att trycka på och dra i den färgade triangeln i det nedre hörnet. Hela menypanelen kan flyttas runt på skärmen. Tryck och håll kvar fingret längst upp på panelen så kan du flytta panelen dit du vill.


Om du trycker på en söm och håller fingret nedtryckt öppnas sömmen direkt i brodérområdet utan förhandsvisning.

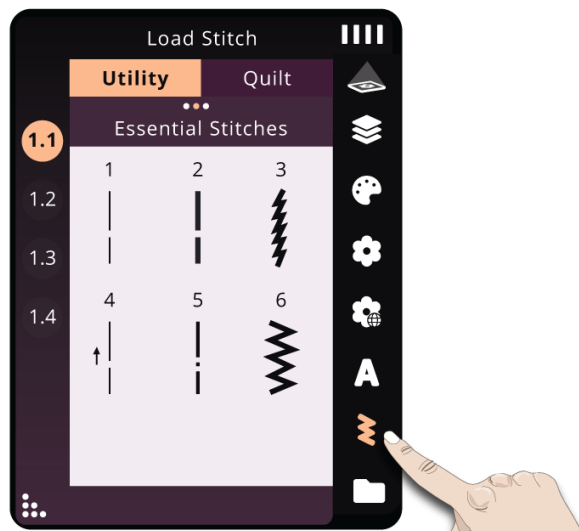

Hämta från annan plats

Via File Manager kan du läsa in broderier, sömmar eller mönsterkombinationer som du har sparat i mySewnet cloud-mappen eller på en USB-enhet. Öppna File Manager genom att klicka på mappikonen. Här hittar du de sömmar som du har sparat i din mySewnet-molnmapp eller på en USB-enhet. Tryck och håll kvar fingret på en sömfil för att läsa in den.


Du kan läsa in ett tidigare sparad patchwork-, enkelsöms- eller taperingsprogram i redigera broderi och sy det i broderbågen.

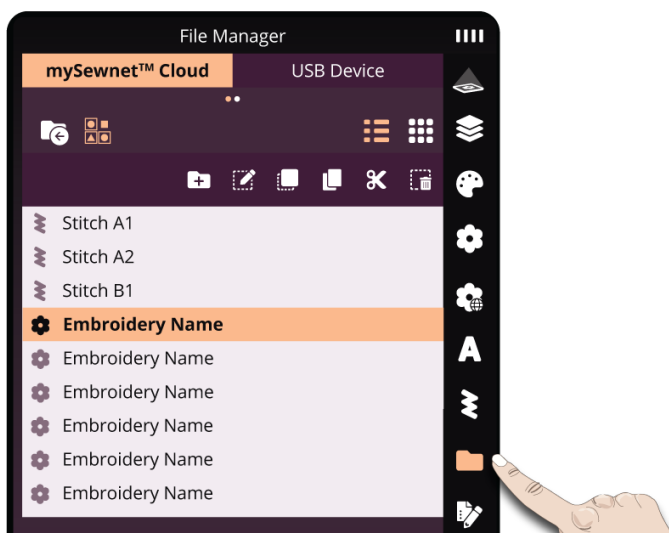

Project Creator

mySewnet Project Creator är ett verktyg där du kan förvandla dina favoritprojekt till steg för steg-instruktioner. De kan sedan delas med vänner och familjemedlemmar eller andra som du vill inspirera. Här kan du öppna och organisera projekt som har skapats i mySewnet Project Creator.


Läs mer om Project Creator på projectcreator.mysewnet.com.

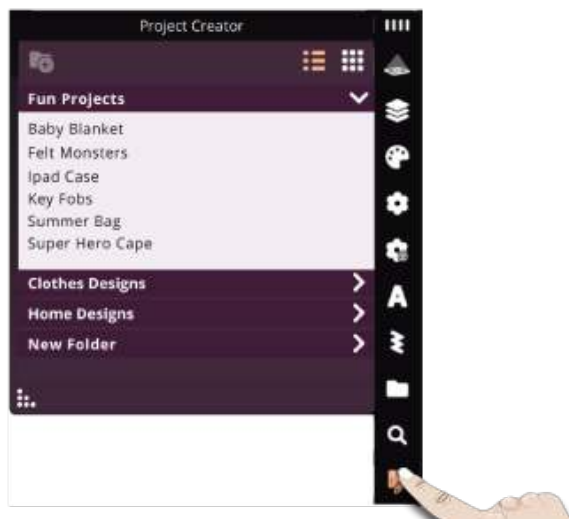

Redigera färg

Tryck på ikonen redigera färg om du vill se färgblocken i det/de markerade broderiet/broderierna.

1. Välj flera färger
2. Välj alla färger
3. Färgblock för broderi nummer 1
4. Miniaturbild av broderi
5. Färgblock och färgnummer
6. Antal färger i broderiet
7. Byt färg
8. Välj samma färger

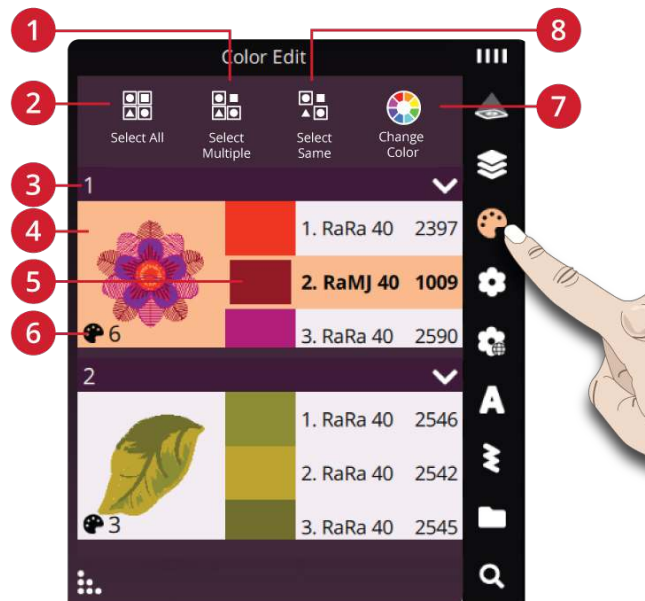

Byt färg

Du kan redigera färgerna i broderiet. Varje färgblock visas i en färgblocksförteckning bredvid broderiets miniaturbild i fönstret redigera färg. Tryck på den färg som motsvarar det färgblock du vill ändra. Om du trycker på ikonen för Byt färg öppnas ett fönster där du kan välja en ny färg.


Flytta skjutreglaget i färgvalshjulet (1) till önskad färg. Ställ in färgnyansen genom att flytta skjutreglagen på respektive sida om färghjulet (2). Den valda färgen visas i färgcirkeln (3).

Du kan också välja färg genom att välja från en trådfärgslista (4) eller genom att skriva in ett specifikt trådfärgsnummer (5).

Om du vill spara en färg som en favorit öppnar du menyn Favoritfärger (6). Tryck på plustecknet för att spara en färg (7). Tryck på en färg i listan för att välja den. Du kan också byta eller ta bort en vald färg genom att trycka på respektive funktion (8).

Om du ångrar ett färgval trycker du på "tillbaka" (9) för att gå tillbaka till Redigera broderi utan att byta färg.

När du är nöjd med färgvalet trycker du på OK (10) för att bekräfta.

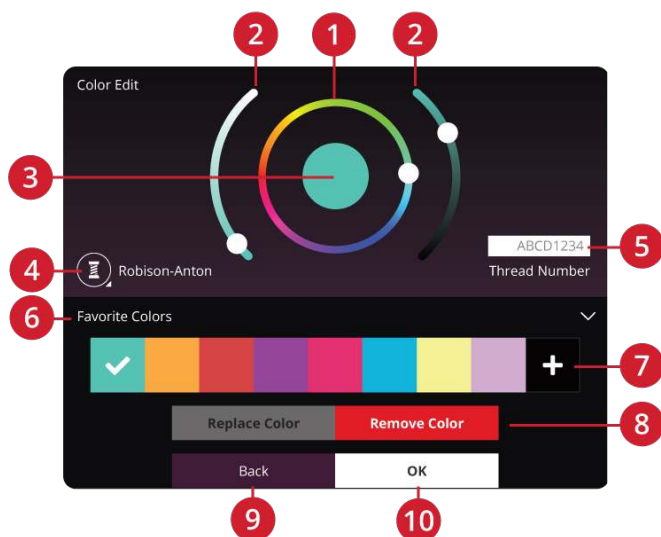

Ändra mer än ett färgblock

Om du vill ändra trådfärgen på mer än ett färgblock åt gången trycker du på Multi-Select-ikonen och sedan på de färgblock du vill ändra.

Tryck på ikonen markera allt om du vill ändra alla färgblock på samma gång. Multi-select-ikonen väljs automatiskt.

Använd markera samma-ikonen om du vill ändra alla likadana färgblock på samma gång. Tryck först på det färgblock du vill ändra och sedan på ikonen markera samma. Alla färgblock i förteckningen som har denna färg markeras. Multi-select-ikonen väljs automatiskt. Om du trycker på markera samma när minst två olika färgblock är markerade markeras alla färgblock med de valda färgerna.

Visning på skärmen av markerade och icke-markerade färgblock

De valda färgblocken markeras. Färgblock som inte är markerade blir grå i brodérområdet. På så sätt är det lätt att se vilka färgblock i broderiet som kommer att ändras.


Tryck på det valda färgblocket för att avmarkera och visa alla färgblock på brodérområdet igen.



Lager

Tryck här om du vill öppna lagermenyn, där du kan ange sömordningen för de inlästa broderierna.

1. Det valda broderiet färgmarkeras.
2. Tryck på ikonen och dra broderiet till en annan plats i listan.

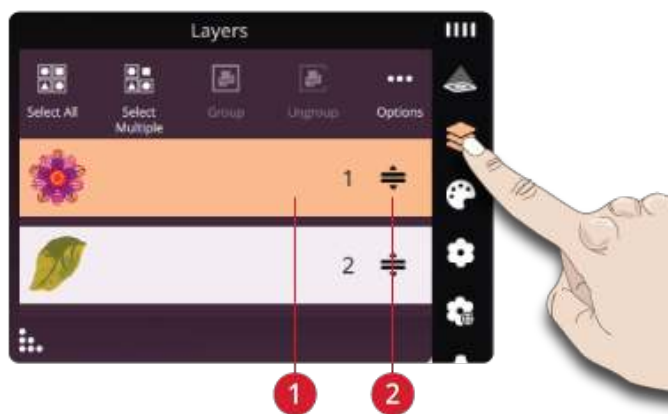


Välj broderi(er)/ändra sömordning

Broderierna i lagerfönstret är numrerade.

Som standard sys broderierna i den ordning de läses in i brodérområdet.

Om du vill ändra utsömnadsordningen trycker du på ikonen för den du vill flytta i "lagerordningen" och drar den till en annan plats i listan.

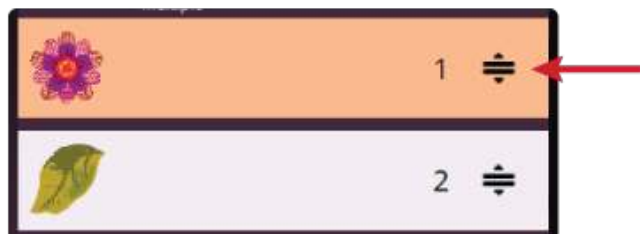

Välj ett broderi

Om du vill markera ett broderi trycker du bara på det på skärmen, eller i lagerfönstret. Det markerade broderiet ramas in av en markeringsram i brodérområdet och har en annan bakgrundsfärg i listan.

Markera allt

Tryck på ikonen markera allt om du vill markera alla broderier. Alla broderier på skärmen omges av markeringsramar. Du kan nu göra ändringar i alla valda broderier. Om du vill kombinera alla broderier till ett enda broderi trycker du på ikonen gruppera/avgruppera.


När du trycker på ikonen markera alla aktiveras Multi-Select-ikonen så att du kan markera/avmarkera valfritt broderi.



Markera allt

Markera flera

Med markera flera kan du välja två eller flera broderier på skärmen samtidigt. Tryck på ikonen för Markera flera och sedan på de broderier på skärmen som du vill välja. Alternativt väljer du miniatyrbilderna i Lagerfönstret. De valda broderierna ramas in av markeringsramar. Det gäller både miniatyrbilderna i Lagerfönstret och broderierna i brodérområdet. Om du vill avmarkera ett broderi trycker du på det igen eller i brodérområdet så försvinner markeringsramen.

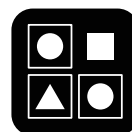

Markera flera

Gruppera/avgruppera

Tryck på ikonen gruppera/avgruppera om du vill kombinera två eller flera markerade broderier och justera dem som ett broderi. Varje markerat broderi omges av en ram; när de grupperas omger ramen hela gruppen. Om du vill ta bort grupperingen trycker du på ikonen gruppera/avgruppera en gång till.



Gruppera/avgruppera

Redigeringsfunktioner

Du kan flytta, rotera, ändra skala och panorera direkt på multipeksskärmen med fingrarna.




- | | | |
|--|--|---|
| 1. <u>Redigera broderi</u> – tryck för att öppna redigeringsfönstret | 8. Flytta in i brodébåge – den här ikonen visas när ett broderi har placerats utanför brodébågen | 13. <u>Spegelvända vertikalt</u> |
| 2. <u>Zoomreglage</u> | 9. <u>Flytta</u> | 14. <u>Radera/radera allt</u> |
| 3. <u>Zooma alla</u> | 10. Information – tryck här om du vill se förklaringar av ikonerna | 15. <u>Dubblera/dubblera flera gånger</u> |
| 4. <u>Zooma till brodébågen</u> | 11. <u>Förstora/förminska</u> | 16. Ursprunglig storlek |
| 5. Ångra | 12. <u>Spegelvända i sidled</u> | 17. <u>Rotera</u> |
| 6. Gör om | | |
| 7. <u>Vridreglage</u> | | |

Vridreglage

Tryck på det markerade broderiet med fingret för att placera det någonstans i brodérområdet. Använd pilarna på vridreglaget för att göra finjusteringar.

Vridreglaget har olika utseende beroende på vilken funktion det används för.

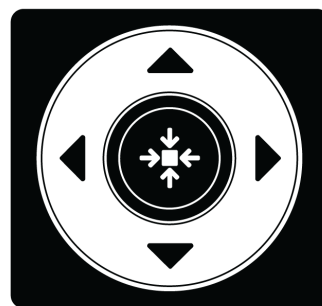


Kontrollhjul

Flytta


Tryck och flytta ett markerat broderi med fingret för att placera det någonstans i brodérområdet.

Du kan också trycka på ikonen flytta och justera de(t) markerade broderiets/broderiernas placering med hjälp av pilarna. Siffrorna ovanför pilarna anger det horisontella och vertikala avståndet, i millimeter, mellan broderiet/broderierna och brodébågens mitt.

Tryck på ikonen flytta till mitten om du vill placera det/de markerade broderiet/broderierna i mitten av brodébågen.

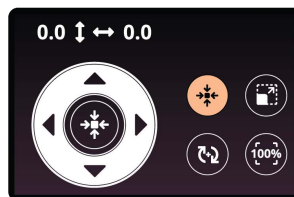

Flytta

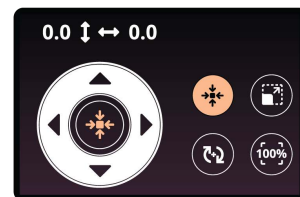


Centrera


Rotera

Rotera de(t) markerade broderiet/broderierna genom att trycka på rotationshandtaget i mitten av markeringsramens övre del och flytta fingret på skärmen.

Du kan också trycka på rotationsikonen och justera de(t) markerade broderiets/broderiernas rotation med hjälp av pilarna. Varje gång du trycker på 90°-ikonen roteras de(t) markerade broderiet/broderierna 90 grader medsols. Siffran ovanför pilarna anger den aktuella rotationsvinkeln i grader.

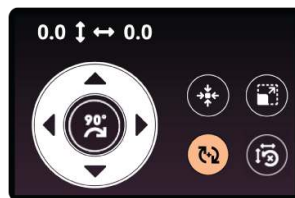

Rotera

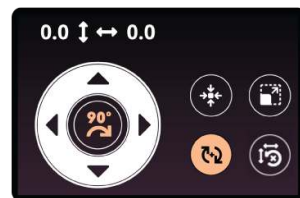

Rotera 90 grader

Förstora/förminska

Med skaländringsfunktionen kan du förstora eller förminska ett markerat broderi/markerade broderier upp till +/- 20 % utan att ändra antalet stygn.

Förstora/förminska de(t) valda broderiet/broderierna genom att trycka på handtagen i markeringsramens hörn och flytta fingret på skärmen. När ett broderi förstoras eller förminskas aktiveras ikonen för Ursprunglig storlek. Om du trycker på ikonen återgår broderiet till sin ursprungliga storlek.

Du kan också trycka på ikonen skala och justera de(t) markerade broderiets/broderiernas storlek med hjälp av pilarna. Siffrorna ovanför pilarna anger aktuell bredd och höjd.

Som standard är proportionerna låsta. Detta visas med ett låst hänglås mitt i kontrollhjulet. Tryck på hänglåset i mitten av kontrollhjulet för att låsa upp och aktivera individuell ändring av bredd och höjd.

Obs! Om du vill förstora eller förminska ett broderi mer än 20 % används funktionen ändra storlek.



Skala låst



Skala olåst




Ursprunglig storlek

Zoomalternativ

Om du väljer zooma alla visas hela broderiet/alla broderier i mönsterkombinationen. Med zooma till broderbågen justeras broderområdet så att det överensstämmer med den valda broderbågen.

Flytta zoomreglaget åt höger om du vill zooma in och åt vänster om du vill zooma ut. Förstoringsgraden anges ovanför skjutreglaget.

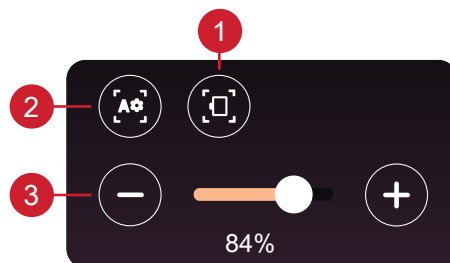

1. Zooma till broderbågen

2. Zooma alla

3. Zoomreglage

Dubblera/dubblera flera gånger

Tryck på dubblera om du vill skapa en kopia av det/de markerade broderiet/broderierna.

Om du håller dubbleringsikonen nedtryckt öppnas en knappsats, där du kan ange hur många kopior du vill skapa.



Radera/radera alla


När du trycker på ikonen ta bort raderas de(t) valda broderiet/broderierna från brodérområdet. Om fler än ett broderi markeras öppnas ett pop-up-meddelande. Bekräfta borttagningen av de markerade broderierna genom att trycka på OK.

Om du håller ikonen ta bort nedtryckt visas ett pop-up-meddelande, där du får frågan om du vill radera alla inlästa broderier från brodérområdet. Bekräfta genom att trycka på OK i pop-up-meddelandet.



Spegelvända

Välj spegelvänd i sidled (1) om du vill spegelvända ett broderi i sidled. Välj spegelvänd vertikalt (2) om du vill spegelvända ett broderi i längdled.

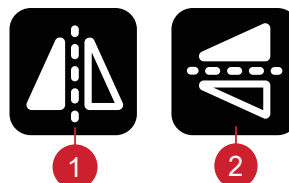

Flytta in i brodérbåge

En röd ram kommer att omge brodérområdet om ett broderi har placerats utanför brodérbågen. Välj flytta in i brodérbåge om du vill flytta in ett broderi som är placerat utanför brodérbågen i bågen. Broderiet placeras så nära bågens ytterkant som möjligt.




Ångra/gör om

Tryck på vänsterpilen om du vill ångra din senaste justering. Tryck flera gånger om du vill ångra flera steg.

Tryck på högerpilen om du vill göra om din senaste justering. Tryck flera gånger om du vill gå framåt flera steg. Gör om aktiveras endast när du har tryckt på ångra.

Obs! Alla justeringar kan inte ångras. De visas som gråa om funktionen ångra/göra om inte kan användas.

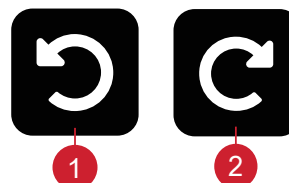

1. Ångra

2. Gör om

Panorera

Om du vill panorera brodérområdet trycker du varsomhelst utanför de(t) inlästa broderiet/broderierna och flyttar fingret.

Tryck på zooma till brodérbågen om du vill återgå till centrerad visning av bågen.

Skicka design

Skicka valt broderi direkt till andra mySewnet anslutbara enheter. Välj tillgänglig enhet genom att klicka på den. Pop-up rutan stängs och vald/valda broderi/er sänds.

Obs! Du kan bara skicka broderier till enheter som är anslutna till samma mySewnet-konto.



Alternativ för broderbåge

Under Alternativ för broderbåge kan du ändra brodérområdets bakgrundsfärg, bågstorleken och aktivera/inaktivera rutnätet.

Broderbåge (1)

En lista visas med olika broderbågar, bl.a. broderbågar som finns att köpa hos din PFAFF®-återförsäljare.

Välj rätt bågstorlek genom att trycka på någon av broderbågarna i listan med bågstorlekar.

Obs! Under inställningar kan du välja en specifik standardstorlek. Maskinen väljer då alltid denna broderbåge när ett broderi läses in, oavsett broderiets storlek.

Skanna broderbåge (2)


I Redigera broderi kan du lägga in tyget du ska använda som bakgrund.

Tryck på Skanna broderbåge. Om du inte redan har anslutit broderenheten visas ett pop-up-meddelande som uppmanar dig att göra det.

Broderarmen måste kalibreras. När kalibreringen är klar sätter du fast den broderbåge du vill använda.

Skanningen startar när broderbågen har monterats och du har gett klartecken för nästa steg. Om du vill avbryta processen kan du trycka på avbryt i pop-up-fönstret.

När skanningen är klar visas den skannade bakgrunden i brodérområdet.

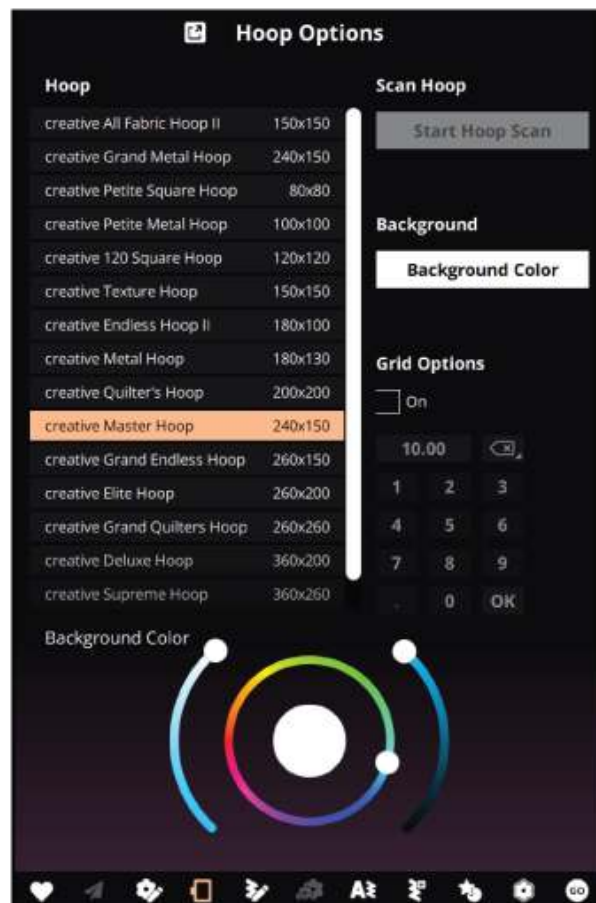

Bakgrund (3)

Anpassa brodérområdet genom att välja olika typer av bakgrunder. Du kan använda din inskannade broderbåge, en färg som liknar det tyg du ska använda eller en Design Placement-bakgrund från mySewnet-appen.

Rutnätsalternativ (4)

Aktivera/inaktivera rutnätet genom att trycka på kryssrutan.

Använd rutnätet som guide när du kombinerar eller placerar broderier.

Du kan ange avståndet mellan rutnätets linjer genom att trycka på en siffra på knappsatsen.

Obs! Tryck på brodérområdet och håll fingret nedtryckt om du vill öppna den smarta verktygslådan och visa/dölja rutnät.

Bakgrundsfärg (5)

Välj en bakgrundsfärg för brodérområdet som liknar färgen på det tyg du tänker använda.

Redigera söm

Tryck på Redigera söm för att öppna ett fönster där du kan justera den valda sömmen.

Tryck på Redigera söm för att stänga fönstret.

Obs! Standardinställningen visas alltid med vita siffror.

Läs mer om hur du justerar sömmar i [Redigera söm](#).



Resize

Med funktionen ändra storlek kan du förminska eller förstora ett broderi. Maskinen räknar om antalet stygn i broderiet så att den ursprungliga stygntätheten bevaras.

Obs! Om du vill förminska eller förstora broderiet mindre än 20 % kan du använda [skaländringsfunktionen](#). Med funktionen förstora/förminska ändras inte stygnantalet.



Resize


Ändra storlek

Tryck på ikonen för storleksändring för att öppna fönstret ändra storlek. Om du vill ändra broderiets storlek trycker du på något av storlekshandtagen i markeringsramens hörn och drar med fingret på skärmen. När du ändrar storleken på det här sättet justeras höjden och bredden alltid proportionerligt. Du kan också använda pilarna på vridreglaget för att förminska eller förstora broderiet. Siffrorna ovanför vredet anger den aktuella bredden och höjden i millimeter.

När du ändrar ett broderis storlek aktiveras ikonen för Ursprunglig storlek.

Tryck om du vill återställa broderiet till ursprunglig storlek (längd och bredd).

Justera broderiets placering i broderbågen med hjälp av flytta och/eller rotera.

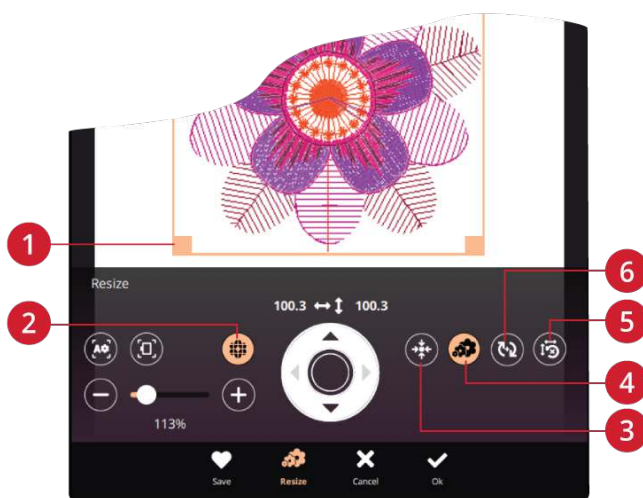

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Storlekshandtag | 4. Ändra storlek |
| 2. Bibehåll typ av fyllyta | 5. Ursprunglig storlek |
| 3. Flytta | 6. Roter |

Bibehåll typ av fyllyta

Vissa fyllytor i ett broderi är av en särskild typ för bästa möjliga resultat. När broderiet förstoras eller förminskas påverkas sömmarna i fyllytan. Alternativet bibehåll typ av fyllyta är aktiverat som standard, vilket innebär att fyllytorna förblir likadana som i det ursprungliga broderiet.

Alternativet bibehåll typ av fyllyta ger nästan alltid bäst resultat. Om broderiet ser konstigt ut kan du prova att ändra storlek utan att bibehålla typen av fyllyta. Läs in det ursprungliga broderiet, avmarkera bibehåll typ av fyllyta och ändra broderiets storlek igen.



Bibehåll typ av fyllyta

Sy det förstörade/förminskade broderiet

Tryck på OK när du är nöjd med broderiets storlek och placering. Resizefönstret stängs och det ändrade broderiet läses in i redigeringsfönstret.

Tryck på avbryt för att återgå till redigera broderi utan att ändra storleken.

Obs! Sömmar och sömprogram kan inte förstöras eller förminskas.

Viktig information om resize

Eftersom broderier är digitaliserade för en specifik broderstorlek är det viktigt att ta hänsyn till följande information om resizefunktionen. Sy alltid det justerade broderiet på en provlapp innan du syr på projektet.

- Resizefunktionen görs alltid proportionellt. Om du förminskar ett broderi med 30 procent blir det 30 procent mindre både på längden och bredden. Om broderiet har många detaljer kan vissa förloras, förvanskas eller hamna väldigt tätt. Vissa broderier bör inte förminskas med mer än 25 procent, särskilt inte de som har många detaljer.
- Broderierna kan göras större än den valda broderbågen. När du har ändrat storleken ser du till att broderiet passar eller väljer en större broderbåge så att maskinen kan brodera det.
- Om broderiet förstöras för mycket kan det se konstigt ut. Tryck då på ikonen Ursprunglig storlek för att återställa broderiet till ursprunglig storlek och ändra storleken med ett lägre procenttal för bättre resultat. Med broderiprogrammet kan du ändra storlek på mycket stora och komplexa broderier. Programmet finns att köpa hos din lokala återförsäljare.
- Det spelar ingen roll i vilken ordning du väljer funktioner för att justera storlek, placering och rotering. När du trycker på OK börjar maskinen alltid med att ändra storleken och lägger därefter till de andra justeringarna.
- Vi rekommenderar att du ändrar skalan i stället för storleken om broderiet ska ändras mindre än 20 procent. Skäländring rekommenderas även för broderier som är digitaliserade med enkla eller tredubbla stygn, till exempel korsstygnbroderier. I det här fallet vill du inte lägga till stygn i broderiet – du vill bara göra det större eller mindre genom att ändra storleken på de ursprungliga stygnen.
- Börja alltid med det ursprungliga broderiet när du ska ändra storlek. Detta är för att säkerställa bästa möjliga stygnkvalitet. Om ett förstörat eller förminskat broderi sparas och sedan förstöras eller förminskas igen kan det bli oregelbundet.

Broderad text

Om du vill skapa text börjar du med att välja ett brodéртеckensnitt. Använd tangentbordet för att skriva in texten och tryck på OK när du är klar. Tangentbordet stängs. Om du vill ändra en befintlig text i redigera broderi markerar du textbroderiet, trycker på texten och håller fingret nedtryckt så att den smarta verktygslådan öppnas. Välj redigera broderad text.

Skapa text

Tryck på de bokstäver på tangentbordet som du vill lägga till i texten. Texten visas i brodérområdet och textområdet ovanför tangentbordet.

Du kan ändra teckensnitt och storlek på hela texten genom att trycka på ett annat brodéртеckensnitt i teckensnittsmenyn. Den skrivna texten ändras till det nya teckensnittet och/eller den nya storleken i brodérområdet.

Lägga till en bokstav

Använd pilarna för att flytta markören till det ställe där du vill infoga en bokstav i texten. Tryck på bokstaven, så läggs den in där markören är. Du kan också trycka med fingret i textområdet för att flytta markören.

Ta bort en bokstav

Om du vill ta bort en bokstav placerar du markören efter den bokstav du vill radera. Tryck på ikonen ta bort. Om du vill ta bort all text håller du ned ikonen ta bort. Ett pop-up-fönster visas där du tillfrågas om du vill radera allt.

Du kan också hålla fingret nedtryckt i brodérområdet för att öppna den smarta verktygslådan och välja ta bort eller ta bort allt.


Textformgivning

Du kan forma din skrivna text med olika formgivningsfunktioner.

Välj textform

Tryck på ikonen välj textform för att öppna och välja en formlinje. Om du trycker på en linje följer texten formlinjen på skärmen. Pilen anger riktningen som texten kommer att följa när bokstäver läggs till på formlinjen.

Förstora/förminska formens storlek genom att trycka på handtagen som finns i hörnen av markeringsramen och dra ditt finger på skärmen.

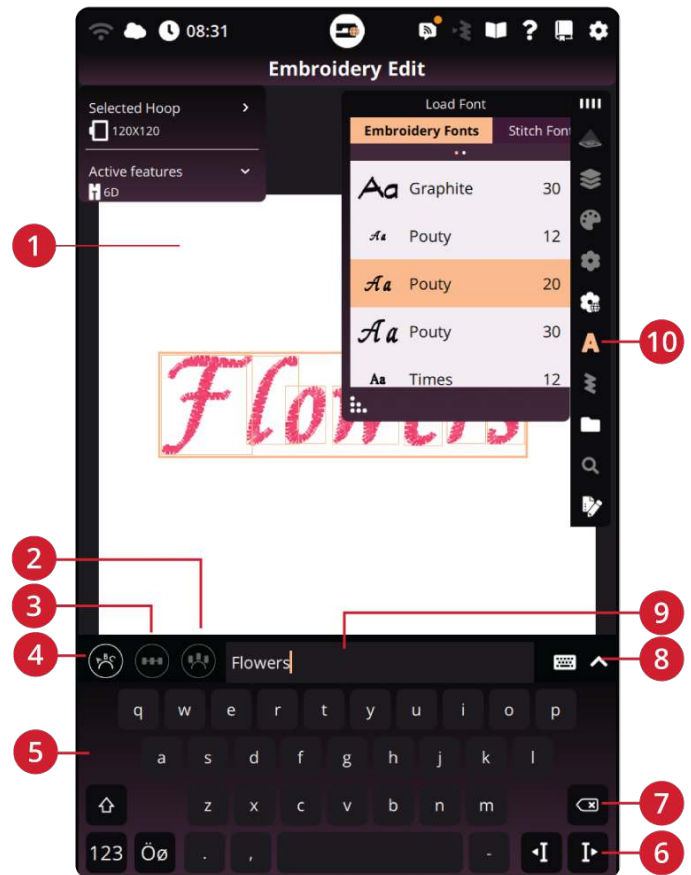


1. Brodérområde
2. Välj bokstavsinkel
3. Välj mellanrum i text
4. Välj textform
5. Tangentbord
6. Markörpilar
7. Ta bort
8. Stäng tangentbordet
9. Textområde
10. Läs in teckensnitt




Välj mellanrum

Om du trycker på ikonen välj mellanrum visas olika mellanrumsalternativ för texten på formlinjen: jämna mellanrum, vänsterjustering, centrering eller högerjustering. Med alternativet jämna mellanrum placeras texten jämnt på linjen med samma avstånd mellan alla bokstäver. Om du väljer vänsterjustering placeras objekten i riktning från vänster. Centra gör att texten centreras på linjen. Om du väljer högerjustering placeras objekten i riktning från höger. Avståndet mellan varje bokstav kan ökas eller minskas med hjälp av mellanrumsreglaget, förutom när lika stora mellanrum väljs.

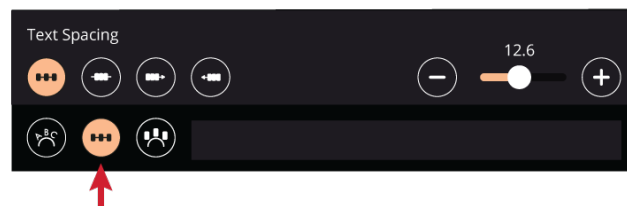

Fast bokstavsvinkel

Bestäm hur bokstäverna ska placeras på baslinjen. Du kan antingen placera objekten parallellt med baslinjen eller behålla aktuell vinkel. Inställningen påverkar alla objekt på formen.

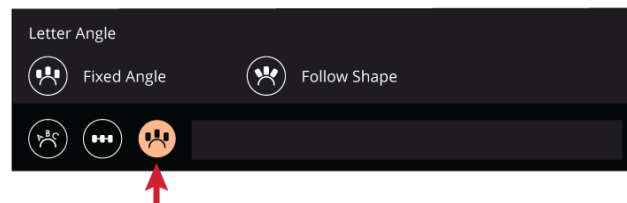


Projicering

Du kan ta hjälp av projektorn när du placerar ett broderi på tyget. Du kanske vill täcka över en fläck, placera ett nytt broderi i förhållande till ett som redan har broderats eller placera broderiet på t.ex. en ficka.

När du trycker på Projiceringsknappen på sömnadshuvudet (A) eller Projiceringsikonen på skärmen (B) öppnas menyn Projiceringsinställningar (C). När projektorn har aktiverats projicerar den en bild av broderiet/broderierna på tyget i broderbågen (D). Hårkorset (E) på skärmen anger maskinens nålposition.

Projektorn kan projicera bilder på ca 10 x 6 cm framför nålen. Om broderiet är större än det projiceringsbara området visas den del av broderiet/broderierna som ryms i projiceringsområdet på tyget. Du kan flytta projiceringsområdet med hjälp av pilarna i kontrollen för Flytta broderbåge (F). När du trycker på pilarna flyttas hårkorset på skärmen och broderbågen samtidigt till önskad plats. Projiceringen uppdateras när användaren redigerar det valda broderiets placering, orientering, färg etc.

Obs! Broderarmen och broderbågen flyttas när du använder kontrollen för Flytta broderbåge, så se till att området runt brodärenheten är fritt.

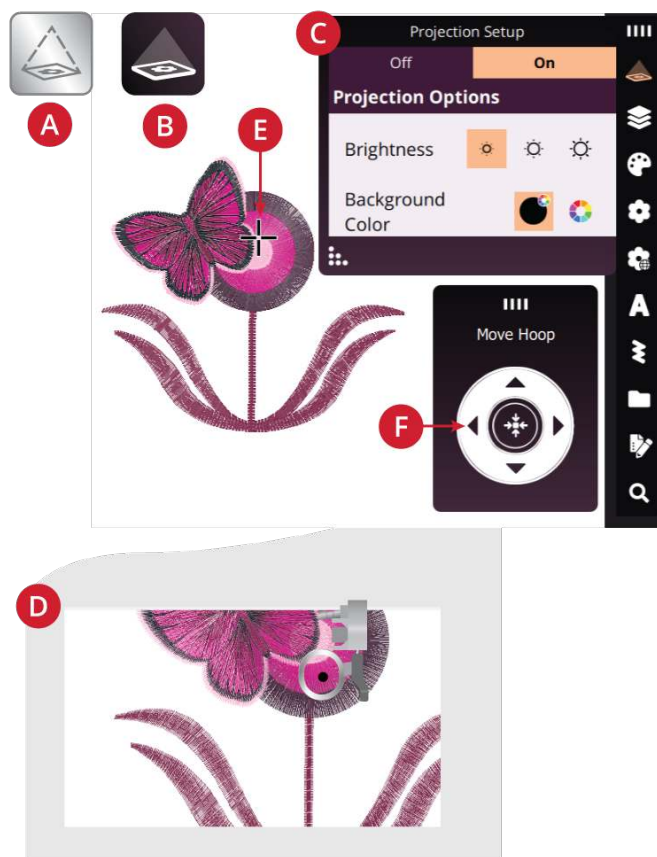

Menyn Projiceringsinställningar

Aktivera projektorn genom att trycka på projektknappen (på maskinen) eller projiceringsikonen (på skärmen). När projektorn har aktiverats lyses projiceringsområdet runt nålen upp.


När du aktiverar projiceringsläget måste du vid en viss tidpunkt sätta fast brodérenheten och brodérbågen. Följ anvisningarna på skärmen.

Bakgrundsfärg

Här kan du välja bakgrundsfärg för projiceringsområdet. Tryck på "färgcirkeln" för att välja önskad färg. Den valda färgen markeras.

Ljushet

Tryck på de olika ikonerna för ljusstyrka för att justera projiceringens ljusstyrka.

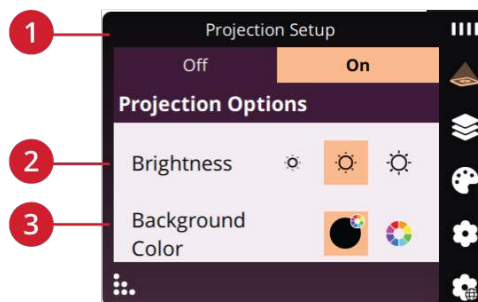

1. *Menyn
Projiceringsinställningar*
2. *Ljushet*
3. *Bakgrundsfärg*

Smart verktygslåda i ett broderi

Den smarta verktygslådan är tillgänglig i sömnads- och brodérområdet. Du öppnar den smarta verktygslådan genom att trycka och hålla fingret nedtryckt varsohelst på arbetsytan och välja önskat alternativ.

Alternativen i den smarta verktygslådan varierar beroende på var den används. Exempel på funktioner: dubblera, spegelvända och ta bort.

Dubblera

Välj dubblera om du vill skapa en kopia av det/de markerade broderiet/broderierna.

Dubblera flera gånger

Om du väljer dubblera flera gånger öppnas en knappsats där du kan ange önskat antal kopior av de(t) valda broderiet/broderierna.

Spegelvända

Välj spegelvänd i sidled om du vill spegelvända ett broderi i sidled. Välj spegelvänd vertikalt om du vill spegelvända ett broderi i längdled.

Flytta in i brodérbåge

En röd ram kommer att omge brodérområdet om ett broderi har placerats utanför brodérbågen. Välj flytta in i brodérbåge om du vill flytta in ett broderi som är placerat utanför brodérbågen i bågen. Broderiet placeras så nära bågens ytterkant som möjligt.

Rutnät på/av

Används om du vill att ett rutnät ska visas i brodérbågen.


Radera/radera alla

När du trycker på ta bort raderas de(t) valda broderiet/broderierna från brodérområdet. Om fler än ett broderi markeras öppnas ett pop-up-meddelande. Bekräfta borttagningen av de markerade broderierna genom att trycka på OK.

Välj radera alla om du vill radera alla inlästa broderier från brodérområdet. Bekräfta genom att trycka på OK i pop-up-meddelandet.

Läs mer om redigera broderi

Används om du vill öppna användarhandboken och läsa mer om redigera broderi.

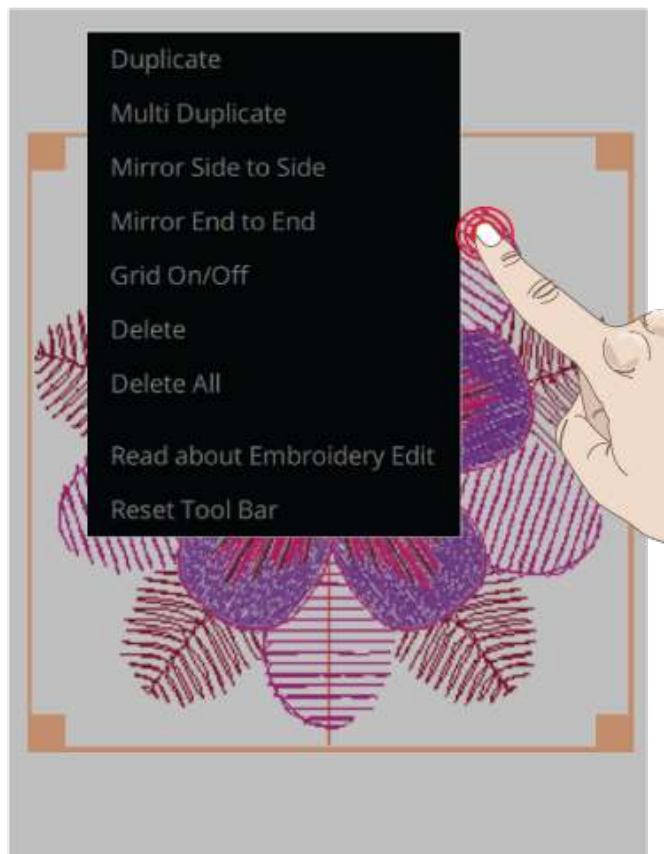

Återställa verktygsfält

Används om du vill återställa verktygsfältet till standard.

Läs mer om att [anpassa arbetsytan](#).

Smart verktygslåda i brodérområdet


Den smarta verktygslådan är tillgänglig i sömnads- och brodérområdet. Du öppnar den smarta verktygslådan genom att trycka och hålla fingret nedtryckt varsohelst på arbetsytan och välja önskat alternativ.

Alternativen i den smarta verktygslådan varierar beroende på var den används. Exempel på funktioner: återställ verktygsfält, öppna hjälpcentret och flytta in i brodérbåge.

Flytta in i brodérbåge

En röd ram kommer att omge brodérområdet om ett broderi har placerats utanför brodérbågen. Välj flytta in i brodérbåge om du vill flytta in ett broderi som är placerat utanför brodérbågen i bågen. Broderiet placeras så nära bågens ytterkant som möjligt.

Tips! Om du på enklast möjliga sätt vill placera ett broderi i t. ex. det övre vänstra hörnet och så nära kanten som möjligt trycker du på broderiet och drar till det vänstra hörnet. Placera broderiet utanför brodérbågen. Tryck på flytta in i brodérbåge så flyttas broderiet till det övre vänstra hörnet av bågen, så nära kanten som möjligt.

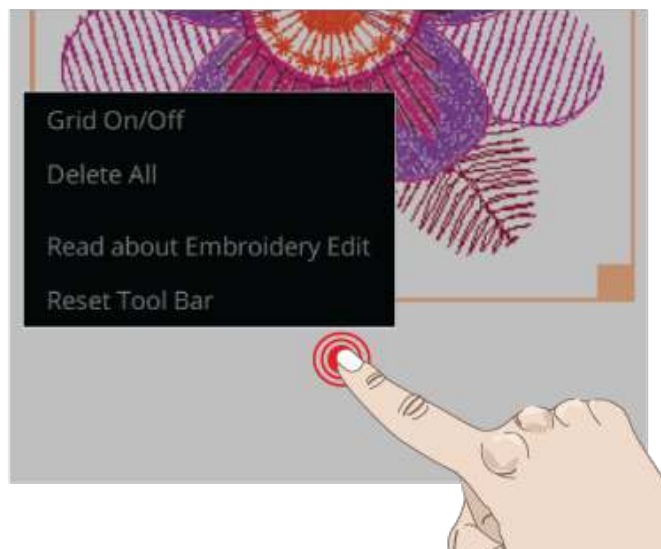

Rutnät på/av

Använd rutnätet som guide när du kombinerar eller placerar broderier.

Du kan ange avståndet mellan rutnätets linjer i millimeter eller tum genom att trycka på en siffra på knappsatsen.

Rutnätsinställningarna hittar du på menyn Alternativ för brodérbåge.

Ta bort alla

Används för att radera alla inlästa broderier från brodérområdet. Bekräfta genom att trycka på OK i pop-up-meddelandet.

Läs mer om redigera broderi

Används om du vill öppna användarhandboken och läsa mer om redigera broderi.

Återställa verktygsfält

Används om du vill återställa verktygsfältet till standard.

Läs mer om att [anpassa arbetsytan](#).

Inställningar i redigera broderi

Inställningar kan ändras på två olika sätt:

1. Standardinställningar:

Inställningar som görs i standardinställningarna sparas, även när du stänger av maskinen. Standardinställningarna aktiveras när du startar en ny session eller startar om maskinen.

2. Tillfälliga inställningar:

Inställningar som görs i tillfälliga inställningar återställs när ett nytt projekt startas i hjälpcentret eller när en ny sömnadssession inleds. När maskinen stängs av återställs alla ändringar som har gjorts i de tillfälliga inställningarna till standardinställningarna.

Ändringar i tillfälliga inställningar visas under aktiva funktioner i informationsområdet.

Välj standardbåge

Om du trycker här öppnas ett pop-up-fönster, där du kan välja en standardbåge från listan. Tryck en gång om du vill ångra valet.

För att du ska kunna sy broderiet/broderierna måste den valda broderbågen vara monterad på brodérenheten.

När du har valt en standardbåge väljer maskinen alltid denna båge oavsett broderiets storlek.

Om ingen standardbåge har valts väljer maskinen den båge som passar bäst för det aktuella broderiet.

Tryck här för att öppna [alternativ för broderbåge](#) i redigera broderi och välja en tillfällig bågstorlek.


ActivStitch™ Teknik

När **ActivStitch™** har aktiverats styr **creative icon™ 2** automatiskt övertråden på bästa sätt beroende på broderiet och de aktuella inställningarna: trådmatning eller trådspänning. För bästa broderresultat rekommenderar vi att du behåller de här inställningarna och väljer den fjädrande pressarfoten som broderfotstyp.

När **ActivStitch™** har aktiverats används trådmatning när en fjädrande pressarfot har valts som broderfot, om inte exempelvis det aktiva färgblocket indikerar ett filtfärgblock eller ett skärnålsfärgblock i färgblocksförteckningen.

När **ActivStitch™** inaktiveras och/eller en svävande pressarfot väljs kommer används trådspänning för alla broderier och inställningar.

För vissa specialtekniker och tillbehör som inte kan broderas med trådmatning måste **ActivStitch™** vara inaktiverad.

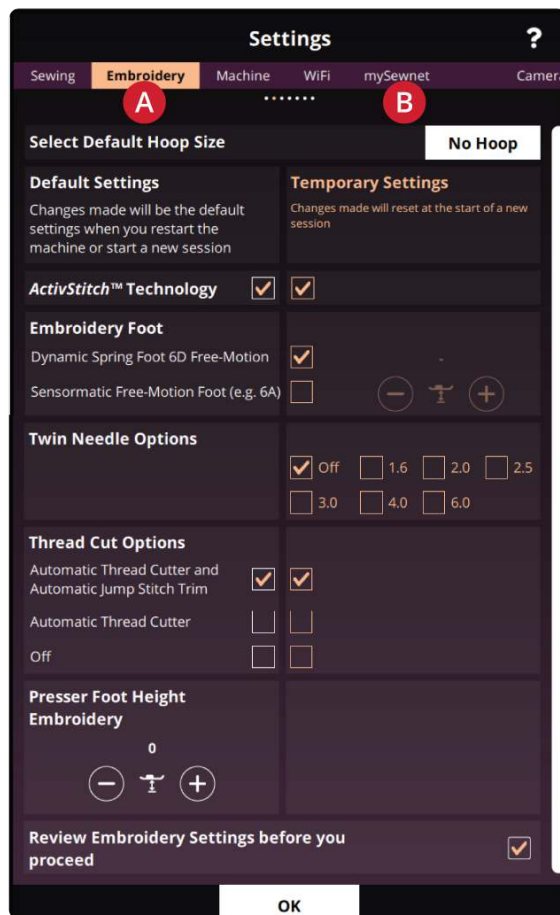

1. Standardinställningar i vita kryssrutor

2. Tillfälliga inställningar i orange kryssrutor

Typ av brodérfot


Välj dynamisk fjädrande frihandsfot 6D eller sensormatic frihandsfot (t.ex. 6A). Det är mycket viktigt att rätt inställningar har valts för den aktuella brodérfoten.

För att resultatet ska bli bra bör du använda **ActivStitch™** och dynamisk fjädrande pressarfot 6D när du broderar.


Med vissa specialtekniker och/eller tillbehör kan dynamisk fjädrande pressarfot 6D inte användas. Det gäller bl.a. garndekorationer och filtning.

När dynamisk fjädrande pressarfot 6D används sänks pressarfoten vid varje stygn så att tyget hålls på plats. När en sensormatic-fot används sänks pressarfoten till vridhöjd ovanför tyget. När du använder en sensormatic-fot kan höjden anpassas så att resultatet förbättras när du använder material och/eller brodérråd av olika tjocklek.

Obs! När ett nytt projekt eller en ny broderisession startas från startsidan återställs brodérfoten till dynamisk fjädrande pressarfot 6D. Se till att du har satt fast rätt fot eller justera inställningen.

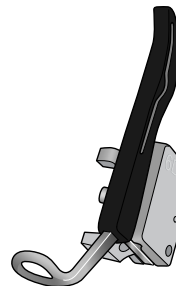

Dynamisk fjädrande frihandsfot 6D

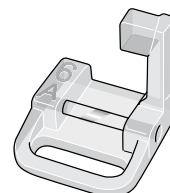

Sensormatic pressarfot för frihandssömnad 6A

Alternativ för tvillingnål

När en tvillingnålsstorlek väljs använder **ActivStitch™** automatiskt trådspänningsfunktionen. När du broderar med tvillingnål måste stygnplåten för raksöm tas bort eftersom den inte kan användas tillsammans med en tvillingnål.

Obs! Det är mycket viktigt att aktivera tvillingnålsinställningarna vid brodering med en tvillingnål för att förhindra skador på maskinen.



Alternativ för tvillingnål

Alternativ för trådklipp

Välj mellan tre olika trådklippsalternativ: Automatiskt trådklipp och automatisk avklippning av hoppstygn, automatiskt trådklipp och trådklipp av.

Av

När det här alternativet har valts klipper maskinen inte av trådarna automatiskt. Du kan närsomhelst trycka på trådklippsknappen på maskinens framsida om du vill klippa av trådarna.

Obs! Välj Av när du använder de extra tillbehör som fästs i de två hålen på stygnplåten precis ovanför spillluckan, för att förhindra skada på den automatiska trådklippskniven som sitter under stygnplåten.

Automatiskt trådklipp

När trådklipp aktiveras klipps trådarna automatiskt i följande situationer:

- Trådarna klipps av automatiskt och pressarfoten höjs vid färgbyten.
- Undertråd och övertråd klipps och pressarfoten höjs när ett broderi är färdigt.

Automatiskt trådklipp och automatisk avklippning av hoppstygn

När det här alternativet har valts klipps trådarna av automatiskt och övertråden dras mot tygets undersida. Tack vare den här funktionen sparar du tid och behöver inte klippa bort trådar när broderiet är färdigsytt. Övertråden klipps av och dras mot undersidan av tyget när du har börjat brodera igen efter ett färgbyte, vid det första färgblocket, efter att stygn för stygn-funktionen har använts och när maskinen fortsätter att brodera efter ett hoppstygn.

Trådarna klipps av automatiskt i följande situationer:

- Trådarna klipps av automatiskt och pressarfoten höjs vid färgbyten.
- Undertråd och övertråd klipps och pressarfoten höjs när ett broderi är färdigt.
- Övertråden klipps automatiskt när hoppstyggn påbörjas.
- Klippkommandon i broderier, sömmar och mönsterkombinationer.



Broderier som är markerade med den här symbolen är programmerade för automatisk avklippning av hoppstyggn. Det här alternativet kan också läggas till i ett broderi med hjälp av den kompletterande programvaran.


Tips! Om både fram- och baksidan av broderiet ska vara synliga är det bättre att stänga av det automatiska trådklipppet och klippa av trådarna för hand.

Tips! Om broderier har placerats nära varandra, t.ex. bokstäver och mönsterkombinationer, stänger du av automatisk avklippning av hoppstyggn och klipper av trådarna för hand.

Tips! Om du broderar bokstäver som är mindre än 15 mm stänger du av automatisk avklippning av hoppstyggn och klipper av trådarna för hand.

Pressarfotshöjd

När en svävande pressarfot används kan höjden anpassas så att resultatet blir bättre när du använder material och/eller brodertråd av olika tjocklek.

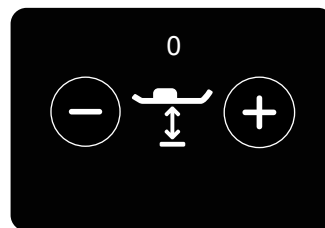

Kontrollera broderinställningarna

Markera den här kryssrutan om du vill kontrollera broderinställningarna innan du går vidare till Sy broderi.

Spara broderi

Tryck på Spara om du vill spara en fil så visas ett pop-up-fönster på skärmen. I pop-up-fönstret kan du välja mellan att spara filen till mySewnet-molnmappen eller till en USB-enhet. Tidigare sparade broderier, sömmar, mönsterkombinationer och/eller teckensnitt visas. Namnge filen med hjälp av tangentbordet och tryck på OK för att bekräfta.

Om du vill spara filen i en mapp trycker du på mappen och håller kvar fingret tills den öppnas. Namnge sedan filen med hjälp av tangentbordet och tryck på OK i pop-up-rutan för att spara. Om du vill skapa en ny mapp trycker du på Skapa ny mapp, ger mappen ett namn med hjälp av tangentbordet och trycker på OK. Tryck på mappen och håll kvar fingret för att öppna den och spara till den nya mappen.

Du kan visa filerna i en lista eller som miniatyrbilder. Välj alternativ genom att klicka på listikonen eller miniatyrikonen. I listvyn visas varje fil med filnamn och filtyp. I miniatyrbildsvyn visas varje fil med filnamn och en miniatyrbild av filen.

Stäng pop-up-fönstret genom att trycka på Avbryt om du inte vill spara filen. Spara-fönstret stängs och maskinen återgår till redigera broderi.


Läs mer om hur du organiserar sparade sömmar under [File Manager](#).

När du sparar aktuell status sparar alla dina inställningar och du kan fortsätta senare genom att trycka på "fortsätt från Sparad status" på Startsidan.

Obs! Du kan bara spara en aktuell status åt gången.



Spara knapp

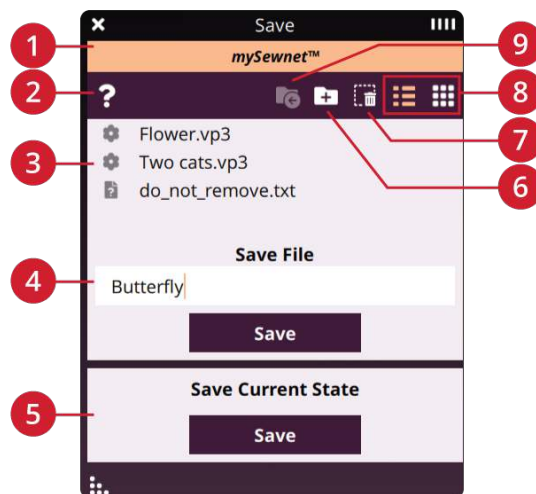

1. Spara till mySewnet cloud-mapp eller en USB-enhet (om ansluten)
2. Snabbhjälp
3. Sparade sömmar
4. Filnamn
5. Spara aktuell status
6. Skapa ny mapp
7. Ta bort markerad söm
8. Lista och miniatyrbild
9. Flytta till mapp

Pop-up-meddelanden i redigera broderi

För att underlätta arbetet kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.

Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.

Brodérkombinationen är för komplicerad

Det här meddelandet visas på grund av något av följande skäl:

- Brodérkombinationen innehåller för många färgblock.
- Det är för många broderier i kombinationen.
- Ett eller flera broderier har grupperats och omgrupperats för många gånger.
- Brodérkombinationen du försöker skapa innehåller för många stygn. Brodérkombinationen får innehålla högst 500 000 stygn.

Det maximala antalet stygn har överskridits

Brodérkombinationen du försöker skapa innehåller för många stygn. Brodérkombinationen får innehålla högst 500 000 stygn.




Shape Creator

Shape Creator – inledning

Med den här funktionen kan du på ett unikt sätt använda de vackra inbyggda dekorsömmarna, mönsterkombinationerna eller t.o.m. broderierna för att skapa nya former.

Shape Creator – översikt

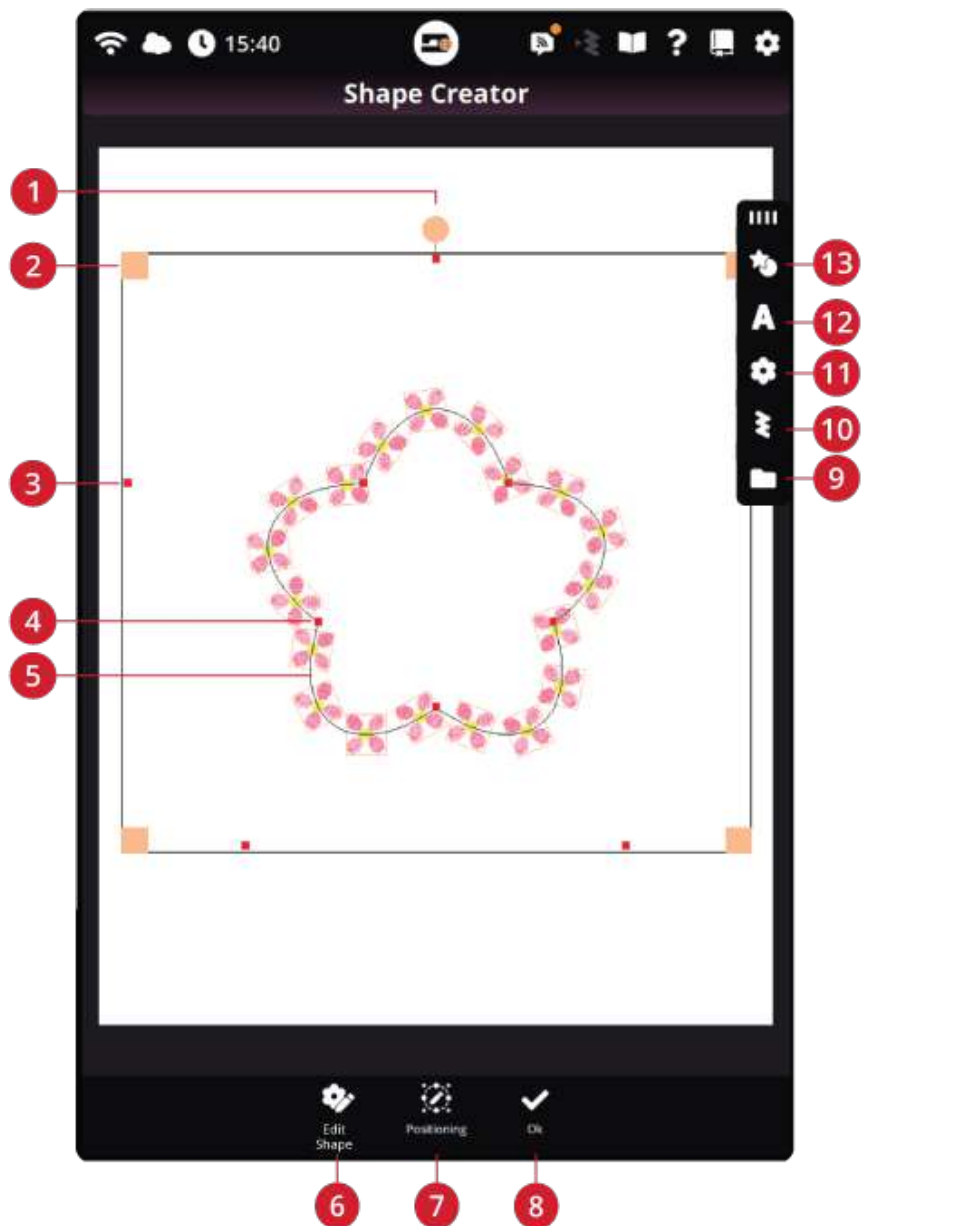


1. Rotationshandtag
2. Storlekshandtag
3. Kontrollpunkter
4. Kontrollpunkter
5. Formlinje

6. Redigera
7. Positionering
8. OK
9. File Manager
10. Läs in söm

11. Läs in broderi
12. Läs in bokstavsform
13. Läs in form

Komma igång med Shape Creator

Öppna Shape Creator genom att trycka på Shape Creator i redigera broderi. Öppna formmenyn för att läsa in en ny form eller öppna menyn med bokstavsformer för att läsa in en bokstavsform.

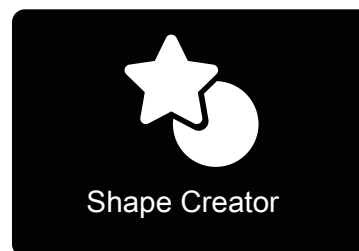

Läs in en form


Tryck på läs in form på menypanelen för att se alla tillgängliga former. Kategorierna visas efter varandra i horisontell riktning, så du kan dra åt sidan för att bläddra mellan dem. Alla former i en viss kategori visas efter varandra i vertikal riktning. Dra nedåt om du vill se fler. Tryck på en form för att läsa in den.

Tryck på och dra i triangeln längst ner till vänster om du vill ändra fönstrets storlek. Hela menypanelen kan flyttas runt på skärmen. Tryck och håll kvar fingret längst upp på panelen så kan du flytta panelen dit du vill.



Läs in en bokstavsform

Tryck på läs in bokstavsform på menypanelen för att se alla tillgängliga bokstavsformer. Kategorierna visas efter varandra i horisontell riktning, så du kan dra åt sidan för att bläddra mellan dem. Alla former i en viss kategori visas efter varandra i vertikal riktning. Dra nedåt om du vill se fler. Tryck på en bokstavsform för att läsa in den.

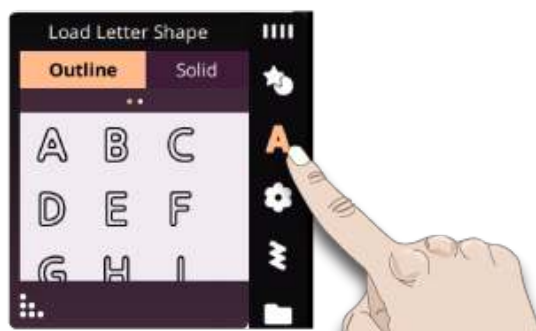

Hämta ett broderi

Tryck på läs in broderi för att välja ett broderi till din form. Broderierna placeras på baslinjen i den ordning de läses in.

Läs mer om hur du lägger till fler broderier/sömmar till din form på två olika sätt [funktionen upprepa kombination/dubbla senaste](#).

Obs! När du väljer en ny form, återställs alla anpassade ändringar till standard.




Ladda in en söm

Tryck på läs in söm för att välja en söm till din form. Sömmarna placeras på baslinjen i den ordning de läses in.

Läs mer om hur du lägger till fler broderier/sömmar till din form på två olika sätt [funktionen upprepa kombination/dubbla senaste](#).

Obs! När du väljer en ny form, återställs alla anpassade ändringar till standard.

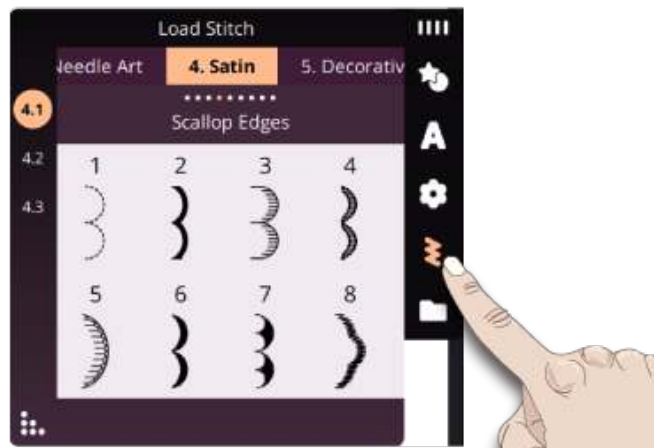


Redigera form

Tryck på redigera för att öppna ett fönster där du kan justera formen.

Tryck på redigera för att stänga fönstret.

Du kan flytta, rotera, ändra skala och panorera direkt på multipeksskärmen med fingrarna.


- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Lossa | 9. Radera/radera allt |
| 2. Zooma till broderbågen | 10. Kombinationsupprepning |
| 3. Zooma alla | 11. Ange antal broderier |
| 4. Zoomreglage | 12. Dubbla senaste broderi |
| 5. Redigera | 13. Förstora/förminska |
| 6. Positionering | 14. Flytta |
| 7. Ok | 15. Vridreglage |
| 8. Roter | |

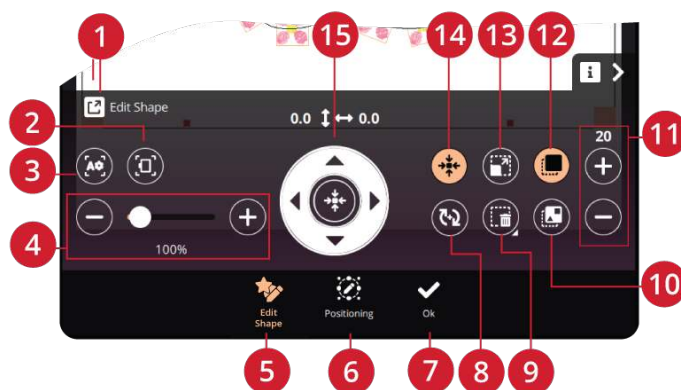


Roter

Du kan rotera formen genom att trycka på rotationshandtaget i mitten av den övre delen av formens markeringsram och flytta fingret på skärmen.

Du kan också trycka på rotationsikonen och justera den markerade formens rotation med hjälp av pilarna. Varje gång du trycker på 90°-ikonen roteras de(t) markerade broderiet/broderierna 90 grader medsols. Siffran ovanför pilarna anger den aktuella rotationsvinkeln i grader.

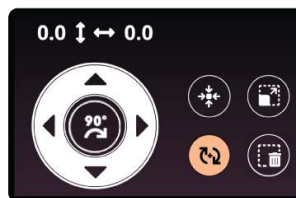

Roter

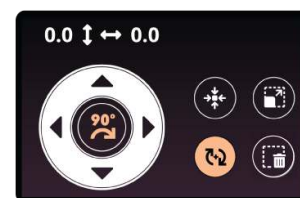

Roter 90 grader


Förstora/förminska

Med skaländringsfunktionen kan du förstora eller förminska en markerad form upp till +/- 20 % utan att ändra antalet stygn.

Förstora/förminska de markerade formerna genom att trycka på något av handtagen i markeringsramens hörn och dra med fingret på skärmen.

Du kan också trycka på ikonerna skala och justera formens storlek med hjälp av pilarna. Siffrorna ovanför pilarna anger aktuell bredd och höjd.

Som standard är proportionerna låsta. Detta visas med ett låst hänglås mitt i kontrollhjulet. Tryck på hänglåset i mitten av kontrollhjulet för att låsa upp och aktivera individuell ändring av bredd och höjd.

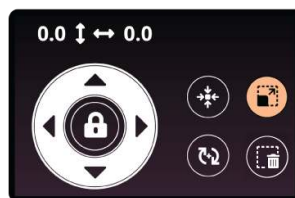

Skala låst



Skala olåst

Upprepa kombination/dubblera senaste

Med funktionen Upprepa kombination/dubblera senaste kan du lägga till fler broderier/sömmar till din form på två olika sätt.


Tryck på ikonerna dubblera senaste om du vill dubblera det broderi/den söm som lades till sist i formen.

Tryck på Upprepa kombination om du vill lägga till broderier/sömmar till formen i samma ordning som de som redan har lästs in.

Du kan också trycka på området mellan - och + för att öppna en knappsats, där du kan ange hur många broderier/sömmar du vill lägga till. Tryck sedan på OK.

Tryck på OK i fönstret Shape Creator om du vill läsa in broderiet i redigera broderi.

Obs! När du formar broderad text kan du inte dubblera/ta bort eller ange antal broderier/sömmar. I avsnittet [Broderat text](#) kan du läsa mer om hur du anpassar text när du skapar former.

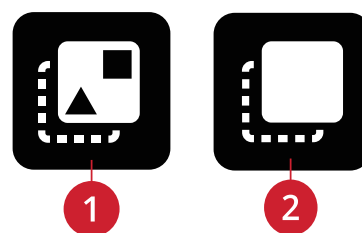


1. Upprepa kombination

2. Dubblera senaste

Ange antal broderier/sömmar


Om du vill ange det totala antalet broderier/sömmar som ska läggas in i formen trycker du på siffran ovanför + och - så öppnas en knappsats. Ange önskat antal broderier/sömmar på knappsatsen och tryck på OK.

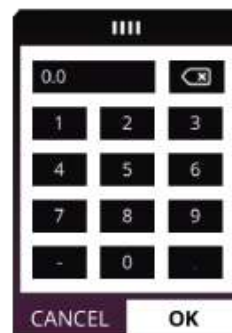

Zoomalternativ

Med zooma alla visas alla sömmar och/eller broderier i mönsterkombinationen. Med zooma till broderbågen justeras området så att det överensstämmer med den valda broderbågen.

Flytta zoomreglaget åt höger om du vill zooma in och åt vänster om du vill zooma ut. Ovanför skjutreglaget ser du hur mycket du har zoomat.

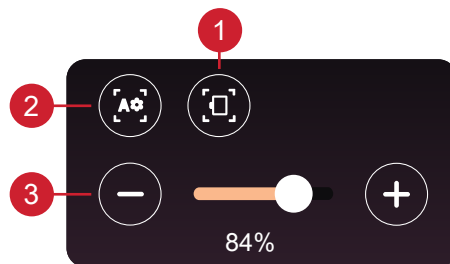

1. Zooma till broderbågen

2. Zooma alla

3. Zoomreglage

Positionering

Om du trycker på positioneringsikonen i Shape Creator öppnas positioneringsfönstret, där du kan justera formen.




Kontrollpunkter

En kontrollpunkt är en punkt som påverkar den valda formen. Varje form byggs upp av flera kontrollpunkter. Tillsammans definierar de hur formen kommer att se ut.

En vald kontrollpunkt markeras med en fylld ruta. En ej vald kontrollpunkt markeras med konturen av en ruta. Alla kontrollpunkter visas när du redigerar punkterna. Genom att justera kontrollpunkterna kan du ändra valda formen på alla möjliga sätt.

Obs! Endast grundläggande former kan ändras med hjälp av kontrollpunkter.

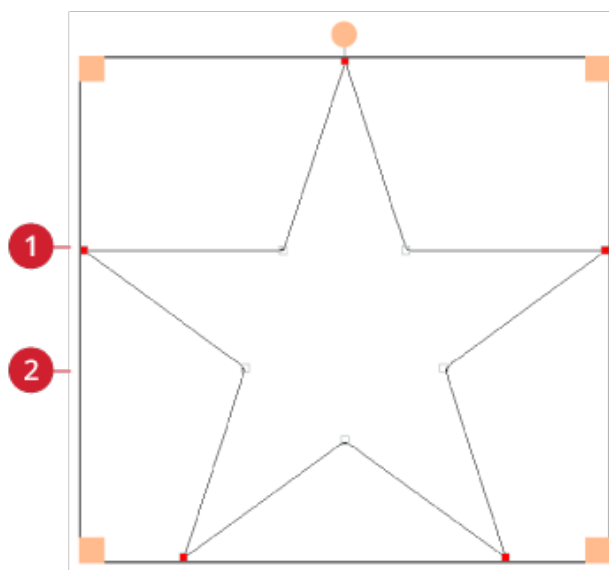

1. En vald kontrollpunkt markeras med en fylld ruta



2. En ej vald kontrollpunkt markeras med konturen av en ruta

Välja kontrollpunkter

För varje form finns en fördefinierad uppsättning kontrollpunkter. Välj alla eller några av kontrollpunkterna.



När du har markerat ett antal kontrollpunkter kan du justera formen på olika sätt: flytta, rotera och ändra skala. Justeringarna påverkar bara de valda kontrollpunkterna.

Använd skjutreglaget för att öka eller minska den procentuella dragningen hos de markerade kontrollpunkterna. Ju högre procentuell dragning desto närmare baslinjen hamnar de valda kontrollpunkterna.

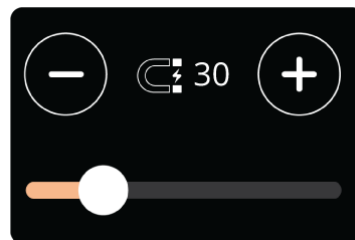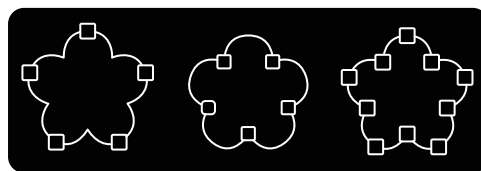

Välj mellanrum

Med standardinställningarna fördelas objekten jämnt över baslinjen (med samma avstånd mellan varje). Du kan välja hur du vill placera broderierna på baslinjen. Avståndet mellan objekten kan ökas eller minskas med skjutreglaget. Aktuellt avstånd visas ovanför skjutreglaget.

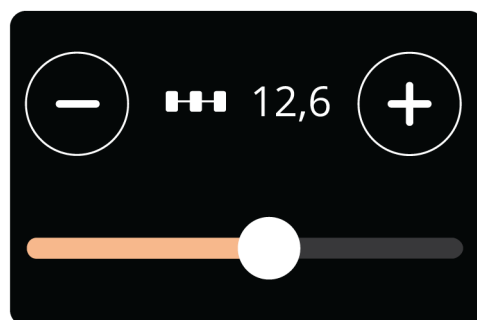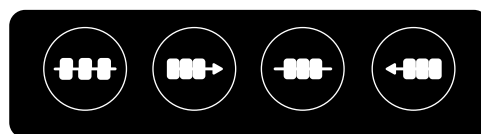


Välj linjeposition

Du kan placera objekten ovanför baslinjen, på baslinjen eller under baslinjen. Den valda placeringen påverkar alla objekt i formen.




Välj justering i sidled

Välj vilken sida av objekten som ska placeras på baslinjen. Du kan placera objektens nederkant, överkant, högersida eller vänstersida längs baslinjen. Den valda inställningen påverkar alla objekt i den aktuella formen.

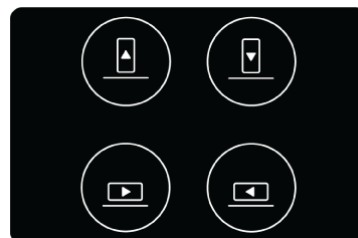

Fast broderivinkel

Bestäm hur objekten ska placeras på baslinjen. Du kan antingen placera objekten parallellt med baslinjen eller behålla aktuell vinkel. Inställningen påverkar alla objekt på formen.

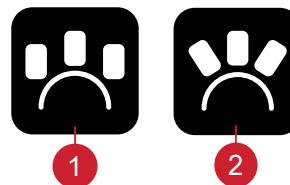


1. Upprätt

2. Böjd linje

Redigera befintlig form


Om du vill göra ändringar i en redan skapad form i redigera broderi väljer du broderiet genom att trycka på det. Shape Creator markeras. Tryck för att öppna Shape Creator och redigera formen.

Du kan också hålla fingret nedtryckt för att öppna den smarta verktygslådan och välja redigera i Shape Creator så att Shape Creator öppnas igen.

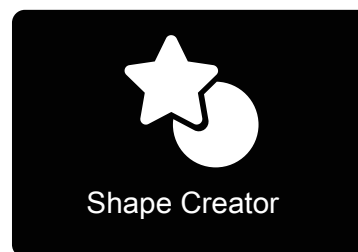

Övning: Shape Creator

1. Starta en ny form genom att trycka på Shape Creator i redigera broderi.
2. På menypanelen finns olika former. Tryck på en form för att läsa in den. En form visas på skärmen
3. Lägg till broderier eller sömmar till formen. Tryck på ett broderi och håll fingret nedtryckt för att läsa in det i formlinjen.
4. Du kan ändra formens storlek genom att trycka på något av handtagen i markeringsramens hörn och flytta fingret på skärmen. Om du vill rotera formen trycker du på rotationshandtaget på skärmen.
5. Tryck på OK för att bekräfta formen och öppna den i redigera broderi. Tryck på sy broderi när du vill börja brodera formen.

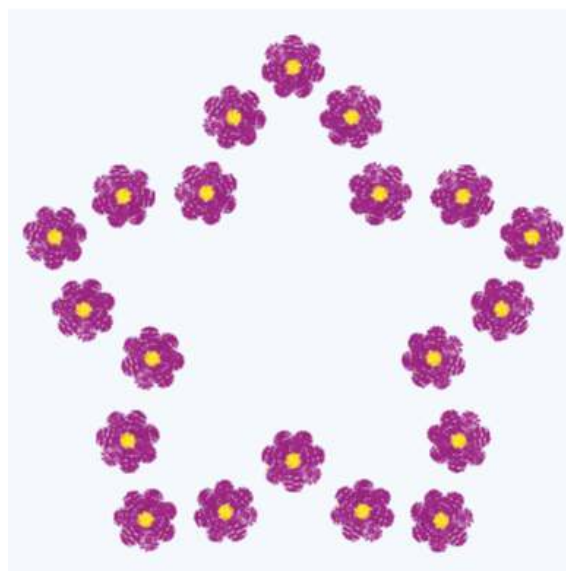




Appliqué Creator

Appliqué Creator – inledning

Med Appliqué Creator kan du enkelt skapa dekorativa applikationer och lägga till dem på en quilt eller ett klädesplagg. I maskinen **creative icon™ 2** finns tjugo olika autofill-sömmar som du kan använda när du skapar applikationer. Du kan också använda dekorsömmar eller minibroderier för att täcka applikationens kanter. Skapa en ny applikation genom att trycka på Appliqué Creator i redigera broderi.

Appliqué Creator – översikt

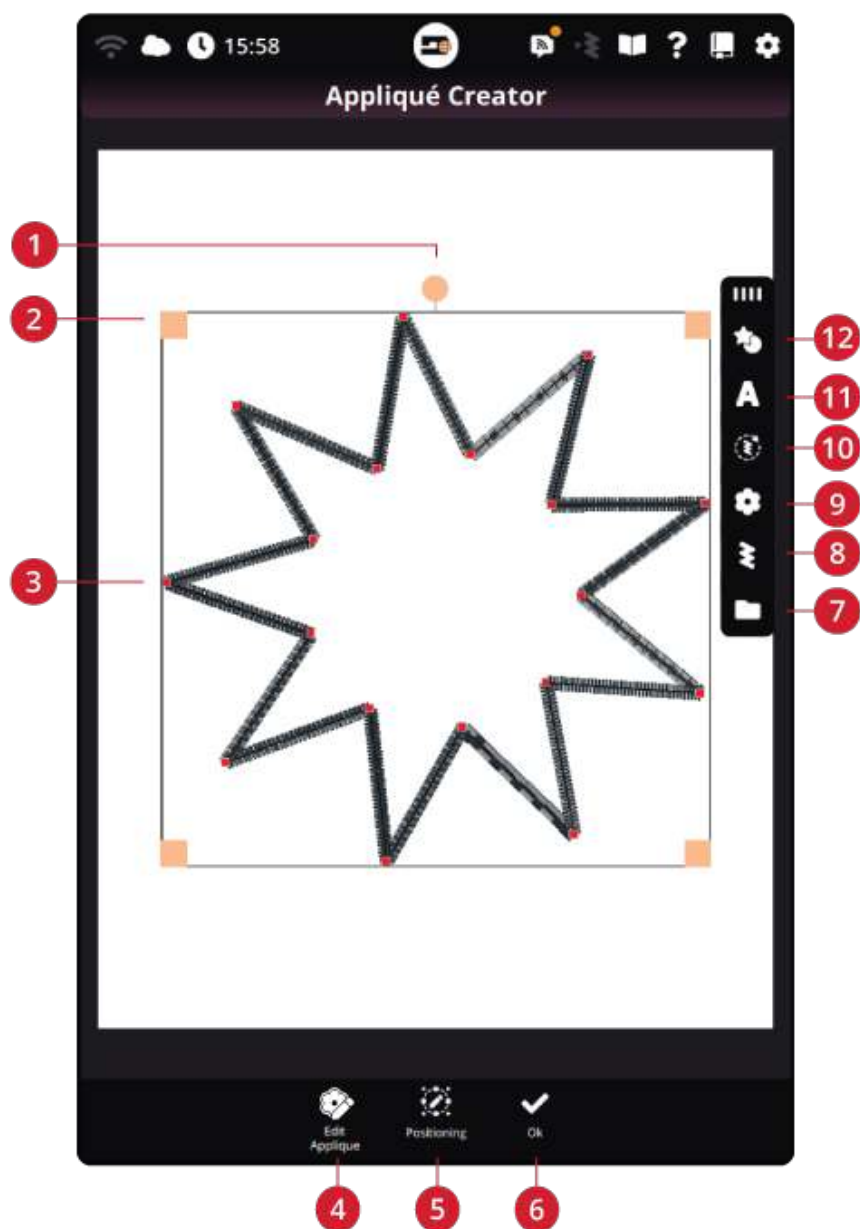


1. Rotationshandtag
2. Storlekshandtag
3. Kontrollpunkter
4. Redigera

5. Positionering
6. OK
7. File Manager
8. Läs in söm

9. Läs in broderi
10. Läs in autofill-sömmar
11. Läs in bokstavsform
12. Läs in form

Komma igång med Appliqué Creator


Öppna Appliqué Creator genom att trycka på Appliqué Creator i redigera broderi. Öppna formmenyn för att läsa in en ny form eller öppna menyn med bokstavsformer för att läsa in en bokstavsform.

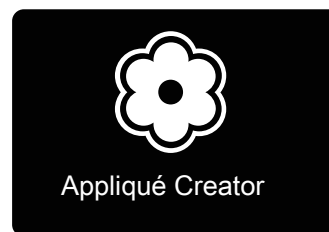

Läs in en form


Tryck på läs in form på menypanelen för att se alla tillgängliga former. Kategorierna visas efter varandra i horisontell riktning, så du kan dra åt sidan för att bläddra mellan dem. Alla former i en viss kategori visas efter varandra i vertikal riktning. Dra nedåt om du vill se fler. Tryck på en form för att läsa in den. Alla former har en satinsöm som är klar att broderas. Om du vill använda en annan söm eller ett minibroderi kan du enkelt byta till önskad söm/önskat minibroderi.

Tryck på och dra i triangeln längst ner till vänster om du vill ändra fönstrets storlek. Hela menypanelen kan flyttas runt på skärmen. Tryck och håll kvar fingret längst upp på panelen så kan du flytta panelen dit du vill.

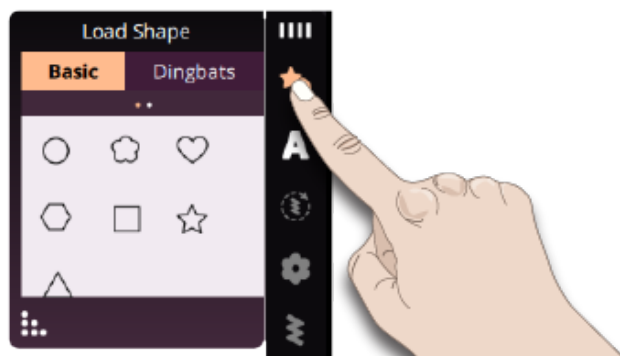

Läs in en bokstavsform

Tryck på läs in bokstavsform på menypanelen för att se alla tillgängliga bokstavsformer. De tillgängliga formerna visas efter varandra i vertikal riktning, så du kan dra med fingret för att se alla former. Tryck på en bokstavsform för att läsa in den. Alla bokstavsformer har en satinsöm som är klar att broderas. Om du vill använda en annan söm eller ett minibroderi kan du enkelt byta till önskad söm/önskat minibroderi.

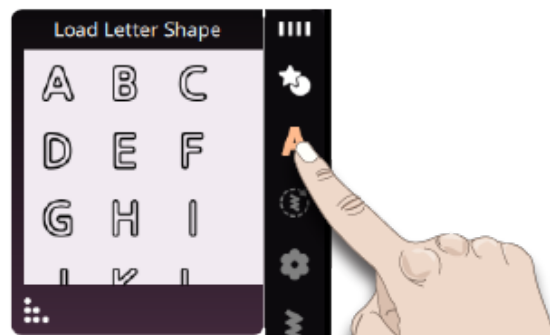


Läs in autofill-sömmar

Om du trycker på läs in autofill-sömmar på menypanelen visas 20 olika autofill-sömmar. De tillgängliga sömmarna visas efter varandra i vertikal riktning, så du kan dra med fingret för att se alla.

Om du väljer en autofill-söm sys så många stygn i formen att hela formen fylls. Om du väljer en dekorsöm eller ett minibroderi måste du ange hur många sömmar/broderier du vill lägga till.

Obs! När du skapar en applikation med dekorsöm/minibroderier kan du redigera varje söm/broderi var för sig.

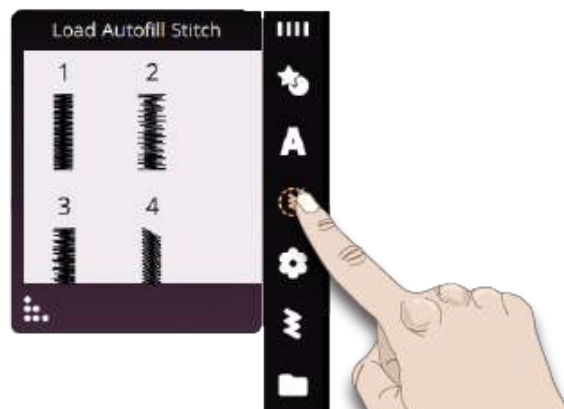


Hämta ett broderi

Tryck på läs in broderi för att välja ett broderi till din form. Broderierna placeras på baslinjen i den ordning de läses in.

Läs mer om hur du lägger till fler broderier/sömmar till din form på två olika sätt [funktionen upprepa kombination/dubblara senaste broderi](#).

Obs! När du väljer en ny form återställs alla ändringar till standardinställningarna.

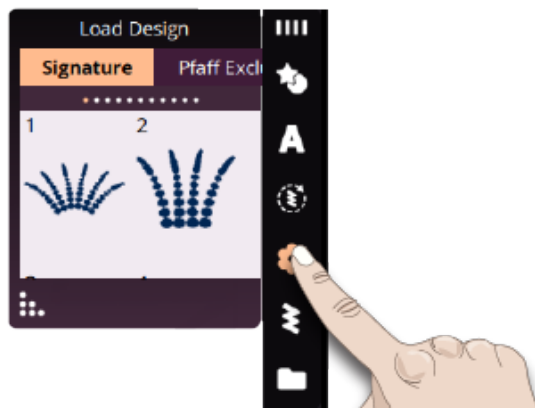


Ladda in en söm

Tryck på läs in söm för att välja en söm till din form. Sömmarna placeras på baslinjen i den ordning de läses in.

Läs mer om hur du lägger till fler broderier/sömmar till din form på två olika sätt [funktionen upprepa kombination/dubblara senaste](#).

Obs! När du väljer en ny form återställs alla ändringar till standardinställningarna.

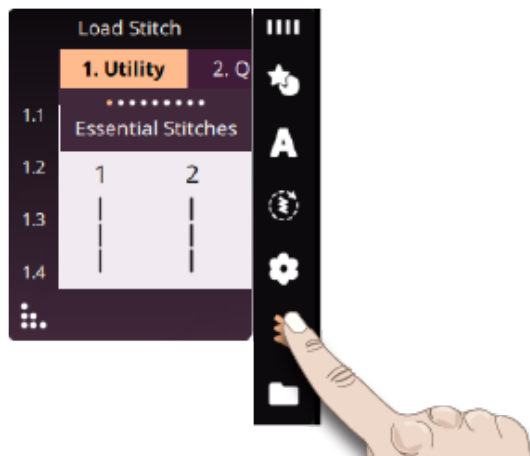


Redigera applikation

Tryck på redigera för att öppna ett fönster där du kan justera formen. Tryck på redigera för att stänga fönstret.

Du kan flytta, rotera, ändra skala och panorera direkt på multipeksskärmen med fingrarna.


- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Lossa | 8. Roter |
| 2. Zooma till broderbågen | 9. Ta bort |
| 3. Zooma alla | 10. Kombinationsupp-
prepning |
| 4. Zoomreglage | 11. Dubblera |
| 5. Redigera applikation | 12. Förstora/förminska |
| 6. Positionering | 13. Flytta |
| 7. Ok | 14. Vridreglage |

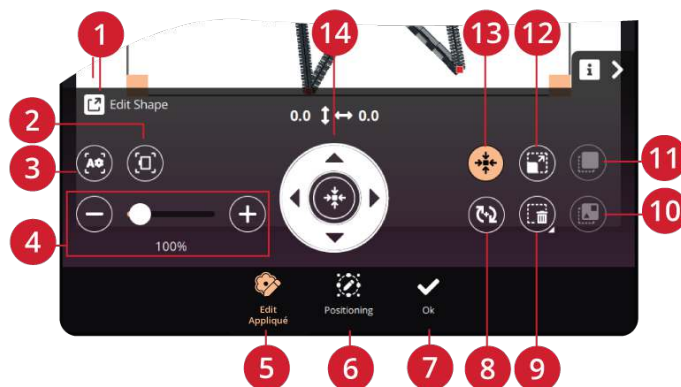


Roter

Du kan rotera formen genom att trycka på rotationshandtaget i mitten av den övre delen av formens markeringsram och flytta fingret på skärmen.

Du kan också trycka på rotationsikonen i vridreglagets mitt och justera formens rotation med hjälp av pilarna. Varje gång du trycker på 90°-ikonen roteras den valda formen 90 grader medsols. Siffran ovanför pilarna anger den aktuella rotationsvinkeln i grader.

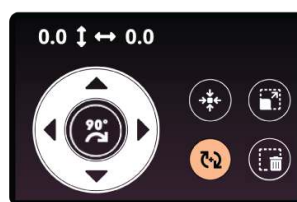

Roter

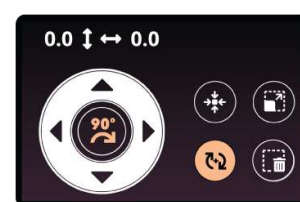

Roter 90 grader


Förstora/förminska

Med skaländringsfunktionen kan du öka eller minska den valda formens storlek.

Förstora/förminska formen genom att trycka på något av skalhandtagen i hörnen av formens markeringsram och flytta fingret på skärmen.

Du kan också trycka på ikonen skala och justera formens storlek med hjälp av pilarna. Siffrorna ovanför pilarna anger aktuell bredd och höjd.

Som standard är proportionerna låsta. Detta visas med ett låst hänglås i vridreglagets mitt. Tryck på hänglåset om du vill låsa upp och ändra bredd och höjd manuellt.

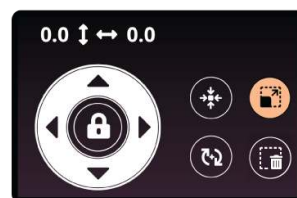

Skala låst



Skala olåst

Upprepa kombination/dubblera senaste

Med funktionen Upprepa kombination/dubblera senaste kan du lägga till fler broderier/sömmar till din form på två olika sätt.


Tryck på ikonen dubblera senaste om du vill dubblera det broderi/den söm som lades till sist i formen.

Tryck på Upprepa kombination om du vill lägga till broderier/sömmar till formen i samma ordning som de som redan har lästs in.

Du kan också trycka på siffran ovanför + och - för att öppna en knappsats där du kan ange hur många broderier/sömmar du vill lägga till. Tryck sedan på OK.

Tryck på OK i fönstret Shape Creator om du vill läsa in broderiet i redigera broderi.


Obs! När du formar broderad text kan du inte dubblera/ta bort eller ange antal broderier/sömmar. I avsnittet Broderat text kan du läsa mer om hur du anpassar text när du skapar former.

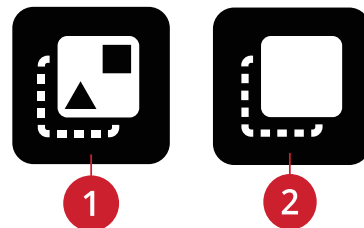

1. Upprepa kombination
2. Dubblera senaste

Ange antal broderier/sömmar


Om du vill ange det totala antalet broderier/sömmar som ska läggas in i formen trycker du på siffran ovanför + och - så öppnas en knappsats. Ange önskat antal broderier/sömmar på knappsatsen och tryck på OK.

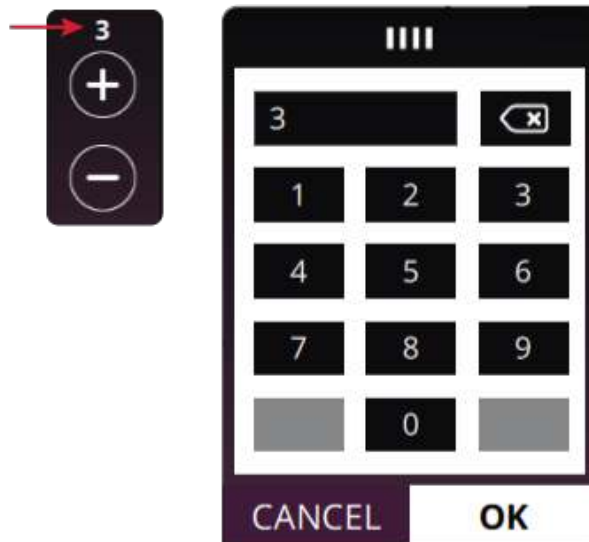

Zoomalternativ

Med zooma alla visas alla sömmar och/eller broderier i mönsterkombinationen. Med zooma till broderbågen justeras området så att det överensstämmer med den valda broderbågen.

Flytta zoomreglaget åt höger om du vill zooma in och åt vänster om du vill zooma ut. Ovanför skjutreglaget ser du hur mycket du har zoomat.

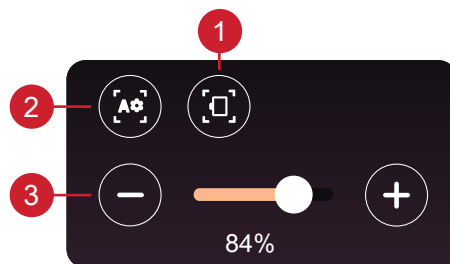

1. Zooma alla
2. Zooma till broderbågen
3. Zoomreglage

Positionering


Om du trycker på positioneringsikonen i Shape Creator öppnas positioneringsfönstret, där du kan justera formen.



Kontrollpunkter

En kontrollpunkt är en punkt som påverkar den valda formen. Varje form byggs upp av flera kontrollpunkter. Tillsammans definierar de hur formen kommer att se ut.

En vald kontrollpunkt markeras med en fylld ruta. En ej vald kontrollpunkt markeras med konturen av en ruta. Alla kontrollpunkter visas när du redigerar punkterna. Genom att justera kontrollpunkterna kan du ändra valda formen på alla möjliga sätt.

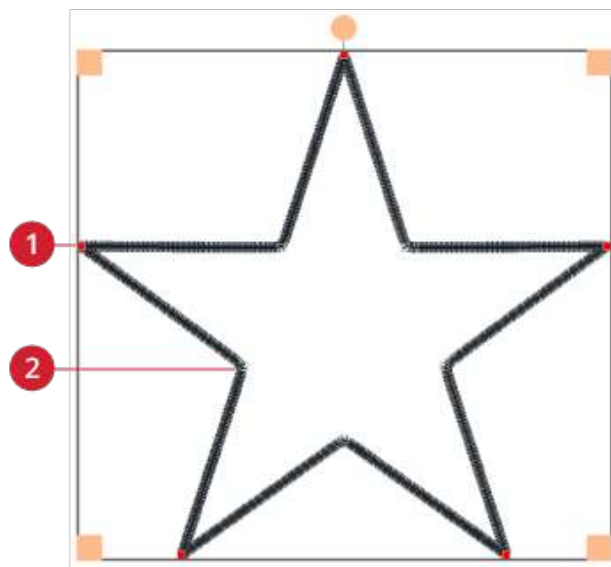

1. En vald kontrollpunkt markeras med en fylld ruta



2. En ej vald kontrollpunkt markeras med konturen av en ruta

Välja kontrollpunkter

För varje form finns en fördefinierad uppsättning kontrollpunkter. Välj alla eller några av kontrollpunkterna.



När du har markerat ett antal kontrollpunkter kan du justera formen på olika sätt: flytta, rotera och ändra skala. Justeringarna påverkar bara de valda kontrollpunkterna.

Använd skjutreglaget för att öka eller minska den procentuella dragningen hos de markerade kontrollpunkterna. Ju högre procentuell dragning desto närmare baslinjen hamnar de valda kontrollpunkterna.

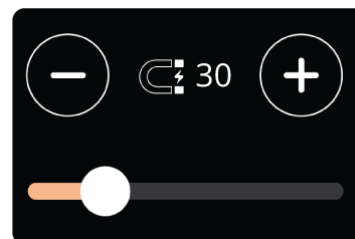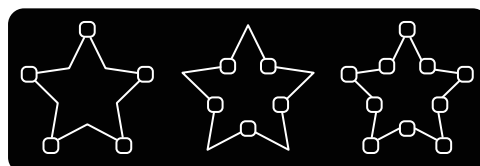

Välj mellanrum

Med standardinställningarna fördelas objekten jämnt över baslinjen (med samma avstånd mellan varje). Du kan välja vänster- eller högerjustering på baslinjen. Avståndet mellan objekten kan ökas eller minskas med skjutreglaget. Aktuellt avstånd visas ovanför skjutreglaget.

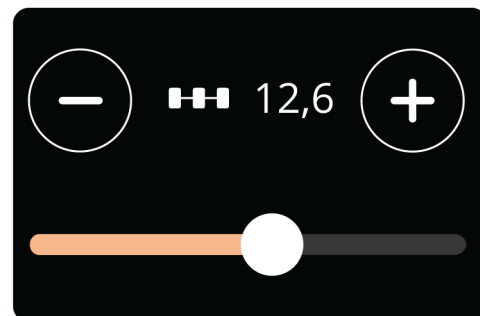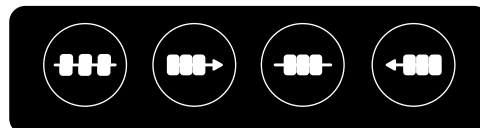


Välj linjeposition

Du kan placera objekten ovanför baslinjen, på baslinjen eller under baslinjen. Den valda placeringen påverkar alla objekt i formen.




Välj justering i sidled

Välj vilken sida av objekten som ska placeras på baslinjen. Du kan placera objektens nederkant, överkant, högersida eller vänstersida längs baslinjen. Den valda inställningen påverkar alla objekt i den aktuella formen.

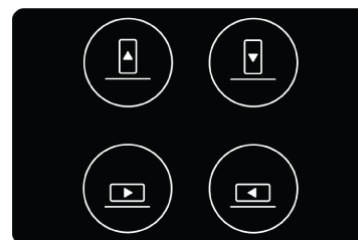

Fast broderivinkel


Bestäm hur objekten ska placeras på baslinjen. Du kan antingen placera objekten parallellt med baslinjen eller behålla aktuell vinkel. Inställningen påverkar alla objekt på formen.

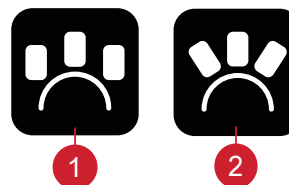

1. Upprätt
2. Böjd linje

Spegelvänd söm

Tryck på spegelvändningsikonen om du vill ändra den valda sömmens riktning. Den här funktionen blir tillgänglig när du har valt en autofill-söm.

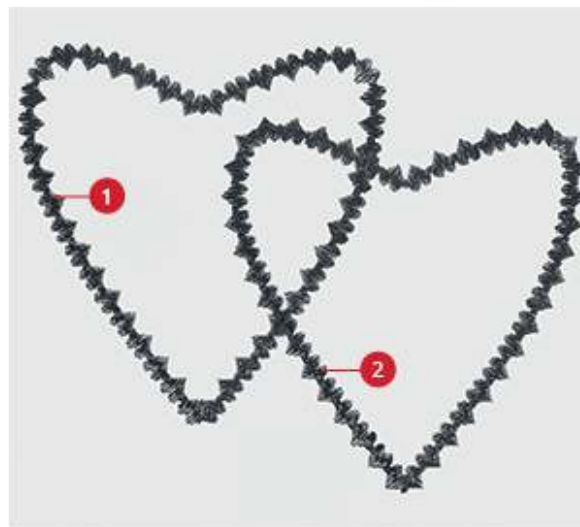

1. Hjärta med spetsen inne i cirkeln
2. Hjärta med spetsen utanför cirkeln

Redigera befintlig applikation

Om du vill göra ändringar i en redan skapad applikation i redigera broderi väljer du motivet genom att trycka på det. Appliqué Creator markeras. Tryck för att öppna Appliqué Creator och redigera applikationen.

Du kan också hålla fingret nedtryckt för att öppna den smarta verktygslådan och välja redigera i Appliqué Creator så att Appliqué Creator öppnas igen.




Övning: Skapa applikation

1. Starta en ny applikation genom att trycka på Appliqué Creator i redigera broderi. På menypanelen finns olika former, bokstäver och siffror att välja bland när du skapar en applikation. Tryck på en form för att läsa in den.
2. Alla former har en satinsöm som är klar att broderas. Om du vill använda en annan söm väljer du en från menyn med autofill-sömmar så att den öppnas i formlinjen.
3. Du kan ändra applikationens storlek genom att trycka på något av handtagen i markeringsramens hörn och flytta fingret på skärmen. Om du vill rotera formen trycker du på rotationshandtaget på skärmen.
4. Tryck på OK för att bekräfta applikationen och öppna den i redigera broderi. Tryck på sy broderi när du vill börja brodera applikationen.



Sy applikation

1. I det första färgblocket sys en raksömskontur på underlagstyget som visar var applikationen ska placeras.
2. Placera ditt applikationstyg över kontursömmen på underlagstyget. Försäkra dig om att applikationstygat täcker konturen.
3. I det andra färgblocket sys ytterligare en raksöm som fäster applikationstygat på underlagstyget.
4. Klipp bort överflödigt applikationstyg så nära sömlinjen som möjligt.
5. Dekorsömmarna täcker din applikations obearbetade kanter.

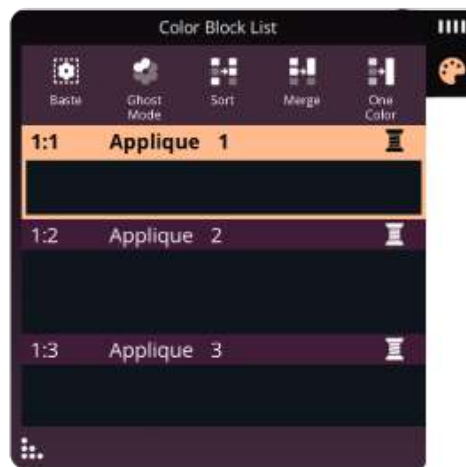



Sy broderi

Sy broderi – inledning

Gå till Sy broderi när du är redo att brodera ditt/dina vackra broderi(er). Se till att brodärenheten är ansluten och att brodébågen är förberedd.

Tryck på GO för att komma till Sy broderi

När du är redo att börja brodera trycker du på GO-ikonen så öppnas Sy broderi.



Kontrollera Inställningarna för sy broderi


Inställningarna för sy broderi öppnas automatiskt när du går till sy broderi. Innan du börjar brodera bör du se över de här inställningarna och kontrollera att allt är som du vill ha det. Tryck på OK för att stänga. Under Inställningarna för sy broderi kan du markera "Visa inte igen" om du vill hoppa över den här sidan för framtida broderier. Du öppnar inställningarna genom att trycka på inställningsikonen högst upp.

Monterad stygnplåt (1)

För bästa resultat rekommenderas generellt att stygnplåten för raksöm används vid broderi. **creative icon™ 2**-maskinen känner av vilken stygnplåt som används. Om stygnplåten inte är den du vill använda byter du till önskad stygnplåt.

Vald brodébåge (2)

Den brodébåge som har valts i redigera broderi visas i fönstret. Om du vill byta båge går du tillbaka till redigera broderi och byter båge under alternativ för brodébåge.

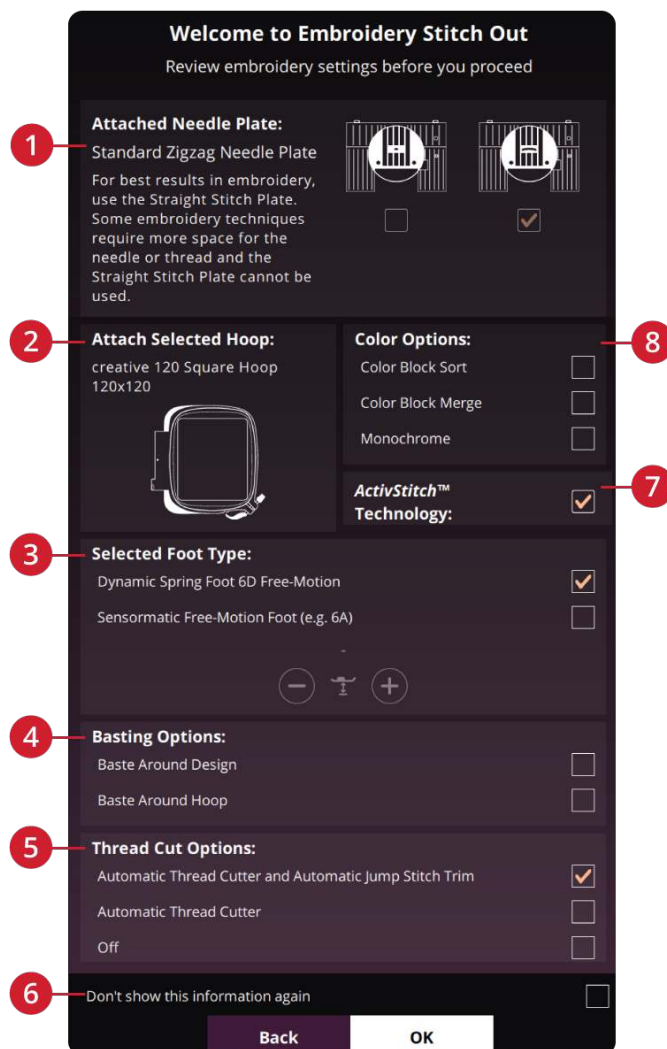

Vald pressarfotstyp (3)


Välj dynamisk fjädrande frihandsfot 6D eller sensormatic frihandsfot (t.ex. 6A). Det är mycket viktigt att rätt inställningar har valts för den aktuella brodérfoten.

För bästa resultat bör du använda **ActivStitch™** och dynamisk fjädrande pressarfot 6D när du broderar.


Med vissa specialtekniker och/eller tillbehör kan dynamisk fjädrande frihandsfot 6D inte användas. Det gäller bl.a. garndekorationer och filtning.

När dynamisk fjädrande pressarfot 6D används sänks pressarfoten vid varje stygn så att tyget hålls på plats. När en sensormatic-fot används sänks pressarfoten till vridhöjd ovanför tyget. När du använder en sensormatic-fot kan höjden anpassas så att resultatet förbättras när du använder material och/eller brodérråd av olika tjocklek.

Obs! När ett nytt projekt eller en ny broderisession startas från startsidan återställs brodérfoten till dynamisk fjädrande pressarfot 6D. Se till att du har satt fast rätt fot eller justera inställningen.

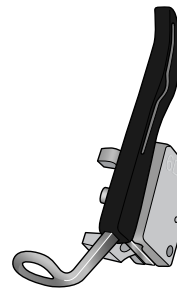

Dynamisk fjädrande frihandsfot 6D

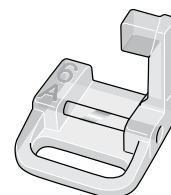

Sensormatic pressarfot för frihandssömnad 6A

Träcklingsalternativ (4)

Välj träckling om du vill sy en träckelsöm som fäster tyget i mellanlägget. Du kan välja att träckla runt broderiet och/eller träckla runt brodérbågen. Träckling kan också aktiveras i färgblocksförteckningen. Läs mer om träcklingsalternativ.

Alternativ för trådklipp (5)

Här visas inställningarna för trådklipp som har gjorts under broderiinställningar. Här kan du också ändra trådklippsalternativen.

Stäng av inställningar för sy broderi (6)

Markera rutan "Visa inte det här meddelandet igen" för att gå direkt till Sy broderi utan att kontrollera broderinställningarna.

Den här funktionen kan återaktiveras under Maskininställningar.

ActivStitch™ Teknik (7)

När **ActivStitch™** har aktiverats styr maskinen automatiskt övertråden, trådmattningen eller trådspänningen på bästa sätt beroende på den valda sömmen och inställningarna. Trådmattningsfunktionen känner automatiskt och kontinuerligt av tygtjockleken och matar ut rätt trådmängd för den valda sömmen. När du använder trådspänningsfunktionen ser trådspänningsskivorna till att övertråden har rätt spänning.

Vid broderi rekommenderas trådmattning, utom när du använder vissa extra tillbehör eller specialtekniker som kan kräva att trådspänning används för att resultatet ska bli så bra som möjligt.


Färgalternativ (8)

Välj något av följande tre färgalternativ för ditt broderi: Sortera, slå ihop eller enfärgat. De här alternativen kan även väljas i färgblocksförteckningen. Läs mer om färgblockssortering, slå ihop färgblock eller enfärgat.

Obs! Om du vill kan du välja både färgblockssortering och slå ihop färgblock.

Alternativ för vändbar brodérbåge – sidsortering

Det här alternativet är endast synligt om **creative™** Grand Dream Hoop 360x350 har valts under alternativ för brodérbåge i redigera broderi. Om du vill brodera alla broderier på en sida av **creative™** Grand Dream Hoop innan du vänder på bågen väljer du sidsortering innan du stänger fönstret med broderiinställningar.

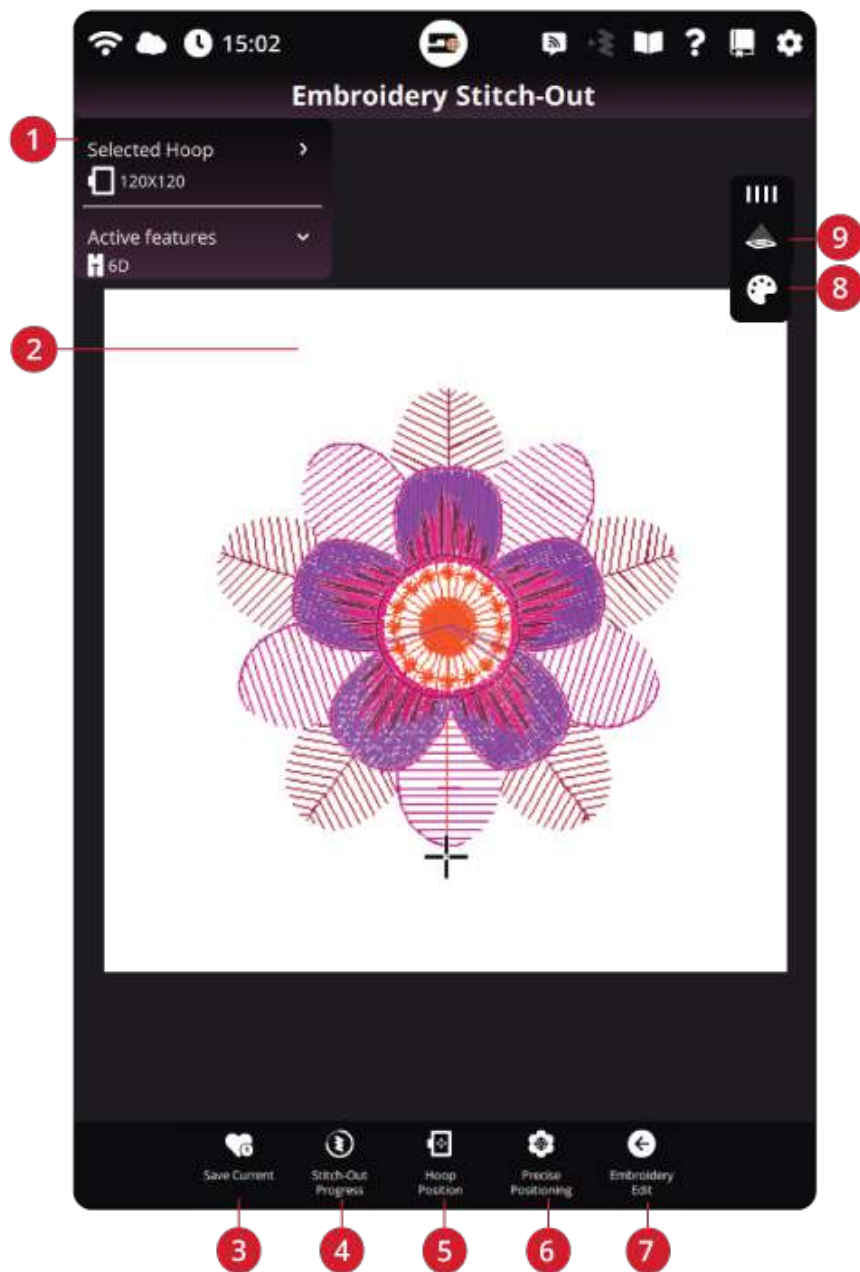


1. Informationsområde
2. Brodérområde
3. Spara aktuell status
4. Sömnadsförlopp
5. Brodérbågsläge
6. Precise Positioning
7. Återgå till Redigera broderi
8. Färgredigering (färghantering och tråckling)
9. Projicering

Färgblocksförteckning

Alla färger i de inlästa broderierna visas i den ordning de kommer att broderas. För varje färg på listan anges broderinummer och färgblocksordning. Trådtillverkare, tjocklek och färgnummer visas också. Storleken på varje färgblock ger en indikation på hur många stygn färgblocket innehåller.

Dra med fingret i färgblocksförteckningen för att se alla färgblock. Om du vill gå till ett annat färgblock trycker du på det i färgblocksförteckningen.

Exempel: 1:2 RaRa 40 2497 betyder att den andra trådfärgen i det broderi som broderas först är Robison-Anton Rayon tjocklek 40, trådnummer 2497.

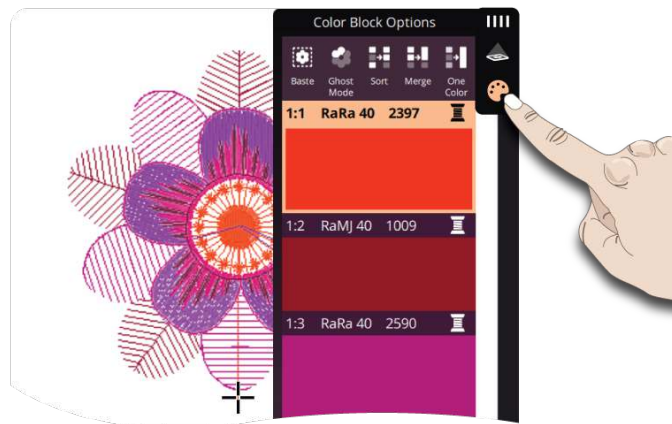

Träcklingsalternativ

Träckelsömmen träcklar fast tyget på det mellanlägg som är spänt i broderbågen. Detta är extra användbart vid brodering på tyg som inte går att spänna fast i broderbågen. Träckelsömmen ger även stöd åt elastiska tyger.

Träcklingsalternativen konfigureras i fönstret med broderiinställningar som öppnas när du går till sy broderi. Du kan också välja träckling i färgblocksförteckningen genom att trycka på ikonen för träcklingsalternativ.

Välj träckla runt broderi om du vill sy en träckelsöm runt broderiet som en kontur runt det område där broderiet ska placeras på tyget.

Välj träckla runt broderbågen om du vill sy en träckelsöm runt bågens inre kant.

Om du vill fästa ett tyg extra mycket eller om du ska sy med någon speciell teknik kan du välja båda träcklingsalternativen.

Obs! När det här alternativet har aktiverats visas endast träcklingsfärgblocken i färgblocksförteckningen. När träcklingen är klar visas broderiets färgblock åter i färgblocksförteckningen.




Träcklingsalternativ

Spökstyg

Om du trycker på spökstyg visas bara det färgblock som för närvarande sys i broderområdet. Alla andra färgblock blir grå.

Spökstyg är praktiska för broderier som innehåller färgblock i olika nyanser av samma färg, särskilt om de ligger nära varandra eller överlappar varandra.

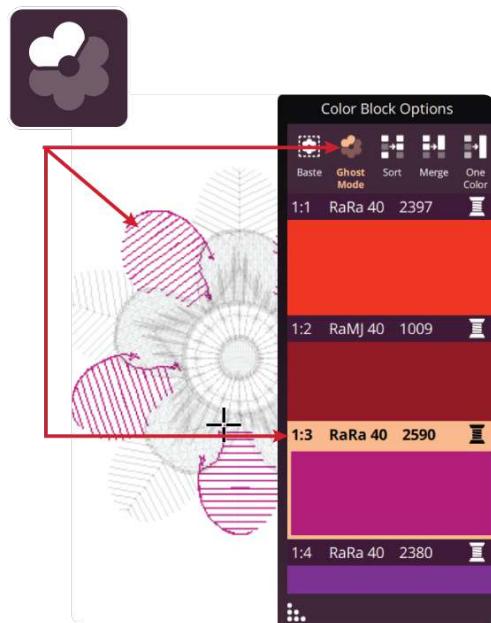

Spökstyg

Sortera

Funktionen färgblockssortering sorterar färgblocken på ett smart sätt så att block med samma färg följer på varandra i färgblocksförteckningen.

Obs! Färgblockssortering måste göras innan du börjar brodera. När du börjar brodera inaktiveras alternativet färgblockssortering.



Färgblockssortering

Slå ihop

Välj slå ihop färgblock om du vill ta bort stoppen mellan identiska färgblock.

Obs! Färgblocksförteckningens utseende påverkas inte.



Slå ihop färgblock

Enfärgat

Välj det här alternativet om du vill aktivera enfärgat broderi. Alla broderier visas i grå färg och maskinen stannar inte för färgblocksbyten. Om du vill inaktivera enfärgat broderi avmarkerar du alternativet enfärgat i broderiinställningarna.

Obs! Om automatiskt trådklipp och automatisk avklippning av hoppstyg har valts i tillfälliga broderiinställningar klipps hoppstygnen fortfarande av mellan färgblocken.



Enfärgat

Sömnadsförlopp

Om du trycker här öppnas fönstret sömnadsförlopp, där du hittar verktyg som sömnadsförlopp, återstående brodértid och stega stygn-för-stygn.

När du broderar markeras den aktuella nålpositionen med ett hårkors på skärmen.



1. Återstående brodértid
2. Totalt antal sömmar i mönsterkombinationen
3. Zoomalternativ
4. ActivStitch™ Teknik
5. Stega stygn-för-stygn/gå till stygn
6. Sömnadsförlopp

Återstående brodértid


Beräknad återstående brodértid för hela broderiet visas längst upp till vänster i fönstret Sömnadsförlopp.

Återstående tid för respektive färg visas under det aktuella färgblocket. Om alternativet enfärgat är aktiverat visas den beräknade återstående brodértiden för hela brodérkombinationen längst upp till vänster.



Antal stygn i mönsterkombinationen.

Aktuellt stygnläge i brodérkombinationen visas först. Siffran efter snedstreck visar det totala antalet stygn i broderiet eller kombinationen.



Zoomalternativ

Öppna fönstret med sömnadsförlopp för att se zoomreglaget, zooma alla och zooma brodərbågen. Flytta skjutreglaget till höger för att zooma in och till vänster för att zooma ut. Övanför skjutreglaget ser du hur mycket du har zoomat. Om du väljer zooma alla visas hela broderiet/alla broderier i brodérkombinationen. Med alternativet zooma brodərbågen visas hela bågen på skärmen.



1. Zooma till brodərbågen
2. Zooma alla
3. Zoomreglage

ActivStitch™ Teknik

Reglaget som visas i sy broderi ändras beroende på om funktionen **ActivStitch™** har aktiverats i broderiinställningarna eller inte. Använd reglagen för att justera balansen mellan över- och undertråden, t.ex. när du använder specialtråd. Läs mer om **ActivStitch™** i broderiinställningarna.



Trådmatning/trådspänning

Stega stygn-för-stygn/Gå till stygn


Tryck på - för att backa och på + för att stega framåt stygn för stygn. Om övertråden går av eller tar slut kan du gå bakåt några stygn så att tråden fästs ordentligt. Tryck och håll fingret nedtryckt om du vill stega snabbare genom stygnen. Markören på skärmen följer stygnen i brodérområdet.

Om du vill gå till ett specifikt stygn i färgblocket trycker du på ikonen stega stygn-för-stygn. En knappsats öppnas där du kan ange ett stygnnummer. Om den angivna siffran är för hög går maskinen till det sista stygnet i färgblocket.



Sömnadsförlopp

1. Visar vilket broderi (nr 1) och vilket färgblock (nr 1) i en broderkombination som broderas just nu. Här finns också information om vilken trådfärg som används.
2. Status för aktuellt färgblock.
3. Cirklarna representerar olika färger i broderiet. Den största cirkeln visar färgen på det färgblock som broderas just nu.
4. Återstående tid för respektive färg visas under det aktuella färgblocket.
5. Aktuell stygnposition i aktuellt färgblock. Siffran efter snedstreck angiver det totala antalet stygn i det aktuella färgblocket.

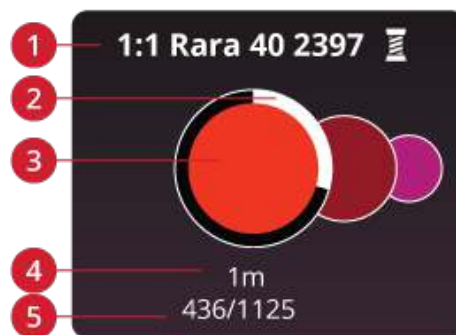

1. Aktuell färgblock – namn
2. Status för aktuellt färgblock
3. Aktuell färgblock – färg
4. Broderad tid för aktuellt färgblock
5. Antal stygn i aktuellt färgblock

Broderbågsläge

Använd funktionerna för broderbågsplacering för att flytta broderbågen till olika positioner.

Aktuellt stygnläge

Tryck på aktuell stygnposition för att återgå till aktuell stygnposition och fortsätta brodera efter att du bytt broderbågsläge. Du kan även trycka på start/stoppknappen, på maskinens front, en gång för att återgå till aktuell stygnposition och börja brodera.



Parkeringsläge

Ta av broderbågen och välj parkeringsläget när du har sytt klart broderiet. Broderarmen placeras i ett läge som gör det lätt att förvara den. Använd parkeringsläget när du behöver större sömnadsyta och vill flytta broderarmen så att den inte är i vägen när du syr.

Trådklippningsläge

Trådklippningsläget flyttar broderbågen mot dig så att du lättare kan klippa av trådar och jämna till tyget för sömnad med specialtekniker.

Mittläge

När du måste flytta bågen, t.ex. när du byter undertråd trycker du på centrera. Även broderbågens mittposition visas.

Precise Positioning


Med Precise Positioning kan du placera ett broderi på en specifik plats på tyget utan att flytta bågen.

Det kan också vara användbart när du vill brodera ett broderi för att exakt matcha en specifik plats på ditt projekt eller bredvid ett tidigare broderat broderi.

Tryck för att öppna fönstret Precise Positioning.

Tips! Ta hjälp av projiceringsfunktionen när du använder Precise Positioning. Om du aktiverar projektorn kan du se hur broderiet kommer att sys på tyget (se ,).

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1. Zoomalternativ | 5. Roterar broderiet på tyget |
| 2. Vridreglage | 6. Flytta låspunkten på tyget |
| 3. Välj en låspunkt på skärmen | 7. Ställ in markörpunkt/hörnkontroll |
| 4. Ställ in matchningspunkt på skärmen | 8. OK |
| | 9. Avbryt |

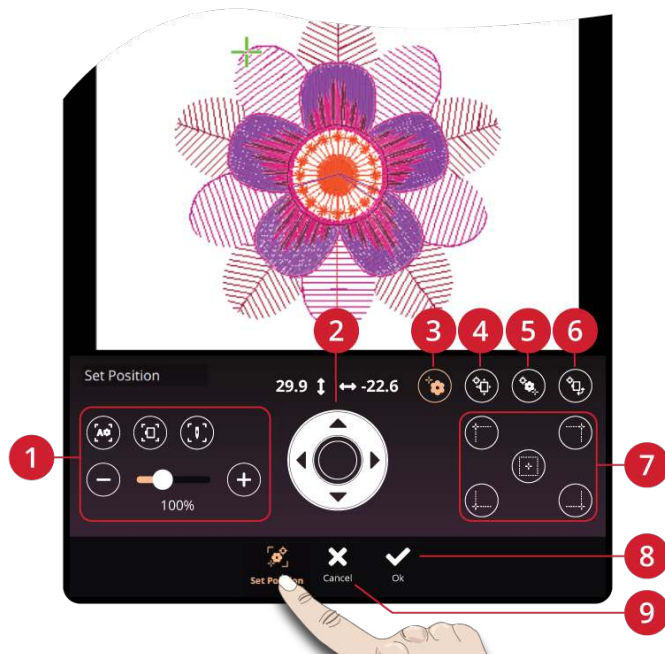


Zoomalternativ


Använd de olika zoomalternativen för att zooma in och ut i broderiet/broderierna. Välj mellan "zooma alla", "zooma till broderbågen" och "zooma till nål" eller använd zoomreglaget. Med zooma till markör maximeras zoomningen och brodérområdet panoreras så att markörens position hamnar mitt på skärmen.



Zooma alla

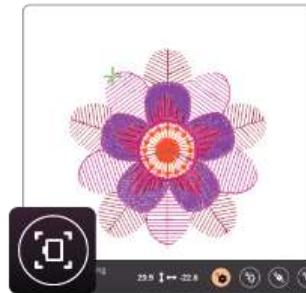


Zooma till broderbågen

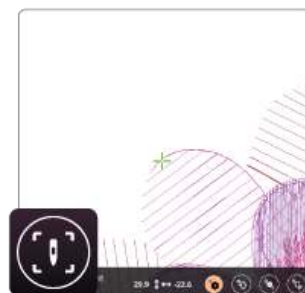

Zooma till nål

Ställ in markörpunkt

Tryck på någon av markörpunkterna. Flytta markörpunkten till ett av de valda hörnen eller till mitten av broderiet. Med alternativet ställ in markörpunkt kan du visa brodérområdet genom att trycka på vart och ett av de fyra hörnen. Identifiera broderiets mitt genom att trycka på ikonen Centrera markörpunkt.

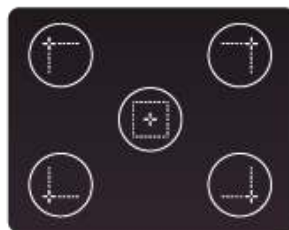

Övning: Precise Positioning

1. Välj en låspunkt på skärmen

Tryck på nummer 1 för att välja en låspunkt. Flytta den gröna markören med fingret till den punkt i broderiet på skärmen som du vill matcha med en punkt på tyget/det broderade området. Finjustera med hjälp av pilarna på vridreglaget. Om du vill placera låspunkten i ett hörn eller broderiets mitt trycker du på zooma till nål för att maximera inzoomningen och panorera brodérområdet så att markören hamnar exakt där du vill.



Välj en låspunkt på skärmen

2. Flytta låspunkt på tyget

Tryck på nummer 2. Den svarta markören fixeras på broderiet. Den ändrar färg från grön till svart med en ring runt låspunktens mitt. Tryck och flytta ditt finger på skärmen för att placera broderiet exakt där du vill ha det på tyget/det broderade området. Använd pilarna på vridreglaget för att göra finjusteringar. Håll koll på bågen tills nålen är exakt där du vill ha den på tyget/det broderade området. Låspunkten på tyget visar nålens position i broderiet.

Obs! När du är nöjd med placeringen av broderiet trycker du på OK för att stänga Precise Positioning. Fortsätt med steg 3 om du behöver justera broderiets vinkel.



Flytta låspunkt på tyget

3. Ställ in matchningspunkt på skärmen

Välj 3 för att välja en annan matchningspunkt på broderiet för att matcha ännu en position på tyget eller det broderade området. Tryck på den gröna markören på skärmen och flytta den till den plats där du vill att matchningspunkten ska placeras i broderiet. Finjustera med hjälp av pilarna i vridreglaget. Använd zooma till markör för att maximera inzoomningen och panorera brodérområdet så att markören hamnar exakt där du vill.



Ställ in matchningspunkt på skärmen

4. Roter broderiet på tyget

Tryck på nummer 4. Tryckfunktionen rotera väljs automatiskt. Tryck och flytta fingret på skärmen eller använd pilarna i vridreglaget för att rotera broderiet tills nålen är exakt där du vill att den ska vara på tyget eller i det broderade området. Tryck på OK för att stänga Precise Positioning.



Rotera broderiet på tyget


Projicering

Du kan ta hjälp av projektorn när du placerar ett broderi på tyget. Du kanske vill täcka över en fläck, placera ett nytt broderi i förhållande till ett som redan har broderats eller placera broderiet på t.ex. en ficka.

När du trycker på Projiceringsknappen på sömnadshuvudet (A) eller Projiceringsikonen på skärmen (B) öppnas menyn Projiceringsinställningar (C). När projektorn har aktiverats projicerar den en bild av broderiet/broderierna på tyget i broderbågen (D). Hårkorset (E) på skärmen anger maskinens nålposition.

Projektorn kan projicera bilder på ca 10 x 6 cm framför nålen. Om broderiet är större än det projiceringsbara området visas den del av broderiet/broderierna som ryms i projiceringsområdet på tyget. Du kan flytta projiceringsområdet med hjälp av pilarna i kontrollen för Flytta broderbåge (F). När du trycker på pilarna flyttas hårkorset på skärmen och broderbågen samtidigt till önskad plats. Projiceringen uppdateras när användaren redigerar det valda broderiets placering, orientering, färg etc.

Obs! Broderarmen och broderbågen flyttas när du använder kontrollen för Flytta broderbåge, så se till att området runt broderenheten är fritt.

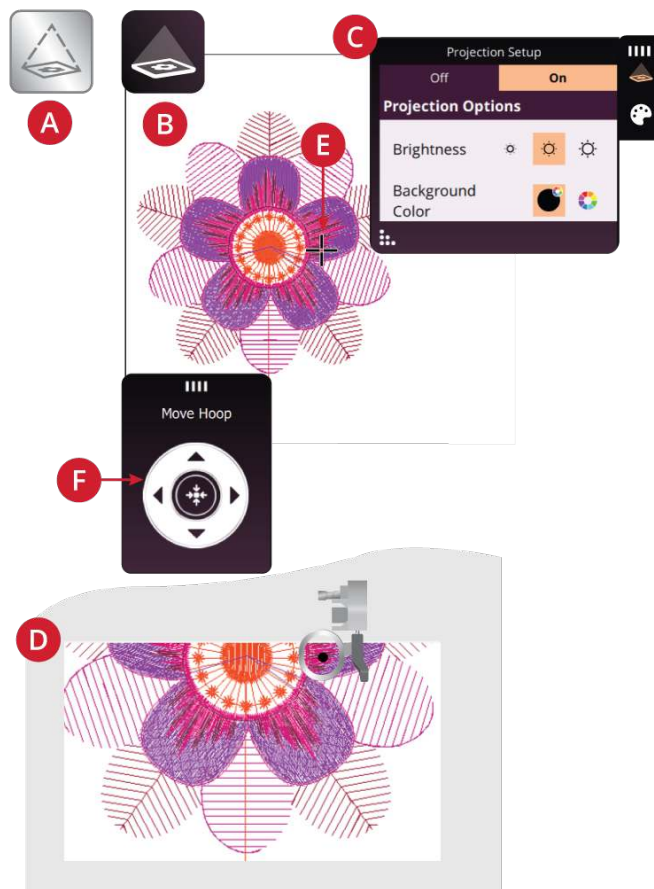

Menyn Projiceringsinställningar

Aktivera projektorn genom att trycka på projektknappen (på maskinen) eller projiceringsikonen (på skärmen). När projektorn har aktiverats lyses projiceringsområdet runt nålen upp.


När du aktiverar projiceringsläget måste du vid en viss tidpunkt sätta fast broderenheten och broderbågen. Följ anvisningarna på skärmen.

Bakgrundsfärg

Här kan du välja bakgrundsfärg för projiceringsområdet. Tryck på "färgcirkeln" för att välja önskad färg. Den valda färgen markeras.

Ljushet

Tryck på de olika ikonerna för ljusstyrka för att justera projiceringens ljusstyrka.

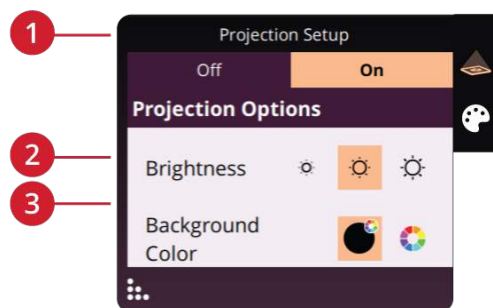

1. Menyn Projiceringsinställningar
2. Ljushet
3. Bakgrundsfärg

Spara aktuell status/återställ aktuell status

Tryck på start/stopp om du vill avbryta broderiet och spara det aktuella läget. Tryck sedan på ikonen för Spara aktuell status. Ett pop-up-meddelande öppnas och du får frågan om du vill spara aktuell status. Tryck på OK för att bekräfta. Nu kan du stänga av maskinen.

När du sparar aktuell status sparas alla dina inställningar och du kan fortsätta att brodera senare genom att trycka på "fortsätt från Sparad status" på Startsidan.

Obs! Du kan bara spara en aktuell status åt gången.


Spara automatiskt

När du broderar sparar maskinen allt pågående arbete automatiskt, inklusive aktuell söm, aktuellt broderi, aktuell sömposition och inställningar. Om det blir strömbavbrott när du broderar visas ett pop-up-fönster när maskinen startar igen. I pop-up-fönstret kan du välja att återgå till sy broderi och öppna det pågående broderiet för att fortsätta sy. Broderiet återupptas på ungefär samma plats som där det avbröts.

Obs! Innan broderiet återupptas bör du backa ett par stygn med stega stygn-för-stygn så att trådarna fästs ordentligt.



Spara aktuell status

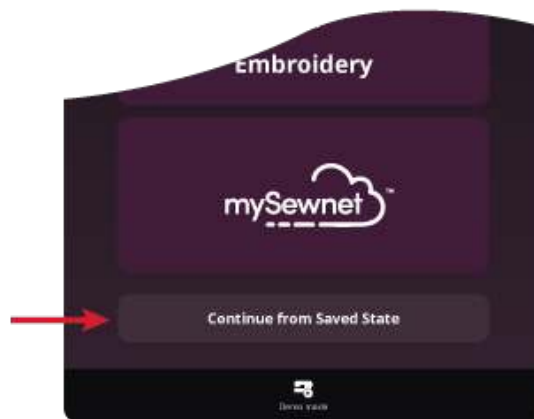

Fortsätt från Sparad status återfinns på Startsidan

Pop-up-meddelanden i sy broderi

För att underlätta arbetet kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.

Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.

Brodérarmen måste kalibreras

När brodérenheten är fastsatt öppnas ett pop-up-meddelande där du ombeds att ta bort brodérbågen och frigöra utrymme runt maskinområdet för kalibrering av brodérrarmen. Du påminns också om att koppla ur IDT™ och sätta fast en lämplig brodérfot.



Det är mycket viktigt att du tar loss brodérbågen, annars kan bågen eller brodérenheten skadas vid kalibreringen.

Undertråden håller på att ta slut

När undertråden håller på att ta slut visas ett pop-up-meddelande som i förväg anger att spolen snart behöver bytas. Därmed kan du planera när du vill byta spole.

Det går att brodera tills tråden helt har tagit slut. Om du vill fortsätta brodera trycker du på start/stop-knappen på maskinens framsida eller trampar ned fotpedalen utan att stänga pop-up-fönstret.

Tryck på avbryt om du vill stanna i det aktuella stygnläget.

Tryck på OK om du vill flytta brodérbågen till mittläget. Pop-up-fönstret brodérbågens position öppnas. Byt den tomma spolen mot en spole med tråd. Tryck på den aktuella positionen i fönstret och dra tillbaka all överflödig övertråd. Tryck på start/stop-knappen för att fortsätta brodera.

Klipp av och ta bort trådändan

Efter att du har bytt tråd syr maskinen några stygn och stannar sedan så att du kan klippa av trådändan.

Obs! När funktionen automatiskt trådklipp och automatisk avklippning av hoppstygn har valts i tillfälliga brodérinställningar klippas tråden av automatiskt och inget pop-up-meddelande om avklippning av trådändan visas. Ta bort den avklippta trådändan.

Sätt fast brodérbågen

Om bågen som är fastsatt på maskinen inte överensstämmer med den båge som har valts och visas på skärmen kommer maskinen inte att brodera. Du måste byta till den båge som visas på skärmen eller återgå till redigera broderi och välja den brodérbåge som motsvarar den fastsatta bågen.

Bågen måste sättas fast på rätt sätt för att maskinen ska känna av den. För in brodérbågens sidofäste i brodérbågsfästet, framifrån och bakåt, tills det klickar fast.

Byt nål (extra tillbehör)

För cutworkbroderier och filtbroderier behövs specialnålar som är extra tillbehör. För cutworkbroderier behövs **creative™** skärnålsskit för cutworkbroderi (820945-096) och för filtbroderier behövs **creative™** kit för filtbroderier (821068-096).

När maskinen stannar och det här pop-up-meddelandet visas sätter du i motsvarande nål. Tryck på OK och sedan på start/stopp-knappen för att fortsätta.

Cutworkbroderier markeras med en skärnål för cutwork; filtbroderier markeras med en filtningsnål i **creative icon™ 2** Embroidery Collection.

Obs! Cutworkbroderier kan också sys utan att du använder en skärnål för cutwork. Cutworkområdet kommer då att behöva klippas manuellt och färgblocket för skärnål för cutwork i färgblocksförteckningen bör skippas.

Kontrollera övertråden

Maskinen stannar automatiskt om tråden tar slut eller går av. Trä om övertråden från början, stäng pop-up-meddelandet och backa sedan några stygn med stega stygn-för-stygn för att försäkra dig om att tråden fästs ordentligt. Börja brodera igen.

Byt tråd

När det är dags att byta övertråd stannar maskinen. Byt spole och trä om maskinen. Det rekommenderade trådfärgsnumret visas i pop-up-fönstret.

Broderiet är färdigt

Ett pop-up-meddelande öppnas och en ljudsignal avges för att upplysa om att broderiet är färdigt. När pop-up-fönstret har stängts kommer broderiet att fortsätta att vara laddat i **Embroidery Stitch Out** och du kan sy samma broderi igen, inklusive de ändringar du har gjort.

Obs!

Om maskinen stannar och det här pop-up-fönstret visas på skärmen kan du inte fortsätta brodera. Vänta en stund och tryck på OK när alternativet dyker upp. Kontrollera nålens storlek och skick, samt att maskinen har trätts på rätt sätt.

Auto Smart Save

Vid ett eventuellt strömavbrott visas det här pop-up-fönstret när maskinen startas igen. Tryck på OK i pop-up-fönstret för att återgå till sy broderi. Det broderi som ska sys öppnas så att du kan fortsätta från ungefär samma plats som där det avbröts.

Tips! Innan du börjar brodera backar du ett par stygn med stega stygn-för-stygn så att trådarna fästs ordentligt.



Inställningar

Inställningar

Här finns flikar för sömnadsinställningar, broderiinställningar, maskininställningar etc. Dra mellan flikarna och välj inställningar för **creative icon™ 2**-maskinen. Bekräfta valet genom att trycka på OK.

Sömnadsinställningar

Inställningar kan ändras på två olika sätt:

A. Standardinställningar:

Inställningar som görs i standardinställningarna sparas, även när du stänger av maskinen. Standardinställningarna aktiveras när du startar en ny session eller startar om maskinen.

B. Tillfälliga inställningar:

Inställningar som görs i tillfälliga inställningar återställs när ett nytt projekt startas i hjälpcentret eller när en ny sömnadsession inleds. När maskinen stängs av återställs alla ändringar som har gjorts i de tillfälliga inställningarna till standardinställningarna.

ActivStitch™ Teknik (1)

När **ActivStitch™** har aktiverats styr maskinen automatiskt övertråden, trådmatningen eller trådspänningen på bästa sätt beroende på den valda sömmen och inställningarna. Trådmatningsfunktionen känner automatiskt och kontinuerligt av tygtjockleken och matar ut rätt trådmängd för den valda sömmen. När du använder trådspänningsfunktionen ser trådspänningsskivorna till att övertråden har rätt spänning.

För bästa resultat rekommenderar vi att det här alternativet alltid är aktiverat förutom när du använder vissa tillbehör eller specialtekniker som inte stöder trådmatning.

Avaktivera **ActivStitch™** i de tillfälliga inställningarna för att byta till trådspänningsfunktionen. Reglaget för trådmatning/trådspänning ändras beroende på den aktiva sömmen och huruvida funktionen **ActivStitch™** har aktiverats i de tillfälliga inställningarna eller inte.


Läs mer om **ActivStitch™** i kapitlet om sömnad.

Automatiskt pressarfotslyft (2)

När detta väljs kommer maskinen automatiskt att lyfta pressarfoten i följande situationer:

- Om du stannar med nålen i nedsänkt läge lyfts pressarfoten automatiskt till vridläge.
- Efter ett trådklipp höjs pressarfoten.

Om funktionen är inaktiverad förblir pressarfoten nedsänkt, även när maskinen stannar med nålen i det nedre läget.

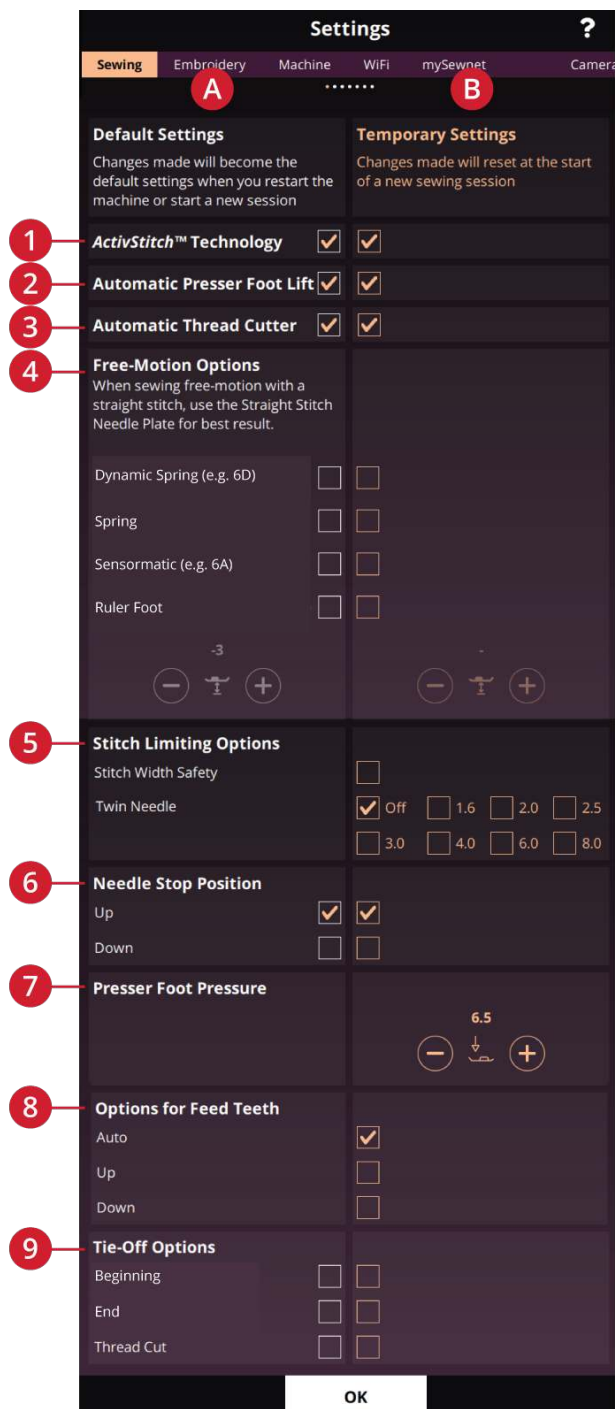

A. Standardinställningar i vita kryssrutor

B. Tillfälliga inställningar i orange kryssrutor

Automatiskt trådklipp (3)

När trådklipp aktiveras klipps trådarna automatiskt i följande situationer:

- Vid klippkommandon i sömmar och kombinationer.
- Efter att en enda söm har sytts, det vill säga vid exempelvis monogram eller snörhål.

När den är avaktiverad utförs inget trådklipp automatiskt.

Obs! Avaktivera när du använder de extra tillbehör som fästs i de två hålen på stygnplåten precis ovanför spolluckan, för att förhindra skada på den automatiska trådklippskniven som sitter under stygnplåten.

Alternativ för frihandssömnad (4)

Välj mellan olika alternativ för frihandssömnad: dynamisk fjädrande, fjädrande, Sensormatic och Ruler Foot. När något av frihandsalternativen har valts aktiveras automatiskt motsvarande frihandsläge i de tillfälliga inställningarna för alla nya projekt eller sömnadssessioner.

Vi rekommenderar att du inte väljer ett frihandsalternativ i standardinställningarna: tryck på frihandsikonen i sömnadsläget för att välja ett tillfälligt alternativ istället.

Mer information finns i beskrivningen under [frihandsalternativ i sömnadsläget](#).



Frihandsalternativ

Alternativ för stygnbegränsning (5)

Ställ in maskinen på stygnbredds begränsning eller välj storlek på tvillingnålen för att begränsa stygnbredd och stygnpositionering. Därmed minimeras risken för att nålen bryts när du syr med tillbehör som inte tillåter att hela stygnbredden används.



Stygnbredds begränsning



Tvillingnål

Nålstoppläge (6)

När nålstopp uppe har valts i inställningarna stannar maskinen med nålen lyft. När nålstopp nere har valts stannar maskinen med nålen nere i tyget.

Den här inställningen kan också aktiveras med knappen för nålstopp uppe/nere på maskinens framsida.



Nålstoppläge

Pressarfotstryck (7)

I de flesta fall behöver pressarfotstrycket inte justeras. Specialtekniker kan dock kräva en justering. Ju högre siffra, desto mer pressarfotstryck.



Pressarfotstryck


Alternativ för matartänderna (8)

När auto har valts (rekommenderas) höjer och sänker maskinen automatiskt matartänderna beroende på vilka inställningar samt vilken söm du har valt. Till exempel sänks matartänderna vid knappsömnad och frihandssömnad.

Om du väljer "höj matartänderna" höjs matartänderna vid all sömnad. Om du väljer "sänk matartänderna" sänks matartänderna vid all sömnad.

Obs! Maskinen sänker alltid matartänderna automatiskt när pressarfoten höjs till det extra höga läget.

*Obs! Inställningen för matartänderna återställs automatiskt till standard när ett nytt projekt startas via **Hjälpcenter**.*

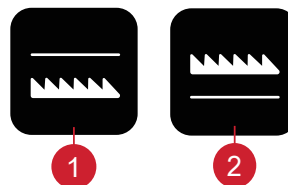

1. Sänk matartänderna

2. Höj matartänderna

Alternativ för trådfästning (9)

Med de här alternativen kan du programmera in trådfästning i både början och slutet av en söm. Du kan också programmera ett trådklipp i slutet av en söm.

Obs! För omedelbar trådfästning använder du trådfästningsknappen på maskinens framsida.



Alternativ för trådfästning

Broderiinställningar

Inställningar kan ändras på två olika sätt:

A. Standardinställningar:

Inställningar som görs i standardinställningarna sparas, även när du stänger av maskinen. Standardinställningarna aktiveras när du startar en ny session eller startar om maskinen.

B. Tillfälliga inställningar:

Inställningar som görs i tillfälliga inställningar återställs när ett nytt projekt startas i hjälpcentret eller när en ny sömnads-session inleds. När maskinen stängs av återställs alla ändringar som har gjorts i de tillfälliga inställningarna till standardinställningarna.

Välj standardbåge (1)

Tryck här för att öppna en lista med tillgängliga bågstorlekar. När du läser in ett broderi i broderområdet är alltid standardbågen aktiverad, oavsett broderiets storlek.

ActivStitch™ Teknik (2)

När **ActivStitch™** har aktiverats styr maskinen automatiskt övertråden, trådmatningen eller trådspänningen på bästa sätt beroende på den valda sömmen och inställningarna. Trådmatningsfunktionen känner automatiskt och kontinuerligt av tygtjockleken och matar ut rätt trådmängd för den valda sömmen. När du använder trådspänningsfunktionen ser trådspänningsskivorna till att övertråden har rätt spänning.

För bästa resultat rekommenderar vi att det här alternativet alltid är aktiverat förutom när du använder vissa tillbehör eller specialtekniker som inte stöder trådmatning.

Avaktivera **ActivStitch™** i de tillfälliga inställningarna för att byta till trådspänningsfunktionen. Reglaget för trådmatning/trådspänning ändras beroende på den aktiva sömmen och huruvida funktionen **ActivStitch™** har aktiverats i de tillfälliga inställningarna eller inte.


Typ av brodérfot (3)

Välj önskad brodérfotstyp; dynamisk fjädrande frihandsfot 6D eller sensormatic frihandsfot (t.ex. 6A).

Alternativ för tvillingnål (4)

När en tvillingnålsstorlek väljs använder **ActivStitch™** automatiskt trådspänningsfunktionen. När du broderar med tvillingnål måste stygnplåten för raksöm tas bort eftersom den inte kan användas tillsammans med en tvillingnål. Tvillingnålsinställningen aktiveras automatiskt när du öppnar ett projekt för tvillingnål från projektmenyn.

Obs! Det är mycket viktigt att aktivera tvillingnålsinställningarna vid brodering med en tvillingnål för att förhindra skador på maskinen.

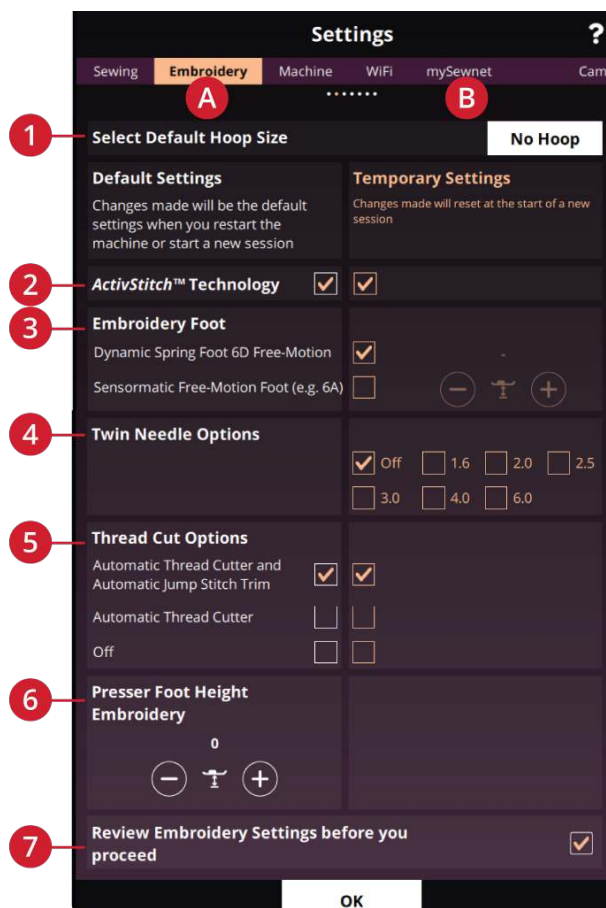

A. Standardinställningar i vita kryssrutor

B. Tillfälliga inställningar i orange kryssrutor

Alternativ för trådklipp (5)

Välj mellan tre trådklippsalternativ: inget trådklipp, automatiskt trådklipp och en kombination av automatiskt trådklipp och automatisk avklippning av hoppstygn.

Pressarfotshöjd vid broderi (6)

När sensormatic frihandsfot 6A används kan pressarfotshöjden anpassas så att resultatet blir bättre vid användning av material och/eller brodértrådar med olika tjocklek.

Kontrollera brodérinställningarna (7)

Markera den här kryssrutan om du vill kontrollera brodérinställningarna innan du går vidare till Sy broderi.

Maskininställningar

Inställningar som görs i standardbrodersinställningar sparas, även när du stänger av maskinen.

Språk(1)

Välj önskat språk. All text i maskinen ändras efter omstart.

Tidszon (2)

Här ställer du in tidszonen. Klockan är inställd enligt UTC-standard (koordinerad universell tid). London har t.ex. UTC +/- 0 timmar, New York UTC -5 timmar och Sydney UTC +10 timmar. Bläddra igenom tidszonerna tills du hittar den tidszon du befinner dig i.

Tidsformat (3)

Välj mellan 12- och 24-timmarsformat.

Ljudvolym (4)

Ställ in ljudvolymen med skjutreglaget. Alla ljud i maskinen påverkas om volymen ändras. När skjutreglaget är helt till vänster är ljudet helt avstängt.

Repetera ljud (5)

När Repetera ljud-funktionen är aktiverad upprepas signalen för vissa varnings- och pop-up-meddelanden med jämna mellanrum tills den stängs av.

Maskinens smeknamn (6)

Tryck här om du vill ge maskinen ett namn. Det kan vara bra om du äger mer än en maskin eftersom det blir lättare att skilja maskinerna åt när du använder mySewnet. Namnet visas på skärmläckaren.

Lås skärmen (7)

När låset är aktiverat låser sig skärmen automatiskt om den inte används inom tio sekunder. Ett pop-up-fönster visas på skärmen. Skärmen förblir låst tills du trycker på OK.

Enheter (8)


Tryck på millimeter eller tum för att välja önskad måttenhet.

LED-lampornas ljusstyrka (9)

Justera LED-lampornas ljusstyrka efter ljusförhållandena i det rum du syr. Skjut helt enkelt reglaget åt höger för att göra LED-ljuset starkare eller åt vänster för att dämpa det.

Text vid nedre ikoner (10)

Välj om du vill att ikonerna längst ner ska åtföljas av text.

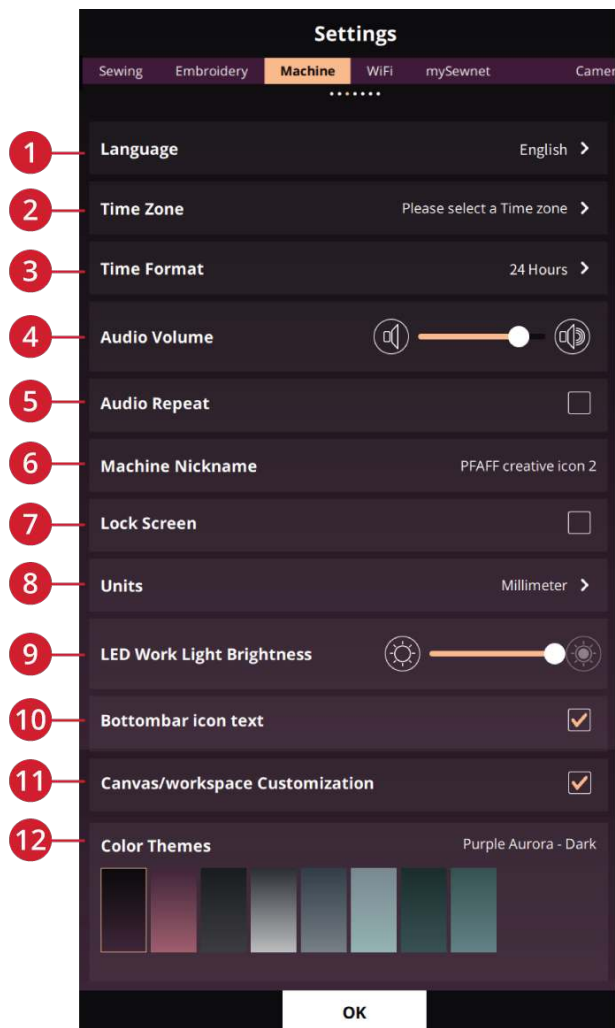

Anpassa arbetsytan (11)

Markera den här kryssrutan om du vill kunna flytta runt funktioner som används ofta och anpassa dem på skärmen. Dra och släpp funktioner med lossa-ikonen till önskad plats.


Färgteman (12)

Välj önskat färgtema för maskinen.

Inställningar för trådlöst nätverk


I inställningarna för trådlöst nätverk kan du aktivera/avaktivera det trådlösa nätverket på din maskin, samt söka efter och ansluta till tillgängliga nätverk. Om du är kopplad till ett nätverk med internetåtkomst kommer den senaste programuppdateringen alltid att finnas tillgänglig. När maskinen är ansluten till det trådlösa nätverket och du har loggat in i mySewnet cloud synkroniseras alla sparade filer i maskinen med mySewnet cloud.

Läs mer om trådlöst nätverk i maskinen i kapitlet om trådlöst nätverk.

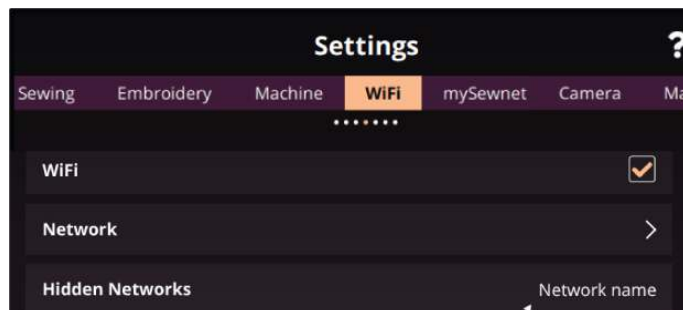

mySewnet Inställningar

I inställningarna för mySewnet kan du logga in i mySewnet cloud eller byta användare på maskinen. Du kommer också att kunna skapa en ny användare. Med ett mySewnet-konto kommer du åt alla mySewnet-tjänster.

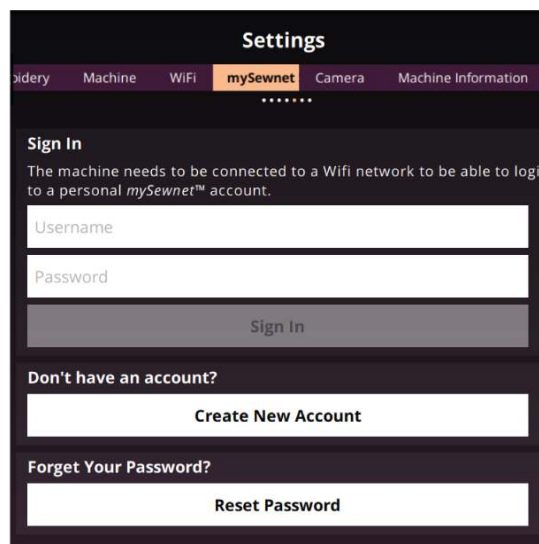


Kamera- och projiceringsinställningar

Identifiering av pressarfot (1)

När den här kryssrutan är markerad är funktionen för identifiering av pressarfot aktiverad (standard). Kryssa ur rutan om du vill stänga av pressarfotsidentifieringen.

Funktionen för pressarfotsidentifiering använder kameran och artificiell intelligens (AI) med ett neuralt, predicerande nätverk för att maskinen ska kunna känna igen vilken pressarfot som sitter på. Om pressarfoten som systemet identifierar inte är densamma som den pressarfot som rekommenderas för den valda sömmen anges detta i informationsområdet.

Obs! Pressarfotsidentifieringens funktion kan påverkas om pressarfotens utseende förändras på grund av t.ex. rummets belysning, tygets reflektion, positionsförändringar, hinder eller fysiska förändringar av pressarfotens yta.

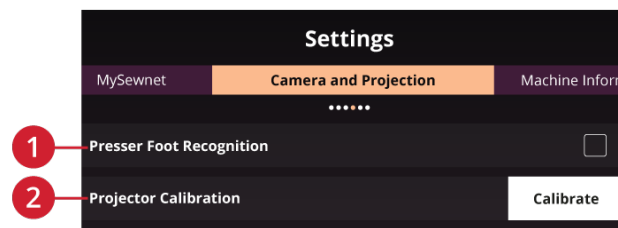


Kalibrera projektor (2)

Efter intensiv användning, transport etc. kan projektorn behöva kalibreras för att projiceringen ska bli exakt.

Tryck på "Kalibrering" för att starta kalibreringen och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Maskininformation

Maskininformationen innehåller teknisk maskininformation som maskinens serienummer, maskinens MAC-adress och den nuvarande programvaran. I maskininformationen kan du radera användarkonton och filer.

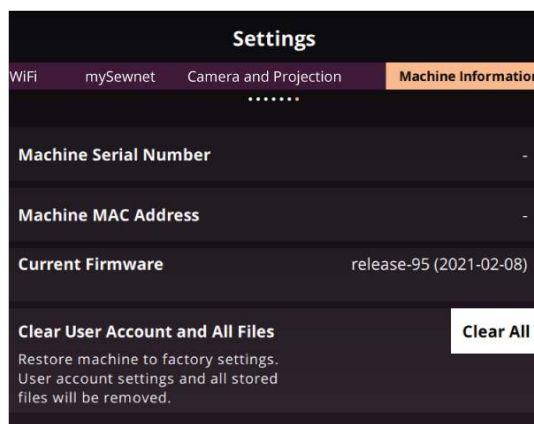




File Manager

File Manager – inledning

Klicka på mappikonen i menyfältet för att öppna File Manager.

File Manager används för att öppna broderifiler, teckensnittsfiler och sömfiler. Spara dina filer i mySewnet cloud-mappen eller till en USB-enhet ansluten till **creative icon™ 2**-maskinen.

File Manager – Översikt

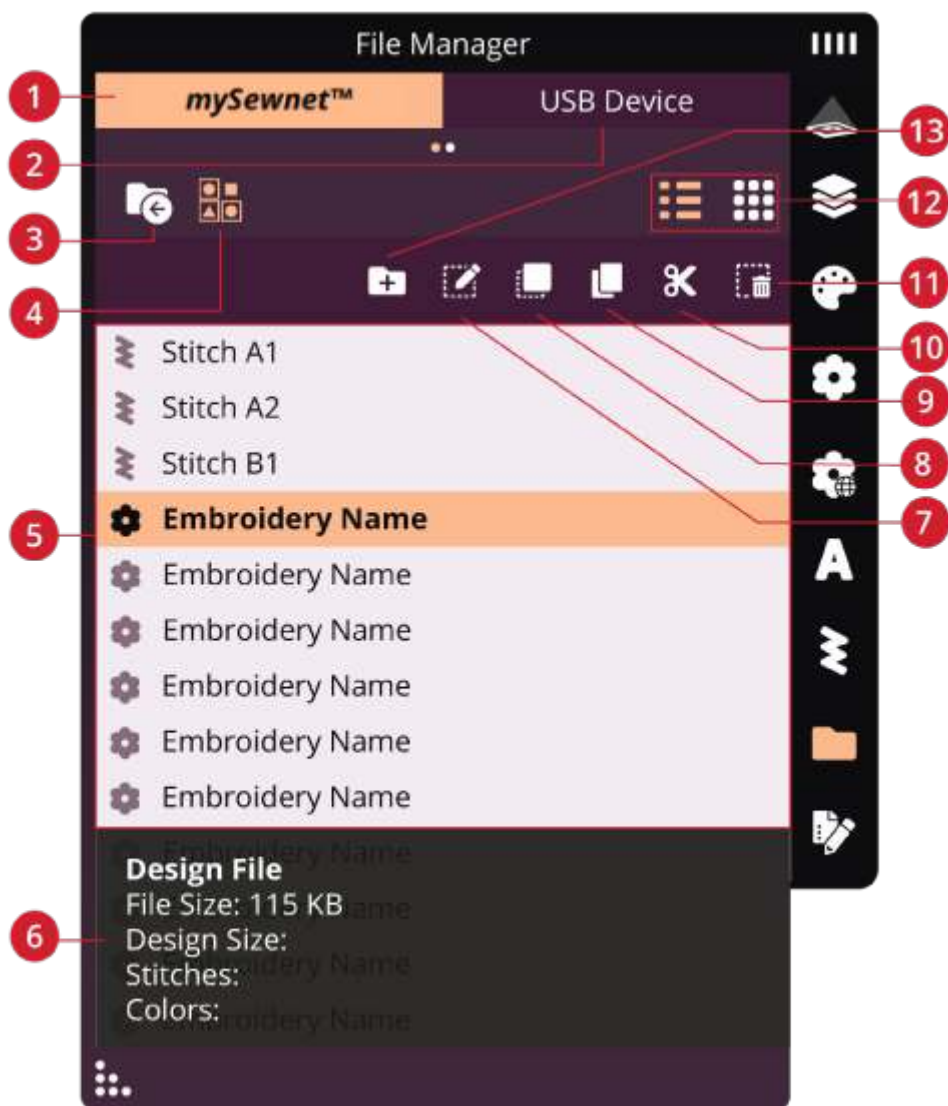

1. [mySewnet-mappen](#)
2. [USB-enhet](#)
3. [Gå upp en mappnivå](#)
4. [Multi-Select](#)
5. [Urvalsyta](#)

6. [Filinformation](#)
7. [Byt namn på en fil eller en mapp](#)
8. [Kopiera](#)
9. [Klistra in](#)
10. [Klippa ut](#)

11. [Ta bort](#)
12. [Lista/vy med miniatyrbilder](#)
13. [Skapa ny mapp](#)

Filformat

creative icon™ 2 kan hantera följande filformat:

- .VP4, VP3, .SHV, .DHV, .VIP, .HUS, .PEC, .PES, .PCS, .XXX, .SEW, .JEF, .EXP, .10* och .DST (brodérfiler)
- .SPX (sömfil)
- .VF3 (brodérteckensnitt)
- .JOS, .VPP (projektfiler)


Obs! Några versioner av brodérfilerna stöds inte helt av maskinen.

Obs! Om filtypen eller filversionen inte stöds av din maskin, eller om filen är skadad, visas detta i urvalsfältet som en okänd fil.

Bläddra i File Manager

Spara dina broderier, teckensnitt och sömmar i mySewnet-mappen eller till en USB-enhet ansluten till USB-porten. USB-enheten är endast tillgänglig när en USB-enhet är ansluten till maskinen.

Tryck på mySewnet cloud-mappen eller USB-enheten för att visa innehållet. Dra med fingret uppåt och nedåt för att bläddra och se innehåll. Broderifiler och teckensnittsfiler visas som miniatyrbilder eller med en ikon beroende på om du har valt lista eller miniatyrbilder som visningsalternativ.

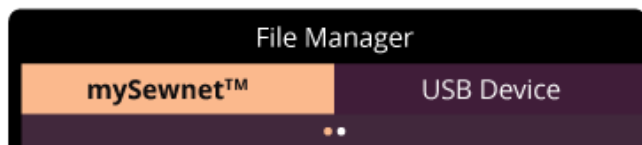

Öppna en fil eller en mapp

Tryck för att läsa information om filen i filinformationsfältet. Tryck och håll nere en fil för att öppna den.


Om du läser in en brodérteckensnittsfil öppnas den i redigera broderi. Om du läser in en sömteckensnittsfil öppnas den i Sequence Creator.

Tryck och håll kvar fingret på en mapp för att öppna den. Innehållet i mappen visas i urvalsytan.

Markera flera

Om du vill välja flera broderier, sömmar eller teckensnitt samtidigt trycker du på ikonen för markera flera. När markera flera är aktiverat trycker du på de filer du vill använda. Kopiera och klistra in de valda filerna, t.ex. i en annan mapp i filhanteraren.

Obs! Om du försöker ladda en kombination av filer/mappar som inte är möjliga att ladda till samma destination kommer ett pop-up-meddelande att visas.

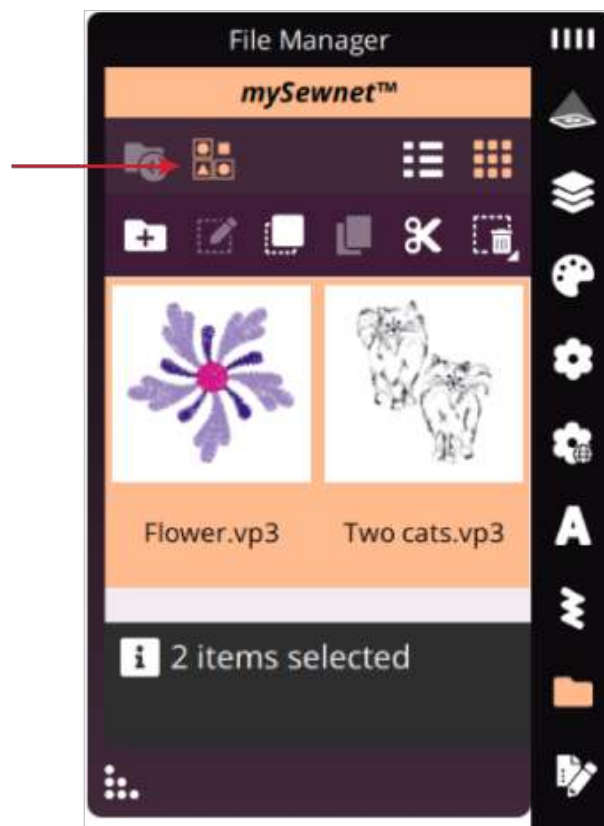

mySewnet-mappen

Spara broderier, sömmar och teckensnitt till mySewnet cloud-mappen på maskinen. Om du är inloggad på ett mySewnet-konto och ansluten till mySewnet synkroniseras dina sparade filer automatiskt till mySewnet cloud.



USB-enhet

Menyn för USB-enheter är endast tillgänglig när en USB-enhet är ansluten till maskinen. Tryck på menyn för USB-enheter för att visa alla anslutna enheter. Tryck på en USB-enhet för att se innehållet.

Filerna som visas i USB-sektionen sorteras på filformat.


Obs! Om du väljer Radera alla på USB-enheten raderas alla filer på USB-enheten, även de som inte visas på maskinen.



Lista/vy med miniatyrbilder

Tryck på ikonen lista/miniaturbild för att växla mellan att visa filerna i en lista eller som miniatyrbilder. I listvyn visas varje fil med filnamn och filtyp. I miniatyrbildsvyn visas varje fil med filnamn och en miniatyrbild av filen.

I listvyn sorteras filerna i följande kategorier: Mapp, Motiv, Mönster, Broderi, Teckensnitt, Sömteckensnitt, Projekt, Ljud och Bild. På så sätt blir det lättare att hitta en specifik fil om det finns många olika filtyper i samma mapp.

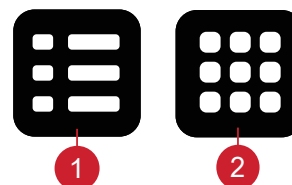

1. Lista

2. Thumbnail View (Visa miniatyrer)

Gå upp en mappnivå

Använd ikonen gå upp en mappnivå för att gå upp genom nivåerna i mappen. Du kan gå upp ända till första nivån. I urvalsytan ser du filer och mappar för varje nivå som du passerar. Tryck och håll nere en mapp för att öppna den.



Gå upp en mappnivå

Organisera

Nedan hittar du instruktioner för hur du organiserar dina filer i File Manager.

Skapa ny mapp

Tryck på ikonen skapa ny mapp om du vill skapa en ny mapp. Ett pop-up-meddelande öppnas där namnet för den nya mappen kan anges.



Skapa ny mapp

Byt namn på fil eller mapp

Om du vill byta namn på en mapp trycker du på mappen och därefter på ikonen byt namn på fil eller mapp. Ett pop-up-meddelande öppnas där det nya namnet för filen eller mappen kan anges.



Byta namn

Flytta fil eller mapp

Använd klipp ut och klistra in för att flytta fil(er) eller mapp(ar) till en annan plats.

Välj fil(er) eller mapp(ar) och tryck på ikonen klipp ut. Öppna den mapp där du vill placera det du kopierar. Tryck på ikonen klistra in. Fil(er) eller mapp(ar) flyttas från den ursprungliga platsen och förvaras nu i den nya mappen.

Obs! Aktivera Multi-Select om du vill välja och flytta mer än en fil och/eller mapp i taget.



Klippa ut



Klistra in

Kopiera en fil eller en mapp

Använd kopiera och klistra in för att kopiera fil(er) eller mapp(ar) till en annan plats.

Välj fil(er) eller mapp(ar) och tryck på ikonen kopiera. Öppna den mapp där du vill lägga det du kopierar. Tryck på ikonen klistra in. Filen eller mappen finns nu på en ny plats och den ursprungliga filen eller mappen finns fortfarande kvar i den mapp som den kopierades från.

Obs! Aktivera Multi-Select om du vill välja och kopiera mer än en fil och/eller mapp i taget.



Kopiera



Klistra in

Ta bort en fil eller en mapp

Om du vill ta bort en fil eller mapp väljer du den och trycker sedan på ikonen ta bort. Ett pop-up-meddelande visas så att du kan bekräfta borttagandet. Om en mapp tas bort raderas alla filer i mappen.

Om du vill ta bort alla filer eller mappar i den öppna mappen trycker du på ta bort-ikonen och håller ned den ett par sekunder. Ett pop-up-meddelande visas där du kan bekräfta borttagandet.

Obs! Om du väljer Radera alla på USB-enheten raderas alla filer på USB-enheten, även de som inte visas på maskinen.



Ta bort

Pop-up-meddelanden i File Manager

För att underlätta arbetet kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.

Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.

Vill du radera?

När en fil eller mapp raderas måste du bekräfta det i pop-up-meddelandet som visas på skärmen. Detta motverkar att något tas bort av misstag.

Inte tillräckligt med utrymme

När endast en liten del av lagringsutrymmet är ledigt varnar maskinen en gång. Om du fortsätter att fylla lagringsutrymmet kommer du inte att påminnas någon mer gång förrän minnet är helt fullt. Frigör utrymme genom att flytta dina filer till en USB-enhet med klipp och klistra-funktionen.

Det finns redan en mapp med samma namn

Du kan inte skapa en ny mapp med samma namn som en annan mapp på samma nivå. Skapa mappen på en annan nivå eller ange ett annat namn för mappen.

Kombinationen av de valda filtyperna kan inte läsas in

Vissa filkombinationer kan inte sparas till samma plats med Multi-Select.



Underhåll

Rengöra maskinen utvändigt

För att din symaskin ska fungera väl bör du rengöra den ofta. Den behöver inte smörjas (oljas).

Torka av maskinens utsida med en mjuk trasa för att rengöra den från damm och ludd.


Torka av skärmen med en ren, mjuk och något fuktig mikrofiberduk.

Ta bort stygnplåten och rengöra spolområdet



Stäng av maskinen.

Ta bort pressarfoten. Öppna spilluckan genom att skjuta spärrknappen (A) åt höger. Ta bort luckan. Placera skruvmejseln som medföljer under stygnplåten såsom bilden visar och vrid den försiktigt så att stygnplåten lossnar. Rengör matartändarna med borsten som finns bland tillbehören.

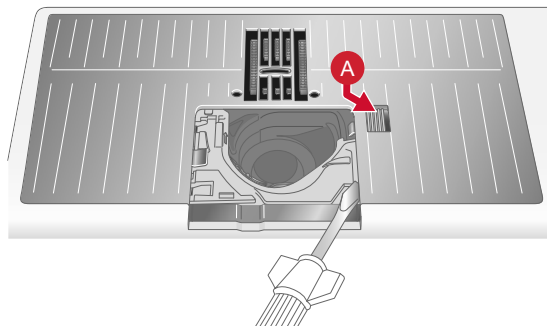

Rengöra under spolområdet

Området under spolkorgen måste rengöras när du har sytt flera sömnadsprojekt eller när du märker att ludd har samlats runt spolkorgen.

Ta bort spolkållaren (A) som täcker den främre delen av spolkorgen genom att lyfta upp den. Lyft upp spolkorgen (B) ur maskinen. Rengör med borsten.




Var försiktig när du rengör runt det automatiska trådklippet (C).

Sätt tillbaka spolkorgen och spolkållaren.

Obs! Blås inte i eller runt spolkorgen. Damm och ludd åker då längre in i maskinen.


Obs! När du använder de extra tillbehören PFAFF® skärnålar för cutworkbroderi eller PFAFF® kit för filtbroderier ska du alltid rengöra spolområdet efter varje broderiprojekt.

Obs! Rengör regelbundet undertrådsområdet från ludd och trådar. Kontrollera området vid byte av stygnplåt.

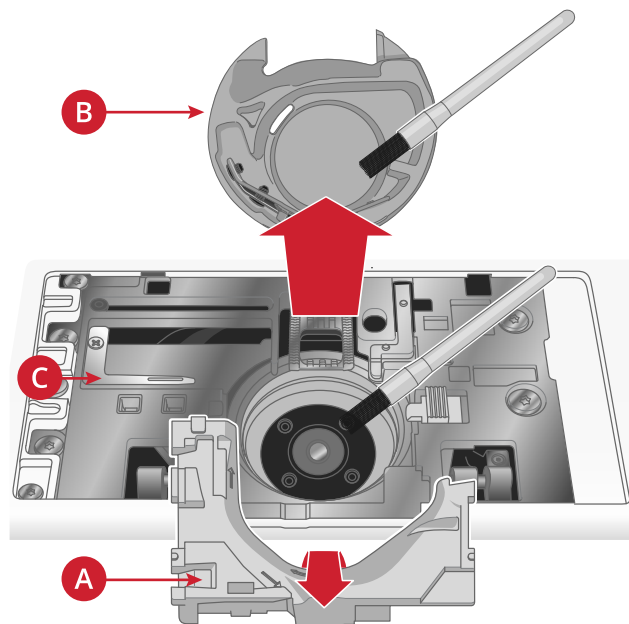

Sätta tillbaka stygnplåten

Placera stygnplåten så att den passar in i skåror på baksidan (D). Tryck ner stygnplåten tills den klickar fast. Sätt tillbaka spolorgsluckan.

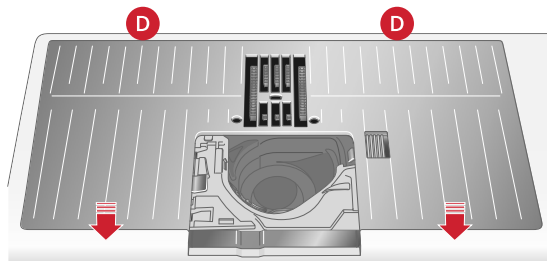

Felsökning

I felsökningsguiden finns lösningar på eventuella problem som du kan ha med maskinen. Om du vill ha ytterligare information kan du kontakta närmaste auktoriserade PFAFF®-återförsäljare, som gärna hjälper till.

Obs! Vid programvarurelaterade problem, t.ex. problem med WiFi-anslutningen och mySewnet-tjänsterna, hänvisar vi till felsökningsavsnittet i den inbyggda användarhandboken.

Generella problem

Undertrådsvarningen fungerar inte	Ta bort allt ludd från spolområdet och använd endast originalspolar från PFAFF® som är specialdesignade för den här symaskinsmodellen.
Trådklippet fungerar inte	Ta bort stygnplåten och borsta bort ludd från spolområdet. Aktivera automatiskt trådklipp i inställningsmenyn.
Tyget matas inte	Kontrollera att maskinen inte är inställd på frihandssömnad. Kontrollera att matartänderna inte är i nedsänkt läge på inställningsmenyn.
Felaktiga, oregelbundna eller täta stygn	Inaktivera tvillingnålssäkerhet eller stygnbredds begränsning på inställningsmenyn.
Nålen går av	Sätt fast nålen korrekt, se <u>Byta nål</u> , sidan 26. Använd en nål som lämpar sig för det aktuella tyget. Se <u>Välja rätt tråd- och nålkombination</u> , sidan 29.
Maskinen syr inte	Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt, både i maskinen och i vägguttaget.
Undermåligt sömnads-/broderieresultat	Använd endast tillbehör som är avsedda för creative icon™ 2 -maskinen. Följ rekommendationerna på skärmen.
Sy-/brodermaskinens skärm och/eller funktionsknappar reagerar inte vid tryckning	Maskinens uttag och funktionsknappar kan vara känsliga för statisk elektricitet. Om skärmen inte reagerar när du trycker på den kan du pröva att stänga av och sätta på maskinen igen. Kontakta närmaste auktoriserade PFAFF®-återförsäljare om problemet kvarstår.
Vid sömnad i kraftiga och/eller tätvävda tyger avger maskinen ett distinkt ljud som skiljer sig från det ljud som normalt genereras under sömnad.	Ljudet är inte en felindikation. Maskinen har en pulserande nåltrycksfunktion som hjälper nålen att penetrera kraftiga och/eller tätvävda tyger. Ljudet uppstår när pressarfoten och tyget lyfts med nålen. Öka pressarfotstrycket för att förhindra att pressarfoten lyfts. Om ljudet inte verkar höra samman med det pulserande nåltrycket bör du kontakta närmaste auktoriserade PFAFF®-återförsäljare för service.
Kameralinsen är smutsig/suddig	Om kameralinsen blir smutsig eller suddig, kontakta din auktoriserade PFAFF®-återförsäljare för service.
Bildåtergivningen är suddig	Om återgivningen är suddig, kontakta din auktoriserade PFAFF®-återförsäljare för service.

Den automatiska nålträdaren fungerar inte som den ska

Nålsögat är för litet för tråden	Använd en större nål eller tunnare tråd. Se Välja rätt tråd- och nålkombination, sidan 29
Använder du specialtråd som "osynlig" tråd eller andra elastiska trådar, metalltråd eller platt metalltråd eller mycket grov tråd?	Det kan hända att specialtrådar inte fångas upp som de ska av kroken på den automatiska nålträdaren. Om så sker kommer nålen inte att träs. Försök att använda den automatiska nålträdaren en gång till eller trä nålen manuellt.
Pop-up-meddelande: Den automatiska nålträdaren är inte i sitt startläge. Tryck på OK för att kalibrera.	Nålträdaren har flyttats från sitt startläge, möjligen på grund av att något har hakat fast i den under sömnad eller brodering. Tryck på OK för att kalibrera nålträdaren och fortsätt sedan sy eller brodera.
Pop-up-meddelande: Kalibreringen av den automatiska nålträdaren misslyckades. Tryck på OK för att kalibrera en gång till. Om den automatiska nålträdaren fortfarande inte kalibreras korrekt kontaktar du närmaste auktoriserade servicecenter.	Visas om maskinen inte kan kalibrera nålträdaren när maskinen slås på. Ta bort allt som kan blockera nålträdaren och tryck på OK.
Pop-up-meddelande: Den automatiska nålträdaren verkar vara blockerad och kan inte återgå till startläget. Tryck på OK för att flytta den automatiska nålträdaren till läget för manuell rengöring.	Om du använder tråd som är för grov för nålen kan det hända att den automatiska nålträdaren inte kan dra tråden genom nålsögat. Tryck på OK för att gå till manuell rengöring. Ett nytt pop-up-meddelande med ytterligare instruktioner visas. Tryck på avbryt om du inte kan identifiera problemet eller inte lyckas ta bort tråden.
Pop-up-meddelande: Ta försiktigt bort eventuell tråd som har fastnat i den automatiska nålträdaren eller nålsögat. Tryck på OK för att återföra den automatiska nålträdaren till startläget.	Om du använder tråd som är för grov för nålen kan det hända att den automatiska nålträdaren inte kan dra tråden genom nålsögat. Ta bort tråden försiktigt så att den lilla kroken som går in genom nålsögat inte skadas. När tråden har avlägsnats trycker du på OK.
Pop-up-meddelande: Den automatiska nålträdaren är inte i sitt startläge. För att förhindra skador på maskinen går det inte att fortsätta sy. Stäng pop-up-meddelandet och tryck på knappen för den automatiska nålträdaren på maskinen för att försöka trä maskinen en gång till, eller kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.	Kontakta en auktoriserad PFAFF®-återförsäljare för service.
Pop-up-meddelande: Den automatiska nålträdaren kan inte återgå till sitt startläge. För att förhindra skador på maskinen går det inte att fortsätta sy. Kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.	Kontakta en auktoriserad PFAFF®-återförsäljare för service.

Maskinen hoppar över stygn

Har du satt i nålen rätt?	Sätt fast nålen enligt beskrivningen. Se Byta nål, sidan 26 .
Har du satt i en felaktig nål?	Använd nålsystem 130/705 H. Använd en nål som lämpar sig för det aktuella tyget och tråden. Se Välja rätt tråd- och nålkombination, sidan 29 .
Är nålen böjd eller trubbig?	Sätt i en ny nål.
Har du trätt maskinen på rätt sätt?	Ta bort tråden helt och trä om maskinen. Se Trä övertråden, sidan 27 .
Används rätt pressarfot?	Sätt fast rätt pressarfot.

Är nålen för liten för tråden?	Byt nål.
Rör sig tyget upp och ner med nålen när du syr frihandssömnad eller broderar?	Sätt fast dynamisk fjädrande pressarfot 6D. Om du använder brodérfoten/Sensormatic-foten för frihandssömnad 6A sänker du pressarfotshöjden (vändläge) i inställningsmenyn i små steg tills problemet är löst.

Övertråden går av

Har du satt i nålen rätt?	Sätt fast nålen korrekt, se Byta nål , sidan 26.
Har du satt i en felaktig nål?	Använd nålsystem 130/705 H. Använd en nål som lämpar sig för det aktuella tyget och tråden. Se Välja rätt tråd- och nålkombination , sidan 29.
Är nålen böjd eller trubbig?	Sätt i en ny nål.
Har du trätt maskinen på rätt sätt?	Ta bort tråden helt och trä om maskinen. Se Trä övertråden , sidan 27.
Glider tråden ner och fastnar under trådrullen?	Sätt den stora trådrullebrickan med den plana sidan uppåt under trådrullen på trådrullehållaren. Med större trådrullar kan du dra ett trådnät över rullen. Se Tips och tricks för trädning , sidan 33.
Är nålen för liten för tråden?	Byt nål till rätt storlek för tråden.
Använder du en tråd av dålig kvalitet med knutar eller tråd som har blivit uttorkad?	Byt till en ny tråd av bättre kvalitet, köpt hos en auktoriserad PFAFF®-återförsäljare.
Om det sitter en trådiskiva på trådrullen – är den för liten så att tråden fastnar i trådrullens överkant?	Använd en trådbricka som är något större än trådrullen.
Är trådrullehållaren inställd i bästa läge?	Pröva att ställa in trådrullehållaren i ett annat läge (vertikalt eller horisontellt).
Är stygnplåtens hål skadat?	Byt stygnplåt.
Är trådspänningen för hög för den valda tråden?	Minska trådspänningen i små steg tills problemet är åtgärdat.

Undertråden går av

Använder du rätt spole?	Använd endast spolar som är specialdesignade för creative icon™ 2 -maskinen.
Har du satt i spolen korrekt?	Kontrollera undertråden.
Är stygnplåtens hål skadat?	Byt stygnplåt.
Är det mycket ludd i spolområdet?	Ta bort allt ludd från spolområdet och använd endast originalspolar som är godkända för den här symaskinsmodellen.
Har undertråden spolats på rätt sätt?	Spola en ny spole med undertråd.

Sömmen har ojämna stygn.

Är trådspänningen rätt inställd?	Kontrollera övertrådsspänningen. Ta bort tråden helt och trä om maskinen. Se Trä övertråden , sidan 27.
Är tråden du använder grov eller ojämn?	Byt tråd.

Är undertråden jämnt spolad?	Kontrollera spolningen av undertråd.
Använder du rätt nål?	Sätt i en lämplig nål enligt beskrivningen under <u>Byta nål, sidan 26</u> . Använd en nål som lämpar sig för det aktuella tyget. Se <u>Välja rätt tråd- och nålkombination, sidan 29</u> .

Maskinen matar inte eller matar ojämnt

Har du trätt maskinen på rätt sätt?	Ta bort tråden helt och trä om maskinen. Se <u>Trä övertråden, sidan 27</u> .
Har det samlats ludd mellan matartänderna?	Ta bort stygnplåten och rengör matartänderna med borsten.
Är frihandssömnad aktiverat?	Stäng av frihandssömnad i sömnadsläget.
Är matartänderna inställda på nedfällt läge?	Kontrollera att matartänderna inte är satta i nedfällt läge på inställningsmenyn.
Används rätt pressarfot?	Sätt fast rätt pressarfot.

Trådöglor bildas på broderiets undersida

Har broderiet blivit så tjockt att tyget inte kan röra sig fritt under pressarfoten?	Sätt fast dynamisk fjädrande pressarfot 6D. Om du använder brodérfoten/Sensormatic-foten för frihandssömnad 6A ökar du pressarfotshöjden (vändläge) i inställningsmenyn i små steg tills problemet är löst.
--	--

Broderiet är förvrängt

Har tyget spänts fast ordentligt i brodérbågen?	Tyget ska sitta stramt i bågen. Använd klämmor för större brodérbågar.
Sitter den inre brodérbågen ordentligt fast i den yttre brodérbågen?	Spänn fast tyget så att den inre brodérbågen är helt inskjuten i den yttre brodérbågen.
Är det gott om utrymme runt brodérenheten?	Rensa området runt brodérenheten.
Sitter brodérbågen fast ordentligt?	Kontrollera att brodérbågens fäste är inskjutet så långt det går i brodérbågsfästet på brodéarmen.

Broderiet har veckat sig

Använde du ett tillräckligt stabilt mellanlägg under tyget?	Se till att använda rätt typ av mellanlägg för sömnadstekniken och materialet.
---	--

Maskinen broderar inte

Är brodérenheten fastsatt?	Kontrollera att brodérenheten är ordentligt fastsatt i urtaget.
Används fel brodérbåge?	Använd rätt brodérbåge.

Felsökning av internetanslutning

Maskinen kan inte ansluta till ett trådlöst nätverk.

Maskinen ansluter inte till ett trådlöst nätverk	Kontrollera att trådlöst nätverk är aktiverat på maskinen. Tryck på knappen för trådlöst nätverk på den övre listen eller gå till inställningar för trådlöst nätverk. Kontrollera att maskinen får en signal från det trådlösa nätverket. Om den inte får en signal, flytta maskinen närmare den trådlösa routern. Försäkra dig om att du har valt ditt trådlösa nätverk.
Maskinen har ingen internetanslutning.	Försäkra dig om att din trådlösa router har internetanslutning.
Det trådlösa nätverket är lösenordsskyddat.	Försäkra dig om att du har valt ditt trådlösa nätverk och skrivit in rätt lösenord. Om du inte har lösenordet, kontakta din nätleverantör.

Maskinen kan inte synkronisera med mySewnet molnet.

Maskinen kan inte synkronisera filer med mySewnet cloud	Kontrollera att du har en fungerande <u>anslutning till det trådlösa nätverket</u> . Kontrollera att du har loggat in på ditt mySewnet-konto. Nya mySewnet-konton har registrerats i maskinen eller på mysewnet.com Kontrollera att det finns tillräckligt med lagringsutrymme i mySewnet cloud. Om mySewnet cloud inte är åtkomligt trots att du har kontrollerat anslutningen till det trådlösa nätverket kan det vara servern som temporärt inte går att nå. Försök igen senare.
---	--

Service

Lämna in symaskinen för service hos närmaste auktoriserade återförsäljare med jämna mellanrum.

Om du har följt felsökningsanvisningarna och fortfarande har problem bör du kontakta din återförsäljare. Det kan vara bra att ta med tyget, tråden och det mellanlägg du använder. Om du har ett sömnadsprov som visar problemet bör du ta med det också. Ett sömnadsprov ger ofta mer information än en muntlig beskrivning och gör det lättare för teknikern att diagnostisera problemet.

Delar och tillbehör som inte är original

Garantin täcker inte fel och skador som orsakas av att annat än originaldelar och -tillbehör har använts.

Teknisk specifikation

Sömnadshastighet 1050 stygn/minut max	Märkspänning 100–120V / 200–240V, 50–60Hz	Nominell strömförbrukning < 100 W
Belysning LED-lampor	Fotpedal FR5	Skyddsklass II (Europa)
WiFi-enhet Frekvens: 2.4 band / 802.11 b/g/n Sändningseffekt: +17 dBm Mottagarens känslighet: -97 dBm	Maskinens mått Längd: 590 mm Bredd: 220 mm Höjd: 400 mm	Nettovikt Endast maskinen: 14 kg Brodérenhet: 4.1 kg

De tekniska specifikationerna och den här instruktionsboken kan ändras utan föregående meddelande.

Du har köpt en modern, uppdaterbar sy- och brodérmaskin. Eftersom vi släpper nya programvaruuppdateringar med jämna mellanrum kan det finnas skillnader mellan maskinens programvara och programvarubeskrivningarna i instruktionsboken. Kontakta din lokala auktoriserade PFAFF®-återförsäljare och besök vår webbplats www.pfaff.com för de senaste versionerna av programvaran och instruktionsboken.

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i symaskinsutrustningen och tillbehörssortimentet samt att ändra prestanda eller design. Sådana ändringar är dock alltid till fördel för kunden och produkten.

IMMATERIELL EGENDOM

Patenten som skyddar denna produkt finns angivna på en etikett på symaskinens undersida.

ACTIVSTITCH, CREATIVE ICON, MYSEWNET, och PERFECTION STARTS HERE är varumärken tillhörande KSIN Luxembourg II, S.ar.l.



Observera att denna produkt vid kassering måste lämnas för säker återvinning i enlighet med gällande nationell lagstiftning för el- och elektronikprodukter. Elartiklar får ej slängas bland osorterat hushållsavfall. Elartiklar källsorteras separat. Kontakta din kommun för mer information gällande olika återvinningsalternativ. När gamla maskiner ersätts med nya kan återförsäljaren enligt lag vara skyldig att ta emot din gamla maskin för kassering utan kostnad.

Elartiklar som slängs på soptipp kan avge hälsofarliga ämnen som sprider sig till grundvattnet och vidare till olika livsmedel.

Manufacturer

VSM GROUP AB, **SVP Worldwide**
Soldattorpsgatan 3, SE-54474, Jonköping,
SWEDEN

