

creative icon™ 2

Bruksanvisning - Röststyrning

INNEHÅLL

1	Röststyrning.....	1
	Röststyrning.....	2
	Viktig information!	2
	Amazon Alexa	2
	Förbered din creative icon™ 2	2
	Konfigurera Amazon Alexa.....	2
	Konfigurera din creative icon™ 2 som en Smart Home-enhet.....	7
	Google Assistant	9
	Förbered din creative icon™ 2	9
	Konfigurera Google Assistant.....	9



Röststyrning

Röststyrning

Med röststyrning kan du skicka röstkommandon till din sy- och brodérmaskin och styra den utan att trycka på några knappar. Du kan till exempel fråga maskinen hur den ska träs eller hur du aktiverar en viss söm. **creative icon™ 2** är kompatibel med Amazon Alexa och Google Assistant. Via dessa enheter eller appar kan du skicka röstkommandon som utförs av maskinen.

Ibland kan det vara lite krångligt att få Amazon Alexa- eller Google Assistant-apparna att samarbeta med ditt trådlösa nätverk, Bluetooth eller dina enheter. Instruktionerna nedan är ett försök att guida dig genom processen.

De steg som beskrivs kan se olika ut beroende på vilken smart enhet och programvaruversion du använder och om du är/har varit ansluten till Amazon Alexa- eller Google Assistant-appen eller enheten tidigare.

Om du stöter på problem när du ska konfigurera Alexa eller Google Assistant rekommenderar vi att du går till Alexas respektive Google Assistans support sida på webben.

Om du vill använda röststyrning med **creative icon™ 2** laddar du ner appen Amazon Alexa eller Google Assistant och följer anvisningarna nedan.

Viktig information!

Röststyrningsfunktionen kan endast användas i länder där Alexa och/eller Google är tillgängligt. Tillgängligheten i olika länder hanteras av tredjepartsleverantörer och kan ändras.

Instruktionerna nedan är generella beskrivningar som inkluderar tredjepartsleverantörer. Tillgänglighet, förfarande och funktioner kan ändras.

Röststyrning kan användas i många länder beroende på tillgänglighet, såsom förklaras ovan. Ditt språk kanske inte stöds av Alexa- och Google Assistant-apparna. Om ditt språk inte stöds kan du använda något av språken i listan nedan. Se till att både din enhet och symaskinen är inställda på rätt språk, annars kan dina kommandon missförstås.

Obs! Initialt kommer röststyrningsfunktionen att finnas tillgänglig på engelska, franska, spanska och tyska.

Alexa

Engelska	Spanska
Franska	Tyska

Google Assistant

Engelska	Spanska
Franska	Tyska

Amazon Alexa

Förbered din **creative icon™ 2**


Starta **creative icon™ 2** och välj sömnads- eller brodérläget.

Anslut maskinen till det trådlösa nätverket genom att trycka på WiFi-ikonen längst upp till vänster på maskinens skärm. Ange lösenordet till det trådlösa nätverket.

Tryck på mySewnet cloud-ikonen (1) för att logga in på ditt mySewnet-konto (2). Om du inte har något mySewnet-konto måste du skapa ett (3).

Obs! Du kan också skapa ett konto på www.mysewnet.com.

Maskinen måste vara ansluten till ett trådlöst nätverk och du måste vara inloggad på ditt mySewnet-konto.

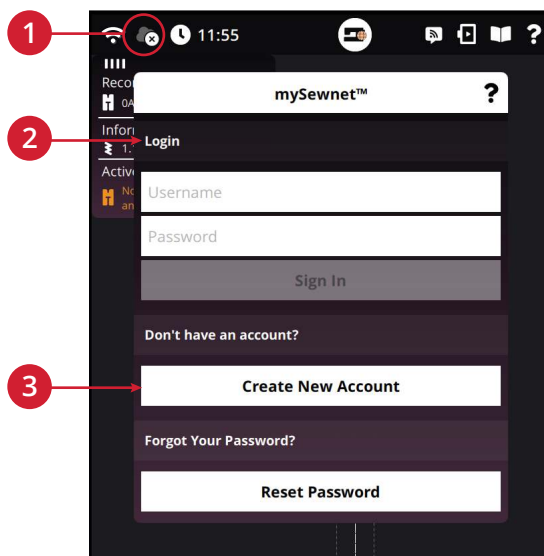

Konfigurera Amazon Alexa

Alexa-funktionen "mySewnet" som används för att kommunicera med din **creative icon™ 2** är en kombination av en "Alexa Smart Home"-funktion och en "Lifestyle"-funktion. Det innebär att vissa åtgärder kan användas med smart

home-kommandon, medan andra måste kommuniceras med "fråga Alexa"-kommandon ("Just ask Alexa"). I början kan det vara lite svårt att veta vilket kommando du ska använda för vilken åtgärd, men du lär dig snabbt. I det här dokumentet (se) och i det separata dokumentet "Röststyrning – kommandolista" förklarar vi vilka kommandon som ska användas med respektive åtgärd.

På din smarta enhet




- Ladda ner/öppna Amazon Alexa-appen.
- Skapa ett Amazon Alexa-konto eller logga in på ditt befintliga Amazon Alexa-konto.

Tips! Om du har problem med att koppla samman konton bör du kontrollera att du är ansluten till samma trådlösa nätverk som ditt mySewnet-konto.


Om du loggar in i Alexa-appen för första gången eller när du skapar ett nytt konto ombeds du att göra vissa inställningar, till exempel ställa in röst-ID och ge appen åtkomst till Bluetooth och mikrofonen.

Ditt röst-ID hjälper Alexa att känna igen din röst och dialekt. För att kunna prata med Alexa måste du ge appen åtkomst till enhetens mikrofon och Bluetooth. Alexa-appen guidar dig genom den här processen.

*Obs! Om du har andra enheter anslutna till samma nätverk kan det hända att Alexa vill att du ska ansluta till dem också. Det är inte nödvändigt för hanteringen av din **creative icon™ 2**. Om du vill ansluta andra enheter följer du anvisningarna i appen.*

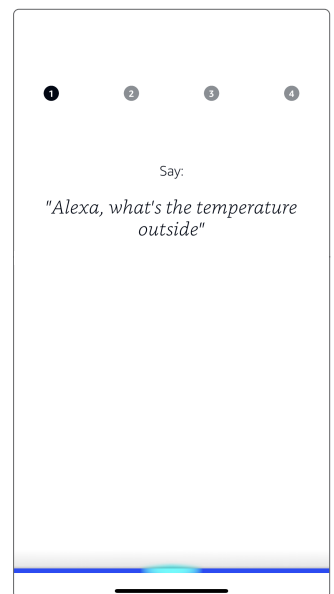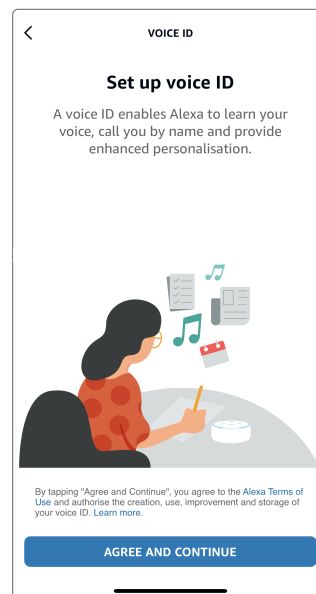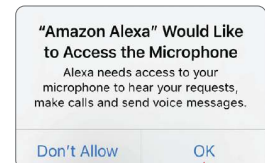

Tips! För att kunna kommunicera med Alexa Hands-Free (d.v. s. utan att trycka på den blå pricken i appen innan du ger ett kommando) måste du aktivera handsfree på Alexa-appens inställningsmeny (More/Settings/Alexa App Settings).

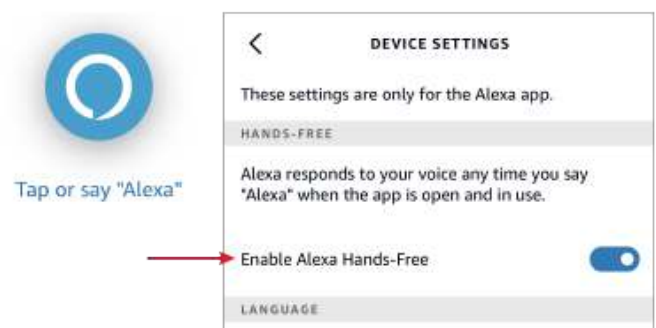

Koppla mySewnet till Alexa

Du kan koppla ditt mySewnet-konto till ditt Alexa-konto via webbplatsen alexa.amazon.com eller i Alexa-appen.

Obs! I dagsläget kan konton inte kopplas samman via appen. Istället måste du använda en dator för att koppla samman ditt mySewnet-konto och ditt Alexa-konto.


Koppla mySewnet till Alexa via en dator

1. Logga in på mySewnet på din **creative icon™ 2**.
2. Gå till "alexa.amazon.com" på din dator.


Obs! Enligt tidigare användare fungerar det bäst med Google Chrome som webbläsare.

Obs! Beroende på var i världen du befinner dig kan det hända att du omdirigeras till din lokala Amazon-webbplats.

3. Om du inte är inloggad på ditt Amazon-konto öppnas inloggningssidan för Alexa. Ange dina inloggningsuppgifter och klicka på "Logga in".
4. När du har loggat in visas Alexas välkomstsida. Klicka på "Funktioner" ("Skills") för att se tillgängliga funktioner.
5. Sök på mySewnet i sökfältet.

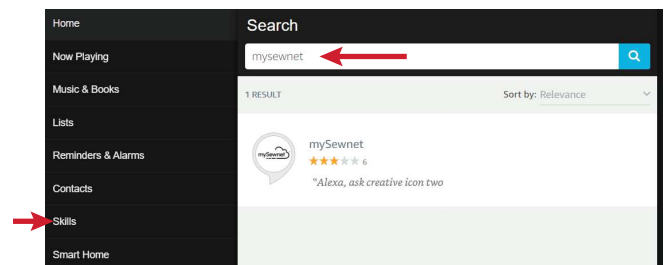

6. Klicka för att öppna funktionen mySewnet.
7. Klicka på "AKTIVERA" för att koppla samman kontona.

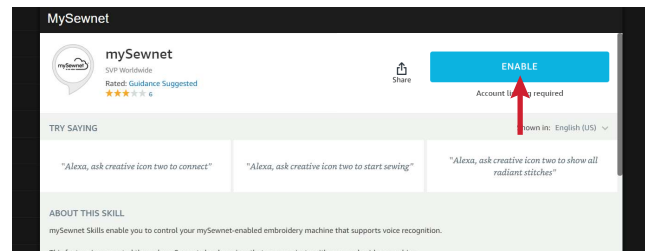


8. Alexa begär åtkomst till mySewnet.
Klicka på "Tillåt".

Obs! Om du inte är inloggad på mySewnet visas en inloggningssida för mySewnet istället. Ange dina inloggningsuppgifter och tryck på "Logga in".

9. När kontona har kopplats samman visas en bekräftelse på skärmen.
10. Nu kan du använda Alexa-appen för att kommunicera med din maskin.

Listan på kommandon som kan användas utökas hela tiden. En fullständig lista över kommandon finns i "Röststyrning – kommandolista".

Tips! I avsnittet Konfigurera din creative icon™ 2 som en Smart Home-enhet förklarar vi hur du konfigurerar din creative icon™ 2 som en Alexa Smart Home-enhet.

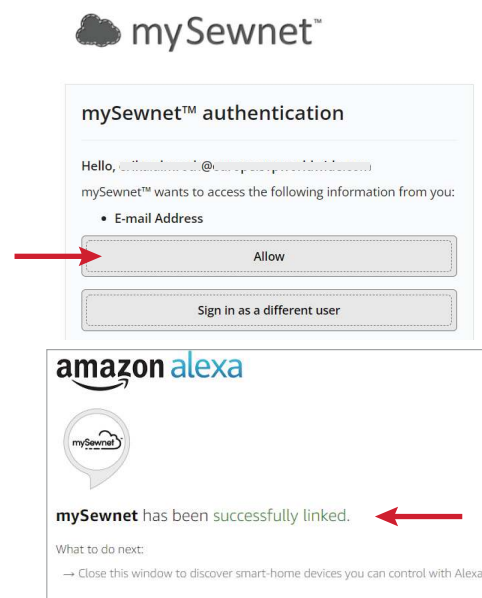


Koppla samman mySewnet och Alexa via Alexa-appen


Logga in på mySewnet på din **creative icon™ 2** och logga in i Alexa-appen. (Om du får problem kontrollerar du att båda kontona använder samma trådlösa nätverk.)

Nu är det dags att koppla ditt Alexa-konto till ditt mySewnet-konto. Här kan stegen och sidorna som visas skilja sig från de som visas på din enhet.


1. Gå till "Skills & Games". Du hittar det på startsidan eller under menyn "More" (mer) (beroende på vilken enhet du har).
2. Tryck på förstoringsglasat längst upp till höger och sök på "mySewnet".

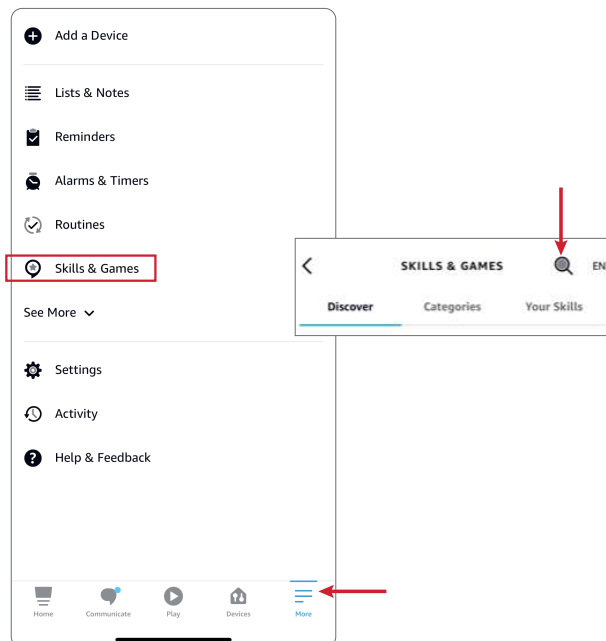


3. Välj mySewnet i underkategorin .

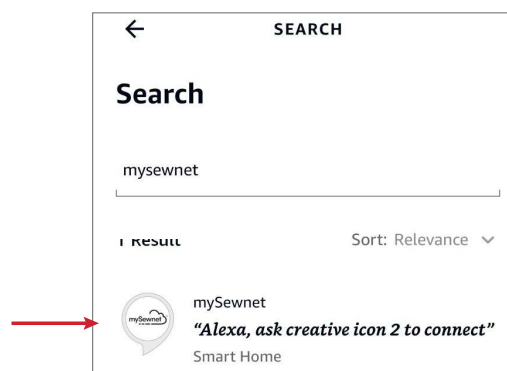

4. På vissa enheter trycker du sedan på "ENABLE TO USE" (aktivera användning) eller "LAUNCH" (starta).

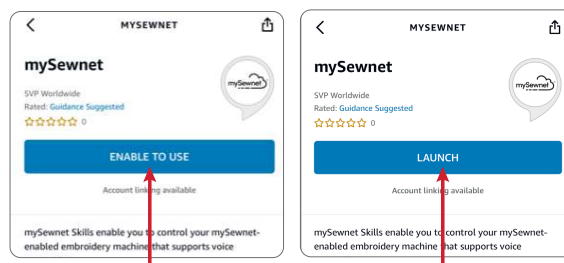

5. Tryck på "SETTINGS" (inställningar).

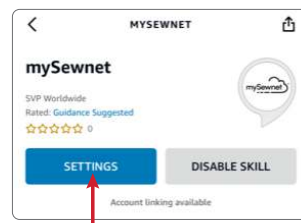


6. Tryck på "Link Account" (koppla konto).

När du trycker på "Link Account" ber Alexa mySewnet att få åtkomst.

7. Tryck på "Allow" (tillåt).

Obs! Om du inte är inloggad på mySewnet visas en inloggningssida för mySewnet istället.

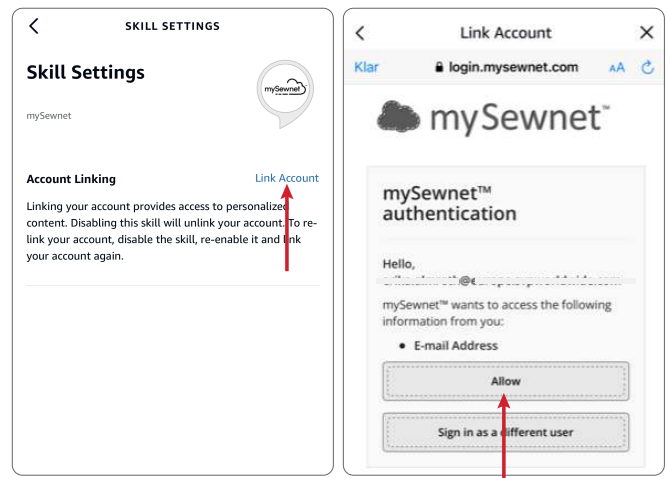


När den här sidan visas kan du ansluta maskinen.

8. Tryck på "Close" (stäng) och återgå till Alexas startsida.

När Alexa bekräftar att din **creative icon™ 2** är ansluten kan du sätta igång.

Listan på kommandon som kan användas utökas hela tiden. En fullständig lista över kommandon finns i "Röststyrning – kommandolista".

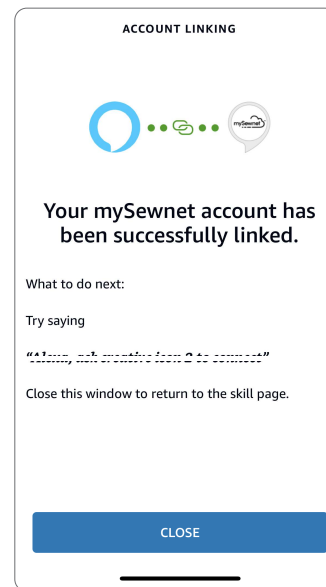


Konfigurera din **creative icon™ 2** som en Smart Home-enhet

Om du vill använda Alexa Smart Home-kommandon med din **creative icon™ 2** måste du konfigurera den som en Smart Home-enhet.

*Obs! Innan du lägger till din **creative icon™ 2** som en Smart Home-enhet måste du koppla samman ditt Alexa-konto med ditt mySewnet-konto enligt beskrivningen ovan (Koppla mySewnet till Alexa via en dator eller).*

1. Öppna "Enheter" i Alexa-appen.
2. Tryck på "+".
3. Tryck på "Lägg till enhet".
4. Skrolla till alternativet "Annan" i listan över Smart Home-enheter.

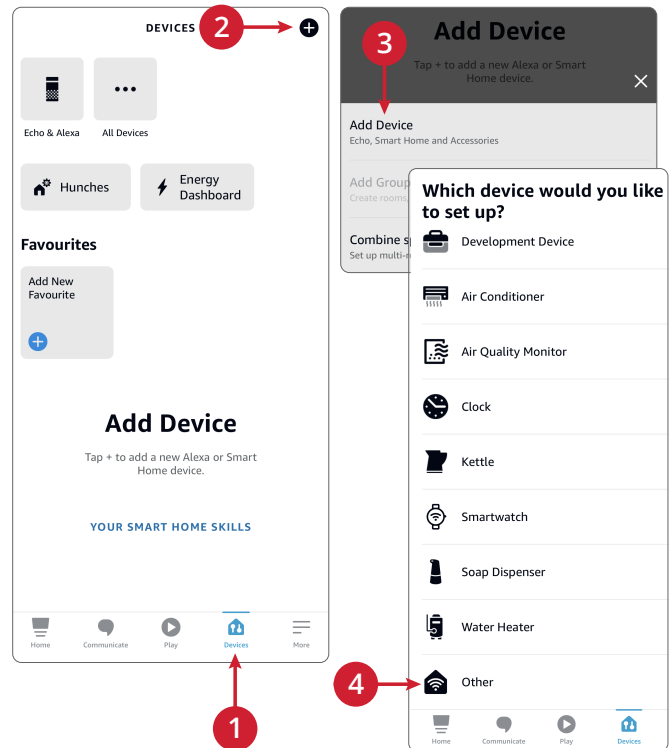

Kontrollera att din **creative icon™ 2** är på och inloggad på mySewnet.


5. Tryck på "HITTA ENHETER".

Alexa börjar söka efter **creative icon™ 2** i ditt hem. När sökningen är klar meddelar Alexa att en enhet har hittats.

6. Tryck på "KONFIGURERA ENHET" för att ställa in och ansluta din **creative icon™ 2** till Alexa Smart Home.

När du är klar bekräftar Alexa konfigurationen. Din **creative icon™ 2** heter "Maskin 1".



7. Tryck på "KLAR".

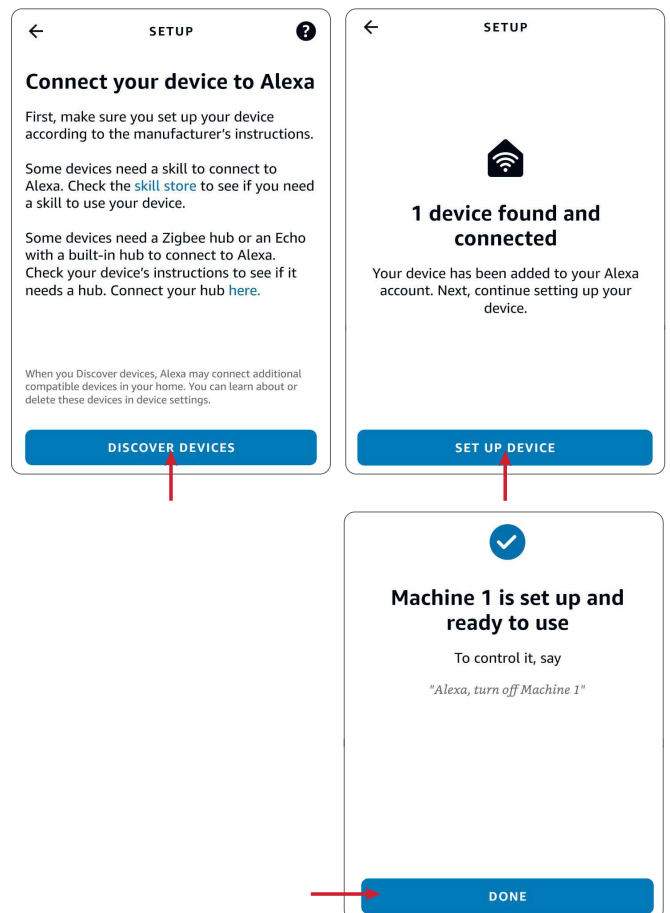

Ge maskinen ett eget namn



Du kan ge din maskin ett mer personligt namn än standardnamnet "maskin 1". Namnet används när du ger kommandon via Alexa Smart Home (se ,).

1. Gå till "Enheter".
2. Tryck på "Alla enheter".
3. Välj "Maskin 1" i listan över enheter.

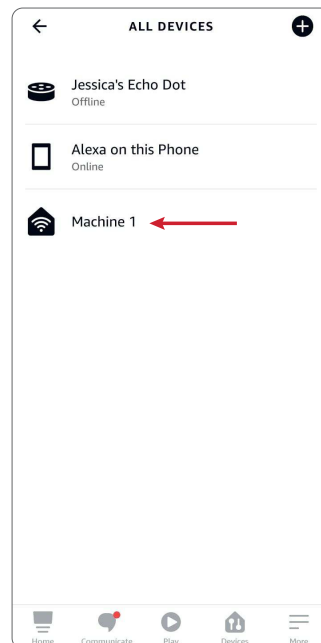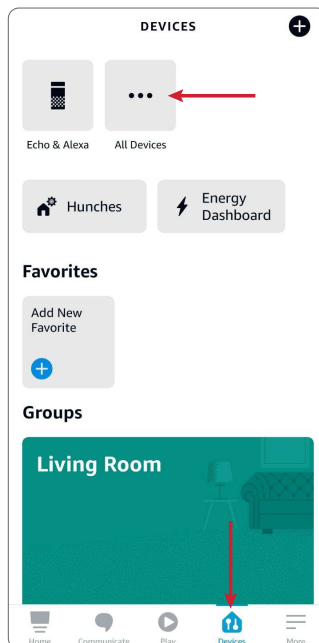

4. Öppna "Inställningar".
5. Tryck på "Redigera namn".
6. Ange det namn du vill ge maskinen.

*Obs! Om du ändrar maskinens namn i Alexa-appen ändras inte maskinnamnet i din **creative icon™ 2** eller ditt mySewnet-konto.*

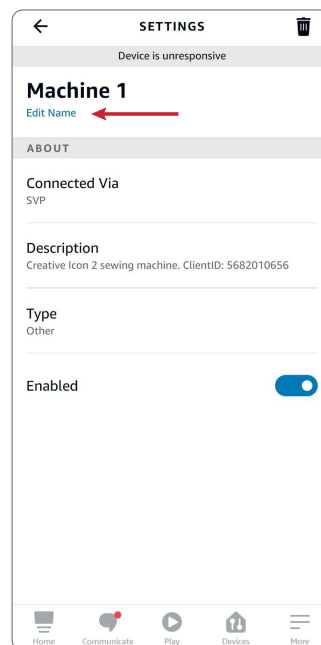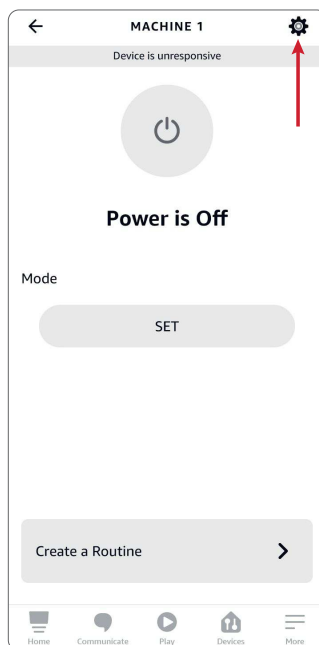

Google Assistant

Förbered din **creative icon™ 2**


Starta **creative icon™ 2** och välj sömnads- eller broderläget.

Anslut maskinen till det trådlösa nätverket genom att trycka på WiFi-ikonen längst upp till vänster på maskinens skärm. Ange lösenordet till det trådlösa nätverket.

Tryck på mySewnet cloud-ikonen (1) för att logga in på ditt mySewnet-konto (2). Om du inte har något mySewnet-konto måste du skapa ett (3).

Obs! Du kan också skapa ett konto på www.mysewnet.com.

Maskinen måste vara ansluten till ett trådlöst nätverk och du måste logga in på ditt mySewnet-konto.

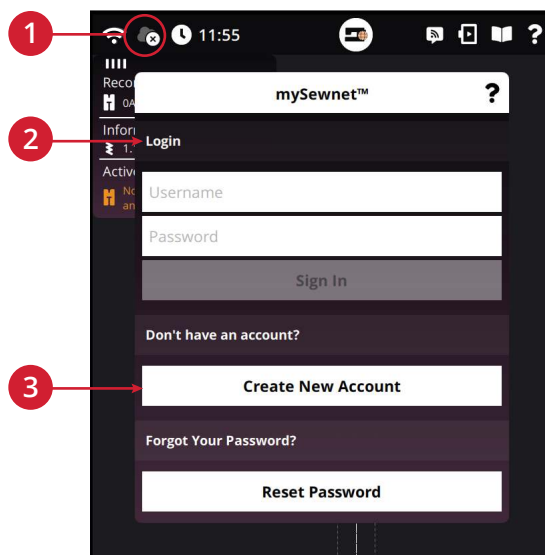

Konfigurera Google Assistant

På din smarta enhet

Ladda ner/öppna Google Assistant-appen.


Skapa ett Google-konto eller logga in på ditt befintliga Google-konto.

Tips! Om du har problem med att koppla samman konton bör du kontrollera att du är ansluten till samma trådlösa nätverk som ditt mySewnet-konto.

Om du loggar in i Google Assistant-appen för första gången eller när du skapar ett nytt konto ombeds du att ge appen åtkomst till Bluetooth och mikrofonen.

För att kunna prata med Google Assistant måste du ge appen åtkomst till enhetens mikrofon och Bluetooth.

Tips! Om du vill kommunicera med Google Assistant hands-free (d.v.s. utan att trycka på mikrofonikonen i appen innan du ger kommandon) säger du bara "Hey Google" ("Hej Google") följt av din fråga eller ditt kommando.

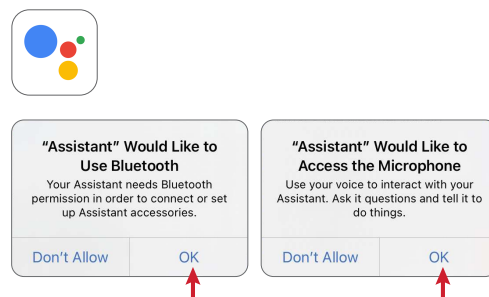

Koppla mySewnet och **creative icon™ 2** till Google Assistant

När du är inloggad i mySewnet på din **creative icon™ 2** och inloggad i Google Assistant-appen kontrollerar du att båda kontona är anslutna till samma trådlösa nätverk.

Nu är det dags att koppla ditt Google Assistant-konto till ditt mySewnet-konto.

- Säg: "Hey Google, talk to mySewnet". ("Hej Google, prata med mySewnet")

Tips! Om du tycker att Google har svårt att förstå "mySewnet" kan du testa att skriva "prata med mySewnet" i Google Assistant-appen. Eftersom mySewnet är ett varumärke är det svårare för Google att förstå jämfört med vanliga ord. Vi är medvetna om problemet och arbetar med förbättringar.

Google Assistant ber om tillåtelse att koppla ihop kontona.

- Säg: "Yes". ("Ja")

Google Assistant ber mySewnet att få åtkomst.

Du måste logga in i mySewnet från din smarta enhet. När du är inloggad måste du godkänna att din e-postadress delas med mySewnet.


- Tryck på "Allow" (tillåt).

När inloggningen har bekräftats kopplas kontona ihop. Google Assistant säger:

"Welcome to mySewnet! What would you like to do?"
(Välkommen till mySewnet! Vad vill du göra?)

Nu kan du ge ett kommando!

Listan på kommandon som kan användas utökas hela tiden. En fullständig lista över kommandon finns i "Röststyrning – kommandolista".

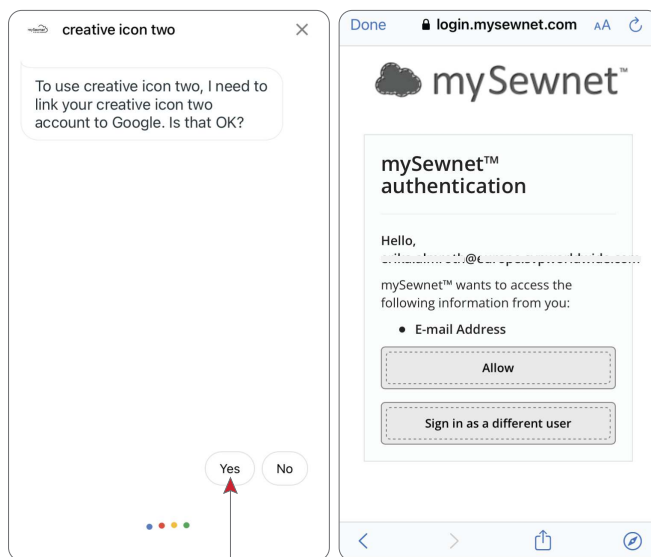

Du har köpt en modern, uppdaterbar sy- och brodérmaskin. Eftersom vi släpper nya programvaruuppdateringar med jämna mellanrum kan det finnas skillnader mellan maskinens programvara och programvarubeskrivningarna i instruktionsboken. Kontakta din lokala auktoriserade -återförsäljare och besök vår webbplats www.pfaff.com för de senaste versionerna av programvaran och instruktionsboken.

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i symaskinsutrustningen och tillbehörssortimentet samt att ändra prestanda eller design. Sådana ändringar är dock alltid till fördel för kunden och produkten.

IMMATERIELL EGENDOM

CREATIVE ICON, MYSEWNET, PFAFF och PERFECTION STARTS HERE är varumärken tillhörande KSIN Luxembourg II, S.ar.l.

Google är ett registrerat varumärke som tillhör Google LLC och som används med tillstånd. Amazon och Alexa är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.

