

Användarguide

Designer Topaz™ | 65

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs igenom alla instruktioner innan du börjar använda den här symaskinen.

När du använder elektriska apparater är det viktigt att du alltid vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder, bland annat följande:

Förvara instruktionerna på ett lämpligt ställe nära maskinen. Överlämna även instruktionerna om maskinen övergår i någon annans ägo.

Denna maskin är avsedd att användas av vuxna. Maskinen får användas av barn på 8 till 12 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga samt personer utan erfarenhet och kunskap om det sker under tillsyn av en vuxen och de har fått instruktioner om hur maskinen används på ett säkert sätt och är väl inbegripna med eventuella risker. Rengöring och underhåll av maskinen får inte utföras av barn utan tillsyn. Det är inte tillåtet att leka med maskinen. Barn under 8 år får inte använda maskinen.

FARA – SÅ HÄR MINSKAR DU RISKEN FÖR ELSTÖTAR:

- Symaskinen får aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad. Den elektriska kontakten, som maskinen är ansluten till, skall vara enkel att komma åt. Dra alltid ur sladden ur eluttaget så snart du har sytt färdigt eller om du ska rengöra maskinen eller när du öppnar någon lucka, smörjer och underhåller maskinen så som anges i bruksanvisningen.


VARNING – SÅ HÄR MINSKAR DU RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, BRAND, ELEKTRISKA STÖTAR OCH ANDRA PERSONSKADOR:

- Symaskinen får aldrig användas som leksak. Var extra uppmärksam när maskinen används av eller i närheten av barn.
- Använd symaskinen endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren och som anges i den här bruksanvisningen.
- Använd aldrig symaskinen om sladden eller stickkontakten skadats, om den inte fungerar ordentligt, om du har tappat den eller skadat den eller om du har tappat den i vatten. Lämna in symaskinen hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter för genomgång, reparation och elektriska eller mekaniska justeringar.
- Använd aldrig symaskinen om något av luftintagen är blockerat. Symaskinens och fotpedalens ventilationsöppningar måste hållas fria från ludd, damm och lösa tygbitar.
- Håll fingrarna borta från rörliga delar. Var extra försiktig i området runt symaskinsnålen.
- Använd alltid rätt stygnplåt. Fel stygnplåt kan medföra att nålen bryts.
- Använd aldrig böjda nålar.
- Dra aldrig tyget framåt eller bakåt när du syr, eftersom nålen då kan böjas så mycket att den går av.
- Använd skyddsglasögon.
- Stäng av symaskinen ("0") varje gång du ska göra något i området runt nålen, till exempel trä nålen, byta nål, byta undertråd eller byta pressarfot.

- Släpp aldrig ner eller för in något föremål i någon öppning.
- Använd inte symaskinen utomhus.
- Använd aldrig symaskinen i utrymmen där aerosolprodukter (spray) används eller där syrgas hanteras.
- När du ska stänga av maskinen vrider du alla reglage till avstängt läge ("0") och drar sedan ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Håll aldrig i sladden när du ska dra ur stickkontakten, utan håll och dra alltid i själva stickkontakten.
- Maskinen manövreras med hjälp av fotpedalen. Placera inga andra föremål på fotpedalen.
- Symaskinen får inte användas om den har blivit blöt.
- Om LED-lampan skadas eller går sönder måste den bytas hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter, eller annan auktoriserad reparatör.
- Om fotpedalens sladd skadas måste den bytas hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter, eller annan auktoriserad reparatör.
- Använd endast den externa strömförsörjningsenhet (om tillämpligt), fotpedal och nätsladd som medföljer maskinen. Inga andra får användas. Om de har skadats eller försvunnit ska de bytas ut mot likadana. Byten genomförs av närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter, eller hos en annan auktoriserad reparatör för säkerhet och för att undvika fara.

Endast overlockmaskiner:

- Använd inte maskinen om knivskyddet eller täcksömsbordet inte är korrekt monterat.
- **FÖRSIKTIGHET** – Din maskin har rörliga delar. Stäng av maskinen före service och underhåll för att minska risken för skador. Stäng luckan innan du använder maskinen.

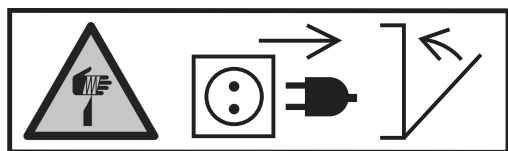

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA

Information om interferens enligt Federal Communication Commission (FCC)

För USA och Kanada

Ansvarig part: Singer Sourcing Limited LLC
300 2nd Ave. S, Suite 300, Nashville, TN 37201, USA

Produktnamn: HUSQVARNA® VIKING® Designer Topaz™ 65 symaskin

Den här enheten överensstämmer med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Användning är tillåten med beaktande av följande två villkor: 1) Enheten får inte orsaka skadlig interferens och 2) enheten måste tåla eventuell interferens från annan utrustning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad aktivering.

För att uppfylla kraven avseende radiofrekvent exponering bör ett avstånd på minst 20 cm hållas mellan enheten och personer under drift. För att säkerställa överensstämmelse bör inte utrustningen användas vid ett närmare avstånd. Den inbyggda antennen som används för denna sändare får inte placeras tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med avsnitt 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är satta för att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens när utrustningen används i ett bostadsområde. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med tillverkarens instruktioner, orsaka interferens som stör radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att interferens inte kommer att förekomma i en viss installation. Om utrustningen orsakar interferens som stör radio- eller tv-mottagning (vilket kan fastställas genom att utrustningen slås av och på) ska du försöka eliminera interferensen genom att vidta någon av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag som tillhör en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med en auktoriserad HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare eller en erfaren radio/tv-tekniker.

Den medföljande gränssnittskabeln ska användas för att säkerställa överensstämmelse med gränsvärdena för digitala enheter av klass B.

 *Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den ansvariga parten kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.*

EG-försäkran om överensstämmelse

VSM Group AB, Soldattorpsgatan 3, 554 74 Jönköping, intygar att produkten:

hushållssymaskinen HUSQVARNA® VIKING® Designer Topaz™ 65 uppfyller kraven i följande EU-direktiv:

- 2014/53/EU Radioutrustningsdirektivet

och att följande relevanta harmoniserade standarder gäller:

- EN 60335-1:2012, A13:2017, A1:2019, A2:2019, A14:2019, A15:2021, A16:2024
- EN 60335-2-28:2003, A1:2008, A11:2018
- EN 62233:2008
- EN 62311:2020
- EN 50564:2011
- EN 50014-1:2021
- EN 55014-2:2021
- EN 61000-3-2:2019, A1:2021
- EN 61000-3-3:2019, A1:2019
- EN 63000:2018
- EN 301 489–17 V3.24–2020
- EN 301 489-v2.1.1-2017
- EN 300 328 v2.2.2–2019
- EN 18031-1:2024
- EN 18031-2:2024

Jönköping, 1 juni 2025

Carsten Raunsgaard

Ansvarig för regelefterlevnad

INNEHÅLL

I	Inledning.....	9
	Maskinöversikt	10
	Framsida.....	10
	Nålområde	10
	Vänster sida	11
	Höger sida	11
	Ovansida	12
	Tillbehörslåda	12
	Översikt över brodérenheten.....	13
	Funktionsknappar.....	13
	Nålstopp upp/ner	13
	Pressarfot upp och extra lyft	13
	Pressarfot ner och vändläge	13
	Klippfunktion.....	14
	Omedelbar trådfästning.....	14
	Mönsteromstart	14
	Stopp	14
	Start/stopp	14
	Backmatning	14
	Tillbehör	15
	Tillbehör som ingår	15
	Brodérbågar som ingår.....	15
	Pressarfötter	16
	Sömöversikt.....	18
	Nyttosömmar	18
	Sömnadsmeny – översikt.....	22
	Alfabet	22
2	Förberedelser	23
	Packa upp maskinen och brodérenheten	24
	Ansluta fotpedalens sladd	24
	Ansluta nätsladden och fotpedalen	25
	Packa ihop efter sömnad.....	26
	USB-portar.....	26
	Använda en USB-enhet.....	26
	LED-lampor.....	26
	Friarm.....	26
	Sänka matartänderna.....	27
	Manuellt trådklipp	27
	Trådsensor.....	27
	Hastighetsreglage.....	27
	Trådrullehållare	27
	Horisontellt läge	28
	Vertikalt läge	28
	Extra trådpinne.....	28
	Trådskivor	28
	Tråd	29
	Nålar	30
	Viktig information om nålar.....	30
	Byta nål.....	31
	Trädning.....	32
	Trä övertråden.....	32
	Välja rätt tråd- och nålkombination	33
	Trädning för tvillingnål.....	35
	Tips och tricks för trädning.....	35
	Spola undertråd.....	37
	Spola undertråd från den extra trådrullehållaren.....	37
	Spola undertråd via nålen	39
	Sätta i spolen	40
	Byta pressarfot.....	40
	Sätt på den automatiska knapphålmätaren.....	41
	Komma i gång med trådlöst nätverk och CREATIVATE.....	41
3	Förberedelser för broderi.....	43
	Översikt över brodérenheten.....	44
	Översikt över brodérbåge	44
	Brodérfot R.....	44
	Broderier	44
	Sätt på brodérenheten.....	45
	Ta av brodérenheten.....	45
	Spänna fast tyget i brodérbågen.....	46
	Sätta fast/ta av brodérbågen.....	46
4	Multi touch-skärmen.....	47
	Huvudfunktioner.....	48
	Hem	48
	Spara.....	48
	Byt läge	48
	Snabbhjälp	48
	Vanliga funktioner.....	48
	Översta listen	50
	Sekundär övre list	50
	Materialval	50
	Rekommendationer	50
	Information	50
	Aktiva funktioner	50
5	Trådlöst nätverk och CREATIVATE tjänster.....	51
	Introduktion till trådlöst nätverk.....	52
	Komma i gång med trådlöst nätverk	52
	Uppdatering av programvara	52
	Programuppdatering via trådlöst nätverk	52
	Programuppdatering via en USB-enhet	52
	CREATIVATE Service.....	53
	CREATIVATE.....	53
	Brodérkatalog.....	53
	CREATIVATE-blogg	53
	CREATIVATE-appen	53
6	Startskärmen.....	55
	Startskärmen – Översikt.....	56

Redigera maskinens namn.....	56	Redigera och justera mönsterkombination	77
Användarprofil	57	Kombinationskommandon	78
Starta en ny omgång	57	Spara en mönsterkombination.....	79
Fortsätt från sparad status.....	57	Sy mönsterkombinationen.....	79
CREATIVATE.....	57	Justera hela mönsterkombinationen.....	79
Användarhandbok.....	57	Använda mönsterkombination i sömnadsläget.....	79
JoyOS ADVISOR™	58	Pop-up-meddelanden i mönsterkombination	79
Sömnad	58		
Quiltning	60		
Broderi.....	60		
Kom igång.....	60		
Avancerade funktioner	60		
Tillbehör	60		
Nålar	60		
Mellanlägg	61		
Projektyv	62		
7 Sömnad	63	9 Redigera broderi.....	81
Sömnadsläge – Översikt	64	Redigera broderi - Översikt.....	82
Ladda in en söm	65	Hämta ett broderi	83
Information och sömnadsrekommendationer	65	CREATIVATE Broderikatalog	83
Söminställningar.....	65	Ladda ett teckensnitt	83
Stygnbredd.....	65	Läs in sparade filer	83
Sömposition.....	66	Redigera färger	84
Stygnlängd	66	Byt färg	85
Stygntäthet.....	66	Lager.....	85
Spegelvända	66	Välj broderier/ändra sömnadsordning	86
Knapphålsskårens längd	66	Markera allt.....	86
Repetition av knapp söm	66	Markera flera.....	86
Trådspänning	67	Redigeringsfunktioner	86
Pressarfotstryck	67	Flytta	86
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™.....	67	Rotera	87
Balans	67	Förstora/förminska.....	87
Frihandsalternativ.....	67	Dubblera/dubblera flera gånger.....	87
Alternativ för trådfästning.....	69	Radera/radera alla	87
Spara söm.....	69	Spegelvända	88
Sömnadstekniker	70	Flytta in i broderbåge.....	88
Sy ihop.....	70	Ångra/gör om.....	88
Överkasta	70	Helskärm.....	88
Sy ihop och överkasta	70	Panorera	88
Träckla	70	Zoomalternativ.....	88
Osynlig fällsöm.....	71	Alternativ för broderbåge	89
Fälla.....	71	Välj broderbåge	89
Knapphål.....	71	CREATIVATE Skicka broderi.....	89
Programmerbar knapp söm	72	Broderad text	90
Taperingssömmar.....	73	Skapa text	90
Specialsömmar för tillbehörspressarfötter.....	73	Lägga till en bokstav	90
Unika sömnadstekniker.....	73	Ta bort en bokstav	90
Temasömmar	73	Textformgivning	90
Dekorationssömmar	73	Skapa form	92
Pop-up-meddelanden under sömnad	74	Ange antal broderier/sömmar	93
		Placering i Skapa form.....	93
		Fördelning	93
		Linjeposition	94
		Linjerotation	94
		Vinkel	94
		Kontrollpunkter.....	94
		Spara broderi.....	95
		Pop-up-meddelanden i redigera broderi	95
8 Mönsterkombination	75	10 Sy broderi	97
Mönsterkombinationer – översikt.....	76	Sy broderi – översikt.....	98
Kom igång med mönsterkombinationer.....	77		

Kontrollera Inställningarna för sy broderi.....	99
Färgblocksförteckning.....	100
Träcklingsalternativ.....	100
Spökstygn.....	101
Enfärgat.....	101
Sömnadsförlopp.....	101
Återstående brodértid.....	101
Antal stygn i mönsterkombinationen.....	101
Stega stygn-för-stygn/Gå till stygn.....	101
Hörnkontroll.....	102
Zoomalternativ.....	102
Brodérbågsläge.....	102
Aktuellt stygnläge.....	102
Parkeringsläge.....	102
Trädsklippningsläge.....	102
Mittläge.....	102
Exact Position.....	103
Zoomalternativ.....	103
Ställ in markörpunkt.....	103
Övning med Exact Position.....	103
Spara aktuell status/återställ aktuell status....	104
Spara automatiskt.....	104
Pop-up-meddelanden i sy broderi.....	105

11 Inställningar 107

Sömnadsinställningar.....	108
Automatisk pressarfotslyft.....	108
Automatiskt trädsklipp.....	108
Alternativ för stygnbegränsning.....	108
Nålstoppläge.....	108
Pressarfotstryck.....	108
Alternativ för trådfästning.....	108
Broderiinställningar.....	109
Typ av brodérfoot.....	109
Alternativ för tvillingnål.....	109
Alternativ för trädsklipp.....	109
Pressarfotshöjd vid broderi.....	109
Mina brodérbågar.....	109
Kontrollera broderiinställningarna.....	109
Bildskärms- och ljudinställningar.....	110
Språk.....	110
Tidsformat.....	110
Tidszon.....	110
Timerfunktioner.....	110
Maskin användning.....	110
Automatisk avstängning.....	110
Ljudvolym.....	110
Repetera ljud.....	110
LED-belysning i arbetsområdet.....	111
Enheter.....	111
Anpassa inställningar.....	111
Maskinens namn:.....	111
Användarnamn.....	111
Färgteman.....	111
Text längst ner.....	111
Anpassa arbetsytan.....	111

Lås skärmen.....	111
Visa alltid timern i den övre listen.....	111
Inställningar för trådlöst nätverk.....	112
CREATIVATE Inställningar.....	112
Maskininformation.....	113

12 File Manager 115

File Manager – översikt.....	116
Filformat.....	116
Bläddra i File Manager.....	117
Öppna en fil eller en mapp.....	117
Markera flera.....	117
Vault-mappen.....	117
USB-enhet.....	117
Lista/vy med miniatyrbilder.....	117
Gå upp en mappnivå.....	118
Organisera.....	118
Skapa ny mapp.....	118
Byt namn på fil eller mapp.....	118
Flytta fil eller mapp.....	118
Kopiera en fil eller en mapp.....	118
Ta bort en fil eller en mapp.....	119
Pop-up-meddelanden i File Manager.....	120


13 Underhåll..... 121

Rengöra maskinen utvändigt.....	122
Ta bort stygnplåten och rengöra spolområdet.....	122
Rengöra under spolområdet.....	122
Sätta tillbaka stygnplåten.....	122
Felsökning.....	123
Felsökning av internetanslutning.....	126
Service.....	126
Delar och tillbehör som inte är original.....	126
Teknisk specifikation.....	126

I Inledning

Maskinöversikt

Framsida

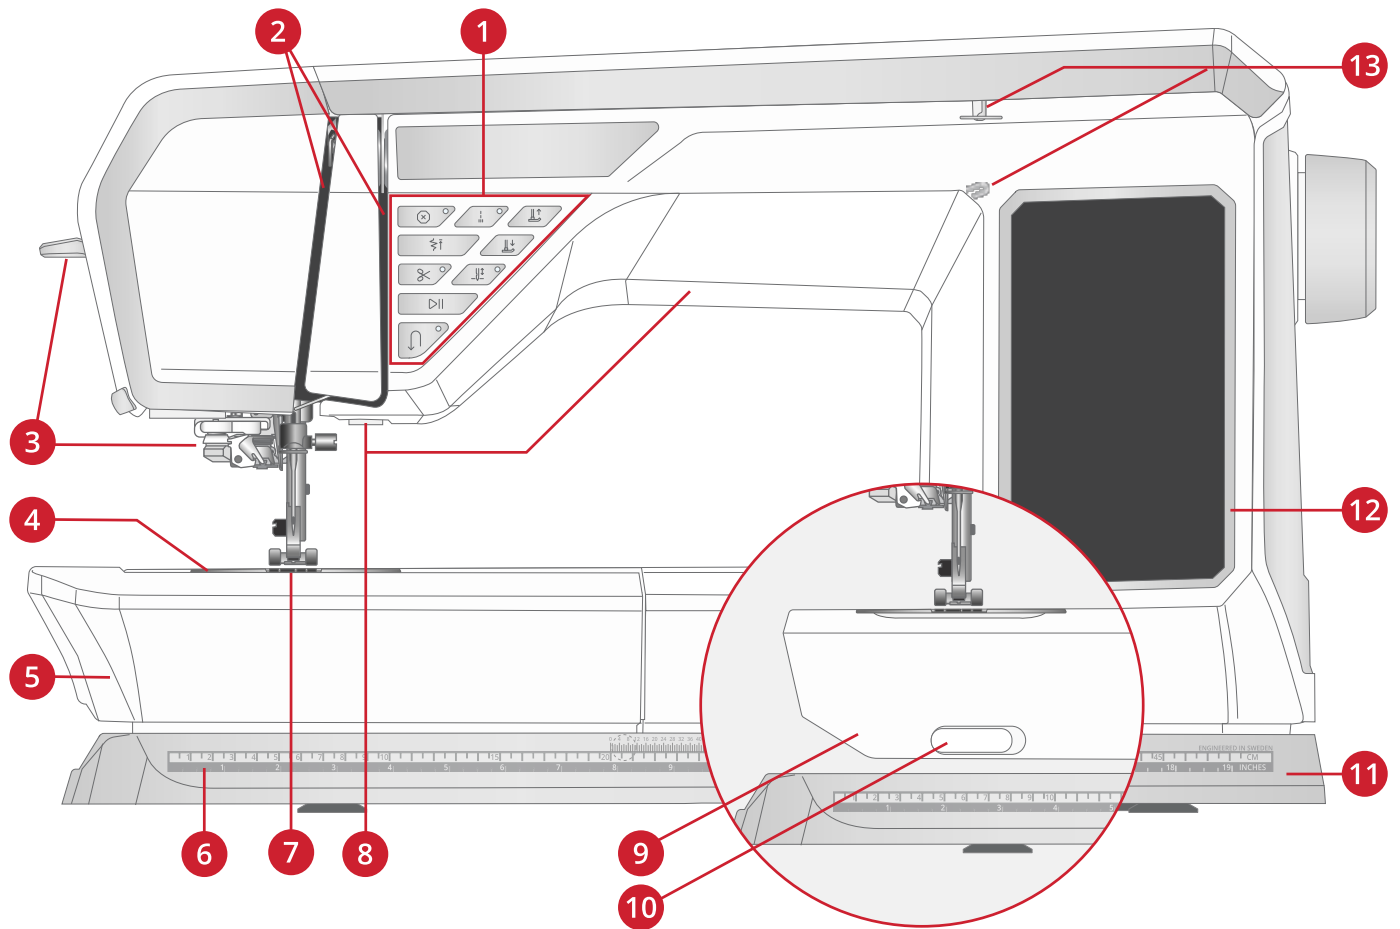


1. Funktionsknappar, se [sidan 13](#) för mer detaljerad information
2. Trådledare
3. Automatisk nålträdare
4. Stygnplåt
5. Tillbehörlåda

6. Linjal
7. Matartänder
8. LED-belysning
9. Friarm (ta bort tillbehörlådan för att använda friarmen)
10. Spak för matartänder

11. Bottenplatta
12. Multipekskärm
13. Trådledare för spolning


Nålområde

1. Automatisk nålträdare
2. Nålhållare med nålskruv
3. Övertrådsledare
4. Pressarfot
5. Pressarfotsfäste
6. Pressarfotsstäng

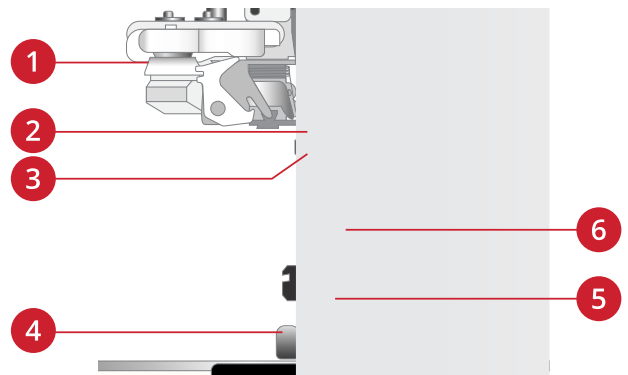


Vänster sida

1. Uttag för tillbehör
2. Trådkniv
3. Uttag för tillbehörlåda
4. Brodérenhetsuttag
5. Automatisk nålträdare

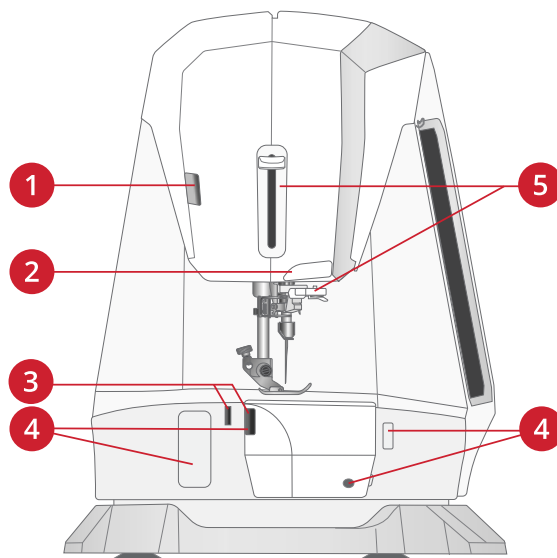


Höger sida

1. Handhjul
2. Högtalare
3. Hastighetsreglage
4. Strömbrytare, uttag för nätsladd och fotpedal. Se Ansluta nätsladden och fotpedalen, sidan 25.
5. Inbyggd USB-port

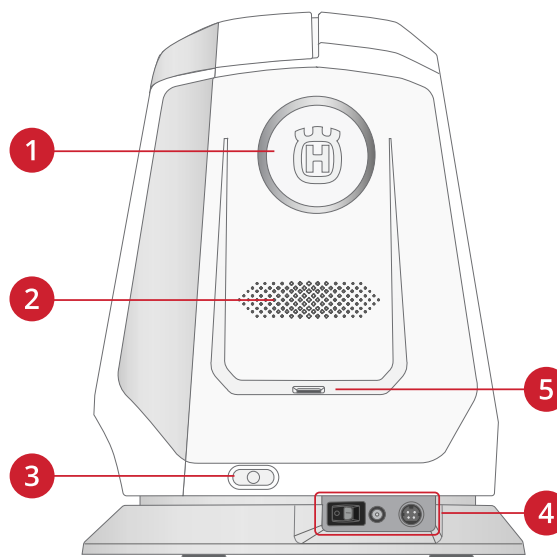

Ovansida

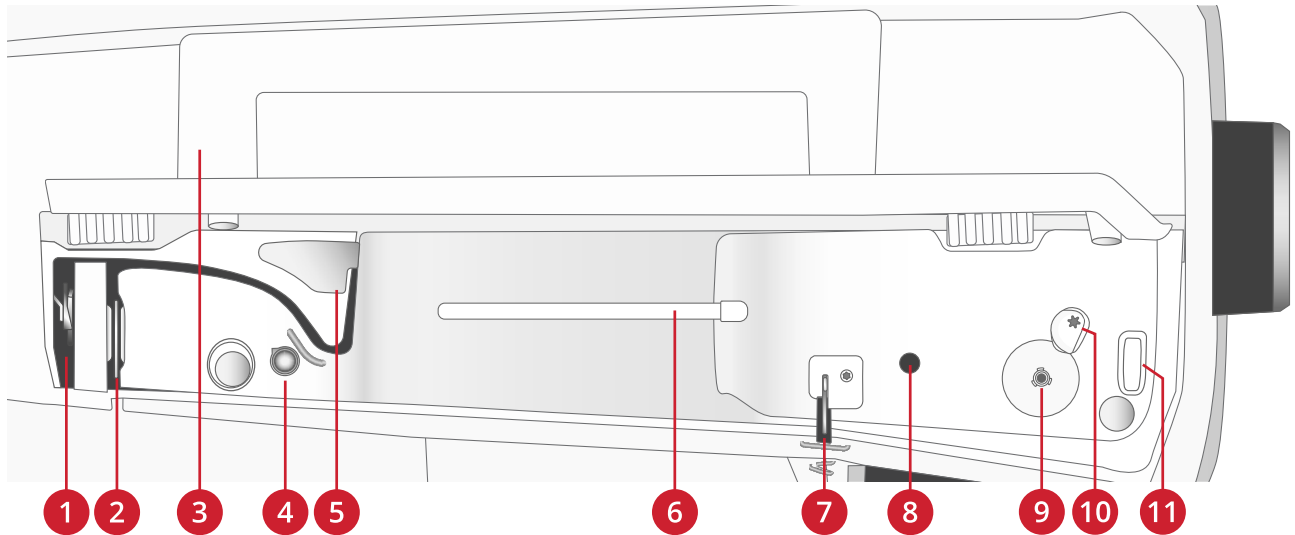


1. Trådtilldragare
2. Trådspänningsbrickor
3. Handtag
4. Trådspänningsskiva
5. Trådledare
6. Trådrullehållare
7. Trådledare
8. Hål för extra trådrullehållare
9. Undertrådsspolning
10. Spolreglage
11. Trådkniv

Tillbehörslåda

Tillbehörslådan har specialutrymmen för pressarfötter och spolar samt plats för nålar och andra tillbehör. Förvara tillbehören i tillbehörslådan så har du dem alltid nära till hands.

1. Fack för tillbehör
2. Utrymme för pressarfötter
3. Fack med hål för knapphålsfot C
4. Fack för spolar

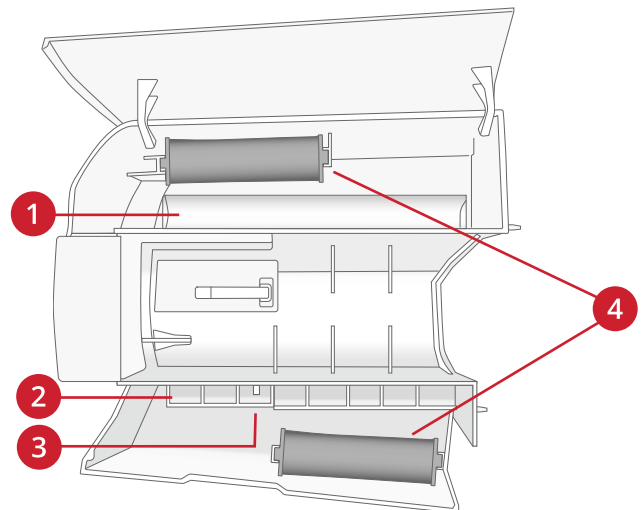


Översikt över brodérenheten

1. Frikopplingsknapp för brodérenhet (på undersidan)
2. Justeringsfötter
3. Brodérarm
4. Brodérbågsfäste
5. Kontakt




Se till att ta bort transportsäkringarna på brodérenhetens undersida när du packar upp den ur lådan första gången. Spara den för framtida transporter.

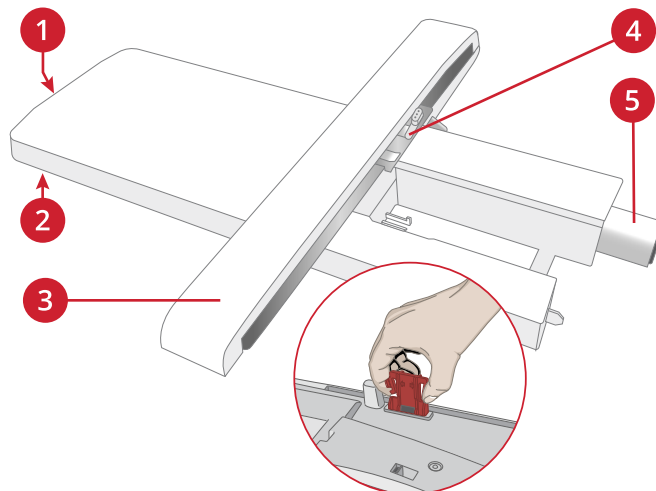

Funktionsknappar

1. Omedelbar trådfästning
2. Stopp
3. Mönsteromstart
4. Klippfunktion
5. Start/stopp
6. Backmatning
7. Nålstopp uppe/ner
8. Pressarfot ner och vändläge
9. Pressarfot upp och extra lyft

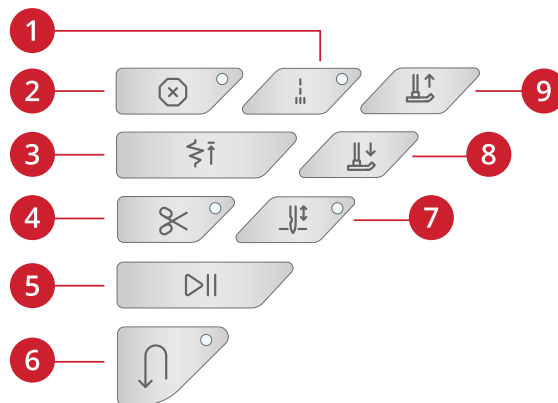

Nålstopp upp/ner

Tryck på nålstopp upp/ner för att bestämma i vilket läge nålen ska stanna när du slutar sy. Nålen flyttar sig uppåt eller nedåt när du trycker på knappen. Indikatorlampan börjar lysa starkare när nålstopp nere har valts.

Tips! Du kan också trampa lätt på fotpedalen för att höja eller sänka nålen när du har slutat sy. Ett tramp på fotpedalen ändrar dock inte det inställda nålstoppläget.

Pressarfot upp och extra lyft

Tryck på knappen för pressarfot upp en gång för att höja pressarfoten. Tryck en gång till för att höja pressarfoten till det extra höga läget. Sänk matartänderna manuellt så att du lättare kan föra in ett tjockt tyglager under pressarfoten.

I broderläget gör det extra lyftet att det går lättare att sätta fast och ta bort brodérbågen.

Pressarfot ner och vändläge

Pressarfoten sänks automatiskt när du börjar sy. Om du vill sänka pressarfoten innan du börjar sy trycker du på knappen för pressarfot ner och vändläge. Pressarfoten sänks helt och tyget hålls stadigt fast i maskinen. Tryck på knappen för pressarfot ner en gång till för att komma till vändläget.

I broderläget trycker du på pressarfot ner för att sänka pressarfoten precis så mycket att den kan glida över materialet.

Klippfunktion

Om du trycker på knappen för trådklipp skär maskinen av över- och undertråden och höjer pressarfoten och nålen.

Tryck på knappen för trådklipp medan du syr för att aktivera trådklipp i slutet av en söm eller en mönsterkombination. Indikatorlampan tänds för att tala om att klippfunktionen är aktiverad. När sömmen eller mönsterkombinationen är färdig klipper maskinen av över- och undertråden, höjer pressarfoten och nålen.

Obs! Om man inaktiverar det automatiska pressarfotslyftet i sömnadsinställningarna höjs inte pressarfoten vid trådklipp.

Om du trycker på knappen för trådklipp när du broderar skär maskinen av över- och undertråden omedelbart.

Obs! Vissa extra tillbehör fästs i de två små cirkelformade hålen på stygnplåten, precis ovanför spolluckan. Använd inte klippfunktionen när ett tillbehör är fäst i dessa hål eftersom det kan vara i vägen för det automatiska trådklipppet som sitter under stygnplåten.

Omedelbar trådfästning

Tryck på omedelbar trådfästning medan du syr så gör maskinen några fäststygn och stannar automatiskt. Genom att trycka på trådfästningsknappen en gång till när åtgärdsindikatorn är tänd kan funktionen stängas av.

Mönsteromstart

När du stannar mitt i en söm kan du trycka på mönsteromstart för att börja sy från början av sömmen igen. Alla specialinställningar som du har gjort finns med i nästa söm eller sömsekvens.

Du kan även använda mönsteromstart för att gå tillbaka till början av ett broderi.

Stopp

Tryck på STOP när du syr för att avsluta en söm eller ett sömprogram. Maskinen fäster tråden och stannar automatiskt när sömmen eller sömprogrammet är färdigsytt. Om du trycker på STOP-knappen innan du börjar sy syr maskinen bara sömmen en gång. Endast en söm visas på skärmen. Indikatorn bredvid STOP-knappen lyser när stoppfunktionen är aktiverad. Tryck på STOP-knappen en gång till eller välj en ny söm om du vill inaktivera funktionen. Stoppfunktionen stängs av när sömmen är klar.

Start/stopp

Tryck på start/stopp-knappen för att starta och stanna maskinen, utan att använda fotpedalen. Tryck på start/stopp en gång för att starta och sedan en gång till när du vill stanna.

Backmatning


Backmatningsindikatorn tänds när backmatning slås på. Tryck på backmatningsknappen en gång innan du börjar sy för låst backmatning. Backmatningsindikatorn tänds och maskinen syr bakåt tills du trycker på knappen igen för att avbryta. Om du trycker på backmatningsknappen medan du syr, syr maskinen bakåt så länge du håller på knappen.

Backmatning används även vid sömnad av manuella knapphål, lagningssömmar och avsmalnande sömmar för att stega mellan de olika momenten i sömmen.

Tillbehör

Tillbehör som ingår

1. Trådnät
2. Skruvmejsel
3. Sprättare
4. Borste
5. Extra trådrullehållare
6. Liten trådbricka
7. Medelstor trådbricka
8. Stor trådiskiva (2)
9. Spolar (5)
10. Universalverktyg/lyftbricka
11. Filtbricka
12. Kant-/quiltlinjal (fästs på pressarfotsfästet)
13. Klämmor (16)

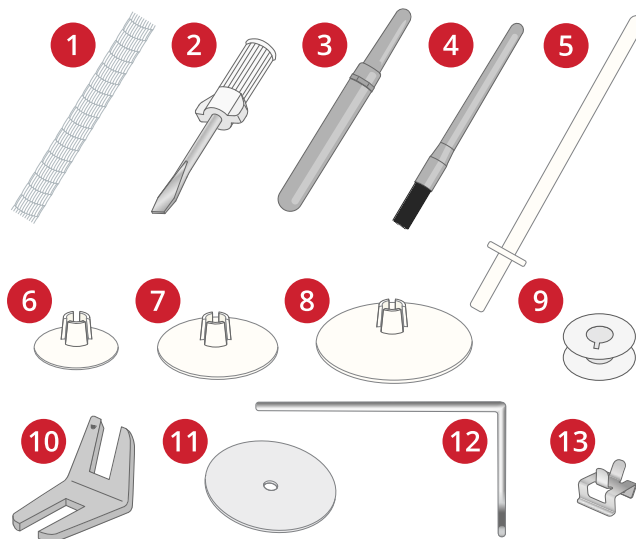


Tillbehör som ingår men inte visas på bild

- Huv till maskinen
- Fotpedal
- Nätsladd
- Nålar


Broderbågar som ingår

1. DESIGNER™ Royal Hoop (360 x 200 mm)
2. DESIGNER™ Splendid Square Hoop (120 x 120 mm)

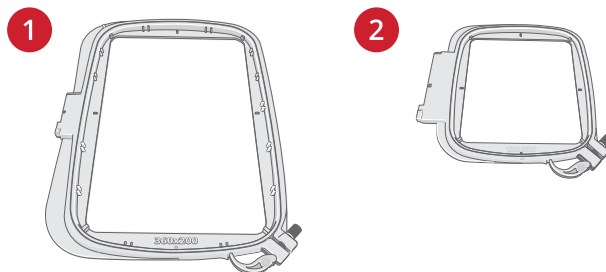


Pressarfötter

Obs! För bästa resultat bör du endast använda pressarfötter som är avsedda för och kompatibla med din Designer Topaz™ 65-maskin.

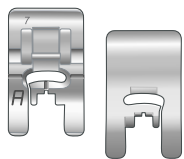


Standardfot A

Sitter på maskinen vid leverans. Används framför allt för raksöm och sicksack med stygnlängd över 1,0 mm.

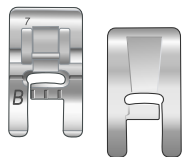


Dekorsömsfot B

Använd den här pressarfoten när du syr tät sicksack (satinsöm) med en stygnlängd under 1,0 mm och andra nytto- eller dekorsömmar. Spåret på undersidan av pressarfoten är konstruerat för att pressarfoten ska glida smidigt över sömmarna.

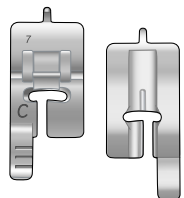


Knapphålsfot C

För manuella knapphål. Den här pressarfoten har en mätskala så att du kan avgöra knapphållets längd. Mittlinjen är 15 mm från tygkanten. De två spåren på undersidan gör att pressarfoten glider smidigt över knapphålsstolparna. Fingret på pressarfotens baksida håller iläggstråden, om en sådan används till knapphållet.

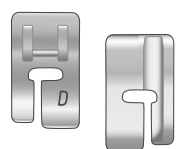


Osynlig fällsömsfot D

För osynlig fällsöm. Pressarfotens innerkant leder tyget. Fotens högra tå ska löpa längs fällkanten.

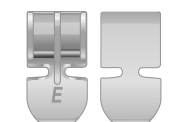


Blixtlåsfot E

Den här pressarfoten kan snäppas fast till höger eller vänster om nålen. På så sätt går det lätt att sy längs båda sidorna av blixtlåset. Flytta nålen åt höger eller vänster för att sy närmare blixtlåständerna eller för att täcka större snoddar.

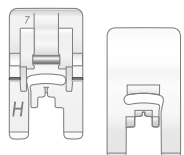


Glidfot H

Den här pressarfoten, med non-stick-beläggning, används vid sömnad i skum, vinyl, plast eller skinn så att materialen inte fastnar under pressarfoten.

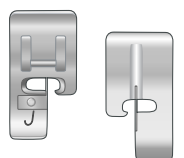

Kantsömsfot J

Den här pressarfoten används för att överkasta och sy ihop/överkasta, t.ex. för sömmar med en stygnbredd på 5,0 och 5,5 mm. Stygnen bildas ovanför stiftet vilket förhindrar att tyget drar ihop sig i kanten.

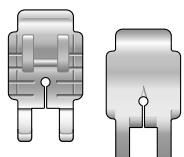

Patchwork pressarfot P 6 mm (1/4")


Används för hopfogning av quiltblock. Pressarfoten har avståndsmarkeringar 6 respektive 3 mm från nålen.



Brodérifot R

Används för frihandsbroderi, frihandsquiltning, frihandssömnad och frihandslagning. Välj svävande frihandssömnad i pop-up-fönstret för frihandsalternativ när du använder den här foten i sömnadsläget.

Den kan även användas för broderi med brodérbåge.

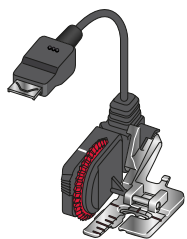

Automatisk knapphålsmätare

Anslut till maskinen och ange önskad knapphålslängd för att sy likadana knapphål i ett moment. Mittmarkeringen är 15 mm från tygkanten.



Självhäftande glidplattor

Om du syr i vinyl, plast, skumgummi eller läder kan materialet fastna i pressarfoten och hindra symaskinen från att mata tyget som den ska. När du ska använda något av ovanstående material rekommenderar vi att du först provsy i en restbit för att kontrollera att maskinen matar tyget jämnt. Om så inte är fallet fäster du de självhäftande glidplattorna på pressarfotens undersida.

Nyttosömmar

Söm	Nr	Pressarfot	Namn	Beskrivning
	A1	A	Raksöm med nålen i vänsterläge	Används för alla typer av sömnad.
	A2	A	Raksöm med nålen i mittläge	Används för alla typer av sömnad.
	A3	A	Raksöm med nålen i högerläge	Används för alla typer av sömnad.
	A4	A	Raksöm med förstärkt trådfästning	För alla typer av sömnad. Börjar och slutar med att sy framåt och bakåt.
	A5, A6, A7	A	Elastisk söm med nålen i vänster-, mitt- och högerläge	För sömmar i trikå och elastiska tyger.
	A8, A9, A10	A	Sicksack med nålen i vänster-, mitt- och högerläge	För sömnad på spetsar, band och applikationer.
	A11	B	Förstärkt sicksack	För hopfogning av tygstycken kant i kant eller överlappning i skinn. För dekorsömnad.
	A12	A	Trestegssicksack	För överkastning, lagning, lappning och sömnad på resår. Passar för tunna till medeltjocka tyger.
	A13		Tvåstegssicksack	För hopfogning av två bitar spets samt elastisk rynkning.
	A14, A15, A16	A	Förstärkt raksöm med nålen i vänster-, mitt- och högerläge	Förstärkta och elastiska sömmar. Öka stygnlängden vid kantstickning.
	A17	A	Rynksöm	Ingen fästsöm i början av sömmen för att underlätta rynkning.
	A18	J	Sy ihop/överkasta	Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För tunna elastiska och oelastiska tyger.
	A19	B	Elastisk söm/överkastningssöm	Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För medeltjocka och kraftiga elastiska tyger.
	A20	B	Dubbel overlock	Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För kraftiga elastiska och kraftiga vävda tyger.
	A21	B	Overlocksöm	Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För medeltjocka elastiska tyger.
	A22	B	Flatlock	Dekorative fällar och överlappande sömmar, skärp och band. För medeltjocka/kraftiga elastiska tyger.
	A23	B	Elastisk söm eller smocksöm	Sy över två rader resårband för att rynka.
	A24	D	Elastisk osynlig fällsöm	För osynliga fällar på medeltjocka till kraftiga elastiska tyger.
	A25	D	Ej elastisk osynlig fällsöm	För osynliga fällar på medeltjocka till kraftiga vävda tyger.

Söm	Nr	Pressarfot	Namn	Beskrivning
	A26	A	Musselsöm	För kantning, sy över kanten på tunna vävda tyger. Sy vävda tyger på skrå.
	A27	B	Elastisk fogsöm	För överlappande sömmar i trikå. För tygkanal över smal resår.
	A28	A	Slingrande söm	För lagning och applikationer i elastiska material.
	A29	B	Fagottsöm	För hopfogning av två tygstycken med avslutade kanter samt elastisk rynkning.
	A30	B	Träns	Förstärkning av fickor, skjortöppningar, skärphällor och nederdelen av blixtlås.
	A31	B	Träns, manuell	Förstärkning av fickor, skjortöppningar, skärphällor och nederdelen av blixtlås.
	A32	A	Skärphällsöm	För fastsättning av skärphällor.
	A33	A	Lagningssöm (framåt och bakåt)	Laga och stoppa småhål på arbetskläder, jeans, dukar och linnehanddukar. Sy över hålet och tryck sedan på backmatning för att sy flera lagningssömmar och sedan stanna automatiskt.
	A34	A	Lagningssöm (sida till sida)	För lagning av små revor.
	A35	A	Förstärkt lagningssöm	Laga och stoppa arbetskläder, jeans, dukar och linnehanddukar. Sy över hålet och tryck sedan på backmatning för att sy flera lagningssömmar och sedan stanna automatiskt.
	A36	B	Lagningssöm (fyrstegs)	En grupp med fyra stygn som passar perfekt för lagning av små revor. Stygn nr 1 och nr 3 sys framåt, medan stygn nr 2 och nr 4 sys bakåt. Tryck på backmatningsknappen för att ändra stygn och riktning. <i>Tips! Pressa fast ett påpressbart mellanlägg på avigsidan innan revan lagas.</i>
	A37	A	Träcklingssöm	För tillfälliga sömmar. De långa stygnen och den minskade trådspänningen gör sömmen enkel att sprätta bort.
	A38	A	Rak träckelsöm	Träckla genom att trampa ner fotpedalen, maskinen syr två stygn, stannar och lyfter pressarfoten. När pressarfoten höjs flyttar du tyget till nästa träckelläge och trampar ner fotpedalen. Sänk ner matartänderna innan du börjar sy.
	A39	A	Sicksackträckling	Träckla genom att trampa ner fotpedalen, maskinen syr två stygn, stannar och lyfter pressarfoten. När pressarfoten höjs flyttar du tyget till nästa träckelläge och trampar ner fotpedalen. Sänk ner matartänderna innan du börjar sy.
	A40	Automatisk knapphåls-mätare/pressarfot C	Knapphål med bred träns	För medeltjocka till kraftiga tyger med extra klippmän.

Söm	Nr	Pressarfot	Namn	Beskrivning
	A41	Automatisk knapphåls-mätare/ pressarfot C	Tränsat knapphål	För de flesta tygtjocklekar.
	A42	Automatisk knapphåls-mätare/ pressarfot C	Knapphål med rundad träns	För tunna tyger.
	A43	Automatisk knapphåls-mätare/ pressarfot C	Keyhole buttonhole	Square end for tailored jackets, coats, etc.
	A44	Automatisk knapphåls-mätare/ pressarfot C	Tapered keyhole buttonhole	Tapered end for tailored garments.
	A45	Automatisk knapphåls-mätare/ pressarfot C	Dekorativa modeknapphål	För de flesta tygtjocklekar.
	A46	Automatisk knapphåls-mätare/ pressarfot C	Knapphål på kraftigt tyg	Med förstärkta tränsar.
	A47	Automatisk knapphåls-mätare/ pressarfot C	Förstärkt knapphål på kraftigt tyg	För nyttosömnad och kraftiga tyger.
	A48	C	Förstärkt knapphål på medeltjockt/kraftigt tyg	För medeltjocka och kraftiga tyger.
	A49	C	Förstärkt prydnadsknapphål på medeltjockt tyg	För medeltjocka tyger.
	A50	Automatisk knapphåls-mätare/ pressarfot C	Sekelskiftesknapphål	För handsytt utseende på tunna, ömtåliga tyger. <i>Tips! Öka längden och bredden när du syr knapphål på jeans. Använd tjockare tråd.</i>
	A51	Automatisk knapphåls-mätare/ pressarfot C	Rundat knapphål i sekelskiftesstil	För handsytt utseende på tunna, ömtåliga tyger.
	A52	A	Knapphål för skinn (raksöm)	För skinn och mocka.

Söm	Nr	Pressarfot	Namn	Beskrivning
	A53	A	Knapphål med passpoal (raksöm)	Med extra klippmån för knapphål med passpoal.
	A54	-	Automatisk knappsömnad	För att sy i knappar.
	A55	B	Runt snörhål	För skärp, snoddar etc.
	A56	B	Droppformat snörhål	För spetsar och dekorationer.
	A57	B	Ovalt snörhål	För spetsar och dekorationer.

Sömnadsmeny – översikt

Det finns flera olika sömmenyer med sömmar för alla användningsområden.

Använd [Snabbhjälp](#)-funktionen för detaljerade beskrivningar av varje söm.

Namn i sömmenyn

- A – Nyttosömmar (se [sömtabellen](#) för detaljerade beskrivningar)
- B – Applikationssömmar
- C – Sekelskiftessömmar
- D – Quiltsömmar
- E – Hobbysömmar
- F – Dekorsömmar
- G – Vintage-sömmar
- H – Barnsömmar
- I – Langettsömmar
- J – Temasömmar
- K – Enkla motivsömmar
- L – Specialsömmar
- M – Tåperingssömmar
- N – Piktogramsömmar

Alfabet

Sömteckensnitt finns i fem olika alfabet: Block, Brush Line, Outline, Palace Script och Cyrillic.

2 Förberedelser

Packa upp maskinen och brodérenheten

När du har lyft ut maskinen ur lådan och tagit bort allt förpackningsmaterial och plasten torkar du av maskinen, särskilt området runt nålen och stygnplåten för att avlägsna all eventuell olja innan du börjar sy.

När du packar upp brodérenheten; behåll frigoliten i brodérenhetsväskan eftersom den är designad för förvaring och skyddar brodérenheten när den inte används.

Obs! Brodérenheten har en röd transportsäkring undertill vid leverans. Ta bort den innan du använder brodérenheten.


Obs! Din Designer Topaz™ 65-symaskin ger bäst sömnadsresultat vid normal rumstemperatur. Extremt höga och låga temperaturer kan påverka sömnadsresultatet.

Ansluta fotpedalens sladd

Fotpedalens sladd hittar du bland tillbehören.

Fotpedalssladden behöver endast anslutas till fotpedalen första gången maskinen används. Sladden kan sedan sitta kvar i pedalen.

1. Vänd fotpedalen uppochner. Anslut sladden i kontakten på insidan av fotpedalen. Tryck ordentligt för att kontrollera att den sitter fast.
2. Lägg sladden i skåran på fotpedalens undersida.

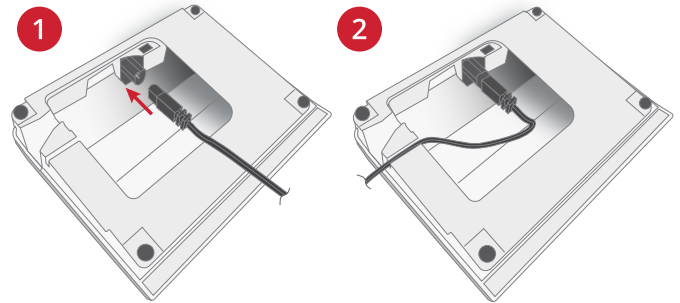

Ansluta nätsladden och fotpedalen

Nätsladden och fotpedalen finner du bland tillbehören.

Den strömförsörjningsenhet som används för maskinen skiljer sig åt mellan olika länder. Nedan beskrivs båda varianterna.

Använd den beskrivning som gäller för den strömförsörjningsenhet som medföljer din maskin.

Obs! Innan fotpedalen ansluts ska du kontrollera att den är av typ FR5 (se fotpedalens undersida).

Obs! Använd endast nätsladden som medföljer maskinen. Använd ingen annan sladd. Om sladden har skadats eller försvunnit ska den bytas ut mot en likadan (finns hos auktoriserade HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare).

Strömförsörjning, typ 1

Nätsladden har en strömförsörjningsenhet (A). Sladden (B) som sitter fast i strömförsörjningsenheten ska anslutas till symaskinen. Den lösa sladden (C) ska anslutas till uttaget (D) på strömförsörjningsenheten samt till ett vägguttag.

Anslut nätsladden (B) till det bakre uttaget (1) längst ner till höger på maskinen. Anslut nätsladden till vägguttaget.

Strömförsörjning, typ 2


Innan du använder maskinen för första gången måste en nätadapter monteras på strömförsörjningsenheten så att den kan anslutas till ett eluttag. Skjut på rätt nätadapter tills den klickar på plats. Kontrollera att adaptern sitter ordentligt.

Anslut nätsladden (B) till det bakre uttaget (1) längst ner till höger på maskinen. Anslut nätsladden till vägguttaget.


Fotpedal och strömförsörjning

Anslut fotpedalens sladd (E) till uttaget (2) längst ner till höger på maskinen.


Tryck strömbrytaren (3) till I-läget för att slå på strömmen och belysningen.

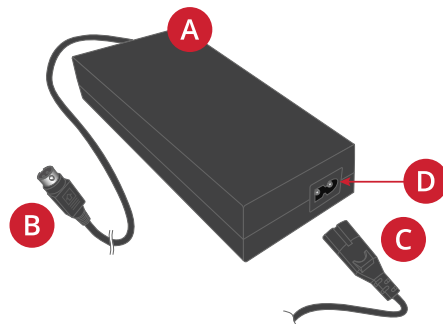

Strömförsörjning, typ 1

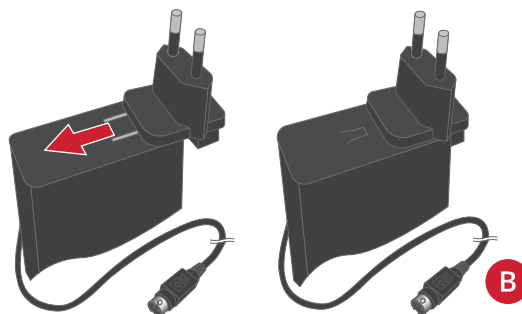

Strömförsörjning, typ 2

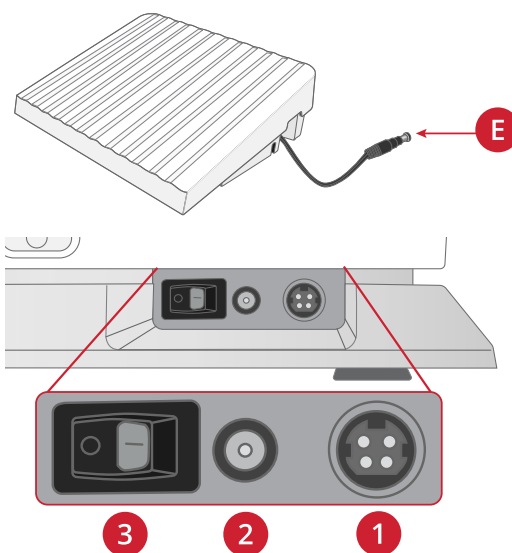


Packa ihop efter sömnad

1. Tryck strömbrytaren till 0.
2. Dra ut sladden ur vägguttaget och därefter ur maskinen.

VARNING! Om maskinen har strömförsörjning typ 2 får du inte koppla ur kontakten genom att dra i sladden eftersom sladden kan skadas. Dra ur kontakten enligt anvisningarna nedan.

Tryck ihop kontakten (delen som kan föras fram och tillbaka) så som visas på bilden och dra den utåt. Håll den så, och dra ut nätsladdens kontakt ur uttaget.

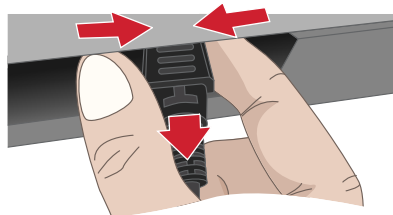


3. Dra ut fotpedalens sladd ur maskinen. Rulla upp fotpedalens sladd och lägg den i utrymmet på fotpedalens undersida.
4. Lägg alla tillbehör i tillbehörlådan. Skjut fast lådan runt friarmen på maskinen.
5. Placera fotpedalen i utrymmet ovanför friarmen.
6. Sätt på det mjuka skyddet.

USB-portar

Maskinen har en USB-port för anslutning av USB-enheter som ett USB-minne. USB-enheter kan bara sättas in på ett sätt – pressa inte in i USB-porten! När du ska koppla ur en USB-enhet drar du den försiktigt rakt ut.

Obs! Kontrollera att den USB-enhet du använder har formatet FAT32.

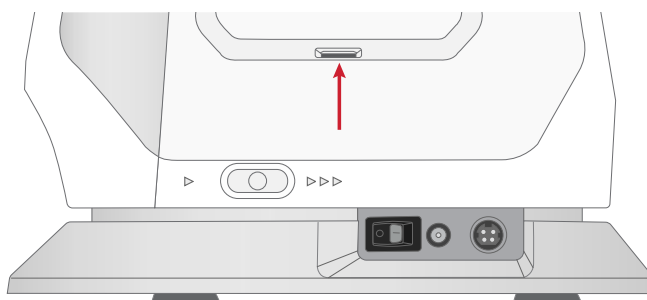

Använda en USB-enhet

Ikonen för externa enheter i File Manager är bara aktiverad när en enhet är ansluten till någon av maskinens USB-portar.


Obs! Dra inte ur USB-enheten om timglasets eller File Manager visas på skärmen. Då kan filerna på USB-enheten skadas.

LED-lampor

Maskinen har LED-lampor (lysdioder) som fördelar ljuset jämnt över arbetsytan och tar bort skuggorna. Du kan justera ljusstyrkan i inställningsmenyn.

Friarm

För att använda friarmen måste du dra av tillbehörlådan. När lådan är monterad på maskinen hålls den på plats av en spärr. Du lossar tillbehörlådan genom att skjuta den åt vänster.

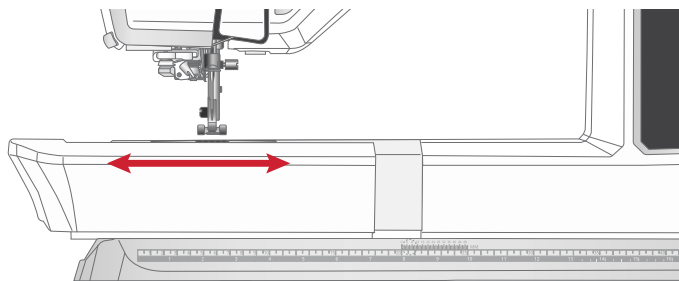


Sänka matartänderna

Matartänderna sänks när du för reglaget på friarmens framsida åt höger.

För reglaget åt vänster för att höja matartänderna.
Matartänderna höjs när du börjar sy.

Sänk matartänderna för att sy i knappar eller vid frihandssömnad.


Matartänderna ska också sänkas när du ska brodera. De sänks automatiskt när brodärenheten ansluts.

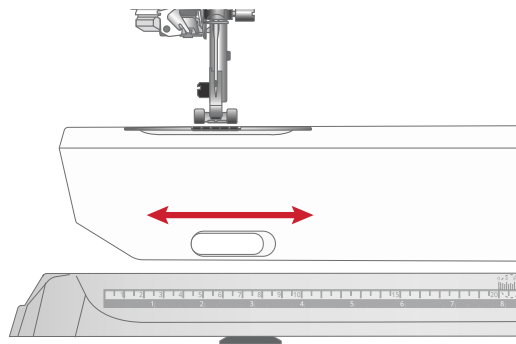

Manuellt trådklipp

Det finns tre manuella trådknivar på maskinen.

- Den första (A) sitter nära spolaxeln så att du kan skära av tråden före och efter spolning av undertråd.
- Den andra (B) sitter till vänster på maskinen så att du kan skära av över- och undertråden manuellt. Ta tag i båda trådarna och dra dem mot dig över trådkniven, bakifrån och framåt, för att skära av trådarna.
- Den tredje (C) sitter intill spolområdet så att du kan skära av undertråden när spolen har placerats i maskinen.

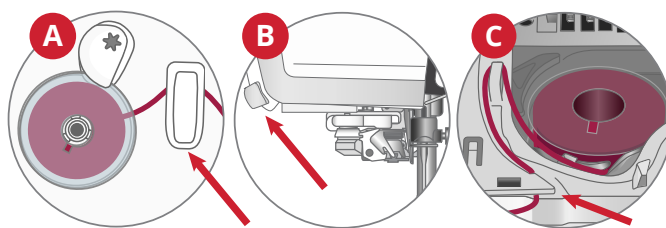

Trådsensor

Om övertråden går av eller undertråden håller på att ta slut stannar maskinen och ett pop-up-meddelande visas på skärmen.


Om övertråden går av: Dra ur tråden helt, trä om maskinen och tryck på OK i pop-up-fönstret.

Om undertråden håller på att ta slut: Du kan fortsätta sy utan att stänga pop-up-fönstret innan undertråden är helt slut. På så sätt kan du planera var du ska stanna och byta spole. När spolen är utbytt mot en full spole trycker du på OK i pop-up-fönstret.

Hastighetsreglage

Ställ in sömnadshastigheten med hastighetsreglaget. Om du vill öka sömnadshastigheten för du reglaget bakåt och om du vill sänka hastigheten för du det mot dig.

Ett pop-up-meddelande, som anger vald hastighet, visas på skärmen när skjutreglaget flyttas. Hastighetsinställning visas också i informationsområdet.

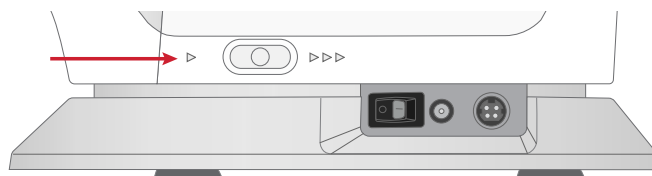


Trådrullehållare

Maskinen har två trådrullehållare: en fast och en extra.

Trådrullehållarna passar för alla typer av trådar. Den fasta trådrullehållaren är justerbar och kan ställas in både horisontellt (tråden hasplas av från trådrullen) och vertikalt (trådrullen roterar). Använd det horisontella läget till vanlig sytråd och det vertikala till stora trådrullar och specialtråd.

Använd den fasta trådrullehållaren (A) när du trär övertråden och för spolning av undertråd via nålen.

Använd den extra trådrullehållaren (B) för en extra trådrulle vid sömnad med tvillingnål eller vid spolning av undertråd från en annan trådrulle.

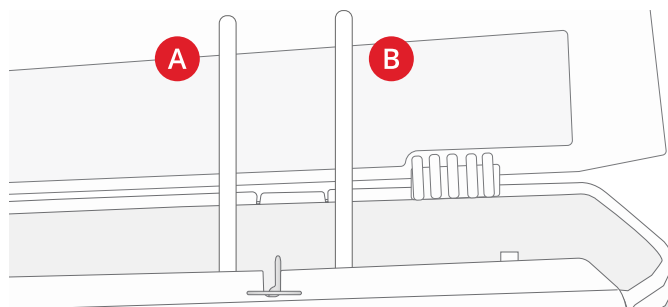

Fast trådrullehållare (A) och extra trådrullehållare (B)


Horisontellt läge

Lyft trådrullehållaren något från det horisontella läget så att trådrullen enkelt kan sättas dit. Tråden hasplas av motsols över rullen, enligt bilden. Skjut fast en trådbricka och för tillbaka trådrullehållaren till horisontellt läge.

Använd en trådbricka som är något större än trådrullen. Om du använder en smal trådrulle sätter du en mindre trådbricka framför rullen (A). Framför breda trådrullar sätter du en större trådbricka (B).

Trådbrickan ska placeras så att den platta sidan pressas mot trådrullen. Det ska inte finnas något utrymme mellan trådbrickan och trådrullen.

Obs! Alla trådrullar är inte konstruerade på samma sätt. Om du har problem med tråden vänder du den åt motsatt håll eller använder det vertikala läget.

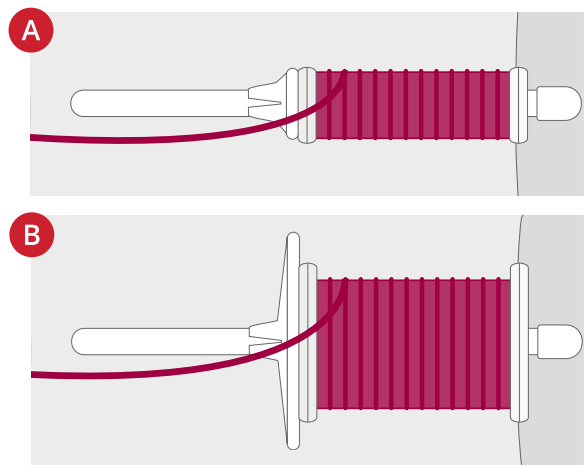


Vertikalt läge

Lyft trådrullehållaren uppåt och för den åt höger så långt det går. Sätt på den stora trådbrickan. För trådrullar som är mindre än den medelstora trådbrickan och när du använder specialtrådar kan du placera en filtbricka under trådrullen så att tråden inte hasplas av för fort. Till större trådrullar behövs ingen filtbricka.

Obs! Sätt inte någon trådbricka ovanpå trådrullen eftersom detta bindrar trådrullen från att rotera.

Obs! När trådrullehållaren används i vertikalt läge kan trådspänningen behöva justeras manuellt.

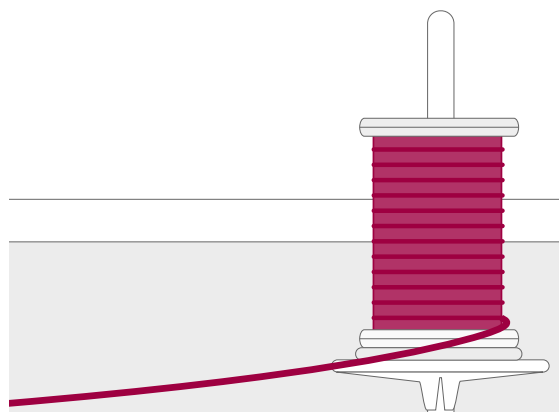

Extra trådpinne

Använd den extra trådrullehållaren för en extra trådrulle vid sömnad med tvillingnål.


Den kan även användas vid spolning från en annan trådrulle utan att du behöver trä om maskinen.

Sätt den extra trådrullehållaren i hålet ovanpå maskinen. Sätt på en trådbricka. När du använder trådrullar som är mindre än den medelstora trådbrickan kan du placera en filtbricka under trådrullen så att tråden inte hasplas av för fort. Till större trådrullar behövs ingen filtbricka.

Trådiskivor

Trådbrickor i tre olika storlekar medföljer maskinen. Använd alltid en trådbricka som är något större än trådrullen så att tråden inte fastnar. Trådbrickan ska placeras så att den platta sidan pressas mot trådrullen. Det ska inte finnas något utrymme mellan trådbrickan och trådrullen.


När du använder den vertikala trådrullehållaren behövs ingen trådbricka, utom när tråden håller på att ta slut på rullen. Om tråden hakar i eller fastnar på trådrullens överkant sätter du en trådbricka på den, men tryck inte ner trådbrickan helt.

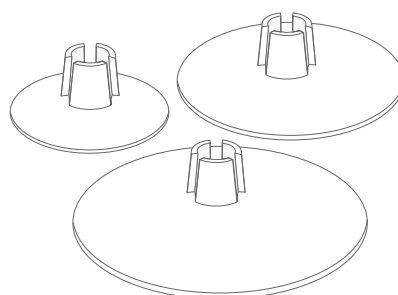

Tråd

Det finns många trådvarianter på marknaden avsedda för olika ändamål.

Din Designer Topaz™ 65-maskin kan användas med många olika typer av trådar och trådrullestorlekar. Under Tips och tricks för trädning, sidan 35 finns information om hur du uppnår bästa resultat med olika typer av trådar och trådrullar av olika storlekar/modeller.

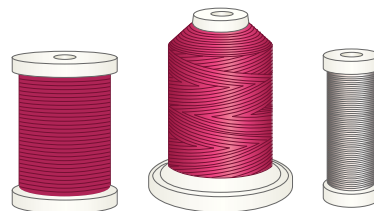

Universaltråd

Universaltrådar tillverkas av syntetmaterial, bomull eller bomullssomspunnen polyester. Den här typen av tråd används för de flesta sömnadsprojekt, t.ex. kläder, heminredningsdetaljer och quiltning.

Brodértråd

Brodértråd tillverkas av olika fibrer: rayon, polyester, akryl eller metall. Trådarna ger ett mjukt, glansigt resultat åt broderier och annan dekorativ sömnad.

Normalt används brodértråd inte som undertråd, om inte båda sidor av sömnadsprojektet kommer att vara synliga. Istället används ofta en tunn brodérundertråd. Med en tunnare tråd höjs broderiet inte upp så mycket underifrån.

Obs! När du broderar med metalltråd eller platt glansig dekortråd kan du behöva använda en nål med större nålsöga samt sy med lägre hastighet.

Transparent tråd

Transparent tråd, även kallad monofilament, är en genomskinlig syntettråd. Den används för quiltning och andra sömnadstekniker. Spola undertråd på halv hastighet och stanna när spolen är halvfull.

Nålar

Symaskinsnålen spelar en viktig roll för ett bra resultat. Använd enbart kvalitetsnålar. Vi rekommenderar nålar från system 130/705H. Nålpaketet som medföljer maskinen innehåller nålar i de vanligaste storlekarna.



Kontrollera att du har valt rätt nål till den tråd du använder. För grovre tråd behövs en nål med större nålsöga. Om nålsögat är för litet för tråden kan det hända att nålträdaren inte fungerar som den ska.

Universalnål

Universalnålarna har en något rundad spets och finns i flera grovlekar. Används för vanlig sömnad till en mängd olika tygkvaliteter.



Stretchnål

Stretchnålar har en speciell utformning som förhindrar hoppstygn i elastiska material. Används till stickade material, badkläder, fleece, mocka- och skinnimitationer.



Brodéernål

Brodéernålar har en speciell utformning: en något rundad spets och en aning större nålsöga för att inte trådar och material ska skadas. Används till metalltrådar och andra specialtrådar för broderi och dekorationer.



Jeansnål

Jeansnålar har en vass spets som går igenom tätvävda tyger utan att nålen böjs. För canvas, denim och mikrofiber.



Vingnål

Vingnålar har breda vingar på båda sidor, som gör små hål i tyget vid sömnad av olika hålsömmar på naturmaterial.



Viktig information om nålar




Byt nål ofta. Nålar bör som regel bytas ut efter 6–8 timmar sömnad.

Använd alltid en rak nål med vass spets (A).


En skadad nål (B) kan orsaka överhoppade stygn, bruten nål eller avsliten tråd. Den kan också förstöra stygnplåten.

Använd inte asymmetriska tvillingnålar (C), eftersom de kan skada symaskinen.

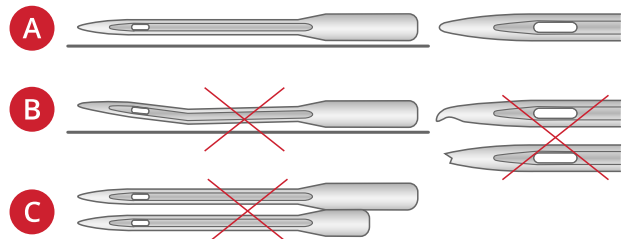

Byta nål

1. Använd hålet i universalverktyget för att hålla fast nålen.
2. Lossa nålskruven.
3. Ta bort nålen.
4. Sätt i den nya nålen med hjälp av universalverktyget. För in den nya nålen med den platta sidan bakåt så långt upp det går.
5. Dra åt nålskruven försiktigt.

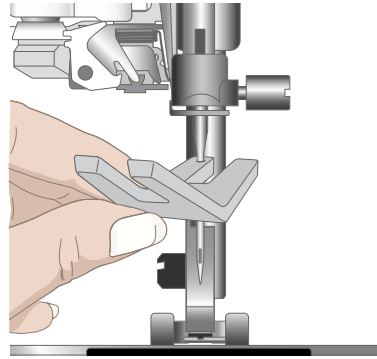

Trädning

Trä övertråden


Kontrollera att pressarfoten är upplyft och att nålen är i sitt högsta läge.

1. Placera trådrullen på den fasta trådrullehållaren och sätt på en trådbricka i rätt storlek.
2. Håll tråden med två händer såsom visas på bilden. Dra tråden under trådledaren (A), bakifrån och framåt. Dra tråden bakåt in i och genom trådsåran så som visas.
3. Lägg tråden under trådledare (B) och över trådledare (C).

Obs! Håll lätt i tråden bredvid trådledaren (A) under hela trådningsprocessen. På så sätt hålls tråden något spänd och hamnar rätt i trådvägen.

4. Dra sedan tråden mellan trådspänningsskivorna (D). Trä ner genom den högra trådsåran och därefter uppåt genom den vänstra trådsåran. Dra tråden från höger in i trådtilldragaren (E) tills den klickar på plats (F) och sedan ned längs den vänstra trådsåran till den sista trådledaren (G) precis ovanför nålen.
5. Trä nålen med nålträdaren eller manuellt framifrån och bak.


Obs! Tjockleken och den oregelbundna ytan på specialtrådar som metalltråd ökar friktionen på tråden. Genom att minska trådspänningen motverkar du att nålen och tråden går av.

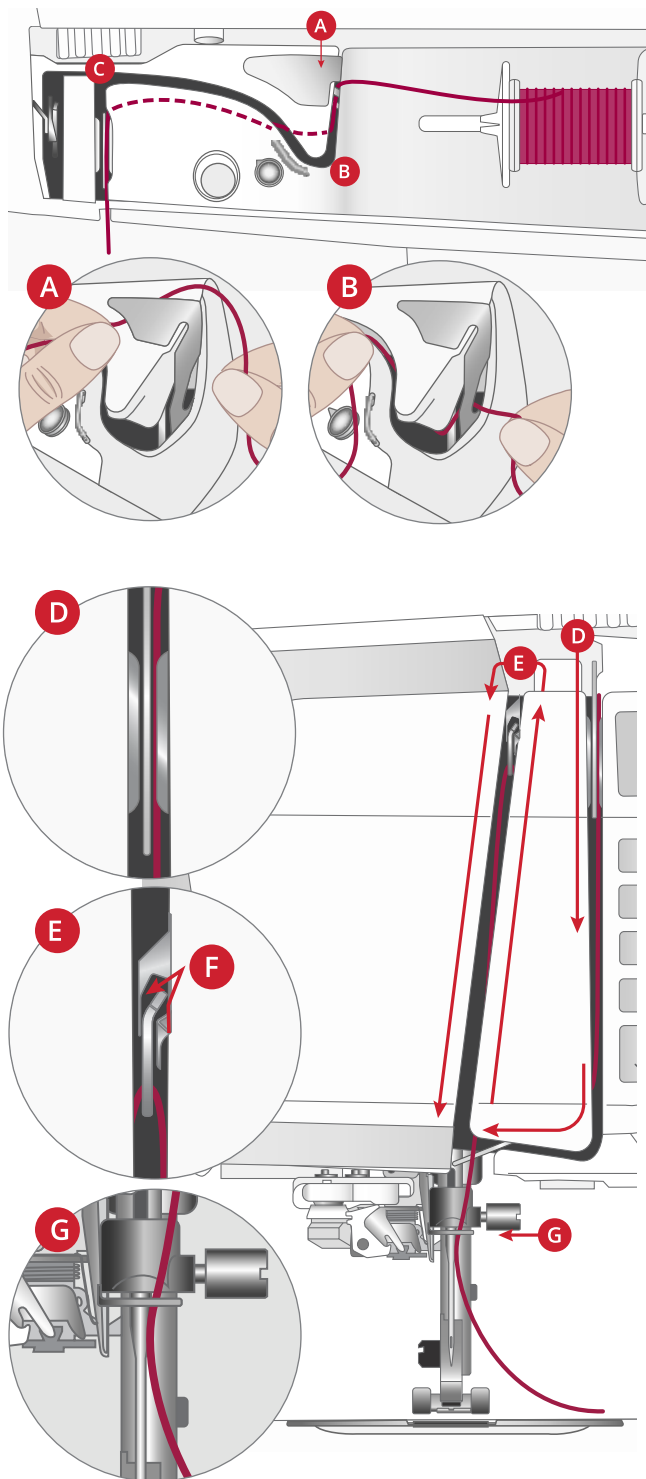

Integrerad nålträdare

Med nålträdaren träs nålen automatiskt. Nålen måste vara i det övre läget när nålträdaren ska användas.

1. Tryck på knappen för pressarfot ner och sedan på knappen för nål upp så att de är i rätt läge.
2. Lägg tråden under kroken (A) och dra den mellan skivorna (B) tills den "klickar" fast.
3. Dra tråden uppåt till trådkniven (C) och skär av överflödig tråd genom att dra tråden bakifrån och framåt i trådkniven.
4. Spaken för nålträdaren (D) sitter på maskinens vänstra sida. I en snabb rörelse, tryck ner spaken och släpp den. Nålträdaren sänks ner och trär nålen.
5. Dra ut cirka 10 cm tråd bakåt bakom nålsögat. Tryck på knappen för pressarfot upp för att höja pressarfoten. Lägg tråden under pressarfoten.

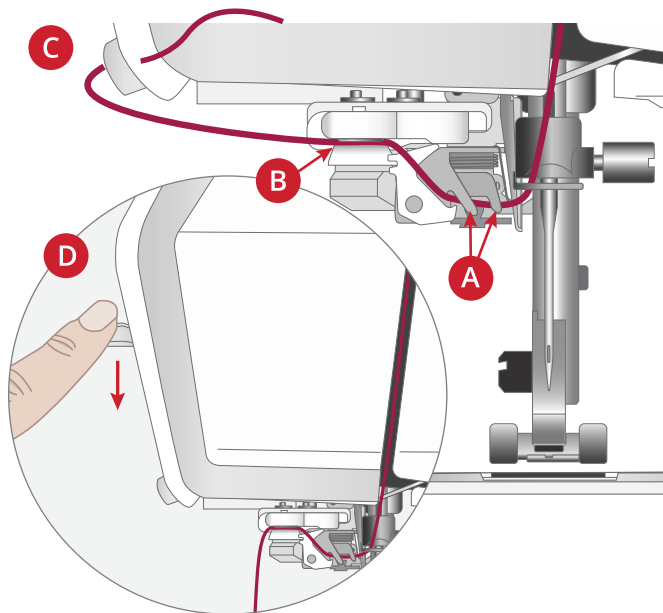

Nålträdaren är konstruerad för nålar i storlek 70–120. Du kan inte använda nålträdaren för storlek 65 eller mindre eller med vingnålar, tvillingnålar eller trillingnålar.

Specialtrådar som osynlig tråd och andra elastiska trådar, metalltråd eller platta metalltrådar samt vissa grova trådar kanske inte fångas upp som de ska av kroken på nålträdaren. Om så sker kommer nålen inte att träs. Försök att använda nålträdaren en gång till eller trä nålen manuellt.

Nålen ska träs framifrån och bakåt när du trär den manuellt.

Välja rätt tråd- och nålcombination



Kombinationen av trådtjocklek och nålstorlek är extremt viktig vid användning av nålträdaren. Olämpliga kombinationer, t.ex. grov tråd med en tunn nål, kan leda till skador på nålträdaren.

För att minska risken för att nålen böjs bör inte tunna nålar användas på kraftiga tyger. Om nålträdaren används med en böjd nål kan nålträdaren skadas.

Tyg		Tråd	Nål
Ej elastiskt tunt	Chiffong, organza, batist, schaly, crepe de chine etc.	Tunn tråd: - tunn sytråd av bomull, polyester eller silke - brodértråd av rayon	Universal 130/705H 70/10-80/12
Ej elastiskt normalt	Kalikå, quilttyger, crêpe, poplin, sammet etc.	Medelgrov tråd: - tunn/normal sytråd av bomull eller polyester - brodértråd av rayon	Universal 130/705H 80/12-90/14
Ej elastiskt kraftigt	Denim, tweed, kanvas, frotté etc.	Medelgrov/grov tråd: - normal sytråd av bomull eller polyester - kantstickningstråd - brodértråd av rayon	Universal 130/705H 90/14-110/18
Elastiskt tunt	trikå, slätstickad jersey etc.	Tunn tråd: - tunn sytråd av bomull eller polyester - brodértråd av rayon	Stretch 130/705H-S 80/12
Elastiskt normalt	trikå, patentstickat, velour, badkläder etc.	Medelgrov tråd: - normal sytråd av bomull eller polyester - brodértråd av rayon	Stretch 130/705H-S 90/14
Elastiskt kraftigt	Trikå, fleece etc.	Medelgrov tråd: - normal sytråd av bomull eller polyester - brodértråd av rayon	Stretch 130/705H-S 90/14
Skinn	Mocka och skinn	Medelgrov tråd: - normal sytråd av bomull eller polyester - brodértråd av rayon	Stretch 130/705H-S 90/14
Vinyl	Vinyl, skinn- och mockaimitation	Medelgrov tråd: - normal sytråd av bomull eller polyester - brodértråd av rayon	Universal 130/705H 80/12

Obs! Vid sömnad med specialtyger och -trådar kan du behöva använda en specialnål för bästa resultat. Vänd dig till närmaste HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare för mer information om olika nåltyper och -storlekar för dina sömnadsbehov.

Trädning för tvillingnål

Byt ut nålen mot en tvillingnål. Se till att pressarfoten och nålen är i det övre läget.

1. Fäll upp den fasta och den extra trådrullehållaren. Sätt en stor trådbricka och en trådrulle på den fasta trådrullehållaren. Sätt en stor trådbricka och en trådrulle på den extra trådrullehållaren.
2. Håll i båda trådarna med två händer såsom bilden visar. Dra trådarna under trådledaren (A), framifrån och bakåt. Dra trådarna tillsammans bakåt in i och genom trådsåran.
3. Dra den ena tråden från höger till vänster under trådledaren på trådspänningsskivan, och dra den andra tråden direkt genom trådspänningsskivorna (B).

Obs! Håll lätt i trådarna bredvid trådledaren (A) under hela trädningssprocessen. På så sätt hålls trådarna något spända och hamnar rätt i trådvägen.


4. Dra trådarna mellan trådspänningsskivorna (C). Se till att du lägger en tråd till vänster och en tråd till höger om trådspänningsskivorna.

För tråden ner genom den högra trådsåran och därefter uppåt genom den vänstra trådsåran. Dra trådarna från höger in i trådtilldragaren (D) tills de klickar på plats (E) och sedan ner i den vänstra trådsåran (F). Lägg båda trådarna innanför övertrådsledaren (G). Kontrollera att trådarna inte tvinnar ihop sig.

5. Trä tvillingnålen för hand.

Obs! Tjockleken och den oregelbundna ytan på specialtrådar som metalltråd ökar friktionen på tråden. Genom att minska trådspänningen motverkar du att nålen och tråden går av.

Tips! Om du ska använda större trådrullar använder du Mega-trådstället (extra tillbehör) och lägger båda trådarna i tråddarstativet.

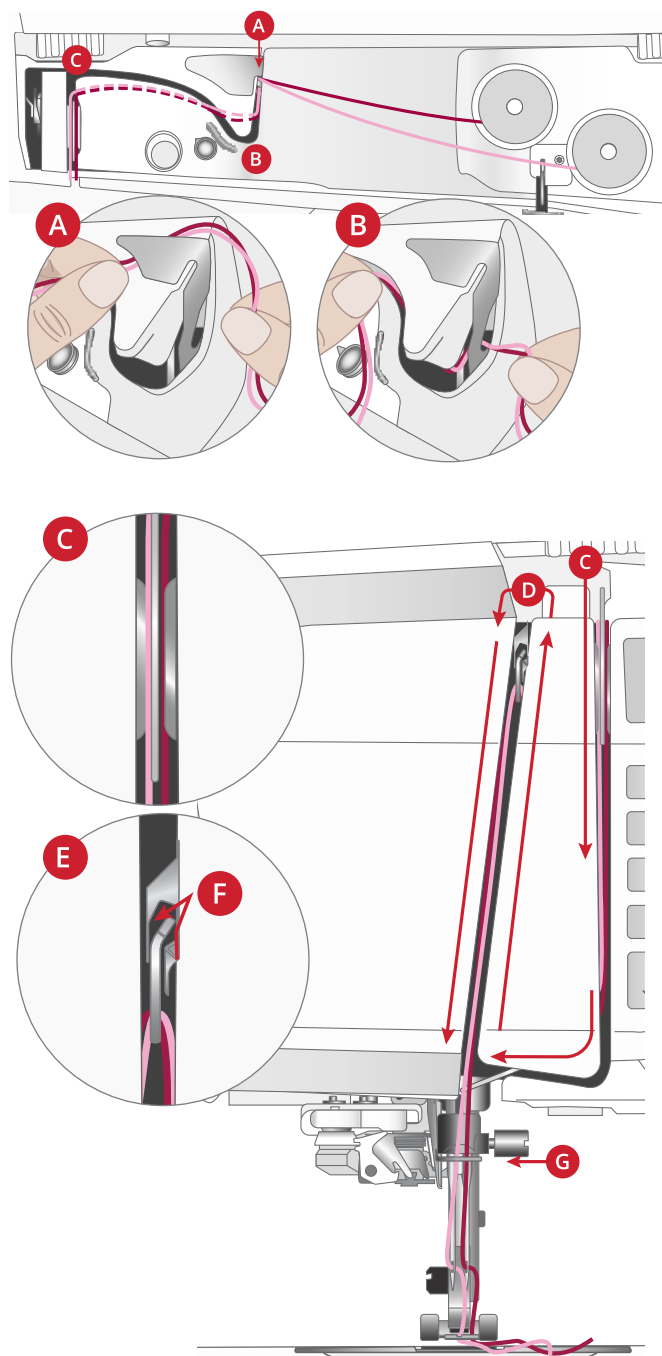

Tips och tricks för trädning


Det finns många trådvarianter på marknaden avsedda för olika ändamål. Trådens kvalitet och struktur samt trådrullens form och storlek kan påverka hur tråden beter sig. Trådar kan också bete sig olika beroende på om trådrullen är full eller nästan tom.

Obs! Provsy alltid på en restbit av det tyg du ska använda för att kontrollera sömnadsresultatet.


Om tråden är av en sort som lätt hasplas av och glider ner på en stående trådrulle kan den fastna runt trådrullehållaren under trådrullen och gå av. Fäst den stora trådrullebrickan på trådrullen med den plana sidan uppåt innan du placerar trådrullen på maskinen.

Om trådrullen har samma diameter som den stora trådrullebrickan drar du ett trådnät över rullen nedifrån såsom bilden visar innan du sätter fast den på hållaren.

Obs! För att tråden inte ska fastna och trådspänningen inte ska öka bör trådnätet bara täcka den nedre delen av trådrullen, inte den övre delen där trådrullen smalnar av.

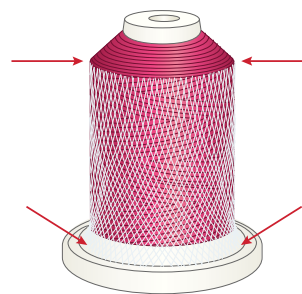

Spola undertråd

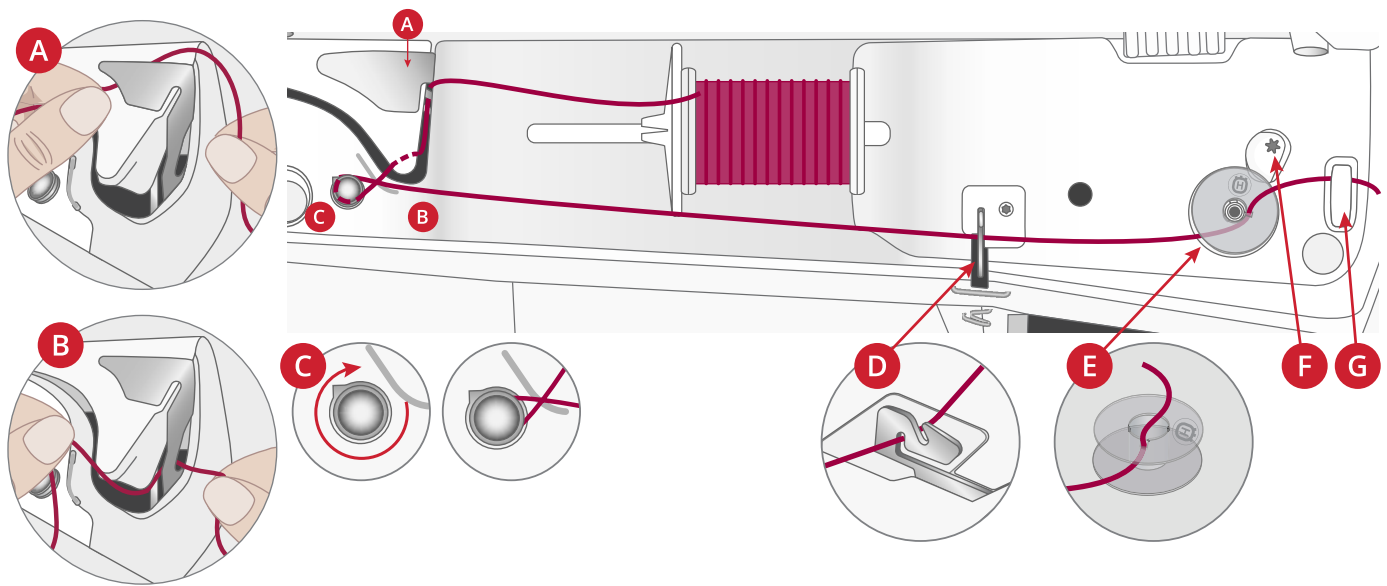

Obs! Specialtrådar ska alltid spolas på låg hastighet.

1. Placera trådrullen på den fasta trådrullehållaren och sätt på en trådbricka i rätt storlek.
2. Håll tråden med två händer såsom visas på bilden. Dra tråden under trådledaren (A), bakifrån och framåt. Dra tråden bakåt in i och genom trådsåran så som visas (B).
3. Dra tråden medurs genom trådspänningsskivan för spolning (C).
4. Dra tråden genom trådledaren för spolning (D) såsom bilden visar.
5. Trä tråden inifrån och ut genom hålet i spolen (E).


Sätt spolen på spolaxeln. Spolen kan bara placeras på ett sätt: med logotypen vänd utåt.



De medföljande spolarna är specialkonstruerade för din Designer Topaz™ 65-maskin. Använd inte spolar från andra maskinmodeller.

6. Tryck spolreglaget (F) mot spolen. Ett pop-up-fönster öppnas på skärmen. Ställ in spolhastigheten genom att flytta skjutreglaget. Håll ett stadigt tag i trådänden när du börjar spola. Tryck på Play i pop-up-fönstret och spola tråden några varv. Tryck på pausikonen och klipp av den lösa trådänden intill spolen. Tryck på Play igen.
7. När spolen är full slås spolreglaget ifrån och spolningen avslutas automatiskt. Pop-up-fönstret stängs. Ta bort spolen och skär av tråden med trådkniven för undertrådsspolning (G).

Spola undertråd från den extra trådrullehållaren

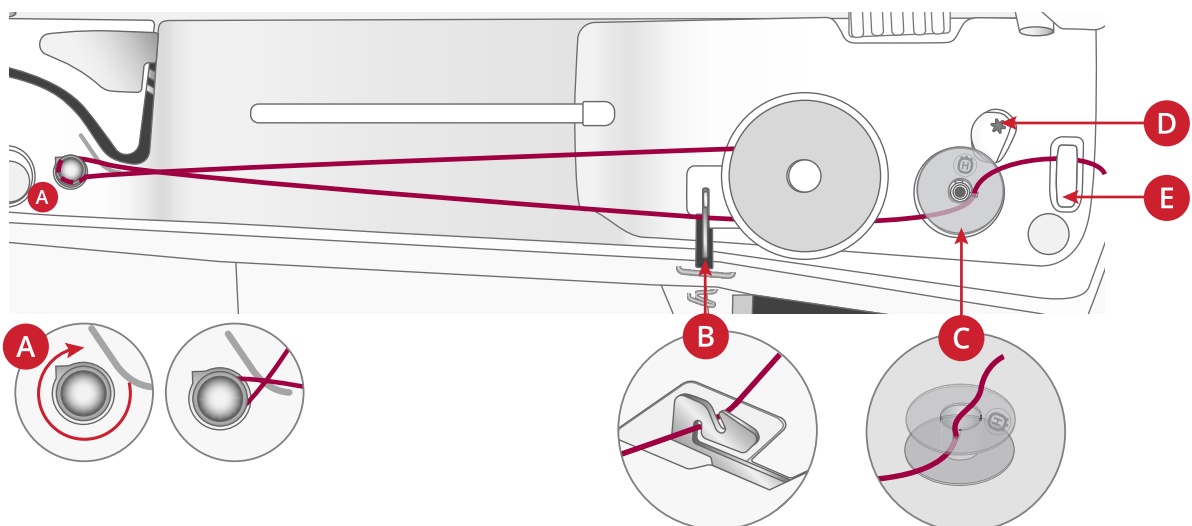

Använd den extra trådrullehållaren för att spola medan du broderar eller om maskinen redan är tradd och du vill spola från en annan trådrulle.

1. Sätt den extra trådrullehållaren i hålet ovanpå symaskinen.

Placera en trådbricka och en filtbricka under trådrullen och sätt trådrullen på trådrullehållaren.

2. Dra tråden medurs genom trådspänningsskivan för spolning (A).
3. Dra tråden genom trådledaren för spolning (B) såsom bilden visar.
4. Trä tråden inifrån och ut genom hålet i spolen (C).

Sätt spolen på spolaxeln. Spolen kan bara placeras på ett sätt: med logotypen vänd utåt.



De medföljande spolarna är specialkonstruerade för din Designer Topaz™ 65-maskin. Använd inte spolar från andra maskinmodeller.

5. Tryck spolreglaget (D) mot spolen. Ett pop-up-fönster öppnas på skärmen. Ställ in spolhastigheten genom att flytta skjutreglaget. Håll ett stadigt tag i trådänden när du börjar spola. Tryck på Play i pop-up-fönstret och spola tråden några varv. Tryck på pausikonen och klipp av den lösa trådänden intill spolen. Tryck på Play igen.
6. När spolen är full slås spolreglaget ifrån och spolningen avslutas automatiskt. Pop-up-fönstret stängs. Ta bort spolen och skär av tråden med trådkniven för undertrådsspolning (E).

Spola undertråd via nålen

Om du använder samma tråd som över- och undertråd kan det vara praktiskt att spola ny undertråd direkt via nålen, utan att dra ur tråden och trä om maskinen.



Vi rekommenderar att du inte spolar specialtråd – t.ex. osynlig tråd eller andra elastiska trådar, metalltråd eller platta metalltrådar – via nålen. Mycket tjocka och grova trådar bör inte heller spolas via nålen eftersom trådspänningen kan bli för hög vilken kan leda till att nålen bryts av. Spola specialtråd enligt beskrivningen under Spola undertråd, sidan 37.

1. Se till att pressarfoten och nålen är i det övre läget.
2. Trä maskinen enligt beskrivningen under Trä övertråden, sidan 32.
3. Dra tråden från nålen, under pressarfoten och upp till höger.

Obs! Pressarfoten måste vara av metall om du ska spola undertråd från nålen.


4. Dra tråden genom trådleddaren för spolning (A), upp genom trådkåran och från vänster till höger genom trådleddaren (B). Använd båda händerna.
5. Trä tråden inifrån och ut genom hålet i spolen (C).

Sätt spolen på spolaxeln. Spolen kan bara placeras på ett sätt: med logotypen vänd utåt.



De medföljande spolarna är specialkonstruerade för din Designer Topaz™ 65-maskin. Använd inte spolar från andra maskinmodeller.

6. Tryck spolreglaget (D) mot spolen. Ett pop-up-fönster öppnas på skärmen. Ställ in spolhastigheten genom att flytta skjutreglaget. Håll ett stadigt tag i trådänden när du börjar spola. Tryck på Play i pop-up-fönstret och spola tråden några varv. Tryck på pausikonen och klipp av den lösa trådänden intill spolen. Tryck på Play igen.
7. När spolen är full slås spolreglaget ifrån och spolningen avslutas automatiskt. Pop-up-fönstret stängs. Ta bort spolen och skär av tråden med trådkniven för undertrådsspolning (E). Klipp av den lösa trådänden intill spolen.

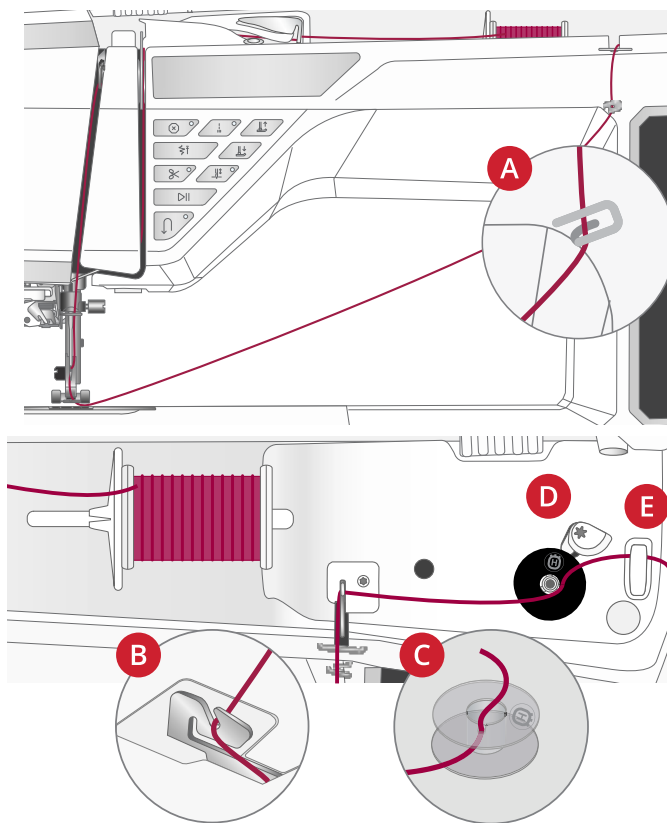


Sätta i spolen




Använd endast spolar som är avsedda för Designer Topaz™ 65-maskinen.

1. Ta av spilluckan (A) genom att skjuta den mot dig.
2. Placera spolen i spolkorgen. Den kan bara placeras på ett sätt; med logotypen vänd uppåt. Spolen kommer då att rotera motsols när du drar i tråden.
3. Sätt fingret på spolen så att den inte kan rotera. Dra samtidigt i tråden åt höger och sedan åt vänster in i trådspänningsbrickan (B), så att tråden klickar på plats. Fortsätt att trä runt om (C) och till höger om trådkniven (D).
4. Sätt tillbaka spilluckan. Dra tråden åt vänster för att skära av den.

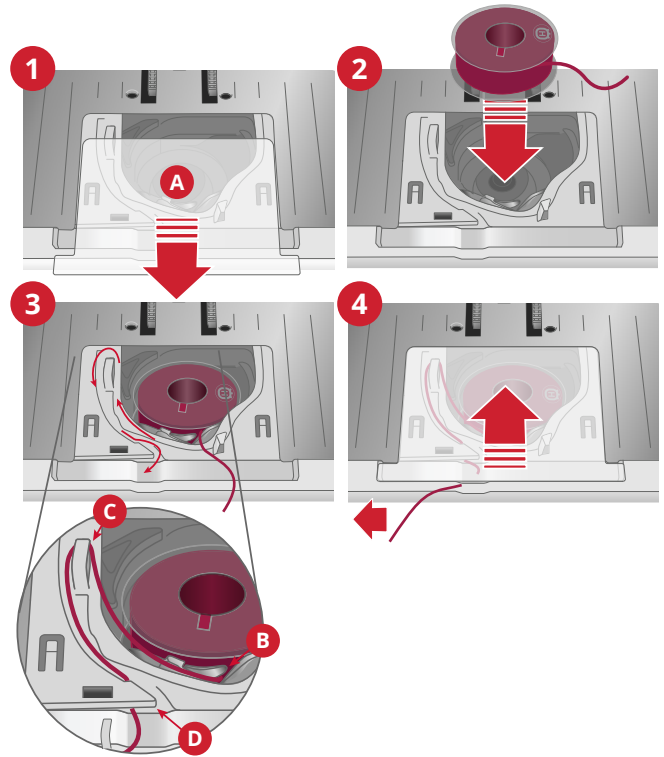

Byta pressarfot

1. Kontrollera att nålen är i sitt högsta läge. Dra pressarfoten nedåt och mot dig.
2. Passa in det tvärgående stiftet på pressarfoten i hålet på pressarfotsfästet. Tryck in pressarfoten i öppningen tills den klickas fast.


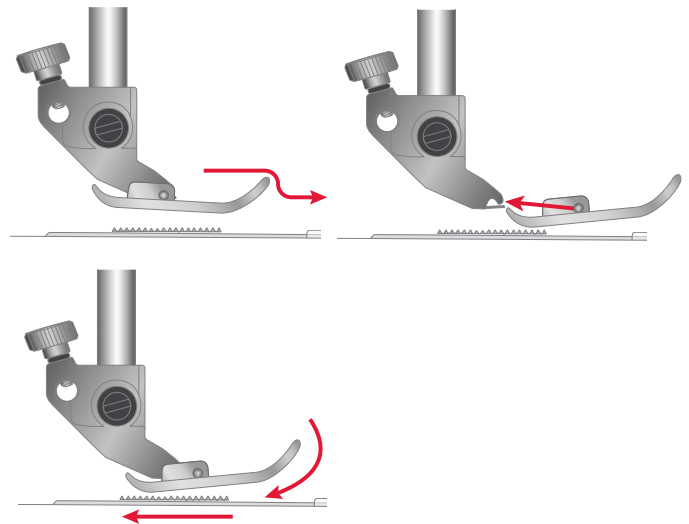


Sätt på den automatiska knapphålsmätaren

1. Snäpp fast den automatiska knapphålsmätaren.
2. Sätt i kontakten, med de tre prickarna vända utåt, i tillbehörsuttaget på syhuvudets baksida.



Innan du använder den automatiska nålträdaren med knapphålsmätaren påkopplad måste du lyfta upp pressarfotens hjul för att förhindra skador på nålträdaren och foten.

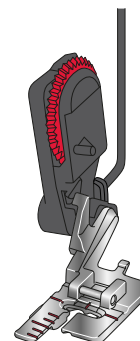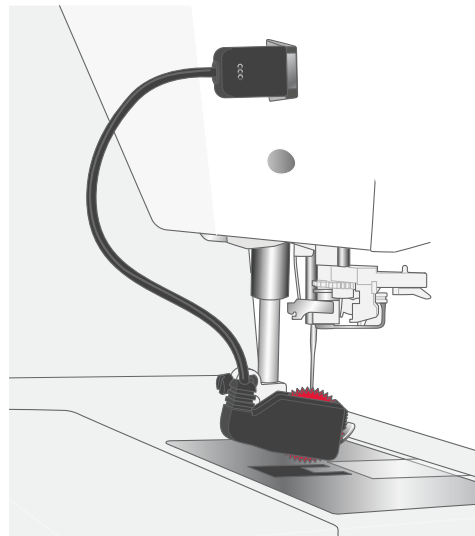

Komma i gång med trådlöst nätverk och CREATIVATE

Ansluta till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi)

Tryck på WiFi-knappen. Välj från listan av tillgängliga nätverk. Om nätverket är lösenordsskyddat ombeds du ange ett lösenord för att ansluta.



Wi-Fi-ikon

Anslut till CREATIVATE tjänster

När du har anslutit till det trådlösa nätverket klickar du på CREATIVATE-ikonen och loggar in på ditt konto. Om du inte har ett CREATIVATE-konto kan du enkelt skapa ett. Gå till CREATIVATE.com för mer information.



CREATIVATE-ikon


3 Förberedelser för broderi

Översikt över brodérenheten

1. Frikopplingsknapp för brodérenhet (på undersidan)
2. Justeringsfötter
3. Brodérarm
4. Brodérbågsfäste
5. Kontakt




Se till att ta bort transportsäkringen på brodérenhetens undersida när du packar upp den ur lådan första gången. Spara den för framtida transporter.

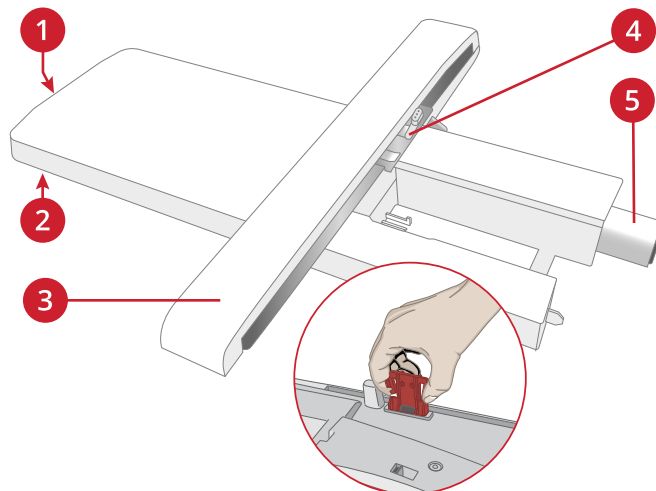


Översikt över brodérbåge

1. Brodérbågens anslutning
2. Ytterbåge
3. Innerbåge
4. Mittmarkeringar
5. Quick release
6. Åtdragningskruv
7. Uttag för klämmor (endast på större brodérbågar)

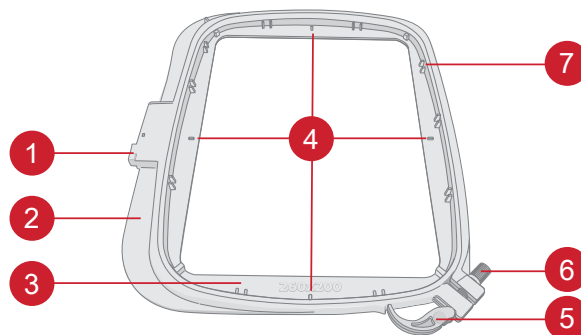

Brodérfot R

Brodérfoten R bör användas för broderi med brodérbåge.



Broderier

Maskinens minne innehåller mer än 300 broderier. Dessa broderier, samt de åtta inbyggda brodérteckensnitten, visas i brodérhäftet till Designer Topaz™ 65.


Där finns alla broderier avbildade tillsammans med information om stygnantal (antal stygn i broderiet), broderistorlek, en komplett färgblocksförteckning samt information om specialtekniker (om tillämpligt).

Sätt på brodérenheten

1. Ta bort tillbehörlådan.
2. Skjut på brodérenheten på maskinens friarm tills den är ordentligt ansluten till uttaget på maskinens baksida. Använd justeringsfötterna (A), om det behövs, så att maskinen och brodérenheten är i nivå med varandra. Om maskinen är avstängd: starta den.
3. Om maskinen redan var i brodérläget, eller när du växlar till brodérläget, visas ett pop-up-meddelande där du ombeds att frigöra plats runt maskinen och ta bort brodérbågen före kalibrering. Tryck på OK. Maskinen kalibrerar och brodérarymen flyttas till rätt position.


Obs! När du sätter fast brodérenheten på maskinen sänks matartänderna automatiskt.

Obs! Kalibrera INTE maskinen med brodérbågen fastsatt eftersom nålen, pressarfoten, brodérbågen och/eller brodérenheten då kan skadas. Rensa bort allt som ligger runt maskinen innan du kalibrerar så att brodérarymen inte stöter i något.

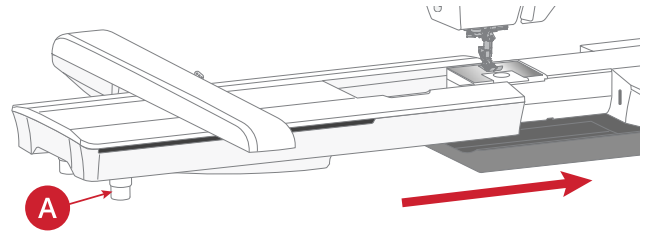

Ta av brodérenheten

1. Flytta brodérarymen till parkeringsläget när du vill förvara brodérenheten i broderväskan. Se parkeringsläge.
2. Tryck in knappen till vänster på brodérenhetens undersida (A) och skjut enheten åt vänster för att ta av den.
3. Förvara brodérenheten i originalförpackningen av svart plast och lägg den i den mjuka väskan.

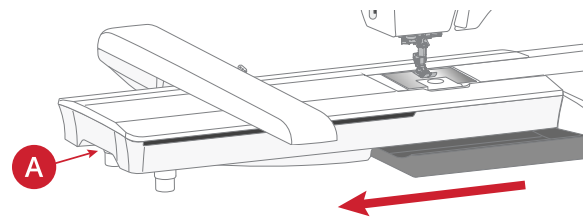


Spänna fast tyget i broderbågen

För bästa resultat, lägg ett lager mellanlägg under tyget. Se till att tyget och mellanlägget sitter jämnt och stadigt i broderbågen.

1. Öppna snabbfästet (A) på ytterbågen och lossa skruven (B). Ta bort innerbågen. Placera ytterbågen på ett stabilt, plant underlag med skruven (B) nere till höger. Det är en liten pil i mitten av bågens nederkant, som ska hamna mitt för en liten pil på innerbågen.
2. Lägg mellanlägget och tyget, med rätsidan uppåt, över ytterbågen. Lägg innerbågen på tyget, med den lilla pilen vid nederkanten. Om du kan läsa bågens storlek i den nedre delen av innerbågen har du satt fast den på rätt sätt.
3. Tryck in den inre bågen ordentligt i den yttre.
4. Stäng Quick Release (A). Justera trycket i ytterbågen genom att vrida på åtdragningskruven (B). För bästa resultat ska tyget vara spänt i broderbågen.


Obs! Om du vill brodera ytterligare motiv på samma tyg öppnar du snabblåset, flyttar broderbågen till det nya området på tyget och stänger sedan snabblåset igen. När du byter till en annan typ av tyg kan du behöva justera trycket med hjälp av åtdragningskruven. Pressa inte snabblåset för hårt.

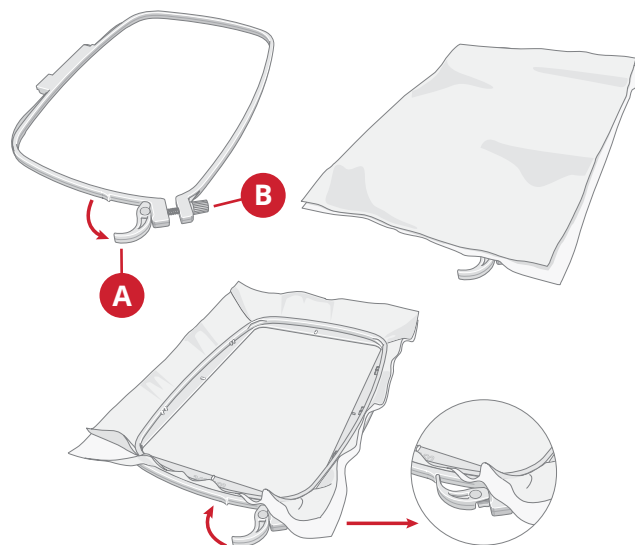

Sätta fast/ta av broderbågen

Skjut in broderbågens fäste i broderbågsfästet (A), framifrån och bakåt, tills den klickar fast.

För att ta bort broderbågen från broderarmen trycker du in knappen (B) på broderbågsfästet och drar bågen mot dig.

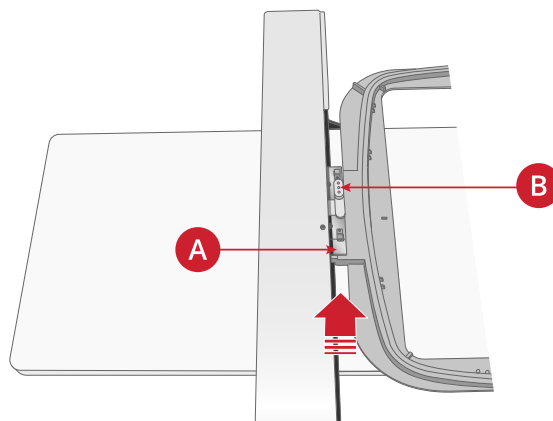

4 Multi touch-skärmen

Huvudfunktioner

Bilderna kan se annorlunda ut än de som visas på skärmen och/eller på maskinen beroende på vilken maskinmodell och vilka färginställningar du har. Samtliga funktioner har kontrollerats och finns på den här modellen.

Hem

Startsidan visas varje gång du startar Designer Topaz™ 65.
Via startknappen kommer du alltid åt startsidan.



CREATIVATE™-tjänster

CREATIVATE innehåller praktiska designverktyg och intuitiv programvara för alla nivåer, så att du kan skapa magiska projekt. Gå till [CREATIVATE.com](https://creativate.com) för att bli Basic-medlem utan kostnad redan idag.



JoyOS ADVISOR™

Här hittar du interaktiva övningar inom sömnad, broderi och quilting och kan lära dig mer om din maskin, tillbehör, rekommenderade nålar och mellanlägg.

Användarhandbok

Här finns information om hur du använder Designer Topaz™ 65 och vilka funktioner maskinen har.

Du kan bläddra igenom användarhandboken med hjälp av innehållsförteckningen eller sortera efter ett alfabetiskt index.



Spara

Tryck här för att spara en söm, ett broderi eller en mönsterkombination närsomhelst.



Byt läge

Tryck här för att växla mellan sömnadsläget och redigera broderi. Du kan också starta för ny sömnad eller för ett nytt broderi.



Snabbhjälp

Med snabbhjälpfunktionen kan du få en kort beskrivning av nästan alla funktioner och ikoner på skärmen.

Tryck på frågetecknet. Tryck sedan på en ikon eller ett område på skärmen som du vill ha information om.

I vissa fall hänvisar snabbhjälp till den inbyggda användarhandboken för mer information.



Vanliga funktioner

Följande funktioner på skärmen används ofta.

OK

Bekräftar förändringar och pop-up-fönster och återgår till ett tidigare fönster.



Avbryt

Avbryter förändringar och pop-up-fönster och återgår till ett tidigare fönster.



Trycka och hålla nere

Vissa knappar har extra funktioner markerade med en pil i nedre högra hörnet. Tryck och håll kvar på ikonerna några sekunder för att komma åt dessa funktioner.



Smart verktygslåda

Den smarta verktygslådan är tillgänglig i sömnads- och brodérområdet. Du öppnar den smarta verktygslådan genom att trycka och hålla kvar fingret varsomhelst på arbetsytan och välja önskat alternativ.

Alternativen i den smarta verktygslådan varierar beroende på var den används. Exempel: dubblera, ta bort, spegelvända och redigera.

Anpassa arbetsytan

Med Designer Topaz™ 65 kan du placera de funktioner du använder mest var du vill på skärmen. Tryck & håll på flytta-ikonerna i mitten tills regelgets pop-up-fönster visas. Dra och släpp det på önskad plats. Maskinen kommer ihåg ändringarna även när den stängs av. Tryck på kryssset om du vill stänga fönstret. Om du vill återställa verktygsfältets standardinställningar använder du den smarta verktygslådan och väljer återställ verktygsfält.



Flytta

Översta listen

Flera funktioner är tillgängliga i den övre listen, till exempel CREATIVATE, hemknappen, snabbhjälpen och inställningar.

Obs! Alla funktioner är inte alltid tillgängliga samtidigt.



- | | | |
|---|------------------------|----------------------------|
| 1. <i>Växla mellan sömnads-/broderläget</i> | 4. CREATIVATE tjänster | 8. Uppdatering tillgänglig |
| 2. <i>Användarhandbok</i> | 5. <i>Startsida</i> | 9. <i>Trådlöst nätverk</i> |
| 3. <i>Projektry</i> | 6. <i>Klocka</i> | 10. <i>Inställningar</i> |
| | 7. <i>Snabbhjälp</i> | |

Sekundär övre list

På den sekundära övre listen kan du se rekommendationer för den valda sömnen, vilka funktioner som är aktiva just nu och information som sömnamn och hastighet.

Du kan maximera och minimera genom att klicka på pilen. Då ser du det fullständiga namnet på alla ikoner.



- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. <i>Materialval</i> | 4. <i>Aktiva funktioner</i> |
| 2. <i>Rekommendationer</i> | 5. <i>Utökad sekundär övre list</i> |
| 3. <i>Information</i> | |

Materialval

Välj det tyg du ska använda. Sömmarna som lästs in anpassas så att de passar det valda tyget.

Rekommendationer

Rekommendationer är endast tillgängliga i sömnadsläget. Här visas rekommendationer avseende pressarfot, nåltyp/nålstorlek och/eller mellanlägg för den valda sömnen.

Information

Till exempel vald söm/totalt antal sömmar i broderiet visas beroende på vilket läge du befinner dig i. Här visas även den aktuella hastigheten för vald söm/valt broderi.

Aktiva funktioner

I den här delen visas aktiverade funktioner, t.ex. fästalternativ, nålstopp nere eller ändringar som du har gjort under inställningar.

5 Trådlöst nätverk och CREATIVATE tjänster

Introduktion till trådlöst nätverk

Designer Topaz™ 65 är WiFi-kompatibel och kan därmed anslutas trådlöst till CREATIVE.

Komma i gång med trådlöst nätverk

Tryck på knappen för trådlöst nätverk och aktivera det trådlösa nätverket. Välj från listan av tillgängliga nätverk. Om nätverket är lösenordsskyddat måste du ange ett lösenord för att ansluta.

Tryck på inställningsikonen för att se fler inställningar för nätverket. Du kan också se signalstyrkan och om nätverket är lösenordsskyddat, vilket visas med ett låst hänglås.

Du kan också ansluta till ett trådlöst nätverk under inställningar för trådlöst nätverk.

Se felsökning om du inte får någon signal eller signalstyrkan är låg.



- A. Inte ansluten till det trådlösa nätverket. Anslut till ett nätverk med WiFi-knappen eller under inställningar för trådlöst nätverk.
- B. Ansluten till det trådlösa nätverket, med låg signalstyrka.
- C. Ansluten till det trådlösa nätverket, med medelhög signalstyrka.
- D. Ansluten till det trådlösa nätverket, med hög signalstyrka.
- E. Ansluten till det trådlösa nätverket men nätverket fungerar inte som det ska.

Uppdatering av programvara

Programuppdatering via trådlöst nätverk

Vi rekommenderar att du alltid installerar den senaste programvaran på din maskin.

För att få tillgång till den senaste programvaran måste du ansluta till ett trådlöst nätverk. När maskinen är ansluten söker den automatiskt efter tillgängliga uppdateringar. Om maskinen har upptäckt att det finns en programuppdatering visas programuppdateringsikonen. Tryck på ikonen för att ladda ner och installera den senaste programvaran.

När uppdateringen är klar startar maskinen automatiskt om. Kontrollera programvarans versionsnummer under inställningar, maskininformation.



Din maskin har inte den senaste programvaran och en uppdatering finns tillgänglig.

Programuppdatering via en USB-enhet

Besök webbplatsen för HUSQVARNA® VIKING® och hitta din maskin. Här hittar du tillgängliga uppdateringar.

1. Ladda ned programuppdateringszippen. Zippa upp filen och kopiera filen (.clo) till en USB-enhet.

Obs! Ändra inte namnet på filen och kopiera inte filen till en existerande mapp på USB-enheten.

Obs! Försäkra dig om att det inte finns någon gammal programuppdateringsfil (.clo) på USB-stickan när du kopierar den nya programuppdateringsfilen (.clo). Filnamnet är inte unikt.

2. Kontrollera att maskinen är avstängd. Anslut USB-stickan med den nya programversionen till en USB-port på maskinen.
3. Håll ner backmatningsknappen på maskinens framsida och sätt på maskinen med på/av-knappen. Släpp backmatningsknappen när en uppdateringsikon visas på skärmen.
4. Programuppdateringen kommer att kontrolleras och installeras. Maskinen kommer kanske att startas om flera gånger under processen. Stäng inte av maskinen.
5. När uppdateringen är klar startar maskinen automatiskt om. Kontrollera programvarans versionsnummer under inställningar, maskininformation.

CREATIVATE Service

CREATIVATE innehåller praktiska designverktyg och intuitiv programvara för alla nivåer, så att du kan skapa magiska projekt. Gå till [CREATIVATE.com](https://creativate.com) för att bli Basic-medlem utan kostnad redan idag.



CREATIVATE

Broderkatalog

Bläddra bland tusentals färdiga broderier och tillgångar, inklusive hela projekt med steg-för-steg-instruktioner som är enkla att följa.

A



B



C



- A. *Inloggad på CREATIVATE*
- B. *Synkronisera filer med CREATIVATE.*
- C. *Inte inloggad på CREATIVATE*

CREATIVATE-blogg

På CREATIVATE-bloggen kan du se de senaste produktnyheterna, sömnadsinstruktioner och hämta inspiration!

Maskinen måste vara ansluten till ett trådlöst nätverk för att du ska kunna se inläggen.

CREATIVATE-appen

Du kan ladda ner appen gratis till din mobil. Besök [CREATIVATE.com](https://creativate.com) för mer information. Du kan ladda ner direkt via valfri appbutik.

6 Startskärmen


Startskärmen – Översikt

Startsidan är fylld med guider, inspiration och hjälpresurser som ger dig den hjälp du behöver för att utnyttja maskinens potential till fullo.

Här hittar du JoyOS ADVISOR™, som innehåller ett stort antal interaktiva övningar att välja bland.

Om du behöver inspiration till vad du kan skapa kan du läsa CREATIVATE-bloggen, som uppdateras ofta.

Läs användarhandboken direkt på skärmen för omedelbar hjälp.

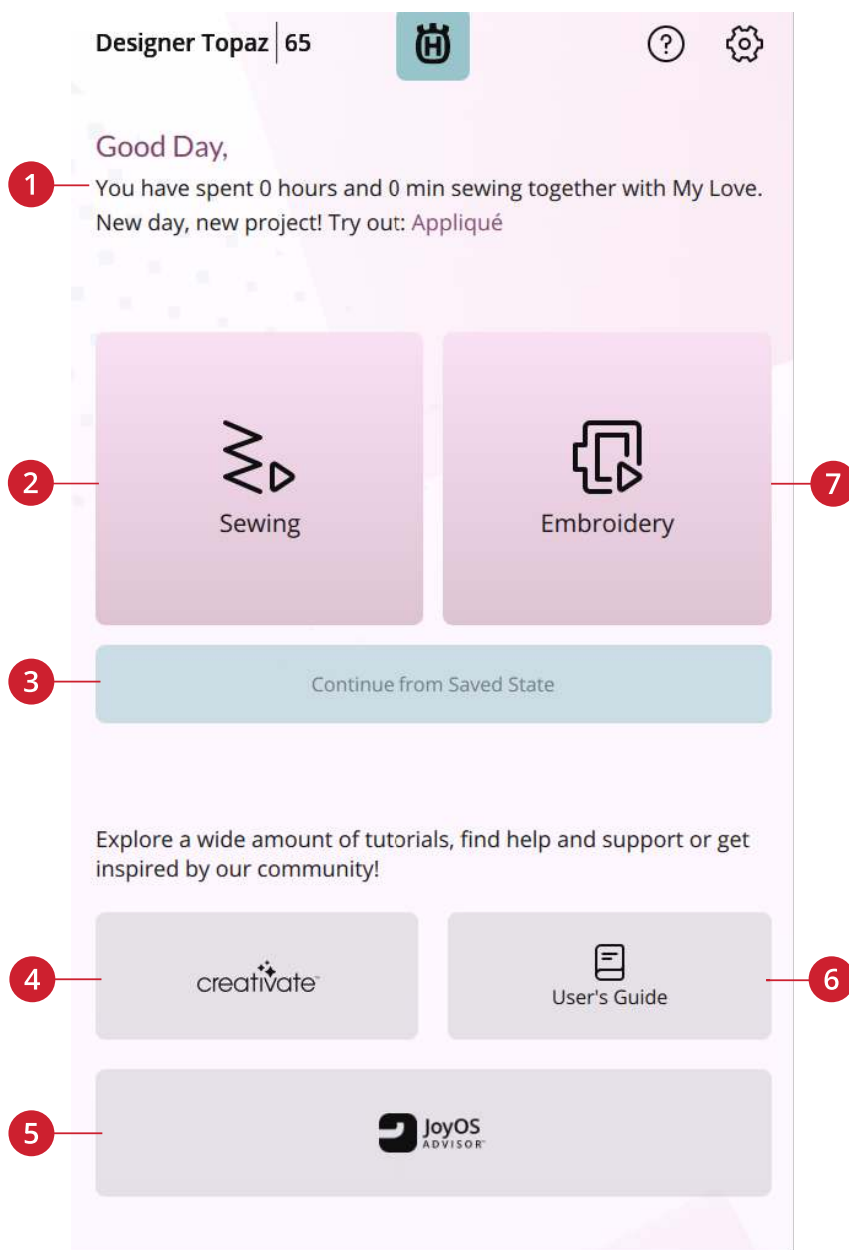

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1. Användarprofil | 4. CREATIVATE | 7. Broderi – starta en ny session |
| 2. Sömnad – starta en ny session | 5. JoyOS ADVISOR™ | |
| 3. Fortsätt från sparad status | 6. Användarhandbok | |

Redigera maskinens namn

På startsidan kan du se namnet på din maskin.

Det kan vara bra om du äger mer än en maskin, eftersom det blir lättare att skilja maskinerna åt.

Du kan ändra maskinens namn under inställningarna.

Användarprofil

När du är inloggad på ditt CREATIVATE-konto visas ditt användarnamn. Du får information om till exempel hur länge du har sytt med maskinen.

Starta en ny omgång

Klicka här om du vill gå direkt till sömnadsläget eller redigera broderi.

Fortsätt från sparad status

När du sparar aktuell status sparas alla dina inställningar och du kan fortsätta senare genom att trycka på ”fortsätt från sparad status” på startsidan.

Obs! Du kan bara spara en aktuell status åt gången.

CREATIVATE

På CREATIVATE-bloggen kan du se de senaste produktnyheterna, sömnadsinstruktioner och hämta inspiration!

Maskinen måste vara ansluten till ett trådlöst nätverk för att du ska kunna se inläggen.



Användarhandbok

Här finns information om hur du använder Designer Topaz™ 65 och vilka funktioner maskinen har.

Du kan bläddra igenom användarhandboken med hjälp av innehållsförteckningen eller sortera efter ett alfabetiskt index.




JoyOS ADVISOR™

Det finns många olika interaktiva övningar som guidar dig steg för steg med text, illustrationer och animationer.

Du kan lära dig många olika tekniker inom sömnad, quiltning och broderi. Om du behöver hjälp med grunderna på din maskin (till exempel hur du trär maskinen, spolat undertråd eller förbereder maskinen för broderi) finns det interaktiva övningar för det också. Du kan också hitta beskrivningar av hur du använder dina tillbehör.

Välj tygtyp och därefter från ett brett urval tillgängliga sömnadstekniker. Funktionen JoyOS ADVISOR™ väljer omedelbart bästa söm, stygnbredd, stygnlängd och pressarfotstryck för den teknik du har valt.

Använd sökfunktionen för att söka i JoyOS ADVISOR™.

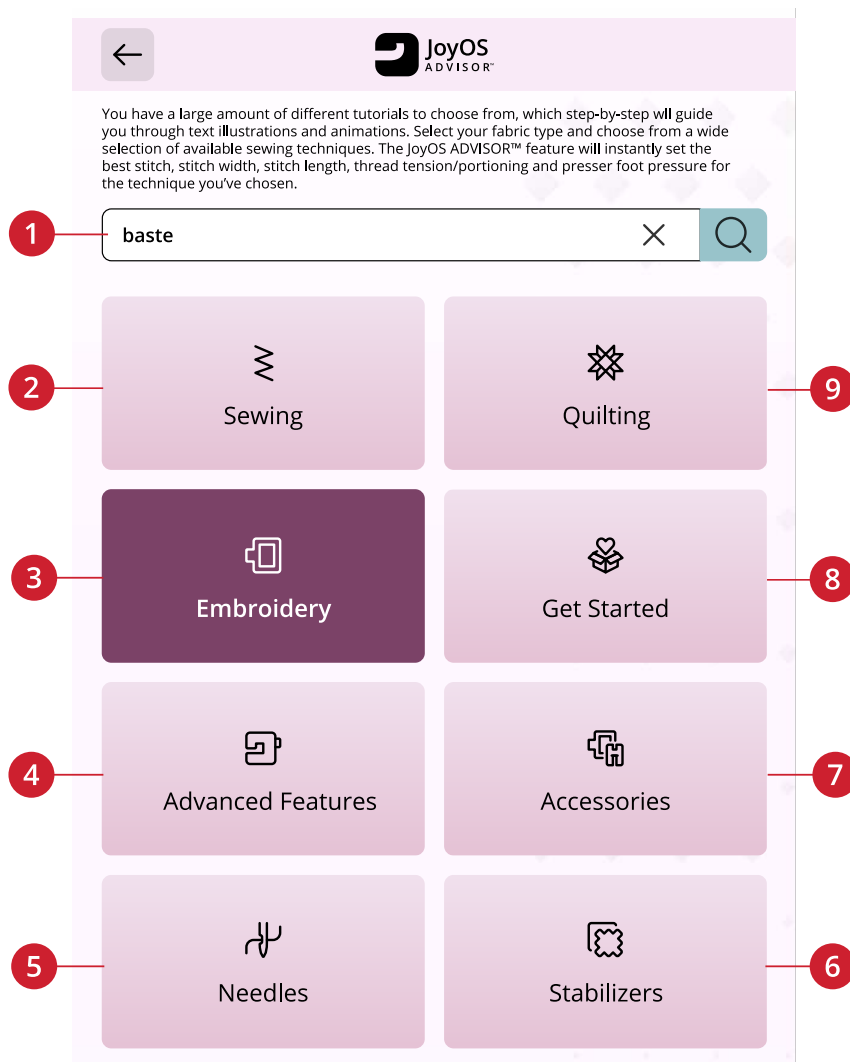

- | | | |
|------------|--------------------------|--------------|
| 1. Sök | 4. Avancerade funktioner | 7. Tillbehör |
| 2. Sömnad | 5. Nålar | 8. Kom igång |
| 3. Broderi | 6. Mellanlägg | 9. Quiltning |

Sömnad

När du laddar en sömteknik kommer maskinen att välja den bästa sömmen och inställningen för ditt valda tyg och projekt.

Beroende på vilka val du gör kommer din

JoyOS ADVISOR™funktion att rekommendera den mest passande sömnadstekniken.



Materialval

Börja med att välja det tyg du ska använda.

När du har valt ett tyg trycker du på en sömnadsteknikgrupp så rekommenderar JoyOS ADVISOR™ sömnadstekniker som passar till tyget.

Föreslagna tyger för varje tygggrupp du kan välja från listas nedan.

Obs! Vissa tyger har mycket överskottsfärg som kan färga av sig på andra tyger och även på symaskinen. Denna missfärgning kan vara mycket svår eller omöjlig att få bort.


Fleece och denim, särskilt i rött och blått, innehåller ofta överskottsfärg.

Om du misstänker att tyget/plagget innehåller mycket överskottsfärg ska du tvätta det innan du börjar sy/ brodera för att undvika missfärgning av maskinen.


Ej elastiskt eller elastiskt

Skillnaden mellan vävda och stickade tyger är sättet på vilket trådarna är sammanfogade. Vävda tyger är sammansatta av två trådsystem, varp på längden och väft på tvären, som korsar varandra i räta vinklar. Ett stickat tyg består av ett enda trådsystem som binds ihop i maskor. Stickade tyger har oftast stretch.

Som regel ska du välja väv i JoyOS ADVISOR™ funktionen för vävda material utan stretch, och elastiskt för töjbara material.

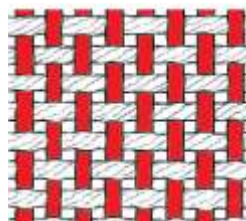

Vävt tyg (ej elastiskt)

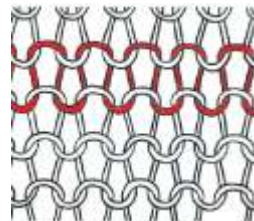

Stickat tyg (elastiskt)

Vävda tyger

Ej elastiskt tunt: Chiffong, organza, batist, schaly, crepe de chine etc.

Ej elastiskt normalt: Kalikå, quilttyger, crêpe, poplin, sammet etc.

Ej elastiskt kraftigt: Denim, tweed, kanvas, frotté etc.

Stretchmaterial

Elastiskt tunt: Trikå, slätstickad jersey etc.


Elastiskt normalt: Trikå, patentstickat, velour, badkläder etc.

Elastiskt kraftigt: Trikå, fleece etc.

Skin och vinyl

För mocka och skinn. Skinn är djurhud med pälsen borttagen. Skinn kan vara slätt läder eller mocka och är något töjbart.

För vinyl, skinn- och mockaimitation. Vinyl är ett syntetiskt material, ofta med en väv på avigsidan. Vinyl kan vara slätt eller mönstrat och vissa vinylkvaliteter är elastiska.

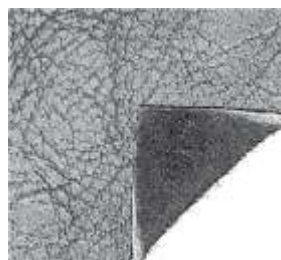

Lädertyg



Vinyltyg

Quiltning

Quiltning är en metod för att sy ihop flera materiallager. Det finns flera olika quilttekniker; vi går igenom några av de vanligaste.



Broderi

Broderier är utsmyckningar som kan se ut på ett oändligt antal olika sätt.

Vi har många olika broderitekniker som du kan prova, till exempel cutwork, applikation och garnbroderier för att bara nämna några.



Kom igång

Det här avsnittet innehåller hjälpinformation som rör maskinens grundläggande funktioner, bl.a. trädning av maskinen och hur du förbereder maskinen för broderi.



Avancerade funktioner

Din maskin har många fantastiska funktioner som gör att du kan skapa unika sömmar och mönsterkombinationer, sy texter och mycket mer.

Alla interaktiva övningar i den här kategorin guidar dig genom dessa funktioner på maskinen.



Tillbehör

Det finns ett brett utbud av HUSQVARNA® VIKING®-tillbehör som är kompatibla med din maskin.

Övningarna i den här kategorin visar hur du använder tillbehör för sömnad, broderi och quiltning.



Nålar

I den här kategorin kan du läsa mer om alla olika typer av HUSQVARNA® VIKING®-nålar som du kan välja mellan.



Mellanlägg

När du broderar bör du använda mellanlägg.
HUSQVARNA® VIKING® har flera olika typer av mellanlägg för olika ändamål.



I den här kategorin hittar du information om alla mellanlägg i vårt sortiment och vad de rekommenderas för.

- **Cut-a-Way:** Cut-a-Way-mellanlägg är mellanlägg som måste klippas bort med sax. Mellanlägget sitter kvar på tyget för att stabilisera broderiet.
- **Vadd:** Använd vadd mellan framsidestyget och baksidestyget för att göra projektet fylligt.
- **Vattenlösligt mellanlägg:** Mellanläggen i den här kategorin är mellanlägg som löses upp i vatten. De är väldigt användbara för spets- och cutwork-broderier.
- **Specialmellanlägg:** I den här kategorin hittar du mellanlägg för speciella användningsområden.
- **Rivbara mellanlägg:** Rivbara mellanlägg är tillfälliga mellanlägg. De är lätta att ta bort efter brodering.

Projektvyn


När du läser in en interaktiv övning från JoyOS ADVISOR™ visas den i projektvyn.

I projektvyn kan du ändra tyget du ska använda. Sömmarna som används i projektet passar det valda tyget.

Du kan förstora bilderna genom att trycka på dem.

Ladda upp den rekommenderade sömmen för den inladdade tekniken genom att trycka på sömmen i vyn.


I varje interaktiv övning filtreras innehåll som sömmar och broderier bort baserat på den valda tekniken.

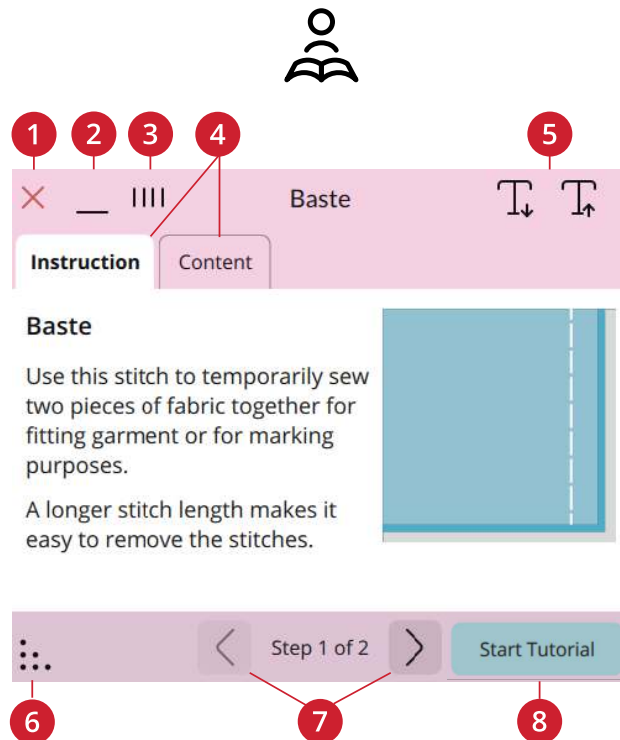

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Avbryt | 5. Minska/öka textstorleken |
| 2. Minimera | 6. Expandera |
| 3. Koppla från/flytta | 7. Stega bakåt/framåt |
| 4. Instruktion/innehåll | 8. Starta interaktiv övning |

Spela upp animationer

I videospelaren kan du pausa, spola tillbaka, spola framåt, sätta animationen på repeat och stänga av/sätta på helskärmsläget. Tryck på avbryt för att stänga videospelaren. Tryck och håll kvar på spola tillbaka för att få animationen att börja om från början.

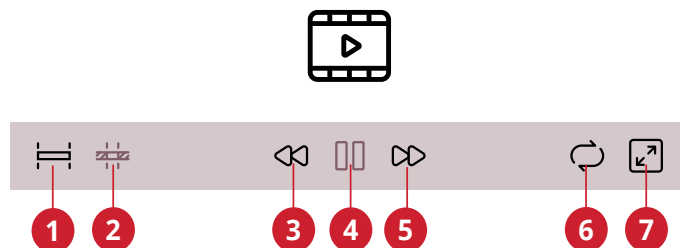

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Titta på hela animationen | 5. Spola framåt |
| 2. Titta på klipp | 6. Repetera på/av |
| 3. Spola tillbaka (tryck och håll för att gå till början) | 7. Stänga av helskärmsläget |
| 4. Spela upp/pausa | |


7 Sömnad

Sömnadsläge – Översikt

I sömnadsläget kan du välja sömmar samt justera och sy dem. Den valda sömmen visas i naturlig storlek i sömfältet.

Aktiva funktioner och rekommendationer visas baserat på vald söm.

Obs! Alla symboler och alternativ visas inte samtidigt.

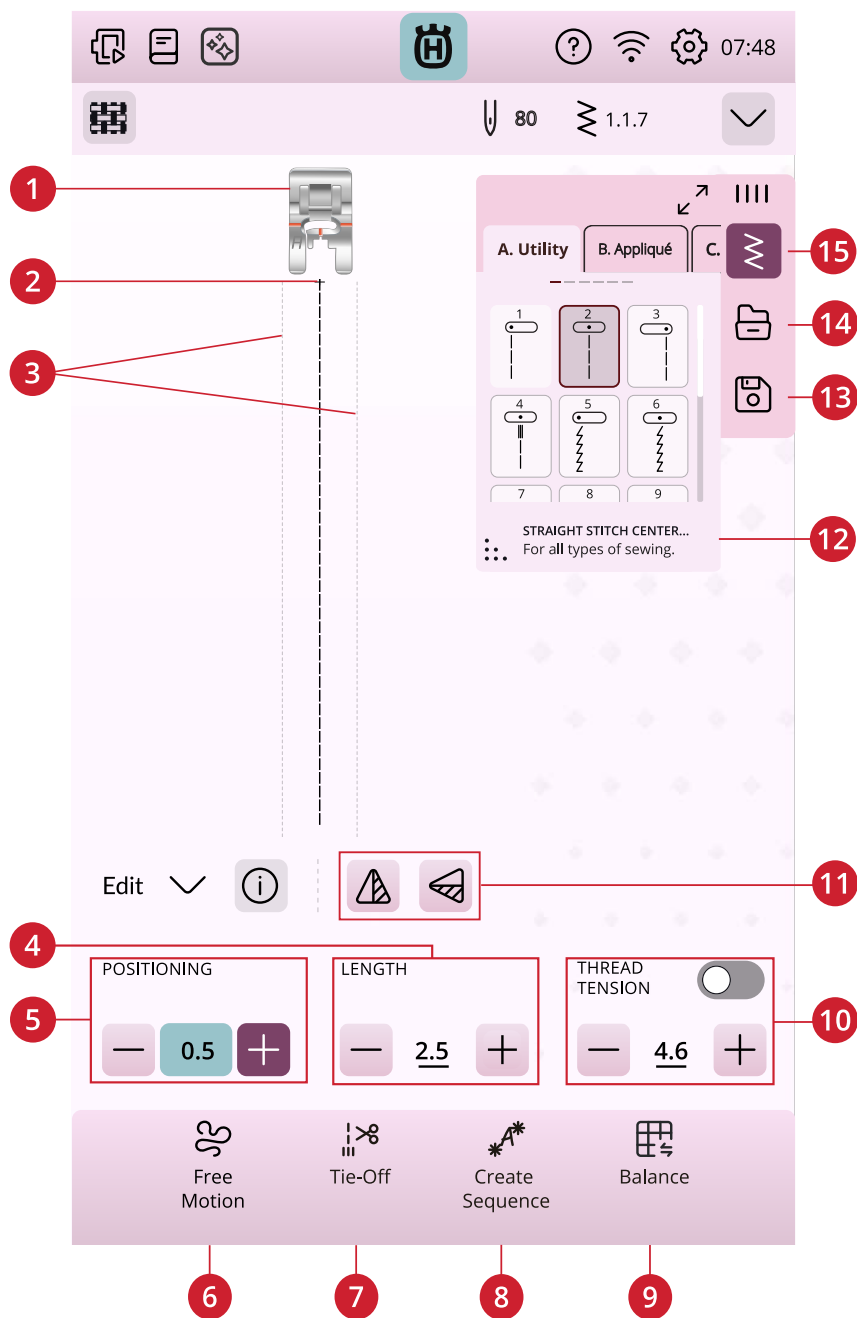


- | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| 1. Rekommenderad pressarfot | 7. Trådfästningsalternativ | 12. Söminformation |
| 2. Sömstart | 8. Skapa mönsterkombination | 13. Spara |
| 3. Indikering av maximal stygnbredd | 9. Balans | 14. File Manager |
| 4. Stygnlängd/stygnthet | 10. Trådspänning/pressarfotstryck | 15. Sömmen |
| 5. Stygnbredd/stygnpositionering | 11. Spegelvänd sidledes/spegelvänd längdledes | |
| 6. Alternativ för frihandssömnad | | |

Ladda in en söm

Tryck på sömmenyn och välj önskad söm. Sömkategorierna visas bredvid varandra, så du kan dra åt sidan för att se fler kategorier. Alla kategorier har underkategorier. När du väljer en söm laddas den automatiskt och en kort beskrivning av den valda sömmen visas. Du kan förstora sömvalsönstret genom att trycka på och dra i triangeln i det nedre hörnet.

I File Manager kan du läsa in sömmar eller mönsterkombinationer som du har sparat i din Vault-mapp eller på en USB-enhet. I File Manager ser du alla dina sparade filer, t.ex. sömmar, broderier och teckensnitt. Lär dig hur du organiserar dina sparade filer i [File Manager](#).

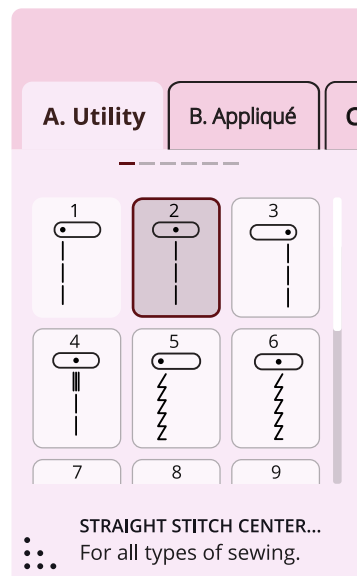

Information och sömnadsrekommendationer

Rekommendationer visas på den sekundära övre listen.

Rekommendationerna anpassas automatiskt efter den valda sömmen och aktuella inställningar.

Söminställningar

Maskinen väljer de rekommenderade inställningarna för varje vald söm. Du kan göra egna ändringar i den valda sömmen. Endast den valda sömmen ändras och standardvärdena återställs när du väljer en annan söm eller stänger av maskinen. För att spara den justerade sömmen, tryck på [spara](#).

Reglagen på skärmen ändras beroende på vilken söm eller mönsterkombination du har valt. Vissa sömmar har mer än ett reglage och en alternativknapp visas. Tryck på alternativknappen för att byta till ett annat reglage för en annan söminställning. Tryck en gång till för att ändra tillbaka till de ursprungliga reglagen. De olika söminställningarna beskrivs nedan.


Om du behöver en förklaring av ikonerna trycker du på nedrullningspilen för att öppna en panel där ikonerna beskrivs.

Obs! En varningssignal ljuder om du försöker överskrida lägsta och högsta möjliga inställning för bredd och längd. Standardinställningen visas alltid i svarta siffror.

Stygnbredd

Öka eller minska stygnbredden med ”+” och ”-” på reglaget. Siffran anger stygnbredden i millimeter.

Ändring av sömmens placering kan även begränsa stygnbreddsinställningen.

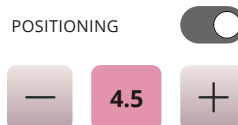

Exempel på inställningsreglage för söm

Sömposition

På vissa sömmar med en bredd på mindre än 7 mm kan stygnpositionen ändras. Använd minustecknet för att flytta sömmen åt vänster och plustecknet för att flytta sömmen åt höger. Siffran anger nålens startposition i millimeter i förhållande till nålens mittposition. Maskinen har maximalt 29 nålpositioner (för raksöm).

Sömpositionen kan endast ändras inom ramarna för den maximala stygnbredden. En ändring av sömmens placering begränsar även stygnbreddsinställningen.

Stygnlängd

Öka eller minska stygnlängden med ”+” och ”-” på reglaget. Siffran anger stygnlängden i millimeter. Om du förlänger en sicksacksöm eller dekorsöm förlängs hela sömmen. Om du förlänger en söm med justerbar stygntäthet blir hela sömmen längre men stygntätheten för satinsömmarna förblir densamma.

Stygnstäthet

Stygnstäthetsreglaget ställer du in stygntätheten (avståndet mellan de enskilda satinstygn som bygger upp sömmen). Tätheten påverkar inte längden på sömmen som helhet.

Tryck på - för att minska stygntätheten. Tryck på + för att öka stygntätheten. Siffran anger avståndet mellan satinstygnen i millimeter.

Tips! Minska stygntätheten för att få en annan visuell effekt, t.ex. när speciella trådar används.

Spegelvända

Tryck på spegelvänd i sidled om du vill spegelvända en söm eller mönsterkombination i sidled. Om du vill spegelvända en söm eller mönsterkombination på längden trycker du på spegelvänd i längdled.

Tips! Använd den smarta verktygslådan för att öppna en genväg till spegelvändning.

Obs! Det går inte att spegelvända alla sömmar, t.ex. så kan knapphål inte spegelvändas.



Spegelvänd sidledes/ spegelvänd längdledes

Knapphålsskårens längd

När du syr knapphål med den automatiska knappålsmätaren kan du ställa in knapphålsskårens längd genom att trycka på - för att minska och + för att öka.

Repetition av knappsöm

När du syr i en knapp kan du ställa in antalet stygn. Använd - eller + på reglaget för att minska eller öka antalet stygnrepetitioner.

Trådspänning

För att stygnen ska bli så snygga och hållbara som möjligt ska du kontrollera att trådarna möts jämnt mellan de två tyglagren.

Om undertråden syns på tygets ovansida är trådspänningen för hög. Minska trådspänningen.


Om övertråden syns på tygets baksida är trådspänningen för lös. Öka trådspänningen.

När du syr dekorsömmar och knapphål ska övertråden synas på tygets undersida.

Provsy på en restbit av det aktuella tyget och kontrollera spänningen.



Rätt trådspänning



För hård trådspänning



För lös trådspänning

Pressarfotstryck

Tryck + för att öka eller - för att minska pressarfotstrycket på tyget.

I de flesta fall behöver pressarfotstrycket inte justeras. Specialtekniker kan dock kräva en justering. Ju högre siffra, desto mer pressarfotstryck.

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Den unika EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-tekniken innebär att pressarfoten automatiskt känner av och anpassar sig efter tygtjockleken medan du syr så att matningen alltid blir jämn och perfekt.

Gå till inställningsmenyn för att se de aktuella inställningarna för pressarfotstrycket för det valda tyget och göra justeringar.

Balans

När du syr på specialtyger eller använder en specialteknik kan balansen behöva justeras.

Sy först på en stuvbit. Tryck på balansikonen. Ändra förhandsvisningen på skärmen med + och - så att den stämmer överens med din sydda provbit. När du syr på nytt korrigeras balansen.



Balans


Frihandsalternativ

Alla sömmar på maskinen kan sys i frihandsläge om du vill skapa egna unika effekter.

Välj mellan olika frihandsalternativ:

Vid all frihandssömnad måste du sänka ner matartänderna manuellt och flytta tyget för hand.

Använd stygnplåten för raksöm (extra tillbehör) vid frihandssömnad med raksöm för bästa resultat.

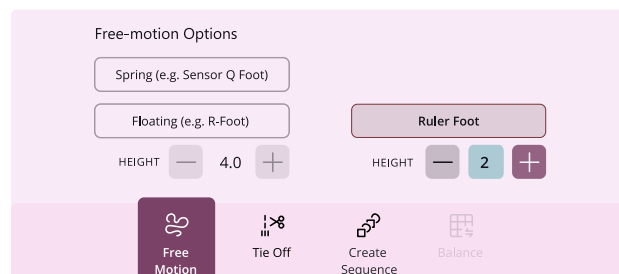

Fjädrande frihandssömnad

Välj fjädrande frihandssömnad om du vill använda fjädrande pressarfötter, t.ex. sensorfot Q. Sänk matartänderna manuellt.

Den fjädrande pressarfoten höjs och sänks för varje stygn så att tyget hålls fast mot stygnplåten medan stygnet formas.

När du syr måste du flytta tyget manuellt.

Tips! Sensorfot Q och den fjädrande öppna pressarfoten för frihandsquiltning (extra tillbehör) kan köpas hos din lokala auktoriserade återförsäljare.

Free Motion Ruler Foot (extra tillbehör)

Välj Free Motion Ruler Foot när du använder denna extra tillbehörsfot. Sänk matartänderna manuellt.

Pressarfoten svävar över tyget medan du syr.

Om du vill justera pressarfotshöjden använder du kontrollen för pressarfotshöjden.

Svävande frihandssömnad

Välj svävande frihandssömnad om du vill använda svävande pressarfötter, t.ex. pressarfot R. Sänk matartänderna manuellt.

När du syr med låg hastighet höjs och sänks pressarfoten för varje stygn för att hålla fast tyget på stygnplåten medan sömmen formas. Vid högre hastighet svävar pressarfoten över tyget medan du syr. Tyget måste matas manuellt.

Vissa stygn kan hoppas över om tyget flyttas upp och ned med nålen när du syr. Om du sänker pressarfotshöjden minskar avståndet mellan pressarfoten och tyget. Då förhindrar du att stygn hoppas över.

Obs! Minska inte pressarfotshöjden för mycket. Tyget måste kunna löpa smidigt under pressarfoten.

Om du vill ändra pressarfotshöjden vid svävande frihandssömnad trycker du på kontrollen för pressarfotshöjd och justerar.

Obs! Om svävande frihandssömnad är aktiverad ska du inte använda en fjädrande pressarfot eftersom denna då kan skadas.

Obs! Om pressarfoten kräver det ska stygnbreddsbegränsningen aktiveras.

Tips! Pressarfötter för frihandssömnad kan köpas som extra tillbehör hos din lokala återförsäljare.

Alternativ för trådfästning

Med de här alternativen kan du programmera in trådfästning i både början och slutet av en söm. Du kan också programmera trådklipp i slutet av en söm.

När du trycker på fästningsikonen visas tre alternativ som du kan välja mellan: fäst tråden i början, fäst tråden i slutet och trådklipp.

Inställningarna visas under aktiva funktioner.

Obs! För omedelbar trådfästning, använd trådfästningsknappen på maskinens front.



Sy med de valda fästalternativen

- Fästningen i början görs så fort du börjar sy.
- Tryck på stoppknappen för att fästa tråden i slutet. Åtgärdsindikatorn tänds, vilket indikerar att maskinen kommer att avsluta sömmen och fästa tråden.
- Om du har programmerat ett trådklipp klipps trådarna av automatiskt när sömmen är klar. Nålen och pressarfoten höjs.



Fäst tråden i början/fäst tråden i slutet

Spara söm

Du kan välja att spara filen till Vault-mappen eller till en USB-enhet (visas bara när en USB-enhet är ansluten). Tidigare sparade broderier, sömmar, mönsterkombinationer och/eller teckensnitt visas.

Läs mer om hur du organiserar sparade sömmar under [File Manager](#).

När du sparar aktuell status sparas inställningarna och du kan fortsätta senare genom att trycka på ”fortsätt från sparad status” på startsidan.

Obs! Du kan bara spara en aktuell status åt gången.



Spara knapp

Sömnadstekniker

I JoyOS ADVISOR™ hittar du alla interaktiva övningar för sömnadsteknikerna nedan.


I grundläggande sömnadstekniker hittar du de vanligaste sömnadsteknikerna.

Sy ihop

En söm sammanfogar två tygstycken med en sömsmån, som vanligtvis pressas isär. I de flesta fall avslutas sömsmånen kanter med en överkastningssöm innan sömmen sys.

Sömmar på elastiska tyger måste vara töjbara. Den elastiska sömmen ger en töjbar söm som passar för att sy ihop stycken i tunt elastiskt tyg.

Din JoyOS ADVISOR™ funktion ställer in bästa stygnlängd och stygnbredd för tyget och rekommenderar lämplig pressarfot och nål.

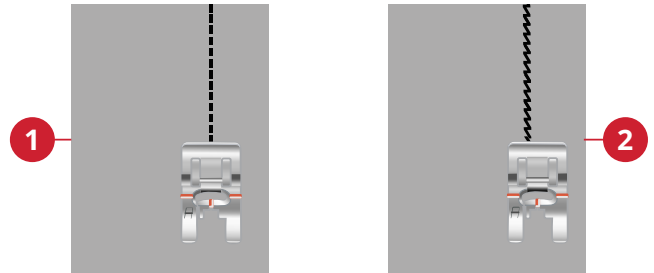


1. Raksöm

2. Elastisk söm

Överkasta

Överkastar tygkanten för att förhindra att tyget fransar sig – ger släta kanter. Det är enklare att överkasta tyget innan delarna till plagget sys ihop.


Din JoyOS ADVISOR™ funktion ställer in bästa stygnlängd och stygnbredd för tyget och rekommenderar lämplig pressarfot och nål.

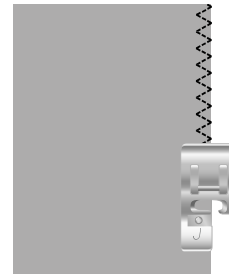

Sy ihop och överkasta

Sömmen sys och kanten överkastas i ett moment. Sy ihop/överkasta passar perfekt för ribbade halsringningar och muddar. Det finns flera olika sömmar för sy ihop/överkasta på maskinen.

JoyOS ADVISOR™-funktionen ställer in bästa söm för tyget, anpassar sig automatiskt och rekommenderar lämplig pressarfot och nål.

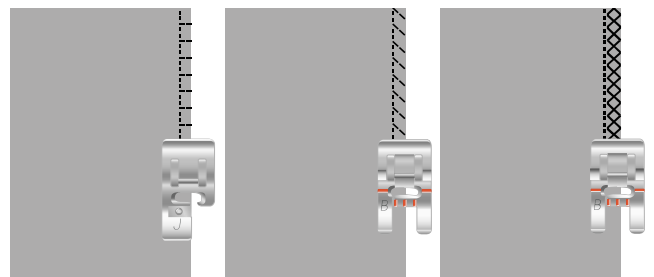


Träckla

Träckelsöm är en tillfällig söm för provning av kläder, rynkning och/eller markering. JoyOS ADVISOR™ Funktionen ställer automatiskt in lång stygnlängd och minskar trådspänningen så att trådarna blir lätta att ta bort eller dra ihop vid rynkning.



Osynlig fällsöm

Osynlig fällsöm skapar en osynlig fäll på klädesplagg. Det finns två olika typer av osynlig fällsöm; den ena rekommenderas för medelkraftiga till kraftiga vävda tyger och den andra för elastiska tyger. Osynlig fällsöm rekommenderas inte för tunna tyger, skinn eller vinyl.

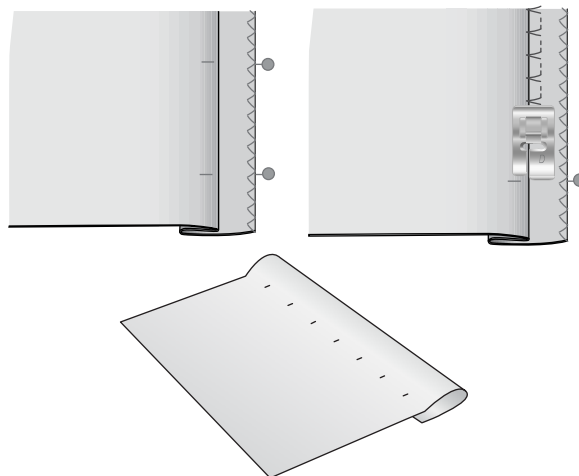

Fålla

Fälltekniken på din JoyOS ADVISOR™-funktion väljer den synliga fäll eller kantstickningsfäll som passar bäst för materialets tjocklek och typ. För vävt tyg, skinn och vinyl väljs raksöm. För elastiska tyger väljs sömmar med stretch.

Knapphål

JoyOS ADVISOR™ Funktionen väljer det knapphål och de inställningar som bäst passar till tyget du har valt. Lägg mellanlägg under tyget och/eller förstärk tyget där knapphålen ska sys.

Sy ett testknapphål på ett överblivet tygstycke för att verifiera den önskade längden på hålet.

Mät ut önskat avstånd från tygkanten och lägg sedan till längden på knapphålet.

Placera den färdiga tygkanten med mellanlägg under pressarfoten, vänd bort från dig, vid sömnad.


Använd markeringen på tyget för att placera startpunkten.

Manuellt knapphål

Manuella knapphål rekommenderas ej för elastiskt kraftigt tyg. Använd knapphålsmätare C för att sy ett manuellt knapphål.

1. Sy första stolpen så lång som du vill att knapphålet ska vara.
2. Tryck på backmatningsknappen. Maskinen syr tråsen och den andra stolpen.
3. När stolparna är lika långa trycker du på backmatningsknappen för att sy den andra tråsen.


Använd ikonen för att upprepa knapphål för att sy identiska kopior. Ikonen för att upprepa knapphål visas bara vid sömnad av manuella knapphål. Avmarkera för att inaktivera funktionen.

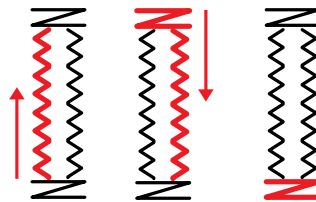

Sömnadsriktning för knapphål utan satinsöm eller knapphål med satinsöm som är sydda med pressarfot C.

Automatiskt knapphål


När knapphål sys på ej elastiskt tunt, ej elastiskt normalt, elastiskt tunt eller vinylytg kan du använda den automatiska knapphålsmätaren. Den automatiska knapphålsmätaren syr automatiska knapphål. Läs om hur du monterar den automatiska knapphålsmätaren.

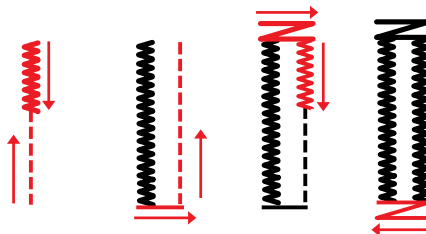

Sömnadsriktning för knapphål med satinsöm sydda med den automatiska knapphålsmätaren.

Knapphål med iläggstråd

Knapphål med iläggstråd rekommenderas när du syr knapphål på elastiskt normalt eller elastiskt kraftigt tyg. Använd iläggstråd för ett mer stabilt, hållbart och professionellt utseende. Använd pärlgarn eller vanlig iläggstråd. Montera knapphålsfot C och använd fingret på den bakre delen av foten för att hålla i snodden när du syr.

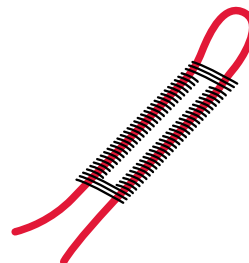

Programmerbar knappsökning


Sy snabbt i knappar, tryckknappar, hyskor och hakar på maskinen. Välj sy i knapp i JoyOS ADVISOR™ funktionen.

När du syr i en knapp kan du ställa in antalet stygn. Använd - eller + på reglaget för att minska eller öka antalet stygnrepetitioner.

Obs! Placera den tunna delen av universalverktyget under knappen när du syr i tunna tyger. Använd den tjockare delen för kraftigare tyger. Håll tyget på plats med genomskinlig tejp.

Obs! Rekommenderad stygnbredd är 3,0 mm för de flesta knappar. Om du syr på en liten knapp eller en riktigt stor knapp måste du minska (-) eller öka (+) stygnbredden tills nålen går ner i knappens eller tryckknappens hål.

Obs! En särskild pressarfot för att sy i knappar kan köpas hos närmaste auktoriserade återförsäljare.

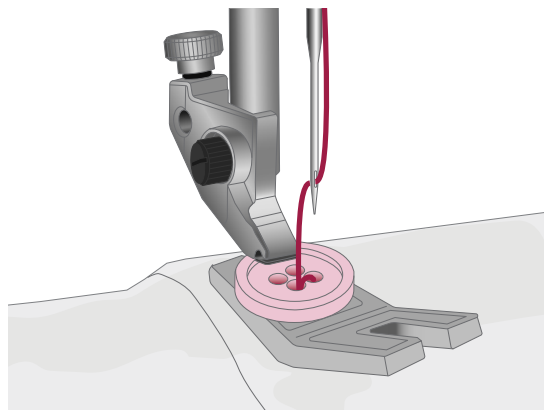

Taperingssömmar

Taperingsmenyn blir synlig när du väljer en söm från menyn med taperingssömmar. Tryck på taperingsmenyn för att välja mellan olika vinklar för början och slutet på taperingssömmen. Maskinen börjar sy smalt i början och bygger på till fullbredd för den valda sömmen. När önskad längd har nåtts trycker du på backmatningsknappen. Sömmen sys avsmalnande till slutet.

Välj tapering "av" om du inte vill att taperingsfunktionen ska vara aktiv i början eller slutet av sömmen. Om du väljer tapering "av" i både början och slutet av sömmen sys en vanlig söm utan tapering.

Specialsömmar för tillbehörspressarfötter

Innehåller specialsömmar som knut- och kantsömmar. Dessa tekniker kan kräva särskilda pressarfötter och tillbehör. Detta visas med ikonerna för tillbehörspressarfot på skärmen.


Tips! Detaljerad information om den aktuella sömmen visas i söminformation



Unika sömnadstekniker

Temasömmar

Temasömmar är en grupp på fyra vackra, kombinerade sömmar som är avsedda att sys tillsammans i slumpvisa kombinationer. Tryck på backmatningsknappen framtill på maskinen eller på backmatningsknappen på skärmen för att ändra till nästa söm i gruppen. Om du rör vid backmatningsknappen två gånger – snabbt – hoppar du över nästa söm i gruppen.

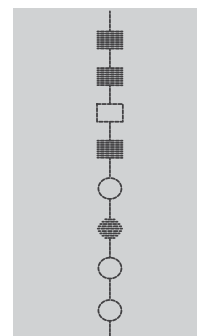

Exempel på temasöm




Omvänd knapp på skärmen

Dekorationssömmar

Dekorationssömmar är dekorativa sömmar som du kan ändra utseende på efter att de sytts för att få speciella effekter. Dessa sömmar kan dekoreras med kristaller eller klippas för att få tofseffekter.

Tofssöm sys med många trådar på varandra. Trådarna kan sedan antingen lämnas som de är eller klippas för att skapa en 3D-effekt. De långa stygnen ska klippas precis vid kanten och från tygets ovansida. Använd en sprättare för att underlätta klippningen.

Tips! Använd knutsömsfoten (extra tillbehör) till kraftigare trådar för att underlätta matningen.

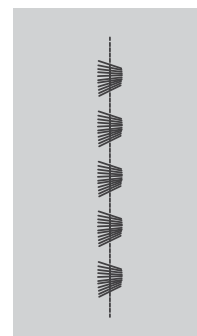

Exempel på tofssöm

Pop-up-meddelanden under sömnad

För att underlätta sömnaden kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.

Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.

Undertråden håller på att ta slut

När undertråden håller på att ta slut visas ett pop-up-meddelande som i förväg anger att spolen snart behöver bytas. Om du vill fortsätta sy utan att byta spole trampar du ned fotpedalen men stänger inte pop-up-fönstret.

När spolen är utbytt mot en full spole trycker du på OK i pop-up-fönstret.

Stygnbredds begränsning

Om stygnbredds begränsning aktiveras visas följande pop-up-meddelande när du väljer en söm som inte är lämplig för stygnbredds begränsning.

Den automatiska nåltråddaren kan inte användas

Om en tvillingnål används, tryck på OK och trä för hand. Om en vanlig nål används trycker du på OK och inaktiverar tvillingnål i inställningar. Tryck på knappen för den automatiska nåltråddaren igen.

Ta av den automatiska knapphålmätaren

Den automatiska knapphålmätaren måste tas bort innan du gör något av följande:

- Syr en söm som inte är ett knapphål
- Syr ett knapphål som inte kan sys med den automatiska knapphålmätaren.
- Syr ett justerat knapphål som har sparats utan den automatiska knapphålmätaren i CREATIVATE-mappen.

Kontrollera övertråden

Maskinen stannar automatiskt om tråden tar slut eller går av. Trä om övertråden, stäng pop-up-fönstret och börja sy igen.

OBS!

Om maskinen stannar och det här pop-up-fönstret visas på skärmen måste du sluta sy. Vänta en stund och tryck på OK när alternativet dyker upp. Kontrollera nålens storlek och skick. Kontrollera att maskinen är trådd på rätt sätt.

Tvillingnål

Detta pop-up-meddelande dyker upp när du väljer en söm som inte passar för tvillingnål.

8 Mönsterkombination


Mönsterkombinationer – översikt

Använd mönsterkombinationer för att skapa och ändra en kombination av sömmar. Kombiner olika 7 mm-sömmar och sömteckensnitt från maskinen, Vault eller en USB-enhet.

Sömmar som skapas i Designer Topaz™ 65 kan också infogas i en kombination. Du kan skapa mönsterkombinationer som är upp till 500 mm långa. I informationsområdet kan du se hur lång den aktuella kombinationen är.



Tryck för att öppna mönsterkombinationer

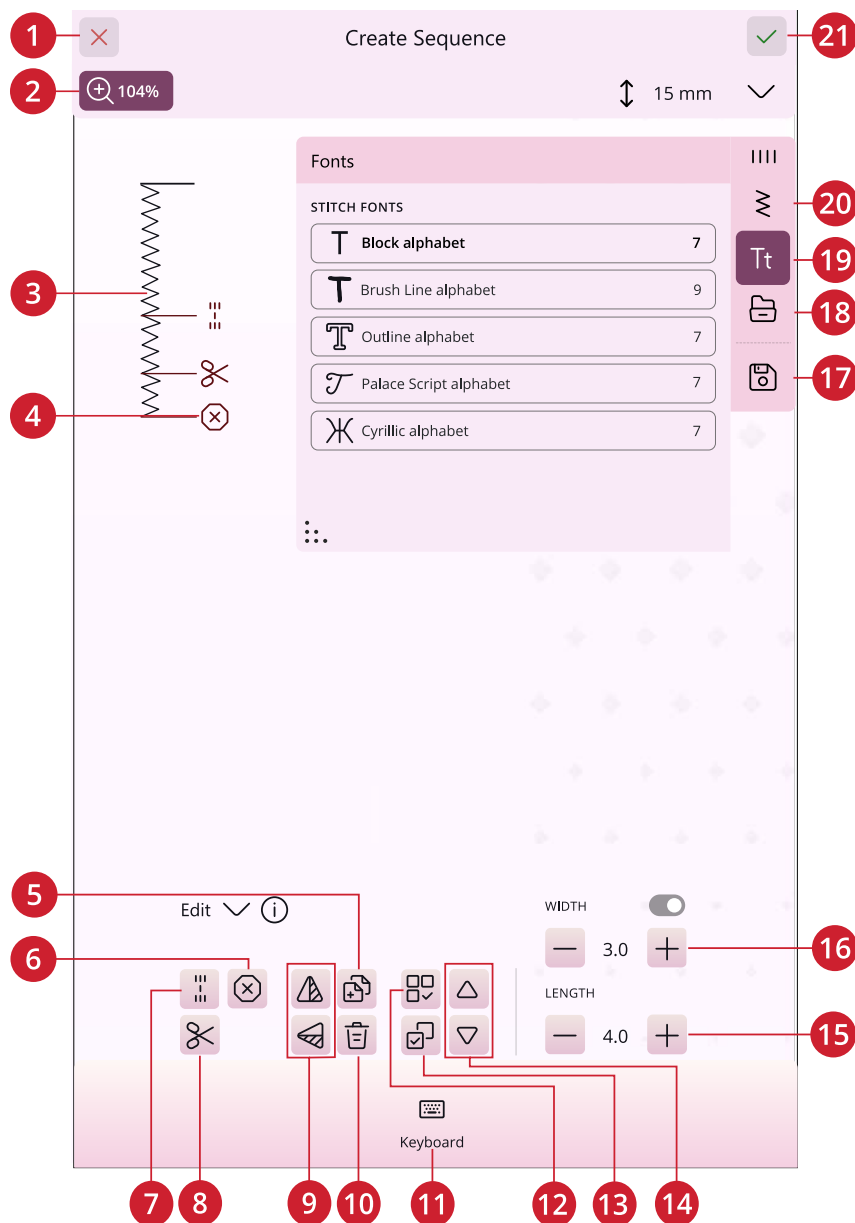

- | | | |
|---|--|-----------------------------------|
| 1. Avbryt | 8. Kommando för trådklipp | 15. Stygnlängd/stygnthet |
| 2. Zoomalternativ | 9. Spegelvänd sidledes/spegelvänd längdledes | 16. Stygnbredd/stygnpositionering |
| 3. Mönsterkombination i verklig storlek | 10. Ta bort | 17. Spara |
| 4. Infogade kommandon | 11. Tangentbord | 18. File Manager |
| 5. Dubblera | 12. Markera allt | 19. Teckensnittsmeny |
| 6. Stoppkommando | 13. Markera flera | 20. Sömmeny |
| 7. Kommando för trådfästning | 14. Stega mellan stygn | 21. OK |

Kom igång med mönsterkombinationer

Om du vill skapa en mönsterkombination väljer du en söm och lägger till den i kombinationen. Den aktiva positionen indikeras med en markör och den valda sömmen eller bokstaven markeras. Endast de(n) valda sömmen/sömmarna kan justeras. De infogade sömmarna läggs in vid markören.

Tryck på markera flera för att markera flera sömmar i en mönsterkombination. Tryck på markera alla om du vill markera alla sömmar.

Flytta markören i kombinationen med hjälp av pilarna. Numret på den valda sömmen och det totala antalet sömmar i kombinationen visas mellan pilarna. När du syr en mönsterkombination kan du börja sy var som helst i kombinationen. Använd pilarna för att stega genom mönsterkombinationen.

Obs! Knapphål och 4-vägssömmar kan inte programmeras.

Redigera och justera mönsterkombination

Ändra söminställningar

Du kan justera sömmens längd och bredd eller ändra den valda sömmens stygntäthet eller position. Justeringarna görs på samma sätt som i sömnadsläget.

Duplicera

Flytta markören till det stygn du vill dubblera. Tryck på ikonen dubblera för att kopiera det valda stygnet.

Obs! Om du justerar sömmen innan du dubblerar den följer alla ändringar med till den kopierade sömmen.

Om du trycker och håller fingret nedtryckt visas ett pop-up-fönster där du kan ange exakt det antal kopior du vill infoga.

Ta bort

Om du vill ta bort en söm eller bokstav trycker du på sömmen eller flyttar markören till den söm eller bokstav du vill ta bort och trycker på ta bort. Tryck & håll om du vill ta bort hela mönsterkombinationen.

Kombinationskommandon

Du kan infoga kommandon för trådfästning, stopp och trådklipp i mönsterkombinationen. Dessa kommandon kommer att ingå i kombinationen och utförs varje gång du syr den.

Använd trådfästningskommandot för en säker trådfästning. Du kan infoga kommandon för trådfästning var som helst i mönsterkombinationen.

Lägg in ett stoppkommando om du vill att maskinen ska stanna. Det är praktiskt bland annat i slutet av en mönsterkombination, om du bara vill sy den en gång eller skapa en mönsterkombination i flera rader.

Lägg in ett trådklippskommando om du vill att maskinen ska fästa, klippa av trådarna och höja pressarfoten.

Flytta markören till det ställe där du vill infoga ett kommando. När du väljer kommando läggs en ikon till i mönsterkombinationen. Ikonen bekräftar att kommandot har infogats och visar var i kombinationen kommandot kommer att utföras.

Obs! Kommandona visas på skärmen i den ordning du har programmerat dem.

Spara en mönsterkombination

Tryck på spara för att spara filen. Du kan välja mellan att spara filen till Vault-mappen eller till en USB-enhet. Tidigare sparade sömmar, mönsterkombinationer och/eller teckensnitt visas.



Spara knapp

Läs mer om hur du organiserar sparade filer under [File Manager](#).

Sy mönsterkombinationen

Om du vill sy en mönsterkombination öppnar du den i sömnadsläget genom att trycka på OK mönsterkombination.

Justera hela mönsterkombinationen

Om du vill justera hela mönsterkombinationen går du till sömnadsläget genom att trycka på OK. Justeringar som görs i sömnadsläget påverkar hela mönsterkombinationen. Läs mer om [redigera söm](#).

Använda mönsterkombination i sömnadsläget

I sömnadsläget kan du börja sy var som helst i mönsterkombinationen. Använd pilarna för att stega genom mönsterkombinationen. I sömnadsläget kan du redigera hela mönsterkombinationen.

Om du är i sömnadsläget och vill redigera en söm i mönsterkombinationen trycker du på ”redigera i mönsterkombination” så öppnas sömmen i mönsterkombination. Gör önskade ändringar och tryck sedan på OK för att läsa in sömmen i sömnadsläget igen. Tryck på avbryt för att ångra.

Obs! Tryck & håll på stygnfältet om du vill öppna den smarta verktygslådan och redigeringsalternativen i mönsterkombination.

Pop-up-meddelanden i mönsterkombination

För att underlätta sömnaden kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.

Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.

Sömmen kan inte infogas i mönsterkombinationen

Vissa sömmar, till exempel knapphål och vissa specialsömmar (bl.a. 4-vägssömmar), kan inte läggas in i mönsterkombinationer.

Det maximala antalet sömmar har nåtts


Sömmen du försöker lägga till kommer att göra mönsterkombinationen för lång. En mönsterkombination kan vara upp till ca 500 mm lång och innehålla upp till 199 sömmar och kommandon. Om mönsterkombinationen överskrider maxlängden visas det här pop-up-meddelandet.

9 Redigera broderi

Redigera broderi - Översikt

I redigera broderi kan du justera, kombinera, spara och ta bort broderier, sömmar och teckensnitt.

Du kan redigera dina mönsterkombinationer utan att brodärenheten är ansluten till din maskin. Det/de inlästa broderiet/broderierna visas i brodérområdet.

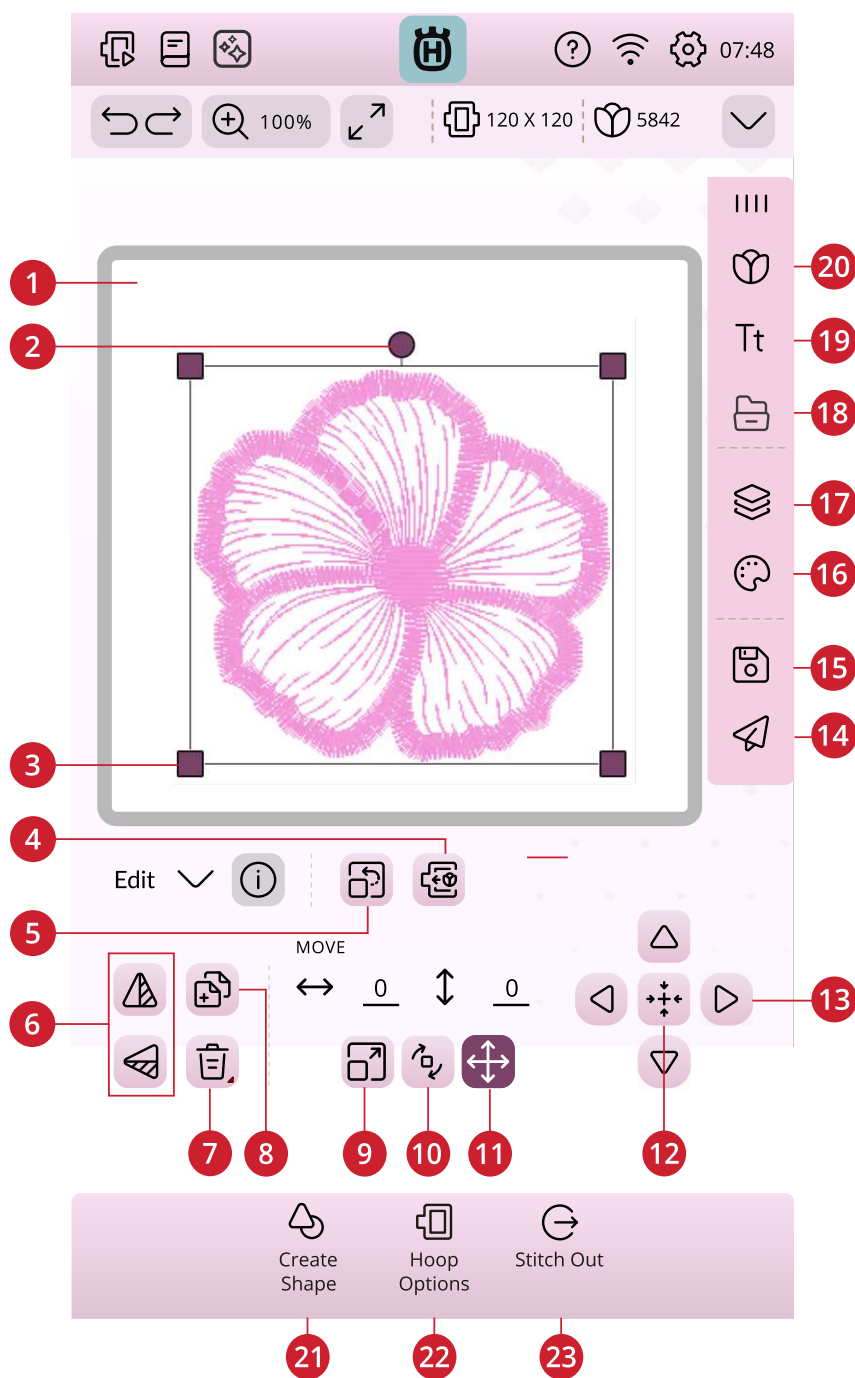

1. Brodérområdet
2. Rotationshandtag
3. Handtag för att förminska/förstora
4. Flytta in i brodérbåge
5. Ursprunglig storlek
6. Spegelvänd sidledes/spegelvänd längdledes
7. Ta bort
8. Dubblera

9. Förstora/förminska
10. Roterar
11. Flytta
12. Centrera
13. Finjusteringsreglage
14. CREATIVATE skicka broderi
15. Spara
16. Redigera färger

17. File Manager
18. Lager
19. Teckensnittsmeny
20. Broderimeny
21. Skapa form
22. Alternativ för brodérbåge
23. Gå till sy broderi

Hämta ett broderi

Tryck på brodérmenyn och välj ett broderi. Kategorierna visas efter varandra i horisontell riktning, så du kan dra åt sidan för att se fler kategorier. Alla broderier i en viss kategori visas efter varandra i vertikal riktning. Dra nedåt om du vill se fler. Tryck & håll på ett broderi så öppnas det i redigera broderi. Placera det sedan på önskad plats. Tryck en gång för att välja ett broderi och tryck en gång till för att läsa in det i redigera broderi. Broderiet placeras i brodérbågens mitt.

Du kan förstora hela menyfönstret genom att trycka på och dra i triangeln i hörnet.

När du väljer ett broderi visas en kort beskrivning av broderiet.



CREATIVATE Broderikatalog

Bläddra bland tusentals färdiga broderier. Besök CREATIVATE.com för att läsa mer om denna tjänst.

Om maskinen är ansluten till ett trådlöst nätverk och du har loggat in på ditt CREATIVATE-konto kommer du åt CREATIVATE Broderikatalog på maskinen.

Använd sökfunktionen för att hitta olika broderier. Det går att filtrera och sortera broderier på flera sätt. Filtrera broderier efter storlek genom att ändra maximal bredd och/eller maximal höjd. Du kan också filtrera på de broderier som du har markerat som favoritbroderier i CREATIVATE genom att trycka på knappen för favoritbroderier

Du kan även sortera broderier efter färgblocksnummer, storlek (yta) eller stygnnummer. Tryck på Sortera från-knappen för att sortera från högsta till lägsta värde. Tryck på Sortera från-knappen igen för att istället sortera från lägsta till högsta värde.

Tryck på Rensa för att ta bort alla använda filter och rensa sökningen.

Menyn kommer att vara synlig i din maskin även om du inte har någon prenumeration, men den kommer inte att innehålla några broderier.

Ladda ett teckensnitt

Text kan skapas både med brodérteckensnitt och sömteckensnitt. Om du väljer ett teckensnitt öppnas tangentbordet för broderad text.

Läs mer om [broderad text](#).



Läs in sparade filer

Med File Manager kan du läsa in broderier, sömmar eller mönsterkombinationer som du har sparat i Vault-mappen eller på en USB-enhet.

Du kan läsa in ett tidigare sparat patchwork-, enkelsöms- eller taperingsprogram i redigera broderi och sy ut det i brodérbågen.



Redigera färger


Om du vill ändra trådfärgen på mer än ett färgblock åt gången trycker du på ikonen för markera flera och sedan på de färgblock du vill ändra.

Tryck på ikonen markera allt om du vill ändra alla färgblock på samma gång. Ikonen markera flera väljs automatiskt.

Använd ikonen Markera samma färg om du vill ändra alla likadana färgblock på samma gång. Tryck först på det färgblock du vill ändra och sedan på ikonen Markera samma färg. Alla färgblock i förteckningen som har denna färg markeras. Ikonen markera flera väljs automatiskt. Om du trycker på markera samma när minst två olika färgblock är markerade, markeras alla färgblock med de valda färgerna.

De valda färgblocken markeras. Färgblock som inte är markerade blir grå i brodérområdet. På så sätt är det lätt att se vilka färgblock i broderiet som kommer att ändras.

Tryck på det valda färgblocket för att avmarkera och visa alla färgblock på brodérområdet igen.

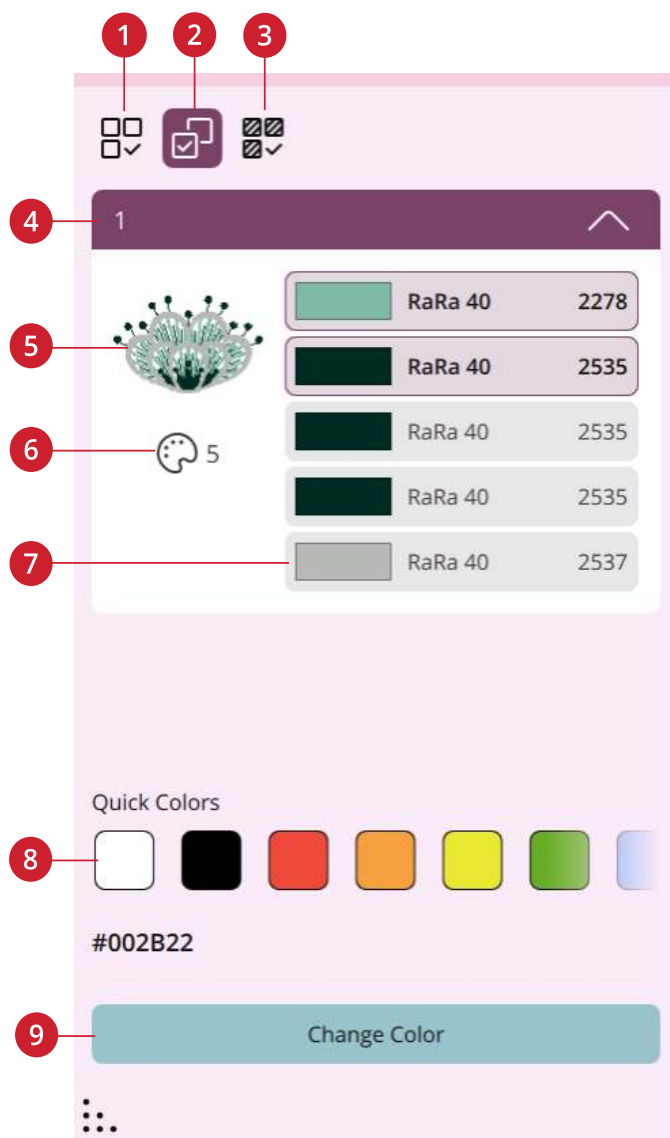

1. Välj alla färger
2. Välj flera färger
3. Markera samma färg
4. Färgblock för broderi nummer 1
5. Miniaturbild av broderi
6. Antal färger i broderiet
7. Färgblock och färgnummer
8. Snabbfärger
9. Byt färg

Byt färg

Du kan redigera färgerna i broderiet. Varje färgblock visas i en färgblocksförteckning bredvid broderiets miniatyrbild. Tryck på den färg som motsvarar det färgblock du vill ändra.

Det går att ändra färgen på ett färgblock på flera sätt. Välj det färgblock du vill redigera och tryck sedan på ”Ändra färg”.

Använd färgväljaren för att välja önskad färg. Den valda färgen visas i färgcirkeln.

Du kan också välja färg genom att välja från en trådfärgslista eller genom att skriva in ett specifikt trådfärgsnummer.

Om du ångrar ett färgval trycker du på avbryt för att gå tillbaka till redigera broderi utan att byta färg.

När du är nöjd med färgvalet trycker du på tillämpa för att bekräfta.

The image shows two views of the 'Change Color' dialog box. The top view shows the initial state with a 'Change Color' button (1), a 'Thread Library' button, and a 'Selected (2 colors)' section with two color swatches (2). A 'New' color swatch (11) is also present. A color bar (3) and a large color selection area (3) are shown. The bottom view shows the 'Thread Library' button (9) selected, displaying a list of threads. The list includes 'Robison-Anton' (5), 'Robison-Anton Rayon 40' (6), and 'RaRa5 Mallard Blue' (8) with thread number '2521'. A 'Thread Number' input field (7) is also visible. The 'Apply' button (10) and 'Cancel' button (4) are at the bottom.

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. Byt färg | 7. Trådnummer |
| 2. Vald färg | 8. Ny färg för färgblock |
| 3. Färgväljaren | 9. Trådbibliotek |
| 4. Avbryt | 10. Tillämpa |
| 5. Trådfabrikat | 11. Ny färg |
| 6. Fabrikatserie | |

Lager

Du kan ange sömnadsordningen för de inlästa broderierna.

Om du vill markera ett broderi trycker du bara på det på skärmen, eller i lagerfönstret. Det markerade broderiet ramas in av en markeringsram i brodérområdet och har en annan bakgrundsfärg i listan.



Välj broderier/ändra sömnadsordning

Broderierna i lagerfönstret är numrerade.

Som standard sys broderierna i den ordning de läses in i brodérområdet.

Om du vill ändra sömnadsordningen, tryck & håll på det lager du vill flytta och drar det till en annan plats i listan.



Markera allt

Tryck på ikonen Markera allt om du vill markera alla broderier. Alla broderier på skärmen omges av markeringsramar. Du kan nu göra ändringar i alla valda broderier.

När du trycker på ikonen markera allt aktiveras ikonen för markera flera så att du kan markera/avmarkera valfritt broderi.



Markera allt

Markera flera

Med markera flera kan du välja två eller flera broderier på skärmen samtidigt. Tryck på ikonen för markera flera och sedan på de broderier på skärmen som du vill välja. Du kan också välja miniatyrbilderna i lagerfönstret. De valda broderierna ramas in av markeringsramar. Det gäller både miniatyrbilderna i lagerfönstret och broderierna i brodérområdet. Om du vill avmarkera ett broderi trycker du på det igen i brodérområdet eller på miniatyrbilderna så försvinner markeringsramen.



Markera flera

Redigeringsfunktioner

Du kan flytta, rotera, ändra skala och panorera direkt på multipeksskärmen med fingrarna.

Tryck med fingret på det markerade broderiet för att placera det någonstans i brodérområdet. Använd finjusteringsreglagen för att göra finjusteringar.


Finjusteringsreglagen ser olika ut beroende på vilken funktion de används för.

Flytta

Tryck och flytta ett markerat broderi med fingret för att placera det någonstans i brodérområdet.

Du kan också trycka på ikonen flytta och justera de(t) markerade broderiets/broderiernas placering med hjälp av pilarna. Siffrorna ovanför pilarna anger det horisontella och vertikala avståndet från bågens mitt och de valda broderierna.

Tryck på centreringsikonen om du vill placera det/de markerade broderiet/broderierna i mitten av brodébågen.



Flytta/ centrera

Rotera

Rotera de(t) markerade broderiet/broderierna genom att trycka på rotationshandtaget i mitten av markeringsramens övre del och flytta fingret på skärmen.

Du kan också trycka på rotationsikonen och justera de(t) markerade broderiets/broderiernas rotation med hjälp av pilarna. Varje gång du trycker på 90°-ikonen roteras de(t) markerade broderiet/broderierna 90 grader medsols. Siffran anger den aktuella rotationsvinkeln i grader.



Rotera

Förstora/förminska

Med skaländringsfunktionen kan du förstora eller förminska ett markerat broderi/markerade broderier upp till +/- 20 % utan att ändra antalet stygn.

Förstora/förminska de(t) valda broderiet/broderierna genom att trycka på handtagen i markeringsramens hörn och flytta fingret på skärmen. När ett broderi förstoras eller förminskas aktiveras ikonen för ursprunglig storlek. Om du trycker på ikonen återgår broderiet till sin ursprungliga storlek.

Du kan också trycka på skalningsikonen och justera de(t) markerade broderiets/broderiernas storlek med hjälp av pilarna. Siffrorna anger aktuell bredd och höjd.

Som standard är proportionerna låsta. Detta visas med ett låst hänglås i finjusteringsreglans mitt. Tryck på hänglåset i finjusteringsreglans mitt om du vill ändra bredden och höjden var för sig.

Obs! Om du vill förstora eller förminska ett broderi mer än 20 % använder du funktionen ändra storlek.



Förstora/förminska



Ursprunglig storlek



Lås/lås upp

Dubblera/dubblera flera gånger

Tryck på dubblera om du vill skapa en kopia av det/de markerade broderiet/broderierna.

Om du håller dubbleringsikonen nedtryckt öppnas en knappsats där du kan ange hur många kopior du vill skapa.



Radera/radera alla

När du trycker på ikonen ta bort raderas de(t) valda broderiet/broderierna från brodérområdet. Om fler än ett broderi markeras öppnas ett pop-up-meddelande. Bekräfta borttagningen av de markerade broderierna genom att trycka på OK.

Om du trycker & håller på ta bort-ikonen visas ett pop-up-meddelande där du får frågan om du vill radera alla inlästa broderier från brodérområdet. Bekräfta genom att trycka på OK i pop-up-meddelandet.



Spegelvända

Välj spegelvänd i sidled om du vill spegelvända ett broderi i sidled. Välj spegelvänd vertikalt om du vill spegelvända ett broderi i längdled.



Spegelvänd sidledes/ spegelvänd längdledes

Flytta in i broderibåge

En röd ram omger brodérområdet om ett broderi har placerats utanför broderibågen. Välj flytta in i broderibåge om du vill flytta in ett broderi som är placerat utanför broderibågen i bågen. Broderiet placeras så nära bågens ytterkant som möjligt.



Ångra/gör om

Tryck på vänsterpilen om du vill ångra din senaste justering. Tryck flera gånger om du vill ångra flera steg.

Tryck på högerpilen om du vill göra om din senaste justering. Tryck flera gånger om du vill gå framåt flera steg. Gör om aktiveras endast när du har tryckt på ångra.


Obs! Alla justeringar kan inte ångras. De visas som gråa om funktionen ångra/göra om inte kan användas.



Ångra/gör om

Helskärm

Öppna helskärmsläge för att enklare se hela arbetsytan.




Aktivera/ inaktivera helskärmsläge

Panorera

Om du vill panorera brodérområdet trycker du varsomhelst utanför de(t) inlästa broderiet/broderierna och flyttar fingret.

Tryck på zooma till broderibågen om du vill återgå till centrerad visning av bågen.

Zoomalternativ

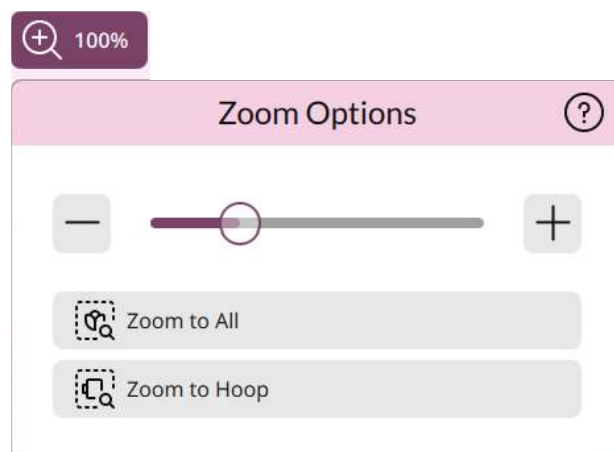

1. Zoomreglage

Om du väljer zooma alla visas hela broderiet/alla broderier i mönsterkombinationen. Med zooma till broderbågen justeras broderområdet så att det överensstämmer med den valda broderbågen.

Flytta zoomreglaget åt höger om du vill zooma in och åt vänster om du vill zooma ut. Förstoringsgraden anges ovanför skjutreglaget.

Alternativ för broderbåge

Välj broderbåge

En lista visas med olika broderbågar, bl.a. broderbågar som finns att köpa hos din HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare.

Välj rätt bågstorlek genom att trycka på någon av broderbågarna i listan med bågstorlekar.

Obs! Under inställningar kan du välja en specifik standardstorlek. Maskinen väljer då alltid denna broderbåge när ett broderi läses in, oavsett broderiets storlek.

2. Zooma allt

3. Zooma broderbågen



1. Välj broderbåge

CREATIVATE Skicka broderi

Skicka valt broderi direkt till andra CREATIVATE anslutbara enheter. Välj tillgänglig enhet genom att klicka på den. Pop-up rutan stängs och vald/valda broderi/er sänds.

Obs! Du kan bara skicka broderier till enheter som är anslutna till samma CREATIVATE-konto.



Broderad text

Om du vill skapa text börjar du med att välja ett brodértECKENSnitt. Använd tangentbordet för att skriva in texten och tryck på OK när du är klar. Tangentbordet stängs. Om du vill ändra en befintlig text i redigera broderi markerar du textbroderiet, tryck & håll på brodértECKEN för att öppna den smarta verktygslådan. Välj redigera broderad text.

Skapa text

Tryck på de bokstäver på tangentbordet som du vill lägga till i texten. Texten visas i brodérområdet och textområdet ovanför tangentbordet.

Du kan ändra teckensnitt och storlek på hela texten genom att trycka på ett annat brodértECKENSnitt i teckensnittsmenyn. Den skrivna texten ändras till det nya teckensnittet och/eller den nya storleken i brodérområdet.

Lägga till en bokstav

Använd pilarna för att flytta markören till det ställe där du vill infoga en bokstav i texten. Tryck på bokstaven, så läggs den in där markören är. Du kan också trycka med fingret i textområdet för att flytta markören.

Ta bort en bokstav

Om du vill ta bort en bokstav placerar du markören efter den bokstav du vill radera. Tryck på ikonen ta bort. Om du vill ta bort all text, tryck & håll på ta bort-ikonen.

Du kan också trycka & hålla i brodérområdet för att öppna den smarta verktygslådan och välja ta bort eller ta bort allt.


Textformgivning

Du kan forma din skrivna text med olika formgivningsfunktioner.

Välj textform

Tryck på ikonen välj textform för att öppna och välja en formlinje. Om du trycker på en linje följer texten formlinjen på skärmen. Pilen anger riktningen som texten kommer att följa när bokstäver läggs till på formlinjen.

Förstora/förminska formens storlek genom att trycka på handtagen som finns i hörnen av markeringsramen och dra ditt finger på skärmen.

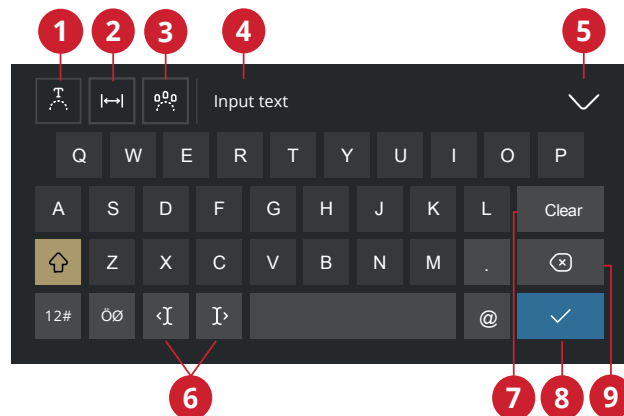

1. *Välj textform*
2. *Välj mellanrum i text*
3. *Välj bokstavsinkel*
4. *Textområde*
5. *Stäng tangentbordet*
6. *Markörpilar*
7. *Rensa*
8. *Färdigt*
9. *Ta bort*

Välj mellanrum

Om du trycker på ikonen välj mellanrum visas olika mellanrumsalternativ för texten på formlinjen: jämna mellanrum, vänsterjustering, centrering eller högerjustering. Med alternativet jämna mellanrum placeras texten jämnt på linjen med samma avstånd mellan alla bokstäver. Om du väljer vänsterjustering placeras objekten i riktning från vänster. Centrera gör att texten centreras på linjen. Om du väljer högerjustering placeras objekten i riktning från höger. Avståndet mellan varje bokstav kan ökas eller minskas med hjälp av mellanrumsreglaget, förutom när jämna mellanrum väljs.


Fast bokstavsvinkel

Bestäm hur bokstäverna ska placeras på baslinjen. Du kan antingen placera objekten parallellt med baslinjen eller behålla aktuell vinkel. Inställningen påverkar alla objekt på formen.

Skapa form

Genom att skapa former kan du använda din kreativitet på ett unikt sätt. Använd vackra sömkombinationer eller broderier för att skapa en form.

Sömmarna/broderierna placeras på baslinjen i den ordning de läses in.

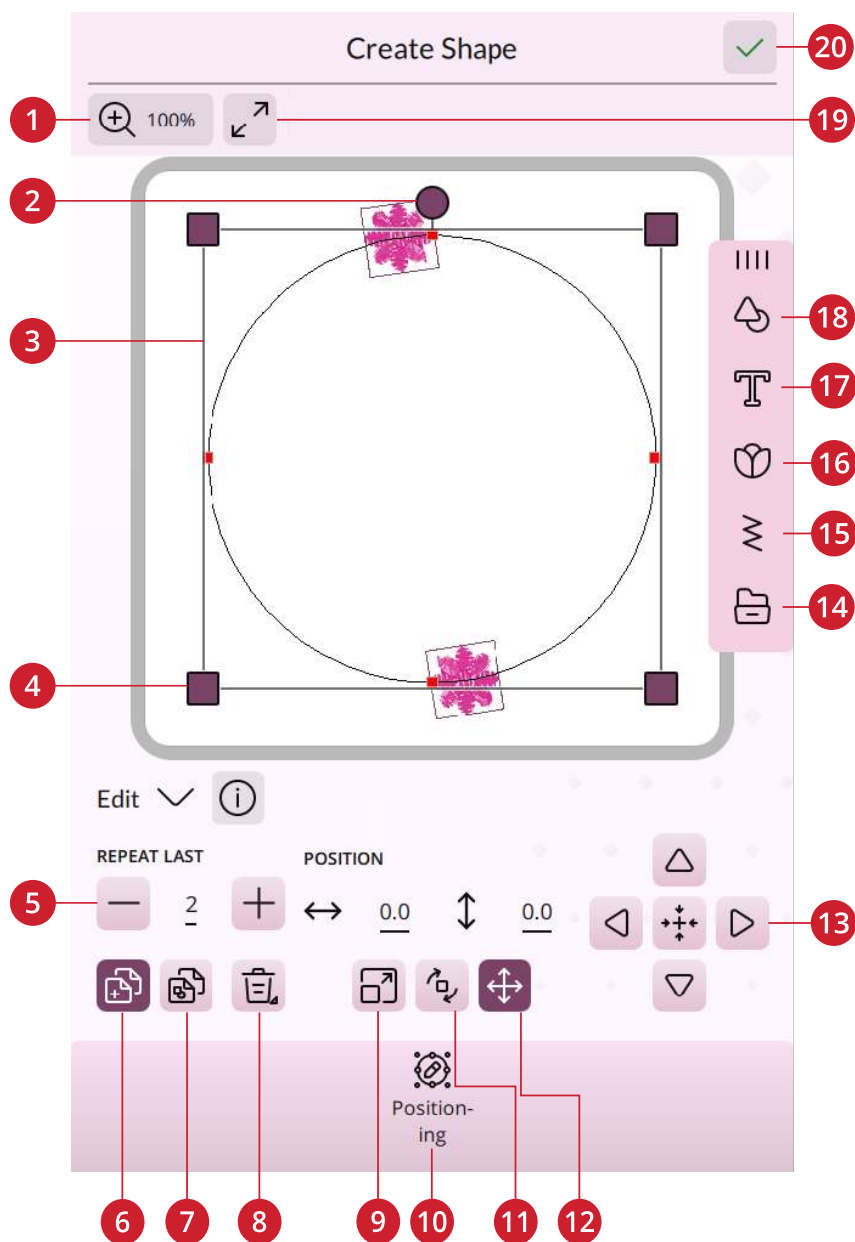

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| 1. Zoomalternativ | 8. Ta bort | 15. Sömmeny |
| 2. Rotationshandtag | 9. Förstora/förminska | 16. Broderimeny |
| 3. Formlinje | 10. Positionering | 17. Bokstavsmotiv |
| 4. Handtag för att förminska/förstora | 11. Roter | 18. Menyn Forma |
| 5. Ange antal broderier | 12. Flytta | 19. Helskärm |
| 6. Dubblera senaste broderi | 13. Finjusteringsreglage | 20. OK |
| 7. Upprepa kombination | 14. File Manager | |

Upprepa kombination/dubblera senaste broderi

Du kan lägga till fler broderier i formen på två olika sätt. När du använder upprepa kombination läggs broderier till i samma ordning som de som redan har lästs in. När du använder dubblera senaste broderi läggs bara det senast tillagda broderiet till i formen. När du trycker i sifferfältet öppnas ett tangentbord där du kan ange antalet broderier.

Obs! När du formar broderad text kan du inte dubblera, ta bort eller ange antal broderier/sömmar. I avsnittet Broderat text kan du läsa mer om hur du anpassar text när du skapar former.

Ange antal broderier/sömmar

Om du vill ange det totala antalet broderier/sömmar som ska läggas in i formen trycker du på siffran så öppnas en knappsats. Ange önskat antal broderier/sömmar på knappsatsen och tryck på OK.

Placering i Skapa form

Tryck på positioneringsikonen för att justera formen.



Fördelning

Det finns flera alternativ för broderiernas mellanrum på linjen: jämna mellanrum, vänsterjusterade, centrerade eller högerjusterade mellanrum. Jämna mellanrum är standard och placerar broderierna jämnt på linjen och med samma avstånd sinsemellan. Om du väljer vänsterjustering placeras broderierna i riktning från vänster. Centrerade broderier centreras på linjen. Om du väljer högerjustering placeras broderierna i riktning från höger. Avståndet mellan varje broderi kan ökas eller minskas med hjälp av avståndsreglagen, förutom när jämna mellanrum väljs.

0--0 -00- 00-- --00
|<-->| → ← |<--> →

Jämnt fördelade/ centrerade/ vänsterjusterade/ högerjusterade

Linjeposition

Du kan placera broderierna vågrätt i förhållande till formlinjen: ovanför, centrerat eller under.



Centrerad/ under/ över

Linjerotation


Det finns flera alternativ för broderiernas rotation på formlinjen: ingen rotation, rotera 90 grader medurs, rotera 180 grader eller rotera 90 grader moturs.



Ingen rotation/ 90 grader medurs/ 180 grader/ 90 grader moturs

Vinkel

Du kan välja vinkel för dina broderier. Placera broderierna i en fast, vertikal rotation på formlinjen eller behåll den nuvarande vinkeln längs formlinjen.




Följ form/ fast vinkel

Kontrollpunkter

En kontrollpunkt är en punkt som påverkar den valda formen. Varje form byggs upp av flera kontrollpunkter. Tillsammans definierar de hur formen kommer att se ut.

En vald kontrollpunkt markeras med en fylld ruta. En ej vald kontrollpunkt markeras med konturen av en ruta. Alla kontrollpunkter visas när du redigerar punkterna. Genom att justera kontrollpunkterna kan du ändra valda formen på alla möjliga sätt.

Obs! Endast basformerna kan ändras med hjälp av kontrollpunkterna.

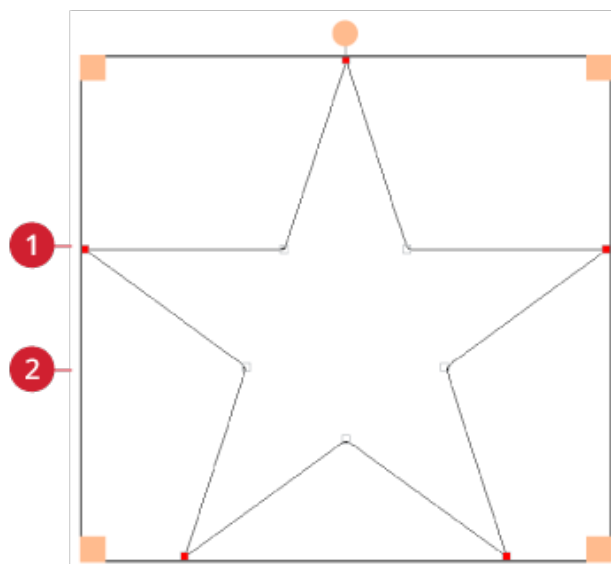

1. En vald kontrollpunkt markeras med en fylld ruta

2. En ej vald kontrollpunkt markeras med konturen av en ruta

För varje form finns en fördefinierad uppsättning kontrollpunkter. Välj alla eller några av kontrollpunkterna.

När du har markerat ett antal kontrollpunkter kan du justera formen på olika sätt: flytta, rotera och ändra skala. Justeringarna påverkar bara de valda kontrollpunkterna.

Om du vill öka eller minska utjämningen av de valda kontrollpunkterna använder du utjämningsreglaget. Ju högre siffra, desto närmare baslinjen hamnar de valda kontrollpunkterna.



Spara broderi

Tryck på spara för att spara filen. Du kan välja mellan att spara filen till Vault-mappen eller till en USB-enhet. Tidigare sparade broderier, sömmar, mönsterkombinationer och/eller teckensnitt visas.



Spara

Läs mer om hur du organiserar sparade sömmar under [File Manager](#).

När du sparar aktuell status sparas alla dina inställningar och du kan fortsätta senare genom att trycka på ”fortsätt från sparad status” på startsidan.

Obs! Du kan bara spara en aktuell status åt gången.

Pop-up-meddelanden i redigera broderi

För att underlätta arbetet kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.

Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.


Brodérkombinationen är för komplicerad

Det här meddelandet visas på grund av något av följande skäl:

- Brodérkombinationen innehåller för många färgblock.
- Det är för många broderier i kombinationen.
- Ett eller flera broderier har grupperats och omgrupperats för många gånger.
- Brodérkombinationen du försöker skapa innehåller för många stygn. Brodérkombinationen får innehålla högst 500 000 stygn.


Det maximala antalet stygn har överskridits

Brodérkombinationen du försöker skapa innehåller för många stygn. Brodérkombinationen får innehålla högst 500 000 stygn.

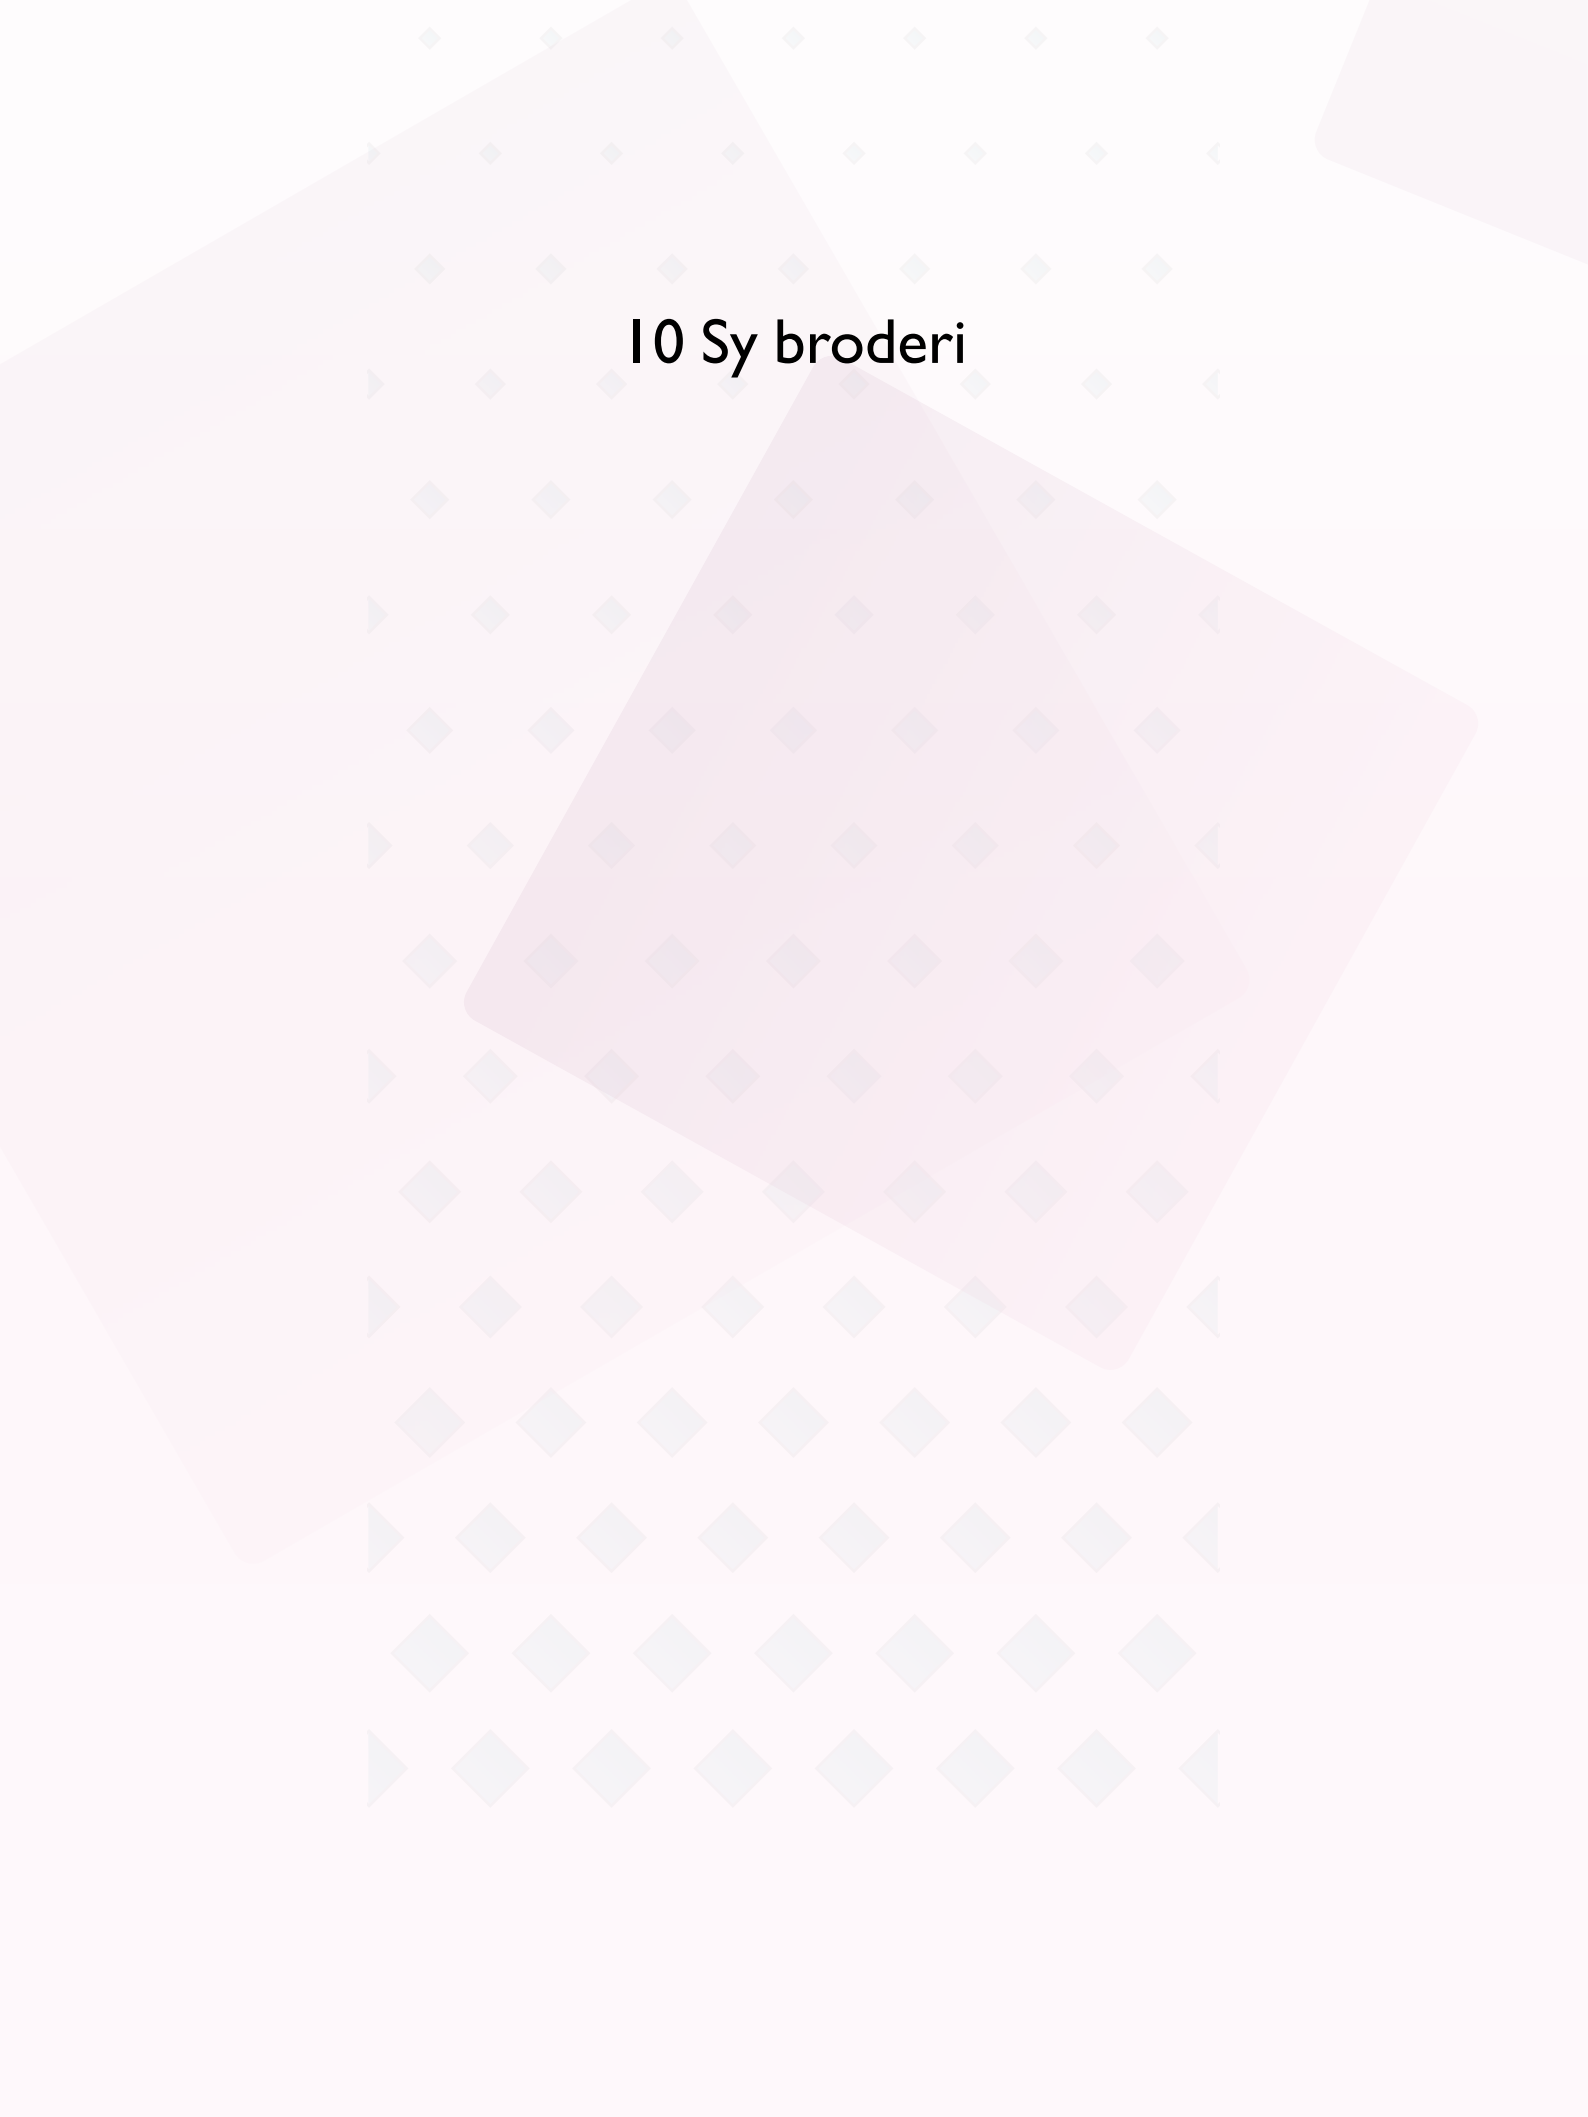

10 Sy broderi

Sy broderi – översikt

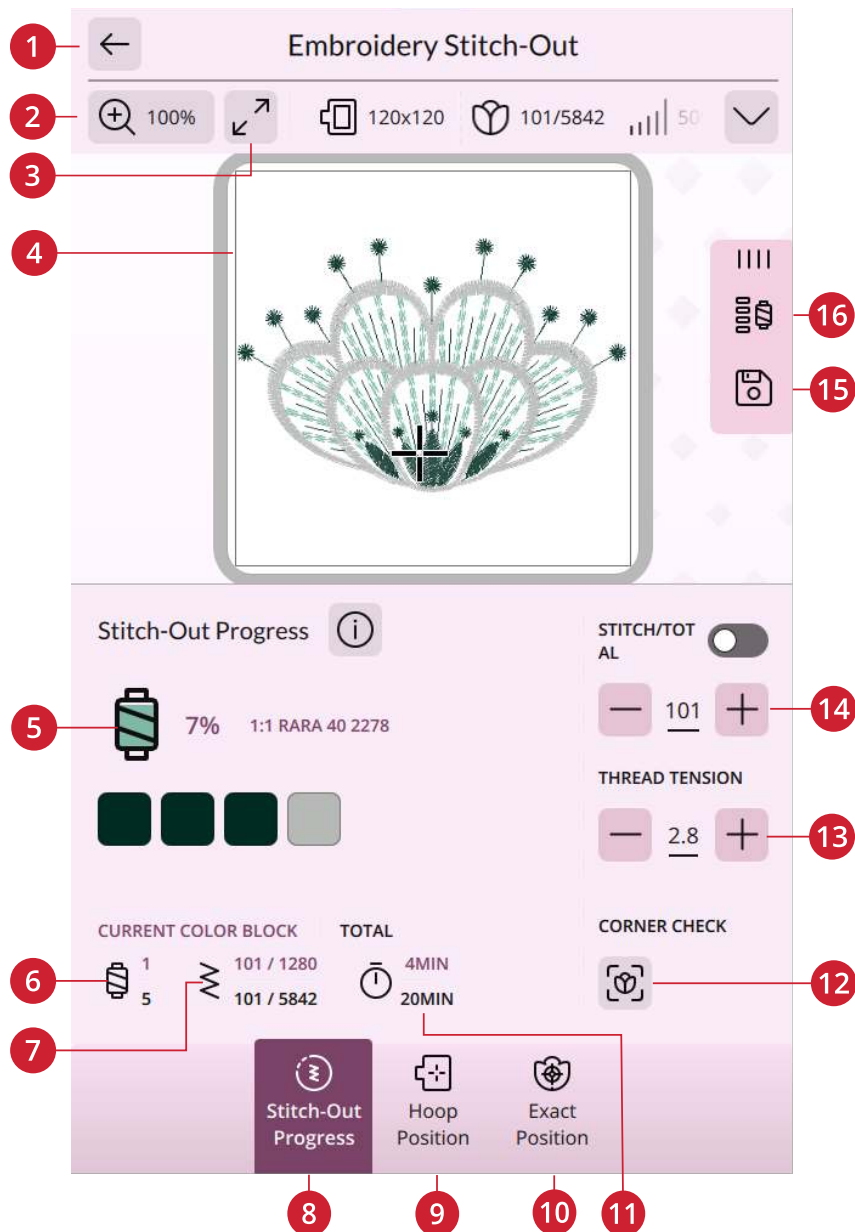

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Växla till sömnadsläget | 7. Aktuellt stygn/totalt antal stygn för: aktuellt färgblock/aktuell broderkombination | 11. Återstående brodertid för varje färgblock/broderi |
| 2. Återgå till redigera broderi | 8. Sömnadsförlopp | 12. Hörnkontroll |
| 3. Zoomalternativ | 9. Broderbågläge | 13. Trådmatning/trådspänning |
| 4. Brodérområdet | 10. Exact Position | 14. Stega stygn-för-stygn/gå till stygn |
| 5. Sömnadsförlopp | | 15. Spara |
| 6. Aktuellt färgblocksnummer/totalt antal färgblock | | 16. Alternativ för färgblock |

Kontrollera Inställningarna för sy broderi

Innan du börjar brodera bör du se över inställningarna för sy broderi och kontrollera att allt är som du vill ha det. Du kan välja att hoppa över den här sidan i framtida broderier.

Fastsatt stygnplåt

Vid broderi rekommenderas normalt att standardstygnplåten används för bästa resultat. Om stygnplåten inte är den du vill använda, byter du till önskad stygnplåt.

Vald broderbåge

Den broderbåge som har valts i redigera broderi visas. Om du vill byta båge går du tillbaka till redigera broderi och byter båge under [alternativ för broderbåge](#).

Vald pressarfotstyp

Välj vilken typ av broderfot du ska använda till broderiet.

Träcklingsalternativ

Välj träckling om du vill sy en träckelsöm som fäster tyget i mellanlägget. Du kan välja att träckla runt broderiet och/eller träckla runt broderbågen. Träckling kan också aktiveras i färgblocksförteckningen. Läs mer om [träcklingsalternativ](#).


Embroidery Stitch-Out Settings

Review the below settings before you proceed

1

Attached Needle Plate

For best results in embroidery, use the standard stitch plate. Some embroidery techniques require more space for the needle or thread and the straight stitch plate cannot be used.

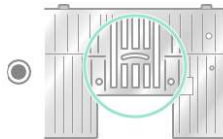


Standard Plate



Straight Stitch Plate

2

Selected Hoop and Foot type

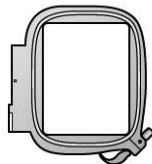

Small Square Hoop 80x80

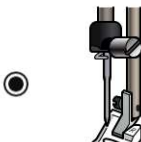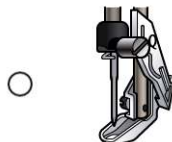

Sensor Q Foot

Floating Foot (e.g. R-Foot)



3

Color Block Options

☒ One Color

4

Basting Options

☐ Baste Around Design

☐ Baste Around Hoop

5

Thread Cut Options

☐ Off

☐ Automatic Thread Cutter

☒ Automatic Thread Cutter and Automatic Jump Stitch Trim

6

☐ Don't show this information again

Cancel

Apply

1. Fastsatt stygnplåt

2. Vald broderbåge och pressarfotstyp

3. Färgalternativ

4. Träcklingsalternativ

5. Alternativ för trädsklipp

6. Visa inte den här informationen igen

Alternativ för trådklipp

Här visas inställningarna för trådklipp som har gjorts under broderinställningar. Här kan du också ändra trådklippsalternativen.

Stäng av inställningar för sy broderi

Markera rutan ”Visa inte det här meddelandet igen” för att gå direkt till sy broderi utan att kontrollera broderinställningarna.

Den här funktionen kan återaktiveras under maskininställningar.

Färgalternativ

Välj en färg för ditt broderi. Du kan även välja detta alternativ i färgblocksförteckningen. Läs mer om enfärgat broderi.

Färgblocksförteckning

Alla färger i de inlästa broderierna visas i den ordning de kommer att broderas. För varje färg på listan anges broderinummer och färgblocksordning. Trådtillverkare, tjocklek och färgnummer visas också. Storleken på varje färgblock ger en indikation på hur många stygn färgblocket innehåller.

Dra med fingret i färgblocksförteckningen för att se alla färgblock. Om du vill gå till ett annat färgblock trycker du på det i färgblocksförteckningen.

Träcklingsalternativ

Träckelsömmen träcklar fast tyget på det mellanlägg som är spänt i broderbågen. Detta är extra användbart vid brodering på tyg som inte går att spänna fast i broderbågen. Träckelsömmen ger även stöd åt elastiska tyger.


Träcklingsalternativen konfigureras i fönstret med broderinställningar innan du går till sy broderi. Du kan också välja träckling i listan för färgblock.

Välj träckla runt broderi om du vill sy en träckelsöm runt broderiet som en kontur runt det område där broderiet ska placeras på tyget.

Välj träckla runt broderbågen om du vill sy en träckelsöm runt bågens inre kant.

Om du vill fästa ett tyg extra mycket eller om du ska sy med någon speciell teknik kan du välja båda träcklingsalternativen.

Obs! När det här alternativet har aktiverats visas endast träcklingsfärgblocken i färgblocksförteckningen. När träcklingen är klar visas återigen broderiets färgblock i färgblocksförteckningen.

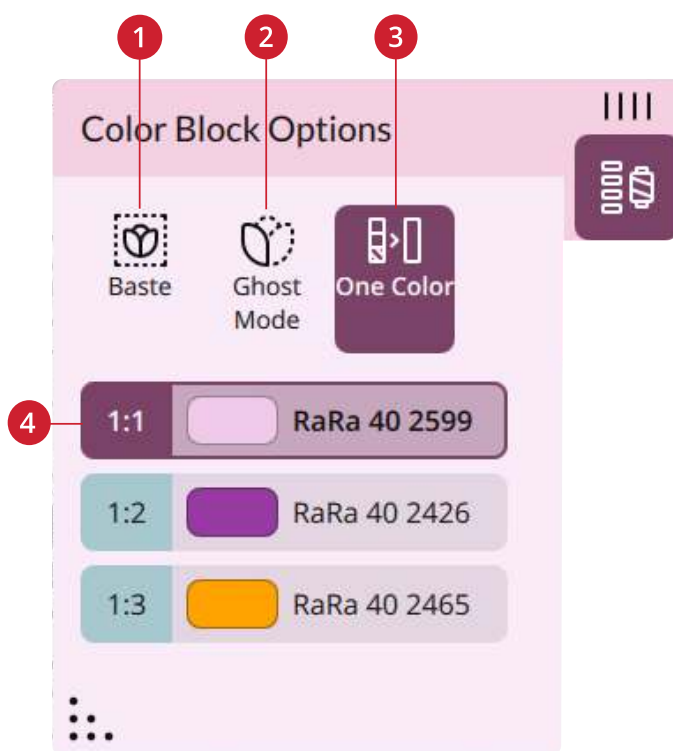

1. Träcklingsalternativ

2. Spökestygn (Ghost Mode)

3. Enfärgat

4. Färgblocksförteckning

Spökstygn

Om du trycker på spökstygn visas bara det färgblock som för närvarande sys i brodérområdet. Alla andra färgblock blir grå.

Spökstygn är praktiska för broderier som innehåller färgblock i olika nyanser av samma färg, särskilt om de ligger nära varandra eller överlappar varandra.

Enfärgat

Välj det här alternativet om du vill aktivera enfärgat broderi. Alla broderier visas i grå färg och maskinen stannar inte för färgblocksbyten. Om du vill inaktivera enfärgat broderi avmarkerar du alternativet enfärgat i broderiinställningarna.

Obs! Om automatiskt trådklipp och automatisk avklippning av hoppstygn har aktiverats i inställningarna klipps hoppstygnen fortfarande av mellan färgblocken.

Sömnadsförlopp

Här hittar du information om sömnadsförloppet, till exempel återstående broderitid och aktuellt färgblock.

När du broderar markeras den aktuella nålpositionen med ett hårkors på skärmen.

Du kan använda stygn-för-stygn-kontrollen för att gå till ett specifikt stygn i färgblocket.

Återstående brodértid

En uppskattning av återstående broderitid visas, både för varje färgblock och för hela broderiet. Om alternativet enfärgat är aktiverat visas den beräknade återstående brodértiden för hela mönsterkombinationen.

Antal stygn i mönsterkombinationen.

Den aktuella stygnpositionen i brodérkombinationen visas liksom det totala antalet stygn i broderiet eller kombinationen.

Stega stygn-för-stygn/Gå till stygn

Tryck på - för att backa och på + för att stega framåt stygn för stygn. Om övertråden går av eller tar slut kan du gå bakåt några stygn så att tråden fästs ordentligt. Tryck och håll fingret nedtryckt om du vill stega snabbare genom stygnen. Markören på skärmen följer stygnen i brodérområdet.

Om du vill gå till ett specifikt stygn i färgblocket trycker du på ikonen stega stygn-för-stygn. En knappsats öppnas där du kan ange ett stygnnummer. Om den angivna siffran är för hög går maskinen till det sista stygnet i färgblocket.

Hörnkontroll

Använd hörnkontroll för att följa broderiets fyra hörn. På så sätt blir det lättare att se broderiets slutliga placering på tyget.

Vid varje tryck flyttas broderbågen till de fyra olika positionerna och återgår därefter till den aktuella sömpositionen.

Zoomalternativ


Zoomalternativ finns på den sekundära övre listen. Om du väljer zooma allt visas hela broderiet/alla broderier i broderkombinationen. Med alternativet zooma broderbågen visas hela bågen på skärmen.

Broderbågsläge

Använd funktionerna för broderbågsplacering för att flytta broderbågen till olika positioner.

Aktuellt stygnläge

Tryck på aktuell stygnposition för att återgå till aktuell stygnposition och fortsätta brodera efter att du bytt broderbågsläge. Du kan även trycka på start/stopp-knappen på maskinens framsida en gång för att återgå till aktuell stygnposition och börja brodera.

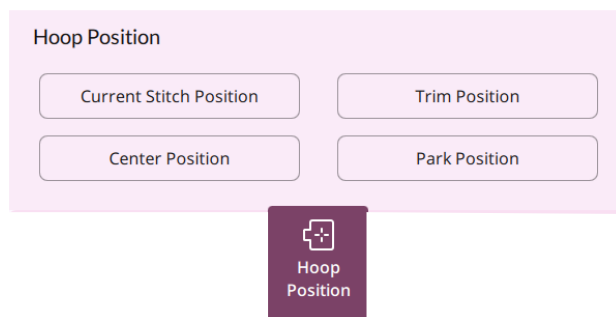

Parkeringsläge

Ta av broderbågen och välj parkeringsläget när du har sytt klart broderiet. Broderarmen placeras i ett läge som gör det lätt att förvara den. Använd parkeringsläget när du behöver större sömnadsyta och vill flytta broderarmen så att den inte är i vägen när du syr.

Trådklippningsläge

Trådklippningsläget flyttar broderbågen mot dig så att du lättare kan klippa av trådar och jämna till tyget för sömnad med specialtekniker.

Mittläge

När du måste flytta broderbågen, t.ex. när du byter undertråd, trycker du på centrera. Detta visar också bågens mittposition.

Exact Position


Med Exact Position kan du placera ett broderi på en exakt plats på tyget utan att spännen om tyget i bågen.

Det kan också vara användbart när du vill brodera ett broderi för att exakt matcha en specifik plats på ditt projekt eller bredvid ett tidigare broderat broderi.

Zoomalternativ

Använd de olika zoomalternativen för att zooma in och ut i broderiet/broderierna. Du kan också använda zoomreglaget. Med zooma till markör maximeras zoomningen och brodérområdet panoreras så att markörens position hamnar mitt på skärmen.

Ställ in markörpunkt

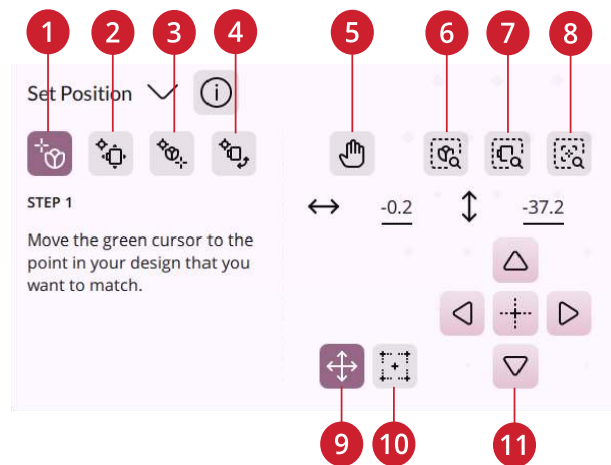

1. Välj en låspunkt på skärmen
2. Flytta låsningspunkten på tyget
3. Ställ in matchningspunkten på skärmen
4. Roter broderiet på tyget
5. Panorera
6. Zooma allt
7. Zooma broderbågen
8. Zooma till markör
9. Flytta
10. Ställ in markörpunkt
11. Finjusteringsreglage



Zooma allt/ zooma broderbåge/ zooma till markör

Flytta markörpunkten till ett av de valda hörnen eller till mitten av broderiet. Med alternativet ställ in markörpunkt kan du se brodérområdet genom att trycka på vart och ett av de fyra hörnen. Identifiera broderiets mitt genom att trycka på ikonerna centrera markörpunkt.

Övning med Exact Position

Följ anvisningarna på skärmen.

1. Välj en låspunkt på skärmen

Flytta markören med fingret till den punkt i broderiet på skärmen som du vill matcha med en punkt på tyget/det broderade området. Använd finjusteringsreglagen för att göra finjusteringar. Om du vill placera låspunkten i ett hörn eller broderiets mitt trycker du på zooma till markör för att maximera inzoomningen och panorera brodérområdet så att markören hamnar exakt där du vill.

2. Flytta låspunkt på tyget

Markören låses på broderiet. Den byter färg och får en ring runt låspunktens mitt. Tryck på skärmen och flytta ditt finger för att placera broderiet exakt där du vill ha det på tyget/det broderade området. Använd finjusteringsreglagen för att göra finjusteringar. Håll koll på bågen tills nålen är exakt där du vill ha den på tyget/det broderade området. Låspunkten på tyget visar nålens position i broderiet.

Obs! Fortsätt med steg 3 om du behöver justera broderiets vinkel.

3. Ställ in matchningspunkt på skärmen

Välj en annan matchningspunkt på broderiet för att matcha ännu en position på tyget eller det broderade området. Tryck på markören på skärmen och flytta den till den plats där du vill att matchningspunkten ska placeras i broderiet. Använd finjusteringsreglagen för att göra finjusteringar. Använd zooma till markör för att maximera inzoomningen och panorera broderområdet så att markören hamnar exakt där du vill.

4. Roter broderiet på tyget

Rotera markeras automatiskt. Tryck och flytta fingret på skärmen, eller använd finjusteringsreglagen, för att rotera broderiet tills nålen är exakt där du vill att den ska vara på tyget eller i det broderade området.

Spara aktuell status/återställ aktuell status

Tryck på start/stopp om du vill avbryta broderiet och spara den aktuella positionen. Tryck sedan på ikonen spara. Där kan du spara aktuell status. Nu kan du stänga av maskinen.

När du sparar aktuell status sparas alla dina inställningar och du kan fortsätta att brodera senare genom att trycka på ”fortsätt från sparad status” på startsidan.

Obs! Du kan bara använda en aktuell status åt gången.

Spara automatiskt

När du broderar sparar maskinen kontinuerligt och automatiskt allt pågående arbete, inklusive aktuell söm, aktuellt broderi, aktuell sömposition och inställningar. Om det blir strömbrott när du broderar visas ett pop-up-fönster när maskinen startar igen. I pop-up-fönstret kan du välja att återgå till sy broderi och öppna det pågående broderiet för att fortsätta sy. Broderiet återupptas på ungefär samma plats som där det avbröts.

Obs! Innan broderiet återupptas bör du backa ett par stygn med stega stygn-för-stygn så att trådarna fästs ordentligt.

Pop-up-meddelanden i sy broderi

För att underlätta arbetet kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.

Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.

Brodérarmen måste kalibreras

När brodérenheten är fastsatt öppnas ett pop-up-meddelande där du ombeds att ta bort brodérbågen och frigöra utrymme runt maskinområdet för kalibrering av brodérrammen. Du påminns också om att sätta fast korrekt brodérfot.



Det är mycket viktigt att du tar loss brodérbågen, annars kan bågen eller brodérenheten skadas vid kalibreringen.

Undertråden håller på att ta slut

När undertråden håller på att ta slut visas ett pop-up-meddelande som i förväg anger att spolen snart behöver bytas. Därmed kan du planera när du vill byta spole.

Det går att brodera tills tråden helt har tagit slut. Om du vill fortsätta brodera, utan att stänga pop-up-fönstret, trycker du på start/stopp-knappen på maskinens framsida eller trampar ned fotpedalen.

Tryck på avbryt om du vill stanna i det aktuella läget.

Tryck på OK om du vill flytta brodérbågen till mittläget. Pop-up-fönstret brodérbågens position öppnas. Byt den tomma spolen mot en spole med tråd. Tryck på den aktuella positionen i pop-up-fönstret och dra all överflödig övertråd bakåt. Tryck på start/stopp-knappen för att fortsätta brodera.

Klipp av och ta bort trådändan

Efter att du har bytt tråd syr maskinen några stygn och stannar sedan så att du kan klippa av trådändan.

Obs! När funktionen automatiskt trädklipp och automatisk avklippning av hoppstyg har valts i broderinställningarna klipps tråden av automatiskt och inget pop-up-meddelande om avklippning av trådändan visas. Ta bort den avklippna trådändan.

Byt tråd

När det är dags att byta övertråd stannar maskinen. Byt spole och trä om maskinen. Det rekommenderade trådfärgsnumret visas i pop-up-fönstret.

Broderiet är färdigt

Ett pop-up-meddelande öppnas och en ljudsignal avges för att upplysa om att broderiet är färdigt. När pop-up-fönstret har stängts kommer broderiet att fortsätta att vara laddat i Sy broderi och du kan sy samma broderi igen, inklusive de ändringar du har gjort.

Sätt fast brodérbågen

Om bågen som är fastsatt på maskinen inte överensstämmer med den båge som har valts och visas på skärmen, kommer maskinen inte att brodera. Du måste byta båge till den som visas på skärmen eller återgå till redigera broderi och välja den brodérbåge som motsvarar den fastsatta bågen.

Bågen måste sättas fast på rätt sätt för att maskinen ska känna av den. För in brodérbågens sidofäste i brodérbågsfästet, framifrån och bakåt, tills det klickar fast.

Byt nål (extra tillbehör)

För cutworkbroderier och filtbroderier behövs specialnålar som är extra tillbehör.

När maskinen stannar och det här pop-up-meddelandet visas sätter du i motsvarande nål. Tryck på OK och sedan på start/stopp-knappen för att fortsätta.

Cutworkbroderier har en skärnål för cutwork och filtbroderier har en filtningsnål som symbol i Designer Topaz™ 65 exempelhäftet.

Obs! Cutworkbroderier kan också sys utan att du använder en skärnål för cutwork. Cutworkområdet måste då klippas manuellt och färgblocket för skärnål för cutwork i färgblocksförteckningen ska hoppas över.

Kontrollera övertråden

Maskinen stannar automatiskt om tråden tar slut eller går av. Trä om övertråden från början, stäng pop-up-meddelandet och backa sedan några stygn med stega stygn-för-stygn för att försäkra dig om att tråden fästs ordentligt. Börja brodera igen.

Obs!

Om maskinen stannar och det här pop-up-fönstret visas på skärmen kan du inte fortsätta brodera. Vänta en stund och tryck på OK när alternativet dyker upp. Kontrollera nålens storlek och skick, samt att maskinen har trätts på rätt sätt.

Auto Smart Save

Vid ett eventuellt strömavbrott visas det här pop-up-fönstret när maskinen startas igen. Tryck på OK i pop-up-fönstret för att återgå till sy broderi. Broderiet öppnas från ungefär samma plats som där det avbröts, så att du kan fortsätta sy.

Tips! Innan du börjar brodera backar du ett par stygn med stega stygn-för-stygn så att trådarna fästs ordentligt.

II Inställningar

Sömnadsinställningar

Automatisk pressarfotslyft

När detta väljs kommer maskinen automatiskt att lyfta pressarfoten i följande situationer:

- Om du stannar med nålen i nedsänkt läge lyfts pressarfoten automatiskt till vridläge.
- Efter ett trådklipp höjs pressarfoten.

Om funktionen är inaktiverad förblir pressarfoten nedsänkt, även när maskinen stannar med nålen i det nedre läget.

Automatiskt trådklipp

När trådklipp aktiveras klipps trådarna automatiskt i följande situationer:

- Vid klippkommandon i sömmar och kombinationer.
- Efter att en enda söm har sytts, det vill säga vid exempelvis monogram eller snörhål.

När den är avaktiverad utförs inget trådklipp automatiskt.

Obs! Avaktivera när du använder de extra tillbehör som fästs i de två hålen på stygnplåten precis ovanför spillluckan, för att förhindra skada på den automatiska trådklippskniven som sitter under stygnplåten.

Alternativ för stygnbegränsning

Ställ in maskinen på stygnbredds begränsning eller välj storlek på tvillingnålen för att begränsa stygnbredd och stygnpositionering. Därmed minimeras risken för att nålen bryts när du syr med tillbehör som inte tillåter att hela stygnbredden används.

Nålstoppläge

När nålstopp uppe har valts i inställningarna stannar maskinen med nålen i det övre läget. När nålstopp nere har valts stannar maskinen med nålen nere i tyget.

Den här inställningen kan också aktiveras med knappen för nålstopp uppe/nere på maskinens framsida.

Pressarfotstryck

I de flesta fall behöver pressarfotstrycket inte justeras. Specialtekniker kan dock kräva en justering. Ju högre siffra, desto mer pressarfotstryck.

Alternativ för trådfästning

Med de här alternativen kan du programmera trådfästning i både början och slutet av en söm. Du kan också programmera ett trådklipp i slutet av en söm.

Obs! För omedelbar trådfästning, använd trådfästningsknappen på maskinens front.

←

Sewing

Automatic Presser Foot Lift

☒

Automatic Thread Cutter

☒

Stitch Limiting Options

Stitch Width Safety

☐

Twin Needle

☒ Off

☐ 1.6

☐ 2.0

☐ 2.5

☐ 3.0

☐ 4.0

☐ 6.0

☐ 8.0

Needle Stop Position

☒ Up

☐ Down

Tie-Off Options

☐ Tie-Off Beginning

☐ Tie-Off End

☐ Thread Cut

Broderiinställningar

Typ av brodérfot

Välj vilken typ av brodérfot du ska använda till broderiet.

Alternativ för tvillingnål

När du broderar med tvillingnål måste stygnplåten för raksöm tas bort eftersom den inte kan användas med tvillingnålar. Tvillingnålsinställningen aktiveras automatiskt när du öppnar ett projekt för tvillingnål från projektmenyn.

Obs! Det är mycket viktigt att aktivera tvillingnålsinställningarna vid brodering med en tvillingnål för att förhindra skador på maskinen.

Alternativ för trådklipp

Välj mellan tre trådklippsalternativ: inget trådklipp, automatiskt trådklipp och en kombination av automatiskt trådklipp och automatisk avklippning av hoppstygn.

Pressarfotshöjd vid broderi

När du använder brodérfot/stoppfot R kan höjden anpassas så att resultatet förbättras när du använder material och/eller brodérråd av olika tjocklek.

Mina brodérbågar

Välj favoritbågar så kommer de att visas först i listan över brodérbågar.

När du laddar ner ett broderi för första gången väljer maskinen den mest lämpliga brodérbågen bland dem som du har angivit under Mina brodérbågar.

Kontrollera broderinställningarna

Om du inte vill kontrollera broderinställningarna varje gång innan du går vidare till sy broderi kan du avmarkera det här alternativet.

←

Embroidery

Embroidery Foot

☐

 Sensor Q Foot

☒

 Floating Foot (e.g. R-Foot)

Height   0 

Twin Needle Options

☒

 Off

☐

 1.6

☐

 2.0

☐

 2.5

☐

 3.0

☐

 4.0

☐

 6.0

Thread Cut Options

☐

 Off

☒

 Automatic Thread Cutter and Automatic Jump Stitch Trim

☐

 Automatic Thread Cutter

Presser Foot Height Embroidery

   0 

My Hoops

Select the hoops you own. These hoops will appear first in the hoop selection list.

My Hoops

Review embroidery settings before you proceed ☒

Bildskärms- och ljudinställningar

Inställningar som görs i standardbrodärsinställningar sparas, även när du stänger av maskinen.

Språk

Välj önskat språk. All text i maskinen ändras efter omstart.

Tidsformat

Välj mellan 12- och 24-timmarsformat.

Tidszon

Här ställer du in tidszonen. Klockan är inställd enligt UTC-standard (koordinerad universell tid). London har t.ex. UTC +/- 0 timmar, New York UTC -5 timmar och Sydney UTC +10 timmar. Bläddra igenom tidszonerna tills du hittar den tidszon du befinner dig i.

Timerfunktioner

Du kan ställa in ett larm och använda stoppuret.

Maskinanvändning

Visar antalet sömnadstimmar på maskinen sedan timern senast återställdes. Du kan återställa räkneverket genom att trycka på återställningsknappen.

Automatisk avstängning

Maskinen stängs av automatiskt om den inte använts under en längre tid.

Aktuell status sparas och kan återställas när maskinen aktiveras igen.

Ett meddelande visas innan maskinen stängs av.

Du kan ändra tidslängden innan maskinen stängs av i inställningarna.

Ljudvolym

Ställ in ljudvolymen med skjutreglaget. Alla ljud i maskinen påverkas om volymen ändras. När skjutreglaget är helt till vänster är ljudet helt avstängt.

Repetera ljud

När Repetera ljud-funktionen är aktiverad upprepas signalen för vissa varnings- och pop-up-meddelanden med jämna mellanrum tills den stängs av.

←

Display & Audio

LanguageEnglish>

Time Format

☒ 24 Hours☐ 12 Hours

Time ZonePlease select a time zone>

Timer FunctionsAlarm OffStopwatch Off>

Usage

Sewing0:00 h

Embroidery0:03 h

Reset

Auto Power Off

Your machine will automatically turn off due to inactivity after:

☐ Never☒ 20 Minutes☐ 1 Hour

Audio Volume

—

+

Audio Repeat

☒

LED Work Light

—

+

Units

☒ Millimeter☐ Inch

LED-belysning i arbetsområdet

Justera LED-lampornas ljusstyrka efter ljusförhållandena i det rum du syr. Skjut helt enkelt reglaget åt höger för att göra LED-ljuset starkare eller åt vänster för att dämpa det.

Enheter

Tryck på millimeter eller tum för att välja önskad måttenhet.

Anpassa inställningar

Maskinens namn:

Tryck här om du vill ge maskinen ett namn. Det kan vara bra om du äger mer än en maskin, eftersom det blir lättare att skilja maskinerna åt när du använder CREATIVATE.

Användarnamn

Tryck här för att ange ett användarnamn.

Färgteman

Välj önskat färgtema för maskinen.

Text längst ner

Välj om du vill att ikonerna längst ner ska åtföljas av text.

Anpassa arbetsytan


Markera den här kryssrutan om du vill kunna flytta runt funktioner som används ofta och anpassa dem på skärmen.

Lås skärmen

När låset är aktiverat låser sig skärmen automatiskt om den inte används inom tio sekunder. Ett pop-up-fönster visas på skärmen. Skärmen förblir låst tills du trycker på OK.


Visa alltid timern i den övre listen

När den här funktionen är markerad visas timern hela tiden i den övre listen.

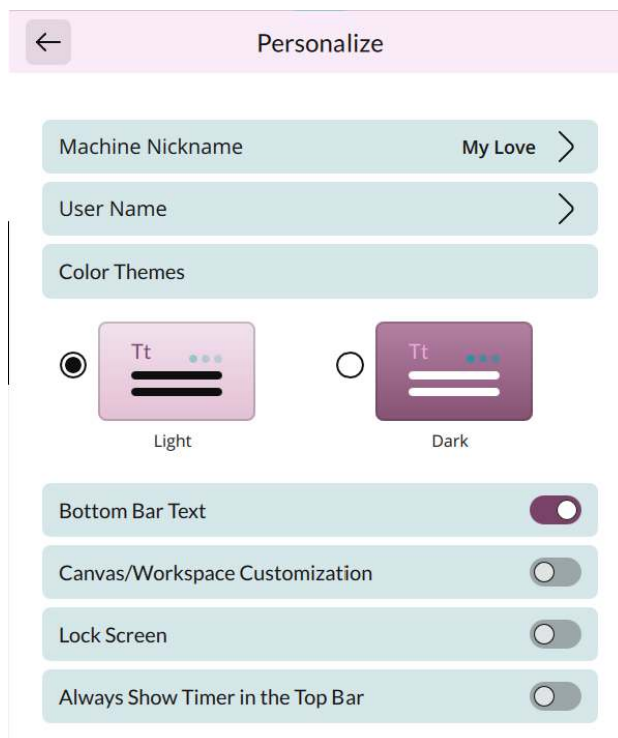


Inställningar för trådlöst nätverk

I inställningarna för trådlöst nätverk kan du aktivera/inaktivera det trådlösa nätverket på maskinen samt söka efter och ansluta till tillgängliga nätverk. Om du är ansluten till ett nätverk med internetåtkomst är den senaste programuppdateringen alltid tillgänglig.

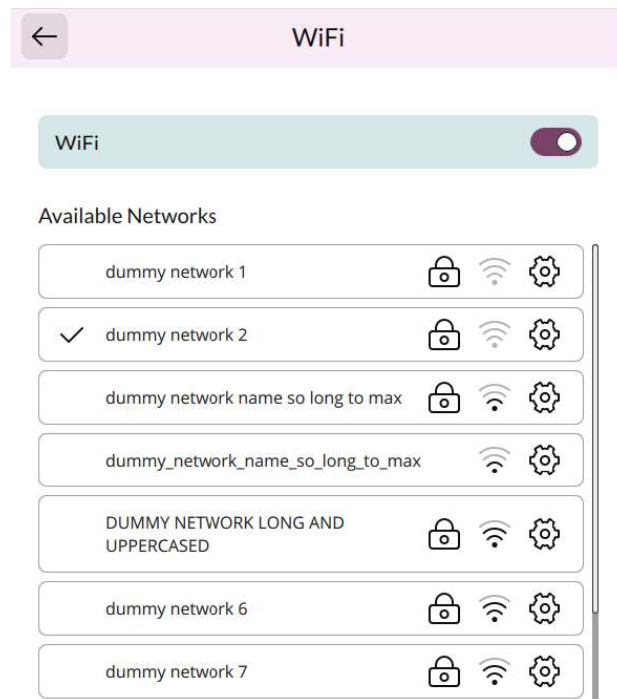

CREATIVATE Inställningar

I inställningarna kan du logga in på ditt CREATIVATE-konto. Med ett konto kommer du åt alla CREATIVATE-tjänster.

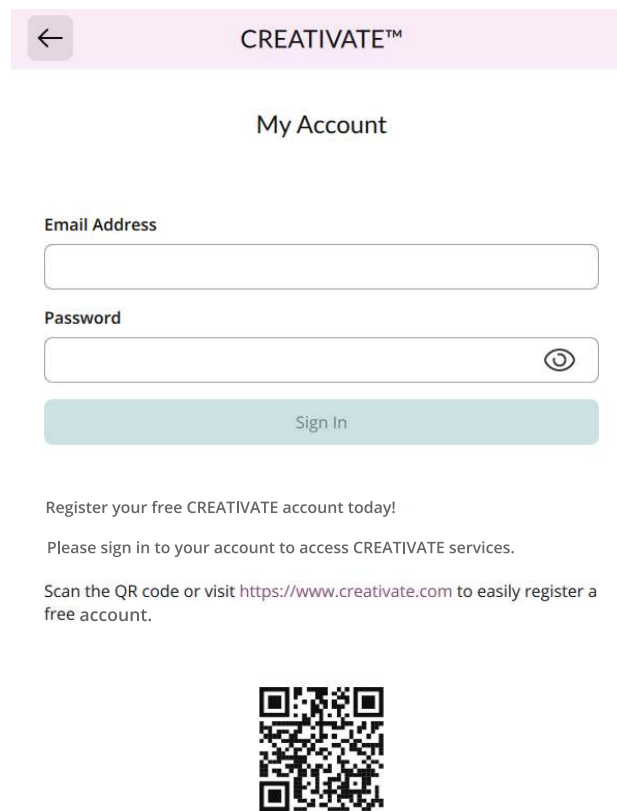

Maskininformation

Maskininformationen innehåller teknisk maskininformation som maskinens serienummer, maskinens MAC-adress och den nuvarande programvaran. I maskininformationen kan du radera användarkonton och filer.

←

Machine Information

Machine Serial Number

-

Machine MAC Address

-

Current Firmware

Machinebuild-7 (2025-02-04)

Clear User Account and All Files

Restore machine to factory settings. User account settings and all stored files will be removed.


Clear All

I2 File Manager

File Manager – översikt

Klicka på mappikonen i menyfältet för att öppna File Manager.

Använd File Manager för att öppna dina filer. Spara dina filer i Vault-mappen eller till en USB-enhet som är ansluten till Designer Topaz™ 65-maskinen.

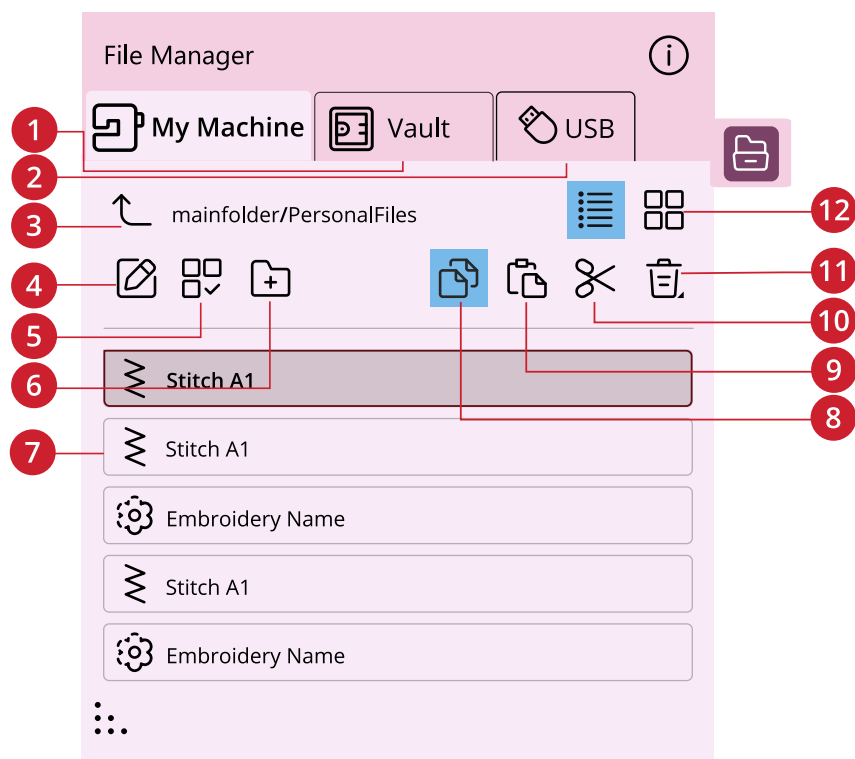

- | | | |
|---|-------------------------|--|
| 1. <u>Vault</u> | 5. <u>Markera flera</u> | 9. <u>Klistra in</u> |
| 2. <u>USB-enhet</u> | 6. <u>Skapa ny mapp</u> | 10. <u>Klippa ut</u> |
| 3. <u>Gå upp en mappnivå</u> | 7. <u>Urvalsområde</u> | 11. <u>Ta bort</u> |
| 4. <u>Byt namn på en fil eller mapp</u> | 8. <u>Kopiera</u> | 12. <u>Lista/vy med miniatyrbilder</u> |

Filformat

Designer Topaz™ 65 kan hantera följande filformat:

- .VP4, VP3, .SHV, .DHV, .VIP, .HUS, .PEC, .PES, .PCS, .XXX, .SEW, .JEF, .EXP, .10* och .DST (brodérfiler)
- .SH7 (sömfil)
- .VF3 (brodérteckensnitt)
- .JOS, .VPP (projektfiler)

Obs! Några versioner av brodérfilerna stöds inte helt av maskinen.

Obs! Om filtypen eller filversionen inte stöds av din maskin, eller om filen är skadad, visas detta i urvalsområdet som en okänd fil.

Bläddra i File Manager

Spara dina filer i Vault-mappen eller till en USB-enhet som är ansluten till USB-porten. USB-enheten är endast tillgänglig när en USB-enhet är ansluten till maskinen.

Tryck på Vault-mappen eller USB-enheten för att visa innehållet. Dra med fingret uppåt och nedåt för att bläddra och se innehåll. Brodérfiler och teckensnittsfiler visas som miniatyrbilder eller med en ikon beroende på om du har valt lista eller miniatyrbilder som visningsalternativ.

Öppna en fil eller en mapp

Tryck för att läsa information om filen i filinformationsfältet. Tryck och håll nere en fil för att öppna den.

Om du läser in en brodértäckensnittsfil öppnas den i redigera broderi. Om du läser in en sömtäckensnittsfil öppnas den i mönsterkombination.

Tryck och håll kvar fingret på en mapp för att öppna den. Innehållet i mappen visas i urvalsytan.

Markera flera

Om du vill välja flera filer samtidigt trycker du på ikonerna för att markera flera. När ”Markera flera” är aktiverat trycker du på de filer du vill använda.

Obs! Om du försöker läsa in flera olika filer/ mappar samtidigt som öppnas i olika lägen/fönster visas ett pop-up-meddelande.



Vault-mappen

Spara dina filer i Vault-mappen på maskinen. Kontrollera att du har loggat in på ett CREATIVATE-konto.

USB-enhet

Menyn för USB-enheter är endast tillgänglig när en USB-enhet är ansluten till maskinen. Tryck på menyn för USB-enheter för att visa alla anslutna enheter. Tryck på en USB-enhet för att se innehållet.

Filerna som visas i USB-sektionen sorteras på filformat.

Obs! Om du väljer Radera alla på USB-enheten raderas alla filer på USB-enheten, även de som inte visas på maskinen.

Lista/vy med miniatyrbilder

Tryck på ikonerna lista/miniatyrbild för att växla mellan att visa filerna i en lista eller som miniatyrbilder. I listvy visas varje fil med filnamn och filtyp. I miniatyrbildsvyn visas varje fil med filnamn och en miniatyrbild av filen.



Listvy/ miniatyrbildsvy

Gå upp en mappnivå

Använd ikonen gå upp en mappnivå för att gå upp genom nivåerna i mappen. Du kan gå upp ända till första nivån. I urvalsytan ser du filer och mappar för varje nivå som du passerar. Tryck och håll nere en mapp för att öppna den.



Gå upp en mappnivå

Organisera

Nedan hittar du instruktioner för hur du organiserar dina sparade filer i File Manager.

Skapa ny mapp

Tryck på ikonen skapa ny mapp om du vill skapa en ny mapp. Ett pop-up-meddelande öppnas där namnet för den nya mappen kan anges.



Skapa ny mapp

Byt namn på fil eller mapp

Om du vill byta namn på en mapp trycker du på mappen och därefter på ikonen byt namn på fil eller mapp. Ett pop-up-meddelande öppnas där det nya namnet för filen eller mappen kan anges.



Byta namn

Flytta fil eller mapp

Använd klipp ut och klistra in för att flytta fil(er) eller mapp(ar) till en annan plats.

Välj fil(er) eller mapp(ar) och tryck på ikonen klipp ut. Öppna den mapp där du vill placera det du kopierar. Tryck på ikonen klistra in. Fil(er) eller mapp(ar) flyttas från den ursprungliga platsen och förvaras nu i den nya mappen.

Obs! Aktivera markera flera så att du kan välja och flytta mer än en fil och/eller mapp i taget.



Klippa ut



Klistra in

Kopiera en fil eller en mapp

Använd kopiera och klistra in för att kopiera fil(er) eller mapp(ar) till en annan plats.

Välj fil(er) eller mapp(ar) och tryck på ikonen kopiera. Öppna den mapp där du vill lägga det du kopierar. Tryck på ikonen klistra in. Filen eller mappen finns nu på en ny plats och den ursprungliga filen eller mappen finns fortfarande kvar i den mapp som den kopierades från.

Obs! Aktivera markera flera så att du kan välja och kopiera mer än en fil och/eller mapp i taget.



Kopiera



Klistra in

Ta bort en fil eller en mapp

Om du vill ta bort en fil eller mapp väljer du den och trycker sedan på ikonen ta bort. Ett pop-up-meddelande visas så att du kan bekräfta borttagandet. Om en mapp tas bort raderas alla filer i mappen.

Om du vill ta bort alla filer eller mappar i den öppna mappen trycker du på ta bort-ikonen och håller ned den ett par sekunder. Ett pop-up-meddelande visas där du kan bekräfta borttagandet.

Obs! Om du väljer Radera alla på USB-enheten raderas alla filer på USB-enheten, även de som inte visas på maskinen.



Ta bort

Pop-up-meddelanden i File Manager

För att underlätta arbetet kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.

Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.

Vill du radera?

När en fil eller mapp raderas måste du bekräfta det i pop-up-meddelandet som visas på skärmen. Detta motverkar att något tas bort av misstag.

Inte tillräckligt med utrymme

När endast en liten del av lagringsutrymmet är ledigt varnar maskinen en gång. Om du fortsätter att fylla lagringsutrymmet kommer du inte att påminnas någon mer gång förrän minnet är helt fullt. Frigör utrymme genom att flytta dina filer till en USB-enhet med klipp och klistra-funktionen.

Det finns redan en mapp med samma namn

Du kan inte skapa en ny mapp med samma namn som en annan mapp på samma nivå. Skapa mappen på en annan nivå eller ange ett annat namn för mappen.

Kombinationen av de valda filtyperna kan inte läsas in

Vissa filkombinationer kan inte sparas till samma plats med markera flera.

I 3 Underhåll

Rengöra maskinen utvändigt

För att din symaskin ska fungera väl bör du rengöra den ofta. Den behöver inte smörjas (oljas).

Torka av maskinens utsida med en mjuk trasa för att rengöra den från damm och ludd.


Torka av skärmen med en ren, mjuk och något fuktig mikrofiberduk.

Ta bort stygnplåten och rengöra spolområdet



Stäng av maskinen.

Ta bort pressarfoten. Ta bort spilluckan. Placera skruvmejseln som medföljer under stygnplåten såsom bilden visar och vrid den försiktigt så att stygnplåten lossnar. Rengör matartändarna med borsten som finns bland tillbehören.

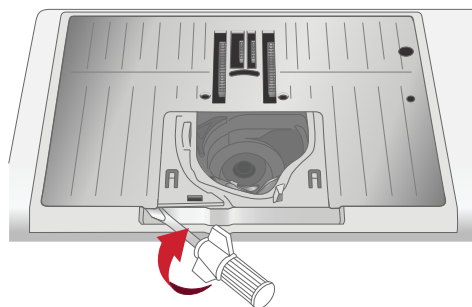

Rengöra under spolområdet

Området under spolorgen måste rengöras när du har sytt flera sömnadsprojekt eller när du märker att ludd har samlats runt spolorgen.

Ta bort spolkållaren (A) som täcker den främre delen av spolorgen genom att lyfta upp den. Lyft upp spolorgen (B) ur maskinen. Rengör med borsten.




Var försiktig när du rengör runt det automatiska trådklipppet (C).

Sätt tillbaka spolorgen och spolkållaren.

Obs! Blås inte i eller runt spolorgen. Damm och ludd åker då längre in i maskinen.


Obs! När du använder de extra tillbehören HUSQVARNA® VIKING® skärnålar för cutworkbroderi eller HUSQVARNA® VIKING® kit för filtbroderier ska du alltid rengöra spolområdet efter varje broderiprojekt.

Obs! Rengör regelbundet undertrådsområdet från ludd och trådar. Kontrollera området vid byte av stygnplåt.

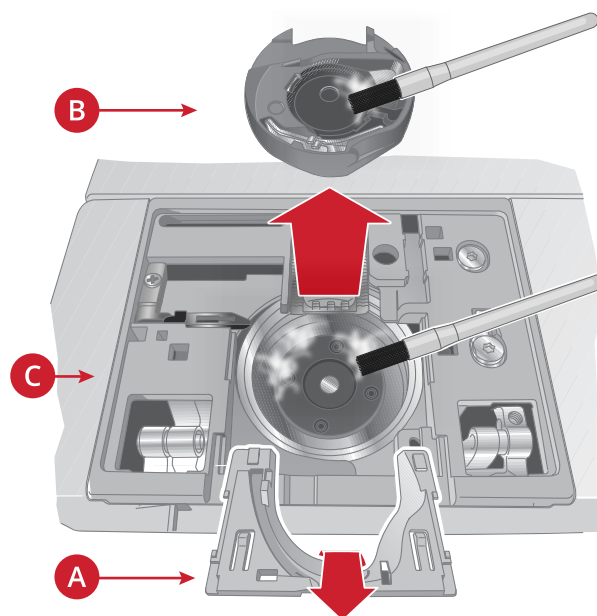

Sätta tillbaka stygnplåten

Placera stygnplåten så att den passar in i urtaget baktill (A). Tryck ner stygnplåten tills den klickar fast (B). Sätt tillbaka spilluckan.

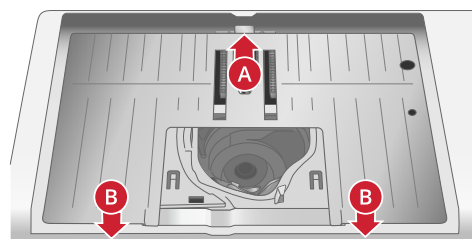

Felsökning

I felsökningsguiden finns lösningar på eventuella problem som du kan ha med maskinen. Om du vill ha ytterligare information kan du kontakta närmaste auktoriserade HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare, som gärna hjälper till.

Generella problem

Undertrådsvarningen fungerar inte	Ta bort allt ludd från spolområdet och använd endast originalspolar från HUSQVARNA® VIKING® som är specialdesignade för den här symaskinsmodellen.
Trådklippet fungerar inte	Ta bort stygnplåten och borsta bort ludd från spolområdet. Aktivera automatiskt trådklipp i inställningsmenyn.
Tyget matas inte	Kontrollera att maskinen inte är inställd på frihandssömnad. Kontrollera att matartänderna är höjda.
Felaktiga, oregelbundna eller täta stygn	Inaktivera tvillingnålssäkerhet eller stygnbredds begränsning på inställningsmenyn.
Nålen går av	Sätt fast nålen korrekt, se Byta nål , sidan 31. Använd en nål som lämpar sig för det aktuella tyget. Se Välja rätt tråd- och nålkombination , sidan 33.
Maskinen syr inte	Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt, både i maskinen och i vägguttaget.
Undermåligt sömnadsresultat	Använd endast tillbehör som är avsedda för Designer Topaz™ 65-maskinen. Följ rekommendationerna på skärmen.
Symaskinens skärm och/eller funktionsknappar reagerar inte vid tryckning	Maskinens uttag och funktionsknappar kan vara känsliga för statisk elektricitet. Om skärmen inte reagerar när du trycker på den kan du pröva att stänga av och sätta på maskinen igen. Kontakta närmaste auktoriserade HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare om problemet kvarstår.
Vid sömnad i kraftiga och/eller tätvävda tyger avger maskinen ett distinkt ljud som skiljer sig från det ljud som normalt genereras under sömnad.	Ljudet är inte en felindikation. Maskinen har en pulserande nåltrycksfunktion som hjälper nålen att penetrera kraftiga och/eller tätvävda tyger. Ljudet uppstår när pressarfoten och tyget lyfts med nålen. Öka pressarfotstrycket för att förhindra att pressarfoten lyfts. Om ljudet inte verkar höra samman med det pulserande nåltrycket bör du kontakta närmaste auktoriserade HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare för service.

Den automatiska nålträdaren fungerar inte som den ska

Nålsögat är för litet för tråden	Använd en större nål eller tunnare tråd. Se Välja rätt tråd- och nålkombination , sidan 33
Använder du specialtråd som ”osynlig” tråd eller andra elastiska trådar, metalltråd eller platt metalltråd eller mycket grov tråd?	Det kan hända att specialtrådar inte fångas upp som de ska av kroken på den automatiska nålträdaren. Om så sker kommer nålen inte att träs. Försök att använda den automatiska nålträdaren en gång till eller trä nålen manuellt.
Nålen har inte trätts.	Nålträdaren är felträdd. Trä om och försök igen. Om du använder tråd som är för grov för nålen kan det hända att nålträdaren inte kan dra tråden genom nålsögat. Byt till en tunnare tråd och försök igen.

Tråden har fastnat i nålträdaren.	Ta bort tråden försiktigt så att den lilla kroken som går in genom nålsögat inte skadas. Trä om när tråden har tagits bort och försök igen.
Den automatiska nålträdaren återgår inte till sitt startläge.	Kontakta en auktoriserad HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare för service.

Maskinen hoppar över stygn

Har du satt i nålen rätt?	Sätt fast nålen enligt beskrivningen. Se Byta nål, sidan 31 .
Har du satt i en felaktig nål?	Använd nålsystem 130/705 H. Använd en nål som lämpar sig för det aktuella tyget och tråden. Se Välja rätt tråd- och nålkombination, sidan 33 .
Är nålen böjd eller trubbig?	Sätt i en ny nål.
Har du trätt maskinen på rätt sätt?	Ta bort tråden helt och trä om maskinen. Se Trä övertråden, sidan 32 .
Används rätt pressarfot?	Sätt fast rätt pressarfot.
Är nålen för liten för tråden?	Byt nål.
Flyttar sig tyget upp och ner med nålen när du syr frihandssömnad eller broderar?	Om du använder brodérfot R sänker du pressarfotshöjden i inställningsmenyn i små steg tills problemet är löst

Övertråden går av

Har du satt i nålen rätt?	Sätt fast nålen korrekt, se Byta nål, sidan 31 .
Har du satt i en felaktig nål?	Använd nålsystem 130/705 H. Använd en nål som lämpar sig för det aktuella tyget och tråden. Se Välja rätt tråd- och nålkombination, sidan 33 .
Är nålen böjd eller trubbig?	Sätt i en ny nål.
Har du trätt maskinen på rätt sätt?	Ta bort tråden helt och trä om maskinen. Se Trä övertråden, sidan 32 .
Glider tråden ner och fastnar under trådrullen?	Dra ett trådnät över rullen. Se Tips och tricks för trädning, sidan 35 .
Är nålen för liten för tråden?	Byt nål till rätt storlek för tråden.
Använder du en tråd av dålig kvalitet med knutar eller tråd som har blivit uttorkad?	Byt till en ny tråd av bättre kvalitet, köpt hos en auktoriserad HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare.
Om det sitter en trådiskiva på trådrullen – är den för liten så att tråden fastnar i trådrullens överkant?	Använd en trådbricka som är något större än trådrullen.
Är trådrullehållaren inställd i bästa läge?	Pröva att ställa in trådrullehållaren i ett annat läge (vertikalt eller horisontellt).
Är stygnplåtens hål skadat?	Byt stygnplåt.
Är trådspänningen för hög för den valda tråden?	Minska trådspänningen i små steg tills problemet är åtgärdat.

Undertråden går av

Använder du rätt spole?	Använd endast spolar som är specialdesignade för Designer Topaz™ 65-maskinen.
Har du satt i spolen korrekt?	Kontrollera undertråden.
Är stygnplåtens hål skadat?	Byt stygnplåt.

Är det mycket ludd i spolområdet?	Ta bort allt ludd från spolområdet och använd endast originalspolar som är godkända för den här symaskinsmodellen.
Har undertråden spolats på rätt sätt?	Spola en ny spole med undertråd.

Sömnen har ojämna stygn.

Är trådspänningen rätt inställd?	Kontrollera övertrådsspänningen. Ta bort tråden helt och trä om maskinen. Se Trä övertråden, sidan 32 .
Är tråden du använder grov eller ojämn?	Byt tråd.
Är undertråden jämnt spolad?	Kontrollera spolningen av undertråd.
Använder du rätt nål?	Sätt i en lämplig nål enligt beskrivningen under Byta nål, sidan 31 . Använd en nål som lämpar sig för det aktuella tyget. Se Välja rätt tråd- och nålkombination, sidan 33 .

Maskinen matar inte eller matar ojämnt

Har du trätt maskinen på rätt sätt?	Ta bort tråden helt och trä om maskinen. Se Trä övertråden, sidan 32 .
Har det samlats ludd mellan matartänderna?	Ta bort stygnplåten och rengör matartänderna med borsten.
Är frihandssömnad aktiverat?	Stäng av frihandssömnad i sömnadsläget.
Är matartänderna sänkta?	Kontrollera att matartänderna är höjda.
Används rätt pressarfot?	Sätt fast rätt pressarfot.

Trådöglor bildas på broderiets undersida

Har broderiet blivit så tjockt att tyget inte kan röra sig fritt under pressarfoten?	Se till att brodérfot R är fastsatt. Öka pressarfotshöjden på inställningsmenyn i små steg tills problemet är löst.
--	--

Broderiet är förvrängt

Har tyget spänts fast ordentligt i broderbågen?	Tyget ska sitta stramt i bågen. Använd klämmor för större broderbågar.
Sitter den inre broderbågen ordentligt fast i den yttre broderbågen?	Spänn fast tyget så att den inre broderbågen är helt inskjuten i den yttre broderbågen.
Är det gott om utrymme runt broderarmen?	Rensa området runt broderarmen.
Sitter broderbågen fast ordentligt?	Kontrollera att broderbågens fäste är inskjutet så långt det går i broderbågsfästet på broderarmen.

Broderiet har veckat sig

Använde du ett tillräckligt stabilt mellanlägg under tyget?	Se till att använda rätt typ av mellanlägg för sömnadstekniken och materialet.
---	--

Maskinen broderar inte

Är brodérenheten fastsatt?	Kontrollera att brodérenheten är ordentligt fastsatt i urtaget.
Används fel broderbåge?	Använd rätt broderbåge.

Felsökning av internetanslutning

Maskinen kan inte ansluta till ett trådlöst nätverk.

Maskinen ansluter inte till ett trådlöst nätverk	Kontrollera att trådlöst nätverk är aktiverat på maskinen. Tryck på knappen för trådlöst nätverk på den övre listen eller gå till inställningar för trådlöst nätverk. Kontrollera att maskinen får en signal från det trådlösa nätverket. Om den inte får en signal, flytta maskinen närmare den trådlösa routern. Försäkra dig om att du har valt ditt trådlösa nätverk.
Maskinen har ingen internetanslutning.	Försäkra dig om att din trådlösa router har internetanslutning.
Det trådlösa nätverket är lösenordsskyddat.	Försäkra dig om att du har valt ditt trådlösa nätverk och skrivit in rätt lösenord. Om du inte har lösenordet, kontakta din nätleverantör.

Service

Lämna in symaskinen för service hos närmaste auktoriserade återförsäljare med jämna mellanrum.

Om du har följt felsökningsanvisningarna och fortfarande har problem bör du kontakta din återförsäljare. Det kan vara bra att ta med tyget, tråden och det mellanlägg du använder. Om du har ett sömnadsprov som visar problemet bör du ta med det också. Ett sömnadsprov ger ofta mer information än en muntlig beskrivning och gör det lättare för teknikern att diagnostisera problemet.

Delar och tillbehör som inte är original

Garantin täcker inte fel och skador som orsakas av att annat än originaldelar och -tillbehör har använts.

Teknisk specifikation

Sömnadshastighet 1000 stygn/minut max	Märkspänning 100–240V, 50–60Hz	Nominell strömförbrukning < 100 W
Lysdioder	Fotpedal FR5	Skyddsklass II (Europa)
Wi-Fi-modulens frekvens: 2.4 GHz 802.11 b/g/n Sändningseffekt: +17 dBm Mottagarens känslighet: -97 dBm	Maskinens mått Längd: 535 mm Bredd: 251 mm Höjd: 310 mm	Nettovikt Endast maskin: 10.3 kg Brodérenhet: 3.2 kg
Strömförbrukning utan belastning 0.5 W		

De tekniska specifikationerna och den här instruktionsboken kan ändras utan föregående meddelande.

Du har köpt en modern, uppdaterbar sy- och brodérmaskin. Eftersom vi släpper nya programvaruuppdateringar med jämna mellanrum kan det finnas skillnader mellan maskinens programvara och programvarubeskrivningarna i instruktionsboken. Kontakta din lokala auktoriserade HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare och besök vår webbplats www.husqvarnaviking.com för de senaste versionerna av programvaran och instruktionsboken.

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i symaskinsutrustningen och tillbehörssortimentet samt att ändra prestanda eller design. Sådana ändringar är dock alltid till fördel för kunden och produkten.

IMMATERIELL EGENDOM

Patenten som skyddar denna produkt finns angivna på en etikett på symaskinens undersida. CREATIVATE, DESIGNER, EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM, JOYOS ADVISOR, VIKING, och KEEPING THE WORLD SEWING & Design är varumärken som tillhör Singer Sourcing Limited LLC eller dess dotterbolag.

HUSQVARNA och H-logotypen med kronan är varumärken som tillhör Husqvarna AB. Alla varumärken används på licens.



Observera att denna produkt vid kassering måste lämnas för säker återvinning i enlighet med gällande nationell lagstiftning för el- och elektronikprodukter. Elartiklar får ej slängas bland osorterat hushållsavfall. Elartiklar källsorteras separat. Kontakta din kommun för mer information gällande olika återvinningsalternativ. När gamla maskiner ersätts med nya kan återförsäljaren enligt lag vara skyldig att ta emot din gamla maskin för kassering utan kostnad. Elartiklar som slängs på soptipp kan avge hälsofarliga ämnen som sprider sig till grundvattnet och vidare till olika livsmedel.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



Importer to the UK:

VSM UK

Ravensbank House, Ravensbank Drive

North Moons Moat, Redditch. B98 9NA, United Kingdom

Manufacturer

VSM GROUP AB, **SVP Worldwide**

Soldatorpsgatan 3, SE-54474, Jonkoping, SWEDEN

