

Instruktionsbok

Designer Epic™ | 3

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs igenom alla instruktioner innan du börjar använda den här symaskinen.

När du använder elektriska apparater är det viktigt att du alltid vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder, bland annat följande:

Förvara instruktionerna på ett lämpligt ställe nära maskinen. Överlämna även instruktionerna om maskinen övergår i någon annans ägo.

Denna maskin är avsedd att användas av vuxna. Maskinen får användas av barn på 8 till 12 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga samt personer utan erfarenhet och kunskap om det sker under tillsyn av en vuxen och de har fått instruktioner om hur maskinen används på ett säkert sätt och är väl inbegripna med eventuella risker. Rengöring och underhåll av maskinen får inte utföras av barn utan tillsyn. Det är inte tillåtet att leka med maskinen. Barn under 8 år får inte använda maskinen.

FARA – SÅ HÄR MINSKAR DU RISKEN FÖR ELSTÖTAR:

- Symaskinen får aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad. Den elektriska kontakten, som maskinen är ansluten till, skall vara enkel att komma åt. Dra alltid ur sladden ur eluttaget så snart du har sytt färdigt eller om du ska rengöra maskinen eller när du öppnar någon lucka, smörjer och underhåller maskinen så som anges i bruksanvisningen.

VARNING – SÅ HÄR MINSKAR DU RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, BRAND, ELEKTRISKA STÖTAR OCH ANDRA PERSONSKADOR:

- Symaskinen får aldrig användas som leksak. Var extra uppmärksam när maskinen används av eller i närheten av barn.
- Använd symaskinen endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren och som anges i den här bruksanvisningen.
- Använd aldrig symaskinen om sladden eller stickkontakten skadats, om den inte fungerar ordentligt, om du har tappat den eller skadat den eller om du har tappat den i vatten. Lämna in symaskinen hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter för genomgång, reparation och elektriska eller mekaniska justeringar.
- Använd aldrig symaskinen om något av luftintagen är blockerat. Symaskinens och fotpedalens ventilationsöppningar måste hållas fria från ludd, damm och lösa tygbitar.
- Håll fingrarna borta från rörliga delar. Var extra försiktig i området runt symaskinsnålen.
- Använd alltid rätt stygnplåt. Fel stygnplåt kan medföra att nålen bryts.
- Använd aldrig böjda nålar.
- Dra aldrig tyget framåt eller bakåt när du syr, eftersom nålen då kan böjas så mycket att den går av.
- Använd skyddsglasögon.
- Stäng av maskinen när du gör justeringar i nålområdet; trär nålen, byter nål, trär undertråden, byter pressarfot eller dyligt.
- Släpp aldrig ner eller för in något föremål i någon öppning.
- Använd inte symaskinen utomhus.

- Använd aldrig symaskinen i utrymmen där aerosolprodukter (spray) används eller där syrgas hanteras.
- Stäng av maskinen innan du tar bort kontakten från uttaget.
- Håll aldrig i sladden när du ska dra ur stickkontakten, utan håll och dra alltid i själva stickkontakten.
- Maskinen manövreras med hjälp av fotpedalen. Placera inga andra föremål på fotpedalen.
- Symaskinen får inte användas om den har blivit blöt.
- Om LED-lampan skadas eller går sönder måste den bytas hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter, eller annan auktoriserad reparatör.
- Använd endast den strömförsörjningsenhet och nätsladd som medföljer maskinen. Använd ingen annan sladd. Om sladden har skadats eller försvunnit ska den bytas ut mot en likadan (finns tillgänglig via en auktoriserad HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare).
- Om fotpedalens sladd skadas måste den bytas hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter, eller annan auktoriserad reparatör.

Endast overlockmaskiner:

- Använd inte maskinen om knivskyddet eller täcksömsbordet inte är korrekt monterat.

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA

Information om interferens enligt Federal Communication Commission (FCC)

För USA och Kanada

Ansvarig part: Singer Sourcing Limited LLC
1714 Heil Quaker Boulevard, Suite 130, LaVergne, TN 37086

Produktnamn: HUSQVARNA® VIKING® DESIGNER EPIC™ 3 symaskin

Den här enheten överensstämmer med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Användning är tillåten med beaktande av följande två villkor: 1) Enheten får inte orsaka skadlig interferens och 2) enheten måste tåla eventuell interferens från annan utrustning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad aktivering.

För att uppfylla kraven avseende radiofrekvent exponering bör ett avstånd på minst 20 cm hållas mellan enheten och personer under drift. För att säkerställa överensstämmelse bör inte utrustningen användas vid ett närmare avstånd. Den inbyggda antennen som används för denna sändare får inte placeras tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med avsnitt 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är satta för att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens när utrustningen används i ett bostadsområde. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med tillverkarens instruktioner, orsaka interferens som stör radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att interferens inte kommer att förekomma i en viss installation. Om utrustningen orsakar interferens som stör radio- eller tv-mottagning (vilket kan fastställas genom att utrustningen slås av och på) ska du försöka eliminera interferensen genom att vidta någon av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag som tillhör en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med en auktoriserad HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare eller en erfaren radio/tv-tekniker.

Den medföljande gränssnittskabeln ska användas för att säkerställa överensstämmelse med gränsvärdena för digitala enheter av klass B.



Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den ansvariga parten kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

EG-försäkran om överensstämmelse

VSM Group AB, Soldatorpsgatan 3, 554 74 Jönköping, intygar att produkten:

hushållssymaskinen HUSQVARNA® VIKING® DESIGNER EPIC™ 3 uppfyller kraven i följande EU-direktiv:

- 2014/53/EU Radioutrustningsdirektivet

och att följande relevanta harmoniserade standarder gäller:

- EN 60335-1:2012, A13:2017, A1:2019, A2:2019, A14:2019, A15:2021
- EN 60335-2-28:2003, A1:2008, A11:2018
- EN 62233:2008
- EN 50014-1:2021
- EN 55014-2:2021
- EN 61000-3-2:2019, A1:2021
- EN 61000-3-3:2019, A1:2019
- EN 63000
- EN 301 489-17 V3.2.0
- EN 301 489-1 V3.2.3
- EN 300 328 V2.2.2

Jönköping, januari 2023

Carsten Raunsgaard

Ansvarig för regelefterlevnad

INNEHÅLL

I	Inledning.....	II	Sätta på den automatiska knapphålsmataren.....	44	
	Läs mer.....	12	Sätta fast Sensorfot Q.....	44	
	Maskinöversikt.....	12	Byta stygnplåt.....	45	
	Framsida.....	12	Förvaring av stygnplåt.....	45	
	Nålområde.....	13	Komma igång med Wi-Fi och mySewnet Cloud.....	46	
	Vänster sida.....	13			
	Höger sida.....	13			
	Baksida.....	13			
	Tillbehörslåda.....	14			
	Funktionsknappar.....	15			
	Tillbehör.....	17			
	Tillbehör som ingår.....	17			
	Tillbehör som ingår men inte visas på bild.....	17			
	Brodérbågar som ingår.....	17			
	Pressarfötter.....	18			
	Sömöversikt.....	20			
	Nyttosömmar 1, grundläggande sömmar.....	20			
	Nyttosömmar 2, applikation & lagning.....	21			
	Nyttosömmar 3, knapphål.....	22			
	Sömnadsmeny – översikt.....	24			
	Alfabet.....	24			
2	Förberedelser	25	3	Förberedelser för broderi.....	47
	Packa upp maskinen och brodérenheten.....	26		Översikt över brodérenheten.....	48
	Ansluta nätsladden och fotpedalen.....	26		Brodérenhetens förlängning – översikt.....	48
	Packa ihop efter sömnad.....	27		Stöd för stora brodérbågar – översikt.....	48
	USB-portar.....	27		Översikt över brodérbåge.....	48
	Använda en USB-enhet.....	27		Sensorfot Q.....	49
	LED-lampor.....	27		Stygnplåt för raksöm.....	49
	Friarm.....	27		Broderier.....	49
	Manuellt trådklipp.....	28		Ansluta brodérenheten.....	50
	Trådsensor.....	28		Ta av brodérenheten.....	51
	Hastighetsreglage.....	28		Använda brodérenhetens förlängning och det stora brodérbågsstödet.....	51
	Teleskopisk trådledare.....	28		Montera brodérenhetens förlängning.....	51
	Trådrullehållare.....	29		Montera stödet för stora brodérbågar.....	52
	Trådskivor.....	29		Ta bort brodérenhetens förlängning och det stora brodérbågsstödet.....	52
	Tråd.....	29		Spänna fast tyget i brodérbågen.....	53
	Nålar.....	31		Sätta fast och ta bort brodérbågen.....	54
	Viktig information om nålar.....	31		Använda brodérbågens adapter.....	54
	Byta nål.....	32	4	Multi touch-skärmen.....	55
	Trädning.....	33		Huvudfunktioner.....	56
	Trä övertråden.....	33		Hem.....	56
	Automatisk nålträdare.....	35		Spara.....	56
	Trädning för tvillingnål.....	37		Byt läge.....	56
	Tips och tricks för trädning.....	39		Snabbhjälp.....	57
	Spola undertråd.....	40		Vanliga funktioner.....	57
	Spola undertråd via nålen.....	41		Översta listen.....	58
	Sätta i spolen.....	42		Sekundär övre list.....	58
	Inbyggd dubbelmatning (IDF).....	43		Rekommendationer.....	58
	Koppla in IDF-systemet.....	43		Information.....	58
	Koppla ur IDF-systemet.....	43		Aktiva funktioner.....	58
	Byta pressarfot.....	43	5	Trådlöst nätverk och mySewnet tjänster.....	59
				Introduktion till trådlöst nätverk.....	60
				Komma i gång med trådlöst nätverk.....	60
				Uppdatering av programvara.....	60
				Programuppdatering via trådlöst nätverk.....	60
				Programuppdatering via en USB-enhet.....	61
				mySewnet Service.....	61
				mySewnet Molnet.....	61
				mySewnet Library.....	61
				mySewnet-blogg.....	62

Project Creator	62	Överkasta	83
Kostnadsfri mySewnet-programvara (PC och MAC).....	62	Sy ihop och överkasta	83
Appar	62	Träckla	83
6 Startskärmen.....	63	Osynlig fällsöm.....	84
Startskärmen – Översikt.....	64	Fälla.....	84
Redigera maskinens namn.....	65	Knapphål.....	84
Användarprofil	65	Programmerbar knappsoömnad	85
Sömnad/broderi – starta en ny session.....	65	Taperingssömmar.....	86
Fortsätt från sparad status.....	65	4-vägssömmar	87
mySewnet™-blogg.....	65	8-vägssömmar	87
Användarhandbok.....	65	Specialsömmar för tillbehörspressarfötter.....	87
JoyOS ADVISOR™	66	Unika sömnadstekniker.....	87
Sömnad.....	67	Motivsömmar.....	87
Quiltning	68	Dimensionssömmar.....	87
Broderi.....	68	Temasömmar	88
Kom igång.....	68	Dekorationssömmar	89
Avancerade funktioner	68	Svävande sömmar	89
Tillbehör	68	Guidade piktogram.....	89
Nålar	68	Pop-up-meddelanden under sömnad	89
Mellanlägg	69		
Projektvy	70		
7 Sömnad	71	8 Stitch Creator™-funktionen.....	91
Sömnadsläge – Översikt	72	Stitch Creator™ Funktion – översikt	92
Ladda in en söm	73	Kom i gång med Stitch Creator™	93
Projicering – översikt	73	Definition av stygnpunkt	93
Projiceringsinställningar	74	Välj sömmar/stygnpunkter	93
Förhandsvisa broderi	74	Förhandsvisning	93
Rutnät.....	75	Redigera söm i Stitch Creator™	94
Sy riktlinjer.....	75	Zoomalternativ	94
Information och		Flytta	94
sömnadsrekommendationer.....	76	Dubblera markerad stygnpunkt.....	94
Identifiering av pressarfot.....	76	Ta bort markerad stygnpunkt	94
Söminställningar.....	76	Spegelvända	94
Stygnbredd.....	76	Trippelstygn	94
Sömposition.....	77	Lägg till en söm eller stygnpunkt.....	95
Stygnlängd	77	Pop-up-meddelanden i Stitch Creator™	95
Stygntäthet.....	77		
Spegelvända	77		
Knapphålsskårans längd	77	9 Redigera broderi.....	97
Repetition av knappsoöm	77	Redigera broderi - Översikt.....	98
deLuxe™ Stitch System.....	78	Hämta ett broderi	99
Pressarfotstryck	78	mySewnet Library	99
Balans	79	Ladda ett teckensnitt	99
Frihandsalternativ.....	79	Ladda in en söm	100
Alternativ för trådfästning.....	80	Läs in sparade filer	100
Spara söm.....	81	Redigera färg.....	101
Sömnadsprogram	81	Byt färg	102
Upprepa söm	81	Lager.....	102
Patchworkprogram	82	Välj broderier/ändra sömnadsordning	103
Enkelsömsprogram	82	Markera allt.....	103
Kombinera program	82	Markera flera	103
Sömnadstekniker	83	Gruppera/avgruppera.....	103
Sy ihop.....	83	Redigeringsfunktioner	103
		Flytta	104
		Rotera	104
		Förstora/förminska.....	104
		Dubblera/dubblera flera gånger.....	104
		Radera/radera alla	105

Spegelvända	105	Zoomalternativ	126
Flytta in i broderbåge	105	Ställ in markörpunkt	126
Ängra/gör om	105	Övning med Exact Position	126
Panorera	105	Projicering i sy broderi	127
Zoomalternativ	106	Spara aktuell status/återställ aktuell status	128
Alternativ för broderbåge	106	Spara automatiskt	128
Välj broderbåge	106	Pop-up-meddelanden i sy broderi	129
Skanna broderbåge	107		
Bakgrund	107	11 Mönsterkombination	131
Rutnätsalternativ	107	Mönsterkombinationer – översikt	132
Justering	107	Kom igång med mönsterkombinationer	133
Bakgrundsfärg	107	Riktningstygn	133
mySewnet Skicka broderi	107	Redigera och justera mönsterkombination	134
Redigera söm	108	Kombinationskommandon	134
Resize	108	Spara en mönsterkombination	135
Ändra storlek	108	Sy eller brodera en mönsterkombination	135
Broderad text	110	Justera hela mönsterkombinationen	135
Skapa text	110	Använda mönsterkombination i	
Lägga till en bokstav	110	sömnadsläget och redigera broderi	135
Ta bort en bokstav	110	Pop-up-meddelanden i	
Textformgivning	110	mönsterkombination	135
Skapa form	112		
Ange antal broderier/sömmar	113	12 Inställningar	137
Skapa applikation	114	Sömnadsinställningar	138
Läs in autofill-sömmar	115	deLuxe™ Stitch System	138
Placering i skapa form/skapa applikation	115	Automatisk pressarfotslyft	138
Välj mellanrum	115	Automatiskt trädklipp	138
Välj linjeposition	115	Frihandsalternativ	138
Välj justering i sidled	115	Alternativ för stygnbegränsning	139
Fast broderivinkel	116	Nålstoppläge	139
Kontrollpunkter	116	Pressarfotstryck	139
Spara broderi	116	Alternativ för matartändarna	139
Pop-up-meddelanden i redigera broderi	116	Alternativ för trådfästning	139
		Broderiinställningar	140
10 Sy broderi	119	deLuxe™ Stitch System	140
Sy broderi – översikt	120	Typ av broderfot	140
Kontrollera Inställningarna för sy broderi	121	Alternativ för tvillingnål	140
Färgblocksförteckning	123	Alternativ för trädklipp	141
Träcklingsalternativ	123	Pressarfotshöjd vid broderi	141
Spökstygn	123	Välj standardbåge	141
Färgblockssortering	123	Kontrollera broderinställningarna	141
Slå ihop färgblock	123	Bildskärms- och ljudinställningar	142
Enfärgat	124	Språk	142
Sömnadsförlopp	124	Tidsformat	142
Återstående brodertid	124	Tidszon	142
Antal stygn i mönsterkombinationen	124	Ljudvolym	142
Stega stygn-för-stygn/Gå till stygn	124	Repetera ljud	142
Hörnkontroll	124	LED-lampornas ljusstyrka	142
deLuxe™ Stitch System	125	Enheter	142
Zoomalternativ	125	Anpassa inställningar	143
Broderbågläge	125	Maskinens namn:	143
Aktuellt stygnläge	125	Färgteman	143
Parkeringsläge	125	Text längst ner	143
Trädklipningsläge	125	Anpassa arbetsytan	143
Mittläge	125	Lås skärmen	143
Exact Position	126	Visa demoläge	143

Spela upp funktionsfilmer som skärmsläckare	143
Inställningar för trådlöst nätverk.....	144
mySewnet Inställningar.....	145
Kamera- och projiceringsinställningar	146
Identifiering av pressarfot.....	146
Justera kamera	146
Justera projicering	146
Maskininformation	147

13 File Manager 149

File Manager – översikt.....	150
Filformat	151
Bläddra i File Manager.....	151
Öppna en fil eller en mapp	151
Markera flera	151
mySewnet-mappen.....	151
USB-enhet.....	152
Lista/vy med miniatyrbilder.....	152
Gå upp en mappnivå	152
Organisera.....	152
Skapa ny mapp	152
Byt namn på fil eller mapp.....	152
Flytta fil eller mapp	153
Kopiera en fil eller en mapp	153
Ta bort en fil eller en mapp.....	153
Pop-up-meddelanden i File Manager.....	154

14 Underhåll 155

Rengöra maskinen utvändigt.....	156
Ta bort stygnplåten och rengöra spolområdet	156
Rengöra under spolområdet.....	156
Sätta tillbaka stygnplåten	156
Felsökning.....	157
Service	161
Delar och tillbehör som inte är original	161
Tekniska specifikationer.....	162

Index 163


I Inledning



Läs mer

Maskinöversikt


Framsida

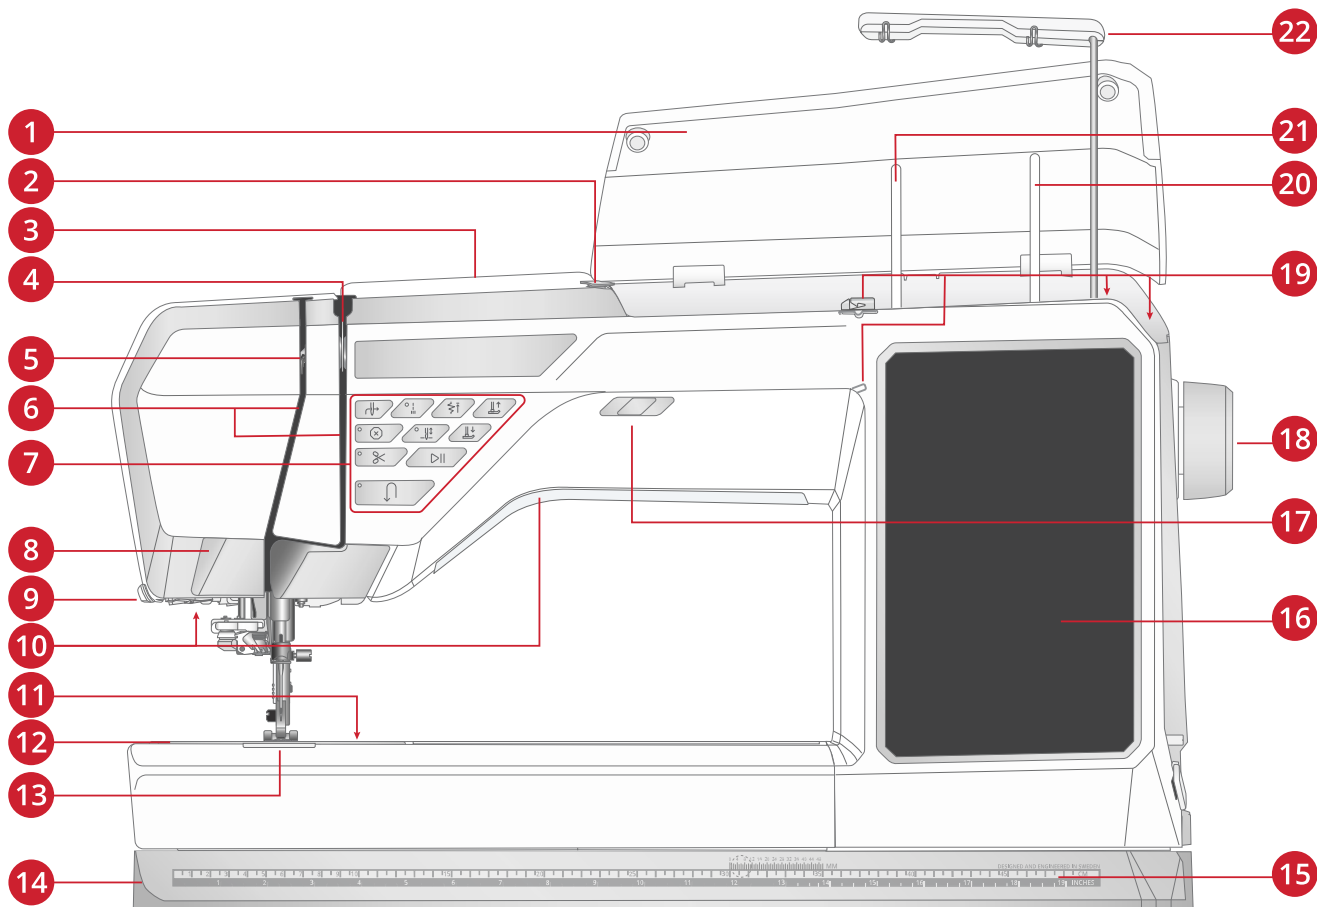

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Lock | 9. Trådkniv | 17. Hastighetsreglage |
| 2. Förträdsspänning | 10. LED-belysning | 18. Handhjul |
| 3. Trådsåra | 11. Spärrknapp för spollucka | 19. Trådledare för spolning |
| 4. Trådspänningsbrickor | 12. Stygnplåt | 20. Extra trådrollhållare |
| 5. Trådtilldragare | 13. Spollucka | 21. Trådrollhållare |
| 6. Trådledare | 14. Bottenplatta | 22. Teleskopisk trådledare |
| 7. Funktionsknappar | 15. Linjal med knapplinjal | |
| 8. Projektor/kamera | 16. Multipeksskärm | |


Nålområde

1. Automatisk nålträdare
2. Nålhållare med nålskruv
3. Övertrådsledare
4. Inbyggd dubbelmatning (IDF)
5. Pressarfot
6. Pressarfotsfäste
7. Pressarfotsstång

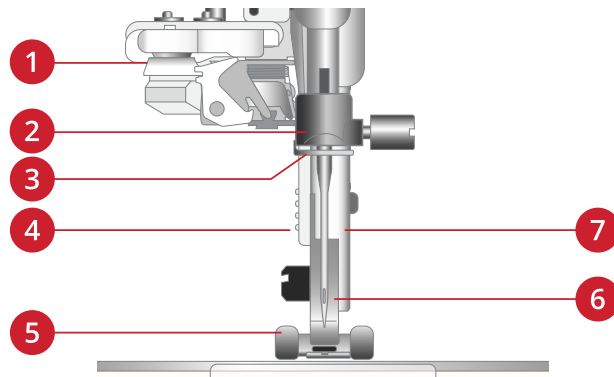


Vänster sida

1. Inbyggd dubbelmatning (IDF)
2. Skåror/spår för att fästa brodérenhetens förlängning och/eller förlängningsbordet
3. Friarm
4. Anslutning för brodérenhet

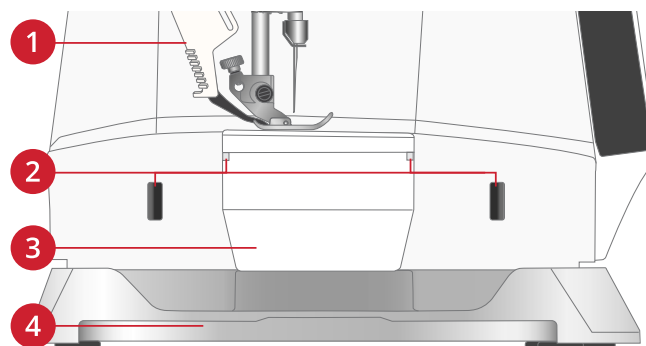


Höger sida

1. Undertrådsspolning
2. Spolreglage
3. Trådkniv för undertråd
4. Uttag för fotpedal
5. Strömknapp och strömsymbol
6. Uttag för nätsladd
7. USB-portar
8. Högtalare

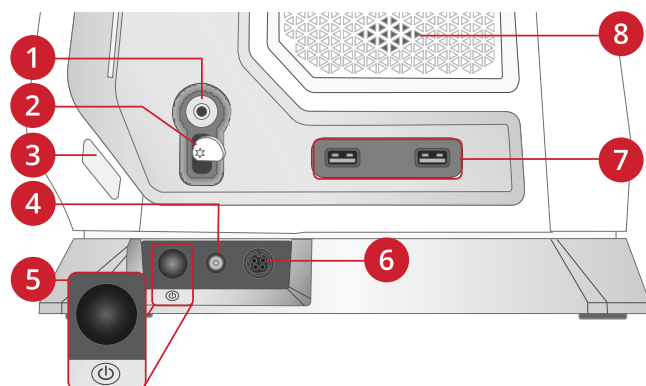

Baksida


1. Skåror (under handtaget) som används för tillbehör som trådstället för 8 trådullar och/eller pressarfotskittet för garndekorationer
2. Spår för att fästa brodérenhetens förlängning och/eller förlängningsbordet
3. Handtag
4. Uttag för tillbehör
5. Spår för att fästa brodérenhetens förlängning och/eller förlängningsbordet
6. Friarm

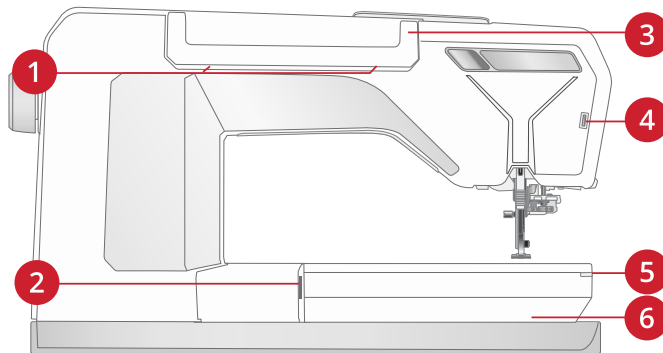

Tillbehörslåda


Tillbehörslådan har specialutrymmen för pressarfötter och spolar samt plats för nålar och andra tillbehör. Förvara tillbehören i tillbehörslådan så har du dem alltid nära till hands.

1. Fack för tillbehör
2. Krok för förvaring av den automatiska knapphålsmätaren
3. Fack för stygnplåt
4. Fack med hål för knapphålsfot C
5. Fack för pressarfötter
6. Löstagbar hållare för spolar
7. Fack för nålaskar
8. Fack för sprättare och borste
9. Extra brett fack för pressarfot S

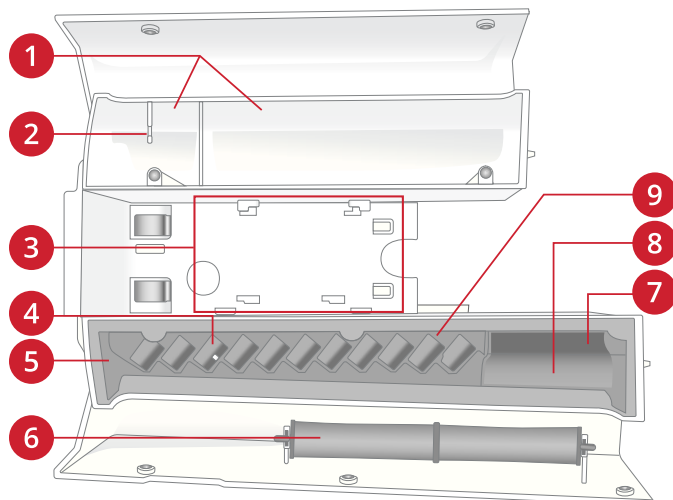

Funktionsknappar

1. Stopp
2. Klipp ut
3. Backmatning
4. Start/stopp
5. Pressarfot ner och vändläge
6. Nålstopp uppe/nere
7. Pressarfot upp och extra lyft
8. Mönsteromstart
9. Omedelbar trådfästning
10. Automatisk nålträdare

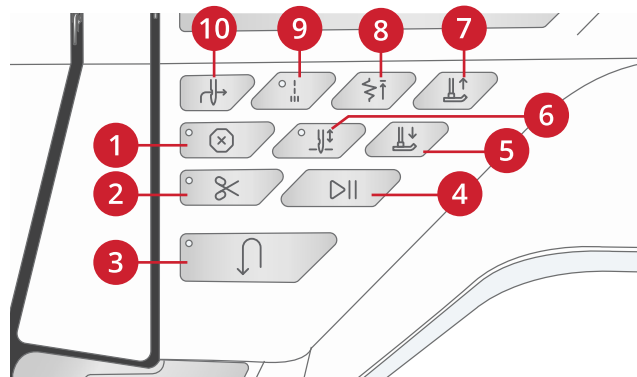

Stopp



Tryck på stoppknappen när du syr för att avsluta en söm eller ett sömprogram. Maskinen fäster tråden och stannar automatiskt när sömmen eller sömprogrammet är färdigsytt. Om du trycker på stoppknappen innan du börjar sy syr maskinen bara sömmen en gång. Endast en söm visas på skärmen. Indikatorlampan bredvid stoppknappen lyser när stoppfunktionen är aktiverad. Tryck på stoppknappen en gång till eller välj en ny söm om du vill inaktivera funktionen. Stoppfunktionen stängs av när sömmen är klar.

Stoppfunktionen används också för att upprepa en sydd längd när du syr taperingssömmar (se [Taperingssömmar](#)) samt för manuella knapphål.

Klipp



Om du trycker på knappen för trådklipp skär maskinen av över- och undertråden och höjer pressarfoten och nålen.

Tryck på knappen för trådklipp medan du syr för att aktivera trådklipp i slutet av en söm eller en mönsterkombination. Indikatorlampan tänds för att tala om att klippfunktionen är aktiverad. När sömmen eller mönsterkombinationen är färdig klipper maskinen av över- och undertråden och höjer pressarfoten och nålen.

Obs! Om man inaktiverar det automatiska pressarfotslyftet i inställningarna höjs inte pressarfoten vid trådklipp.

Om du trycker på knappen för trådklipp när du broderar klipper maskinen av över- och undertrådarerna omedelbart.

Obs! Vissa extra tillbehör fästs i de två små cirkelformade hålen på stygnplåten, precis ovanför spillluckan. Använd inte klippfunktionen när ett tillbehör är fastsatt i dessa hål eftersom det kan vara i vägen för det automatiska trådklipppet som sitter under stygnplåten.

Backmatning



När backmatningen är aktiverad lyser backmatningsindikatorn. Tryck på backmatningsknappen innan du börjar sy för låst backmatning. Backmatningsindikatorn är tänd och maskinen syr bakåt tills du trycker på knappen igen för att avbryta. Om du trycker på backmatningsknappen medan du syr, syr maskinen bakåt så länge du håller på knappen.

Backmatning används även vid sömnad av manuella knapphål, lagningssömmar och avsmalnande sömmar för att stega mellan de olika momenten i sömmen.

Start/stopp



Tryck på start-/stopp-knappen för att starta och stanna när du syr eller broderar utan att använda fotpedalen. Tryck på start/stopp-knappen när du vill börja och tryck en gång till när du vill stanna.

Pressarfot ner och vändläge



Pressarfoten sänks automatiskt när du börjar sy. Om du vill sänka pressarfoten innan du börjar sy trycker du på knappen för pressarfot ner och vändläge. Pressarfoten sänks helt och tyget hålls stadigt på plats. Tryck på knappen för pressarfot ner en gång till för att komma till vändläget (pressarfoten höjs precis så mycket att tyget kan vridas).

I broderläget trycker du på pressarfot ner för att sänka pressarfoten precis så mycket att den kan glida över materialet.



Nålstopp upp/ner

Tryck på nålstopp uppe/ner för att bestämma i vilket läge nålen ska stanna när du slutar sy. Nålen flyttar sig uppåt eller nedåt när du trycker på knappen. Indikatorlampan lyser när nålstopp nere har valts.

Tips! Du kan också trampa lätt på fotpedalen för att höja eller sänka nålen när du har slutat sy. Ett tramp på fotpedalen ändrar dock inte det inställda nålstoppläget.



Pressarfot upp och extra lyft

Tryck på knappen för pressarfot upp en gång för att höja pressarfoten. Tryck på knappen en gång till så höjs pressarfoten till det extra höga lyftläget och matartänderna sänks automatiskt så att du lättare kan föra in ett tjockt tyglager under pressarfoten.

I brodérläget gör det extra lyftet att det går lättare att sätta fast och ta bort brodérbågen.



Mönsteromstart

När du stannar mitt i en söm kan du trycka på mönsteromstart för att börja sy från början av sömmen igen. Alla specialinställningar som du har gjort finns med i nästa söm eller sömsekvens.



Omedelbar trådfästning

Tryck på omedelbar trådfästning medan du syr så gör maskinen några fäststyg och stannar automatiskt. Genom att trycka på trådfästningsknappen en gång till när åtgärdsindikatorn är tänd kan du stänga av funktionen.

Trådfästning används för att fästa en söm. Du aktiverar/inaktiverar funktionen genom att trycka på knappen. Indikatorlampan bredvid trådfästningsknappen lyser när funktionen är aktiverad. När du börjar sy med trådfästningsfunktionen aktiverad syr maskinen några fäststyg och fortsätter sedan med den valda sömmen.

Under inställningarna kan du aktivera automatisk trådfästning, se [Alternativ för trådfästning](#).



Integrerad nålträdare


I [Använda den automatiska nålträdaren](#), sidan 35 beskrivs hur du placerar tråden för automatisk nålträdning. När tråden ligger rätt trycker du på den här knappen för att trä nålen automatiskt.

Obs! För att den automatiska nålträdaren, nålen, pressarfoten eller andra anslutna tillbehör inte ska skadas bör du läsa igenom instruktionerna för användning av den automatiska nålträdaren noggrant innan du använder den.

Tillbehör

Tillbehör som ingår

1. Trådnät (4)
2. Universalverktyg
3. Sprättare
4. Borste
5. Spolar (9)
6. Kant-/quiltlinjal (sätts fast i pressarfotshållaren)
7. Universalverktyg
8. Konhållare (2)
9. Liten trådiskiva (2)
10. Medelstor trådiskiva (2)
11. Stor trådiskiva (2)
12. Klämmor (20)
13. Stor trådrullebricka (2)
14. Stygnplåt för raksöm

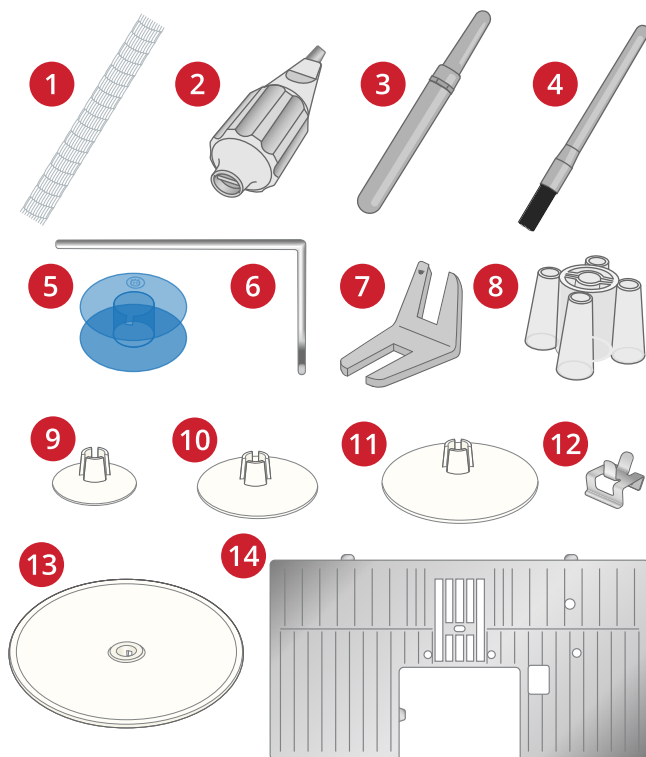


Tillbehör som ingår men inte visas på bild

- Kompletterande programvara (PC och MAC) för nedladdning, se [Kostnadsfri mySewnet-programvara \(PC och MAC\)](#).
- Transportväska med packinsats för brodérenheten
- Fotpedal
- Nätsladd
- Nålar


Broderbågar som ingår

1. DESIGNER™ Regal Hoop (465 x 260 mm)
2. DESIGNER™ Royal Hoop II (360 x 200 mm)
3. DESIGNER™ Jewel Hoop II (240 x 150 mm)
4. DESIGNER™ Splendid Square Hoop II (120 x 120 mm)
5. Broderbågens adapter

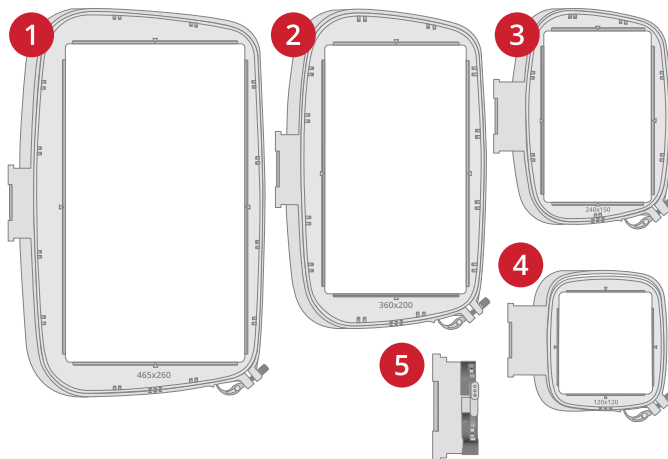


Pressarfötter

Obs! För bästa resultat bör du endast använda pressarfötter som är avsedda för och kompatibla med din DESIGNER EPIC™ 3-maskin.

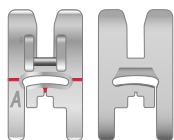


Standardfot A för IDF-system

Sitter på maskinen vid leverans. Används framför allt för raksöm och sicksack med stygnlängd över 1,0 mm.

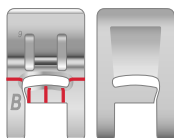


Dekorsömsfot B

Använd den här pressarfoten när du syr tät sicksack (satinsöm) med en stygnlängd under 1,0 mm och andra nytto- eller dekorsömmar. Spåret på undersidan av pressarfoten är konstruerat för att pressarfoten ska glida smidigt över sömmarna.

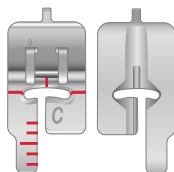

Knapphålsfot C

För manuella knapphål. Den här pressarfoten har en mätskala så att du kan avgöra knapphållets längd. Stödlinjen i mitten är 12 mm från nålpositionen. De två spåren på undersidan gör att pressarfoten glider smidigt över knapphålsstolparna. Fingret på pressarfotens baksida håller iläggstråden, om en sådan används till knapphållet.

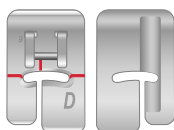


Osynlig fällsömsfot D

För osynlig fällsöm. Pressarfotens innerkant leder tyget. Fotens högra tå ska löpa längs fällkanten.




Blixtlåsfot E för IDF-system

Den här pressarfoten kan snäppas fast till höger eller vänster om nålen. På så sätt är det enkelt att sy längs båda sidorna av blixtlåset. Flytta nålen åt höger eller vänster för att sy närmare blixtlåständerna eller för att täcka större snoddar.

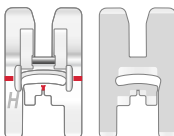


Glidfot H för IDF-system

Den här pressarfoten, med non-stick-beläggning, används vid sömnad i skum, vinyl, plast eller skinn så att materialen inte fastnar under pressarfoten.

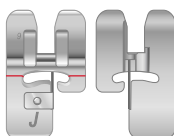


Kantsömsfot J för IDF-system

Den här pressarfoten används för att överkasta och sy ihop/överkasta, t.ex. för sömmar med en stygnbredd på 5,0 och 5,5 mm. Stygnen bildas ovanför stiftet vilket förhindrar att tyget drar ihop sig i kanten.

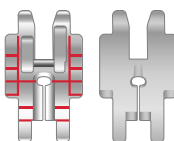

1/4"-quiltfot för IDF-system

Används för hopfogning av quiltblock. Pressarfoten har avståndsmarkeringar 6 respektive 3 mm från nålen. Eftersom hålet i pressarfoten är ovalt kan du justera nålens position något så att det passar ditt projekt.

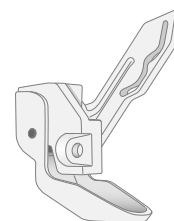

Sensorfot Q

Sensorfot Q bör alltid användas för broderi med broderbåge.


Foten används också för frihandssömnad, frihandsquiltning och frihandsbroderi. Välj fjädrande frihandssömnad i menyn för frihandsalternativ i sömnadsläget när du använder Sensorfot Q för frihandssömnad.



Brodérfot R


Används för frihandsbroderi, frihandsquiltning, frihandssömnad och frihandslagning. Välj svävande frihandssömnad i pop-up-fönstret för frihandsalternativ när du använder den här foten i sömnadsläget.

Den kan även användas för broderi med broderbåge.

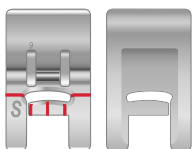


Pressarfot S

Används för sidmatnings-/omnigramsömmar.

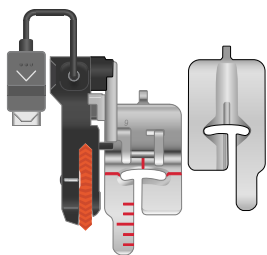

Automatisk knapphålmätare

Anslut till maskinen och ange önskad knapphålslängd för att sy likadana knapphål i ett moment. Stödlinjen i mitten är 12 mm från nålpositionen. De två spåren på undersidan gör att pressarfoten glider smidigt över knapphålsstolparna. Fingret på pressarfotens baksida håller iläggstråden, om en sådan används till knapphålet.

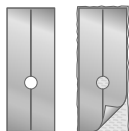

Självhäftande glidplattor

Om du syr i vinyl, plast, skumgummi eller läder kan materialet fastna i pressarfoten och hindra symaskinen från att mata tyget som den ska. När du ska använda något av ovanstående material rekommenderar vi att du först provsy i en restbit för att kontrollera att maskinen matar tyget jämnt. Om så inte är fallet fäster du de självhäftande glidplattorna på pressarfotens undersida.

Sömöversikt

Nyttosömmarna är indelade i flera underkategorier. Ett urval av sömmarna beskrivs nedan.

Nyttosömmar I, grundläggande sömmar

Söm	Nr	Pressarfot	Namn	Beskrivning
	A1	A	Raksöm med nålen i vänsterläge	Används för alla typer av sömnad.
	A2	A	Raksöm med nålen i mittläge	Används för alla typer av sömnad.
	A3	A	Raksöm med förstärkt trådfästning	Används för alla typer av sömnad. Börjar och slutar med att sy stygn framåt och bakåt.
	A4	A	Raksöm med nålen i högerläge	Används för alla typer av sömnad.
	A5, A6, A7	A	Sicksack med nålen i vänster-, mitt- eller högerläge	För sömnad på spetsar, band och applikationer.
	A8, A9, A10	A	Förstärkt raksöm med nålen i vänster-, mitt- eller högerläge	Förstärkta och elastiska sömmar. Öka stygnlängden vid kantstickning.
	A11	A	Förstärkt sicksack	För hopfogning av tygstycken kant i kant eller överlappning i skinn. För dekorsömnad.
	A12	A	Trestegssicksack	För överkastning, lagning, lappning och sömnad på resår. Passar för tunna till medeltjocka tyger.
	A13	A	Fyrstegssicksack	För överkastning, lagning, lappning och sömnad på resår på glesvävda tyger.
	A14	D	Ej elastisk osynlig fällsöm	För osynliga fällar på medeltjocka till kraftiga vävda tyger.
	A15	A	Rynksöm	Ingen fästsöm i början av sömmen för att underlätta rynkning.
	A16	A	Musselsöm	För kantning, sy över kanten på tunna vävda tyger. Sy vävda tyger på skrå.
	A17	A	Fagottsöm	För hopfogning av två tygstycken med avslutade kanter samt elastisk rynkning.
	A18	B	Väffelsöm	För dekorfällar och elastisk rynkning.
	A19	B	Fiskbenssöm	För hopfogning av två vadd- eller tygstycken med kastade kanter. För utsmyckning och quiltning.
	A20	A	Träcklingssöm	För tillfälliga sömmar. De långa stygnen och den minskade trådspänningen gör sömmen enkel att sprätta bort.
	A21	A	Rak träckelsöm	Träckla genom att trampa ner fotpedalen, maskinen syr två stygn, stannar och lyfter pressarfoten. När pressarfoten höjs flyttar du tyget till nästa träckelläge och trampar ner fotpedalen. Matartänderna sänks automatiskt.

Söm	Nr	Pressarfot	Namn	Beskrivning
	A22	A	Sicksackträckling	Träckla genom att trampa ner fotpedalen, maskinen syr två stygn, stannar och lyfter pressarfoten. När pressarfoten höjs flyttar du tyget till nästa träckelläge och trampar ner fotpedalen. Matartänderna sänks automatiskt.
	A23, A24, A25	A	Elastisk söm med nålen i vänster-, mitt- eller högerläge	För sömmar i trikå och elastiska tyger.
	A26	J	Sy ihop/överkasta	Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För tunna elastiska och ej elastiska tyger.
	A27	J	Elastisk söm/ överkastningssöm	Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För medeltjocka och kraftiga elastiska tyger.
	A28	B	Dubbel overlock	Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För kraftiga elastiska och kraftiga vävda tyger.
	A29	A	Overlocksöm	Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För medeltjocka elastiska tyger.
	A30	A	Flatlock	Dekorative fällar och överlappande sömmar, skärp och band. För medeltjocka/kraftiga elastiska tyger.
	A31	D	Elastisk osynlig fällsöm	För osynliga fällar på medeltjocka till kraftiga elastiska tyger.
	A32	B	Elastisk fogsöm	För överlappande sömmar i trikå. För tygkanal över smal resår.
	A33	A	Slingrande söm	För lagning och applikationer i elastiska material.
	A34	A	Elastisk söm/smocksöm	Sy över två rader med elastisk tråd för att rynka.
	A35	J	Trestegssicksack	För överkastning, lagning, lappning och sömnad på resår. Passar för tunna till medeltjocka tyger.
	A36	A	Tvåstegssicksack	För hopfogning av två bitar spets samt elastisk rynkning.

Nyttosömmar 2, applikation & lagning

Söm	Nr	Pressarfot	Namn	Beskrivning
	A2:1	A	Applikationssöm med handsytt utseende	För applikationssömnad med handsytt utseende.
	A2:2	A	Applikationssöm med handsytt utseende	För applikationssömnad med handsytt utseende.
	A2:3	B	Applikationssöm med handsytt utseende	För applikationssömnad med handsytt utseende.
	A2:4	A	Applikationssöm	För kantavslut.
	A2:5	A	Applikationssöm med handsytt utseende	För applikationssömnad med handsytt utseende.

Söm	Nr	Pressarfot	Namn	Beskrivning
	A2:6	A	Applikationssöm med handsytt utseende	För applikationssömnad med handsytt utseende.
	A2:7	B	Träns	Förstärkning av fickor, skjortöppningar, skärphällor och nederdelen av blyxtlås.
	A2:8	B	Träns, manuell	Förstärkning av fickor, skjortöppningar, skärphällor och nederdelen av blyxtlås.
	A2:9	A	Lagningssöm (framåt och bakåt)	Laga och stoppa småhål på arbetskläder, jeans, dukar och linnehanddukar. Sy längden över hålet, tryck på backmatningsknappen och lagningssömmen sys klart och stannar automatiskt.
	A2:10	A	Lagningssöm (sida till sida)	För lagning av små revor.
	A2:11	A	Förstärkt lagningssöm	Laga och stoppa arbetskläder, jeans, dukar och linnehanddukar. Sy längden över hålet, tryck på backmatningsknappen och lagningssömmen sys klart och stannar automatiskt.
	A2:12	B	Lagningssöm (fyrstegs)	En grupp med fyra stygn som passar perfekt för lagning av små revor. Stygn nr 1 och nr 3 sys framåt, medan stygn nr 2 och nr 4 sys bakåt. Tryck på backmatningsknappen för att ändra stygn och riktning. <i>Tips! Pressa fast ett påpressbart mellanlägg på avigsidan innan revan lagas.</i>
	A2:13	A	Skärphällsöm	För fastsättning av skärphällor.

Nyttosömmar 3, knapphål

Söm	Nr	Pressarfot	Namn	Beskrivning
	A3:1	Automatisk knapphåls-mätare/ Pressarfot C	Knapphål med bred träns	För medeltjocka till kraftiga tyger med extra klippmån.
	A3:2	Automatisk knapphåls-mätare/ Pressarfot C	Tränsat knapphål	För de flesta tygtjocklekar.
	A3:3	Automatisk knapphåls-mätare/ Pressarfot C	Knapphål med rundad träns	För tunna tyger.
	A3:4	Automatisk knapphåls-mätare/ Pressarfot C	Knapphål med rundat slut	För blusar och barnkläder.
	A3:5	Automatisk knapphåls-mätare/ Pressarfot C	Skräddarknapphål	Kvadratisk slut för skräddarsydda kavajer, rockar etc.

Söm	Nr	Pressarfot	Namn	Beskrivning
	A3:6	Automatisk knapphåls-mätare/ Pressarfot C	Skräddarknapphål med spets	Avsmalnande slut för skräddarsydda plagg.
	A3:7	Automatisk knapphåls-mätare/ Pressarfot C	Dekorative modeknapphål	För de flesta tygtjocklekar.
	A3:8	Automatisk knapphåls-mätare/ Pressarfot C	Dekorative modeknapphål	För de flesta tygtjocklekar.
	A3:9	Automatisk knapphåls-mätare/ Pressarfot C	Knapphål på kraftigt tyg	Med förstärkta tränisar.
	A3:10	Automatisk knapphåls-mätare/ Pressarfot C	Förstärkt knapphål på kraftigt tyg	För nyttosömnad och kraftiga tyger.
	A3:11	C	Förstärkt knapphål på medeltjockt/kraftigt tyg	För medeltjocka och kraftiga tyger.
	A3:12	C	Förstärkt prydnadsknapphål på medeltjockt tyg	För medeltjocka tyger.
	A3:13	Automatisk knapphåls-mätare/ Pressarfot C	Sekelskiftesknapphål	För handsytt utseende på tunna, ömtåliga tyger. <i>Tips! Öka längden och bredden när du syr knapphål på jeans. Använd tjockare tråd.</i>
	A3:14	Automatisk knapphåls-mätare/ Pressarfot C	Rundat knapphål i sekelskiftesstil	För handsytt utseende på tunna, ömtåliga tyger.
	A3:15	A	Knapphål för skinn (raksöm)	För skinn och mocka.
	A3:16	A	Knapphål med passpoal (raksöm)	Med extra klippmån för knapphål med passpoal.
	A3:17	-	Automatisk knappsömnad	För att sy i knappar.
	A3:18	B	Runt snörhål	För skärp, snoddar etc.
	A3:19	B	Droppformat snörhål	För spetsar och dekorationer.
	A3:20	B	Ovalt snörhål	För spetsar och dekorationer.

Sömnadsmeny – översikt

Det finns flera olika sömnadsmenyer med sömmar för alla användningsområden. Detaljerade beskrivningar av varje söm finns i snabbhjälp, se [Snabbhjälp](#).

Namn i sömnadsmenyn	Beskrivning
A – Nyttosömmar	Sömmar för klädsömnad och lagning. Det finns också en meny med 4-vägssömmar som till exempel kan användas för att sy på tyglappar.
B – Hobbysömmar	Dekorsömmar för utsmyckning av handarbeten.
C – Satin- och langettsömmar	Skapa detaljer och avsluta kanter med vackra langett- och/eller satinsömmar.
D – Quiltsömmar	Sömmar för alla typer av quilttekniker.
E – Vintage-sömmar	Utvalda vintage-inspirerade sömmar som passar för crazy patch-quiltning och dekorsömnad.
F – Blandat	Barn, semestermotiv, mat, dryck och tvättrådssömmar som kan användas för dekorsömnad.
G – Omnigramsömmar	Breda sömmar som formas genom sidmatning. Stygnbredden kan vara upp till 54 mm. Programmera sömmarna i ett obegränsat antal kombinationer. Eller använd enskilda motivsömmar som monogram.
H – Dimensionssömmar	Sömmar av en annan dimension. Här hittar du applikations- och pop-up-sömmar och sömmar utsmyckade med paljetter eller tofsar, men även sömmar som dekoreras med kristaller.
I – Byggsömmar	Enstaka sömmar eller grupper av sömmar som kan kombineras till spännande kombinationer eller större figurer. De interaktiva övningarna i JoyOS Advisor hjälper dig att använda de olika teknikerna.
J – Specialsömmar	Sy specialtekniker som knutsömmar, kantsömmar och garnsömmar. Det finns också en kategori med svävande sömmar som ser ut att sväva ovanför tygets yta. Med projiceringsfunktionens hjälplinjer kan du kombinera enstaka sömmar eller en grupp av sömmar till spännande kombinationer eller större sömformer. Extra tillbehör kan behövas. Detaljerad information finns i snabbhjälp. Du kan också ta hjälp av de interaktiva övningarna i JoyOS Advisor för att lära dig att använda teknikerna på menyn Specialsömmar.

Alfabet

Sömteckensnitt finns i alfabeten block, comic, outline, script, grand och cyrillic.

2 Förberedelser




Packa upp maskinen och brodérenheten

När du har lyft ut maskinen ur lådan och tagit bort allt förpackningsmaterial och plasten torkar du av maskinen, särskilt området runt nålen och stygnplåten för att avlägsna all eventuell olja innan du börjar sy.

När du packar upp brodérenheten; behåll frigoliten i brodérenhetsväskan eftersom den är designad för förvaring och skyddar brodérenheten när den inte används.

Obs! Din DESIGNER EPIC™ 3-symaskin ger bäst sömnadsresultat vid normal rumstemperatur. Extremt höga och låga temperaturer kan påverka sömnadsresultatet.

Obs! Maskinen levereras med två röda säkerhetsspärrar: en på pressarfotsstängan och en i tillbehörlådan. Ta bort dessa innan du börjar sy.

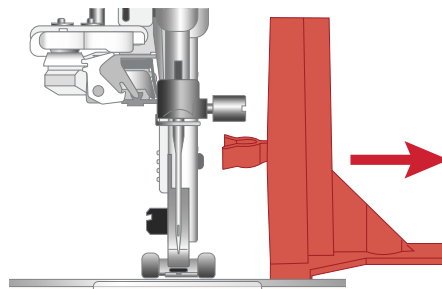

Ta bort säkerhetsspärrarna runt pressarfotsstängan och under tillbehörlådan

Ansluta nätsladden och fotpedalen

Nätsladden och fotpedalen finner du bland tillbehören.


Nätsladden har en strömförsörjningsenhet (A). Sladden (B) som sitter fast i strömförsörjningsenheten ska anslutas till symaskinen. Den lösa sladden (C) ska anslutas till uttaget (D) på strömförsörjningsenheten samt till ett vägguttag.

Obs! Använd endast den strömförsörjningsenhet och nätsladd som medföljer maskinen. Använd ingen annan sladd. Om sladden har skadats eller försvunnit ska den bytas ut mot en likadan (finns tillgänglig via en auktoriserad HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare).

- Dra ut sladden (E) från fotpedalen. Anslut fotpedalens sladd till uttaget (1) längst ner till höger på maskinen.

Obs! Innan fotpedalen ansluts ska du kontrollera att den är av typ FR5 (se fotpedalens undersida).

- Anslut nätsladden (B) till det bakre uttaget (2) längst ner till höger på maskinen. Anslut sladden till vägguttaget.
- Tryck på Strömknappen (3) för ström och belysning.

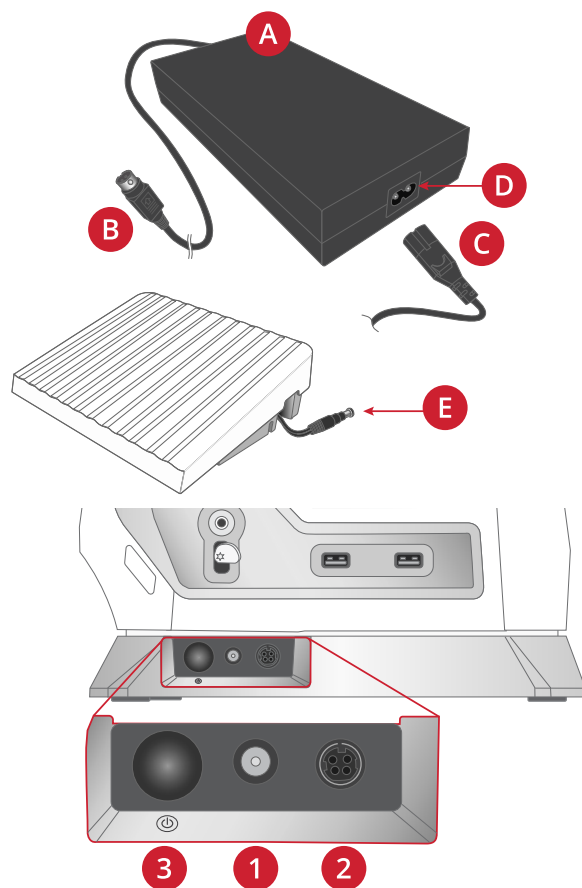

För USA och Kanada

Den här symaskinen har en polariserad stickkontakt (ett stift är bredare än det andra). För att risken för elektriska stötar ska minimeras kan den här stickkontakten endast anslutas till ett polariserat vägguttag på ett sätt. Om kontakten inte passar i uttaget vänder du på den. Om den ändå inte passar ska du låta en behörig elektriker installera ett riktigt uttag. Ändra inte stickkontakten på något sätt.

Packa ihop efter sömnad

Tryck på knappen och håll kvar cirka 2 sekunder för att stänga av maskinen.

Obs! Om du släpper knappen inom 2 sekunder kommer maskinen fortfarande vara påslagen.

Dra ur sladden ur vägguttaget och därefter ur maskinen.


Dra ut fotpedalens sladd ur maskinen. Dra lätt i sladden och släpp. Sladden vindas in i fotpedalen.

Lägg alla tillbehör i tillbehörsasken. Skjut fast lådan runt friarmen på maskinen.

Placera fotpedalen i utrymmet ovanför friarmen.

Sätt på huven.


Tips! Användarhandboken och nätsladden kan förvaras i huvens ficka.

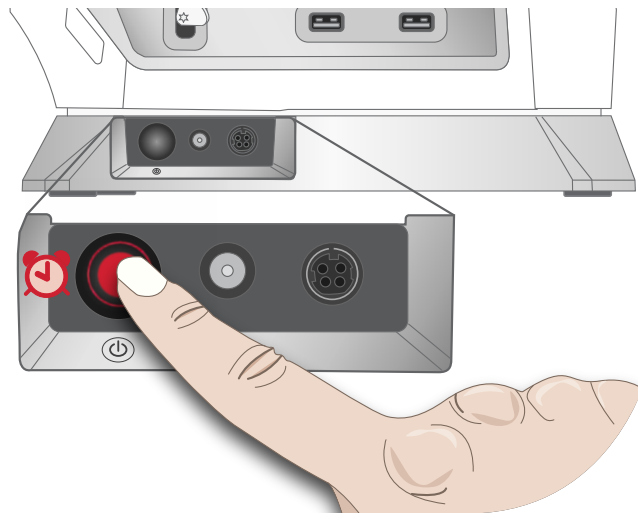

USB-portar

Maskinen har två USB-portar för anslutning av USB-enheter som minnen. USB-kontakter kan bara sättas in på ett sätt – pressa inte in dem i portarna! Dra försiktigt i USB-enheten för att ta ur den.

Obs! Kontrollera att den USB-enhet du använder har formatet FAT32.

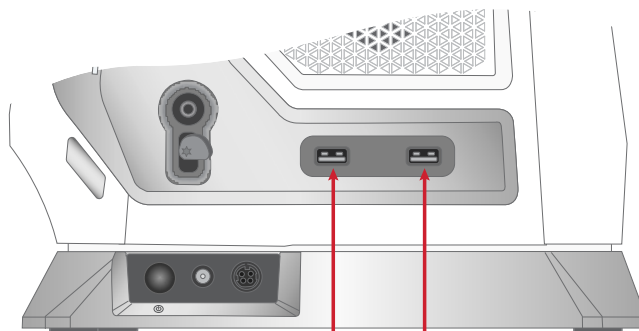

Använda en USB-enhet

Ikonen för externa enheter i File Manager är bara aktiverad när en enhet är ansluten till maskinens USB-port.

Obs! Dra inte ur USB-enheten om timglasets eller File Manager visas på skärmen. Då kan filerna på USB-enheten skadas.


Läs mer under USB-enhet.

LED-lampor

Maskinen har LED-lampor (lysdioder) som fördelar ljuset jämnt över arbetsytan och tar bort skuggorna. Du kan justera ljusstyrkan i inställningsmenyn.

Friarm

För att använda friarmen måste du dra av tillbehörlådan. När lådan är monterad på maskinen hålls den på plats av en spärr. Du lossar tillbehörlådan genom att skjuta den åt vänster.

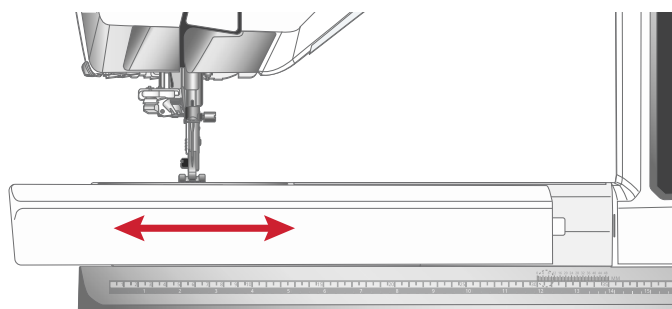


Manuellt trådklipp

Det finns tre manuella trådknivar på maskinen.

Den första (A) sitter nära spolaxeln så att du kan skära av tråden före och efter spolning av undertråd.

Den andra (B) sitter till vänster på maskinen så att du kan skära av över- och undertråden manuellt. Ta tag i båda trådarna och dra dem snabbt ner över trådkniven, bakifrån och framåt.

Den tredje (C) sitter intill spolområdet så att du kan skära av undertråden när spolen har placerats i maskinen.

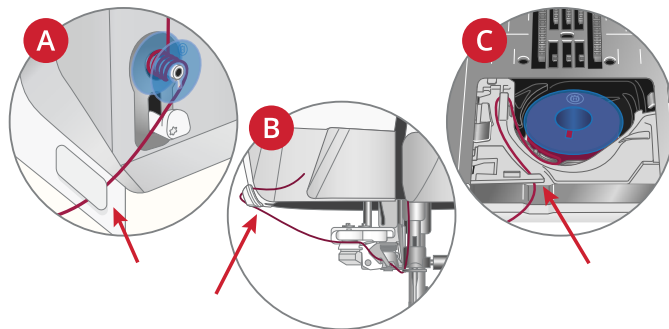

Trådsensor

Om övertråden går av eller undertråden håller på att ta slut stannar maskinen och ett pop-up-meddelande visas på skärmen.


Om övertråden går av: Dra ur tråden helt, trä om maskinen och tryck på OK i pop-up-fönstret.

Om undertråden håller på att ta slut: Du kan fortsätta sy utan att stänga pop-up-fönstret innan undertråden är helt slut. På så sätt kan du planera var du ska stanna och byta spole. När spolen är utbytt mot en full spole trycker du på OK i pop-up-fönstret.

Hastighetsreglage

Med hastighetsreglaget ställer du in maxhastigheten för sömnad. Om du vill öka sömnadshastigheten för du reglaget åt höger och om du vill sänka hastigheten för du det åt vänster.

Ett pop-up-meddelande, som anger vald hastighet, visas på skärmen när skjutreglaget flyttas. Hastighetsinställningen visas också på skärmen.

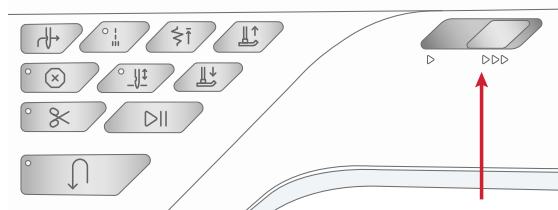


Teleskopisk trådledare

Den teleskopiska trådledaren används alltid när du trär maskinen för sömnad/broderi samt för spolning av undertråd. Den teleskopiska trådledaren gör det lättare att rätta ut tråden så att den inte trasslar ihop sig eller går sönder. Tack vare trådledaren och de vertikala trådrullehållarna är det möjligt att använda till och med mycket stora trådrullar.

Dra ut och fälla ner den teleskopiska trådledaren

Håll den teleskopiska trådledaren vid markeringarna såsom bilden visar och dra den rakt uppåt tills den klickar fast.

När du ska fälla ner trådledaren håller du den vid markeringarna och trycker den rakt nedåt.

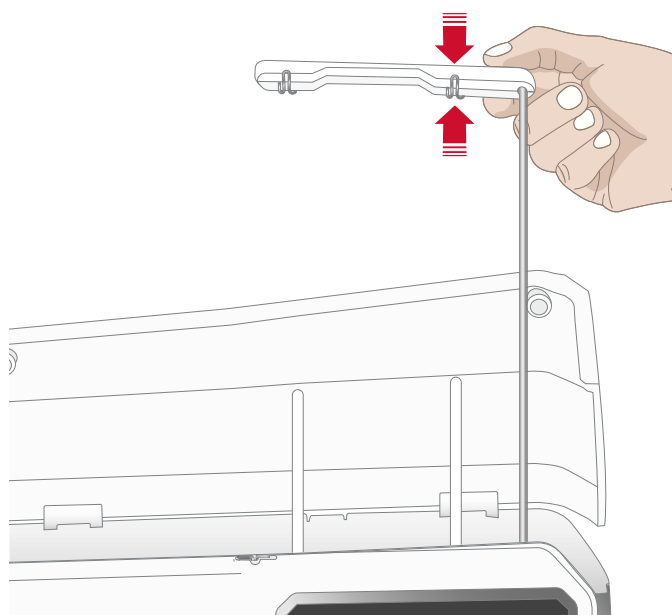

Trådrullehållare


Maskinen har två trådrullehållare: en fast och en extra. Trådrullehållarna passar för alla typer av trådar.

Använd den fasta trådrullehållaren (A) när du trär övertråden och för spolning av undertråd via nålen. För vanlig sy- och brodertråd används den fasta trådrullehållaren i vertikalt läge. Placera trådrullehållaren i horisontellt läge om du vill att maskinen ska förbli träd när du har sytt färdigt och stäng locket. Glöm inte att återföra trådrullehållaren till vertikalt läge när du börjar sy/brodera igen.

Obs! Med stora trådrullar eller trådkoner kan trådrullehållarna inte lutas.

När du använder små spolar specialtråd kan resultatet bli bättre om du lutar trådrullehållaren till horisontellt läge. Se Tips och tricks för trädning, sidan 39.


Den extra trådrullehållaren (B) används vid spolning av undertråd från en annan trådrulle eller vid sömnad med tvillingnål.

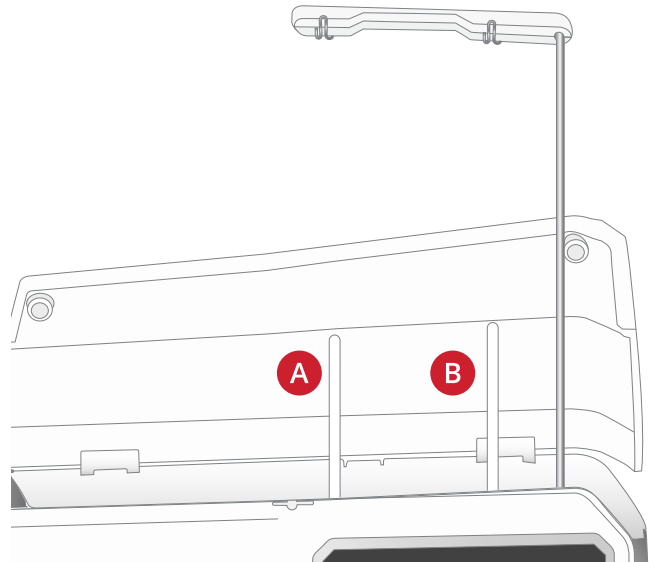

Fast trådrullehållare (A) och extra trådrullehållare (B)

Trådiskivor

Trådiskivor i tre olika storlekar medföljer maskinen. För de flesta typer av trådrullar behövs ingen trådiskiva, utom när tråden håller på att ta slut på rullen. Om tråden hakar i eller fastnar på trådrullens överkant fäster du en trådiskiva på den. Använd alltid en trådiskiva som är något större än trådrullen så att tråden inte fastnar. Trådiskivan ska placeras så att den platta sidan pressas mot trådrullen. Det ska inte finnas något utrymme mellan trådiskivan och trådrullen.

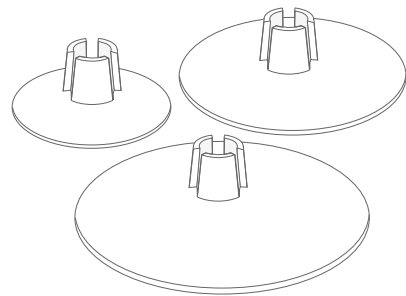


Tråd

Det finns många trådvarianter på marknaden avsedda för olika ändamål.

Din DESIGNER EPIC™ 3 kan användas med många olika trådar och trådrullar i olika storlekar. Under Tips och tricks för trädning, sidan 39 finns information om hur du uppnår bästa resultat med olika typer av trådar och trådrullar av olika storlekar/modeller.

Universaltråd

Universaltrådar tillverkas av syntetmaterial, bomull eller bomullsomspunnen polyester. Den här typen av tråd används för de flesta sömnadsprojekt, t.ex. kläder, heminredningsdetaljer och quiltning.

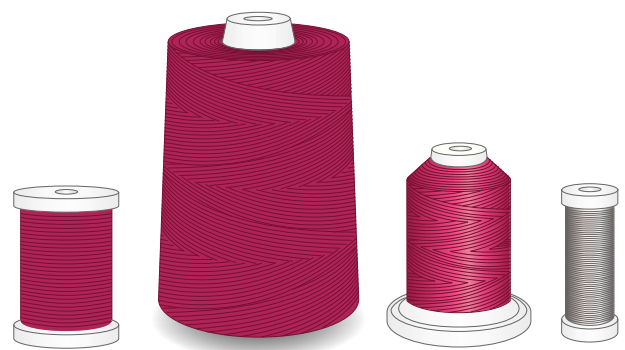

Brodértråd

Brodértråd tillverkas av olika fibrer: rayon, polyester, akryl eller metall. Trådarna ger ett mjukt, glansigt resultat åt broderier och annan dekorativ sömnad.

Normalt används brodértråd inte som undertråd, om inte båda sidor av sömnadsprojektet kommer att vara synliga. Istället används ofta en tunn brodérundertråd. Med en tunnare tråd höjs broderiet inte upp så mycket underifrån.

Obs! När du broderar med metalltråd eller platt glansig dekortråd kan du behöva använda en nål med större nålsöga samt sy med lägre hastighet.

Transparent tråd

Transparent tråd, även kallad monofilament, är en genomskinlig syntettråd. Den används för quiltning och andra sömnadstekniker. Spola undertråd på halv hastighet och stanna när spolen är halvfull.

Nålar

Symaskinsnålen spelar en viktig roll för ett bra resultat. Använd enbart kvalitetsnålar. Vi rekommenderar nålar från system 130/705H. Nålpaketet som medföljer maskinen innehåller nålar i de vanligaste storlekarna.

I nålguiden, som finns i JoyOS ADVISOR™, kan du lära dig mer om olika nålar och färgkodningen som används för att definiera nålarnas typ och storlek.



Kontrollera att du har valt rätt nål till den tråd du använder. För grovre tråd behövs en nål med större nålsöga. Om nålsögat är för litet för tråden kan det hända att den automatiska nålträdaren inte fungerar som den ska.

Universalnål

Universalnålarna har en något rundad spets och finns i flera grovlekar. Används för vanlig sömnad till en mängd olika tygkvaliteter.



Stretchnål

Stretchnålar har en speciell utformning som förhindrar hoppstygn i elastiska material. Används till stickade material, badkläder, fleece, mocka- och skinnimitationer.



Brodérnål

Brodérnålar har en speciell utformning: en något rundad spets och en aning större nålsöga för att inte trådar och material ska skadas. Används till metalltrådar och andra specialtrådar för broderi och dekorationer.



Jeansnål

Jeansnålar har en vass spets som går igenom tätvävda tyger utan att nålen böjs. För canvas, denim och mikrofiber.



Vingnål

Vingnålar har breda vingar på båda sidor, som gör små hål i tyget vid sömnad av olika hålsömmar på naturmaterial.



Viktig information om nålar




Byt nål ofta. Nålar bör som regel bytas ut efter 6–8 timmar sömnad.

Byt nål ofta. Använd alltid en rak nål med vass spets (A).

En skadad nål (B) kan orsaka överhoppade stygn, bruten nål eller avsliten tråd. Den kan också förstöra stygnplåten.

Använd inte asymmetriska tvillingnålar (C), eftersom de kan skada symaskinen.

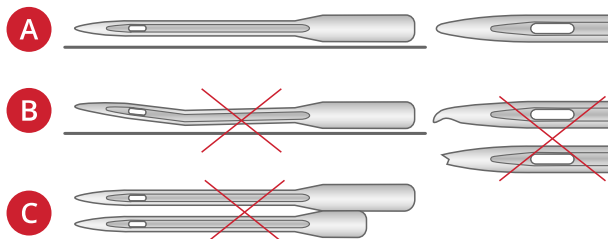

Byta nål

1. Använd hålet i universalverktyget för att hålla fast nålen.
2. Lossa nålskruven med universalverktyget.
3. Ta bort nålen.
4. Sätt i den nya nålen med hjälp av universalverktyget. För in den nya nålen med den platta sidan bakåt så långt upp det går.





För att den automatiska nålträdaren ska fungera korrekt måste nålen föras in så långt det går.

5. Dra åt nålskruven med universalverktyget.



Använd universalverktygets rundade ände för att lossa och dra åt skruven. Universalverktyget är magnetiskt och skruven sitter därför kvar, vilket gör det lätt att sätta tillbaka den och minskar risken för att den försvinner.

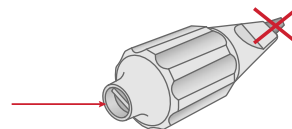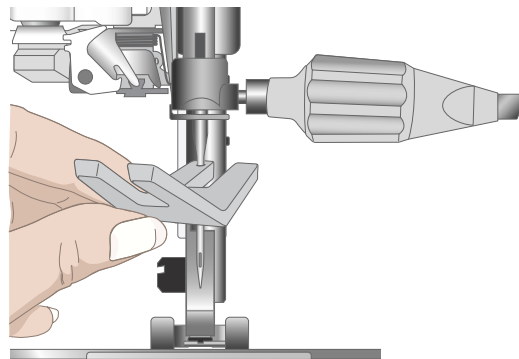


Trädning

Se till att pressarfoten och nålen är i det övre läget.

Obs! Om du ska använda en trådkon fäster du en konhållare på trådrullehållaren innan du sätter dit trådkonen. Den förhindrar att trådkonen kränger.

Tips! När du tar bort trådkonen från trådrullehållaren kan konhållaren fastna inuti trådkonen. Dra försiktigt ut den från ovansidan.

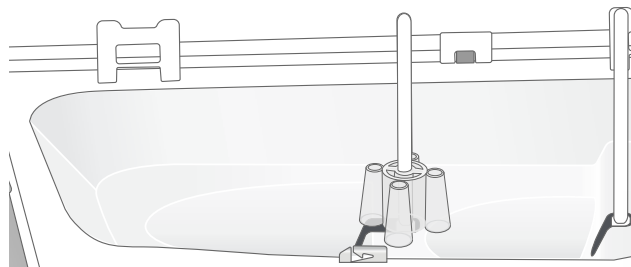

Trä övertråden

För de flesta vanliga trådtyper och trådrullestorlekar rekommenderas att övertråden träs från den fasta (vänstra) trådrullehållaren i vertikalt läge för bästa sömnadsresultat.




Om du har problem med tråden eller resultatet inte blir bra kan trådrullen placeras på andra sätt. Se Tips och tricks för trädning, sidan 39.

1. Håll den teleskopiska trådledaren vid markeringarna och dra den rakt uppåt tills den klickar fast.
2. Fäll upp båda trådrullehållarna till vertikalt läge. Sätt trådrullen på den fasta hållaren (vänster).

För in tråden bakom den vänstra klämman på den teleskopiska trådledaren (A). Använd båda händerna. Tråden ska löpa från höger till vänster.

3. Håll tråden med två händer såsom bilden visar. Dra tråden under trådledaren (B), framifrån och bakåt. Dra tråden bakåt in i och genom trådsåran (C).


Obs! Håll lätt i tråden bredvid trådledaren (B) under hela trädningen. På så sätt hålls tråden något spänd och hamnar rätt i trådvägen.

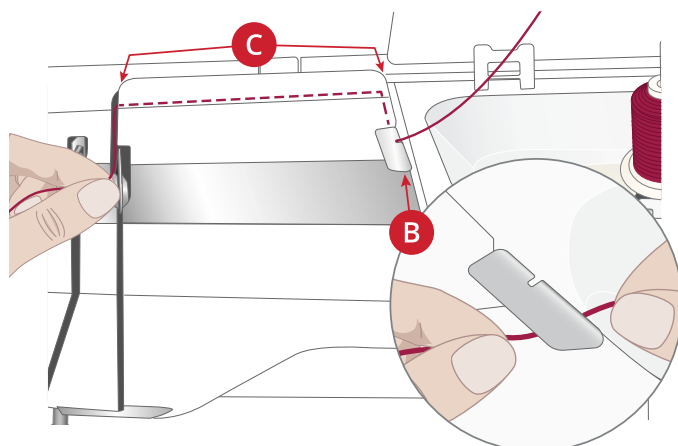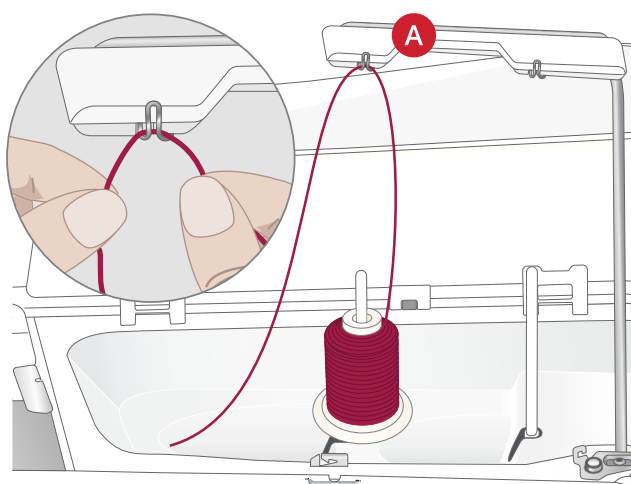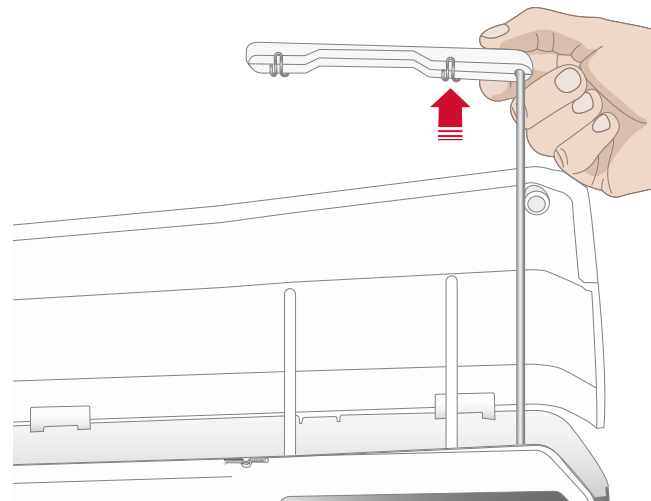

4. Dra sedan tråden mellan trådspänningsskivorna (D). Trä ner genom den högra trådsåran och därefter uppåt genom den vänstra trådsåran. Dra tråden från höger in i trådtilldragaren (E) tills den klickar på plats (F) och sedan ned längs den vänstra trådsåran till den sista trådledaren (G) precis ovanför nålen.
5. Trä nålen med hjälp av den automatiska nålträdaren eller manuellt.



Läs igenom instruktionerna och rekommendationerna noggrant innan du använder den automatiska nålträdaren. Se Ämända den automatiska nålträdaren, sidan 35.

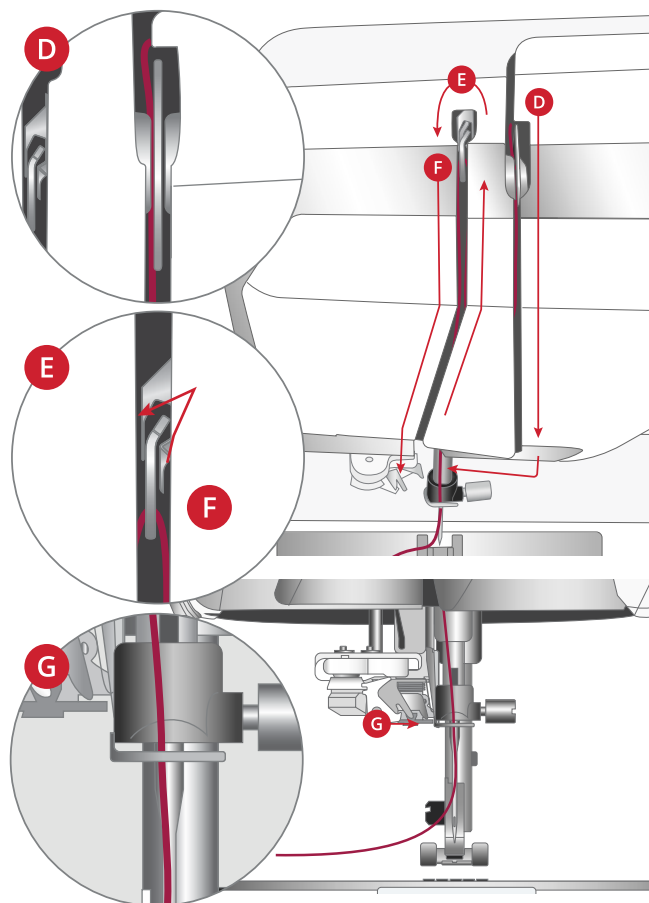

Automatisk nålträdare


Använda den automatiska nålträdaren

Med nålträdaren träs nålen automatiskt med en enkel knapptryckning.



Innan du använder den automatiska nålträdaren bör du kontrollera att nålen sitter som den ska och har tryckts upp så långt det går i nålbållaren. Kontrollera att nålen inte är skadad eller böjd och se till att trådtjockleken och nålstorleken stämmer överens enligt rekommendationerna i Välja rätt tråd- och nålkombination, sidan 36.

1. Lägg tråden under kroken (A) och dra den mellan skivorna (B) tills den ”klickar” fast.
2. Dra tråden uppåt till trådkniven på syhuvudet och skär av överflödigt tråd genom att dra tråden bakifrån och framåt i trådkniven.
3. Tryck på knappen för den automatiska nålträdaren på syhuvudet. Pressarfoten sänks automatiskt under trädningen och höjs igen när trädningen är klar.

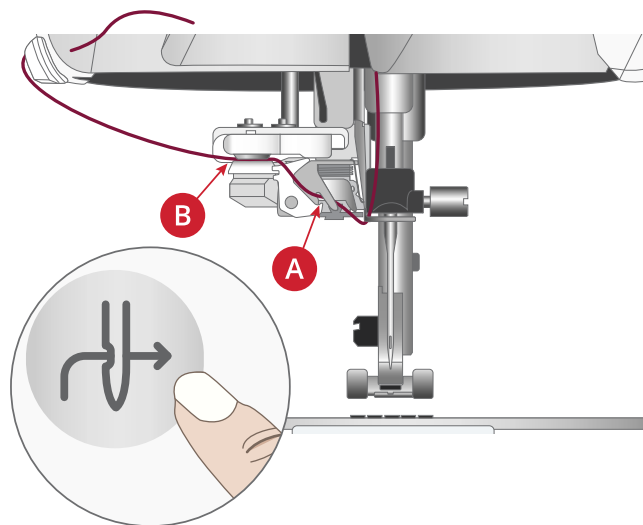

Nålträdaren är konstruerad för nålar i storlek 70–120. Du kan inte använda nålträdaren för storlek 65 eller mindre eller med vingnålar, tvillingnålar eller trillingnålar.


Specialtrådar som osynlig tråd och andra elastiska trådar, metalltråd eller platta metalltrådar samt vissa grova trådar kanske inte fångas upp som de ska av kroken på den automatiska nålträdaren. Om så sker kommer nålen inte att träs. Försök att använda den automatiska nålträdaren en gång till eller träs nålen manuellt.

Nålen ska träs framifrån och bakåt när du trär den manuellt.

Den automatiska nålträdaren kan inte användas med alla extra tillbehör som finns för din DESIGNER EPIC™ 3-maskin. För att förhindra skador på nålträdaren och/eller tillbehöret rekommenderar vi att du använder den automatiska nålträdaren innan du fäster tillbehöret eller trär nålen manuellt.



Innan du använder nålträdaren när du har kopplat fast knapphållmätaren lyfter du upp pressarfotens hjul för att förhindra skador på nålträdaren och foten.



Välja rätt tråd- och nålkombination



Kombinationen av trådjocklek och nålstorlek är extremt viktig vid användning av den automatiska nålträdaren. Olämpliga kombinationer, t.ex. grov tråd med en tunn nål, kan leda till skador på nålträdaren.

För att minska risken för att nålen böjs bör inte tunna nålar användas på kraftiga tyger. Om den automatiska nålträdaren används med en böjd nål kan nålträdaren skadas.


Tyg		Tråd	Nål
Ej elastiskt tunt	Chiffong, organza, batist, schaly, crepe de chine etc.	Tunn tråd: - tunn sytråd av bomull, polyester eller silke - brodertråd av rayon	Universal 130/705H 70/10–80/12
Ej elastiskt normalt	Kalikå, quilttyger, crêpe, poplin, sammet etc.	Medelgrov tråd: - tunn/normal sytråd av bomull eller polyester - brodertråd av rayon	Universal 130/705H 80/12–90/14
Ej elastiskt kraftigt tyg	Denim, tweed, kanvas, frotté etc.	Medelgrov/grov tråd: - normal sytråd av bomull eller polyester - kantstickningstråd - brodertråd av rayon	Universal 130/705H 90/14–110/18
Elastiskt tunt	Trikå, slätstickad jersey etc.	Tunn tråd: - tunn sytråd av bomull eller polyester - brodertråd av rayon	Stretch 130/705H-S 75/11
Elastiskt normalt	Trikå, patentstickat, velour, badkläder etc.	Medelgrov tråd: - normal sytråd av bomull eller polyester - brodertråd av rayon	Stretch 130/705H-S 90/14
Elastiskt kraftigt	Trikå, fleece etc.	Medelgrov tråd: - normal sytråd av bomull eller polyester - brodertråd av rayon	Stretch 130/705H-S 90/14
Läder	Mocka och skinn	Medelgrov tråd: - normal sytråd av bomull eller polyester - brodertråd av rayon	Stretch 130/705H-S 90/14
Vinyl	Vinyl, skinn- och mockaimitation	Medelgrov tråd: - normal sytråd av bomull eller polyester - brodertråd av rayon	Universal 130/705H 80/12

Obs! Vid sömnad med specialtyger och -trådar kan du behöva använda en specialnål för bästa resultat. Vänd dig till närmaste HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare för mer information om olika nåltyper och -storlekar för dina sömnadsbehov.

Trädning för tvillingnål

Byt ut nålen mot en tvillingnål. Se till att pressarfoten och nålen är i det övre läget.

Obs! När du ska använda en stor trådkon på den extra trådrullehållaren sätter du den stora trådrullebrickan med den plana sidan uppåt och en konbällare på trådrullehållaren innan du sätter dit trådkonen.

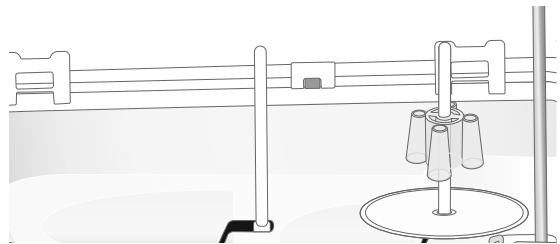



1. Fäll upp båda trådrullehållarna till vertikalt läge. Sätt en trådrulle på varje trådrullehållare.

Dra tråden från den fasta trådrullehållaren bakom den vänstra klämman på den teleskopiska trådledaren (A), från höger till vänster, och dra sedan tråden från den extra trådrullehållaren bakom den högra klämman på den teleskopiska trådledaren (B), från höger till vänster. Använd båda händerna.

Obs! Dra inte tråden från den extra trådrullehållaren bakom båda klämmorna på den teleskopiska trådledaren eftersom trådspänningen då blir för hög.

2. Håll i båda trådarna med två händer såsom bilden visar. Dra trådarna under trådledaren (C), framifrån och bakåt. Dra trådarna tillsammans bakåt in i och genom trådsåran (D).

Obs! Håll lätt i trådarna bredvid trådledaren (C) under hela trådningsprocessen. På så sätt hålls trådarna något spända och hamnar rätt i trådvägen.

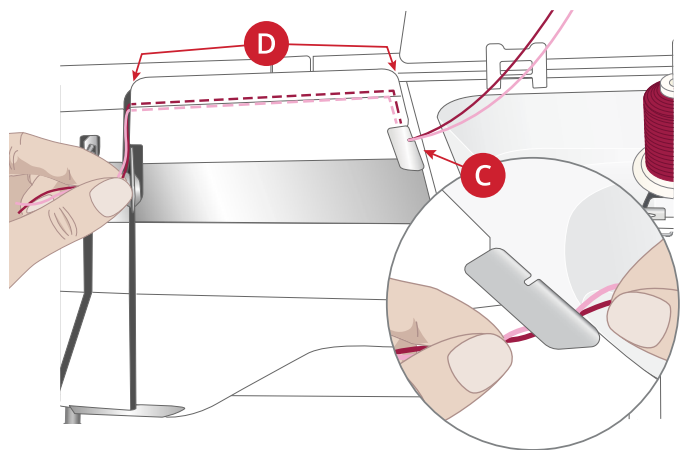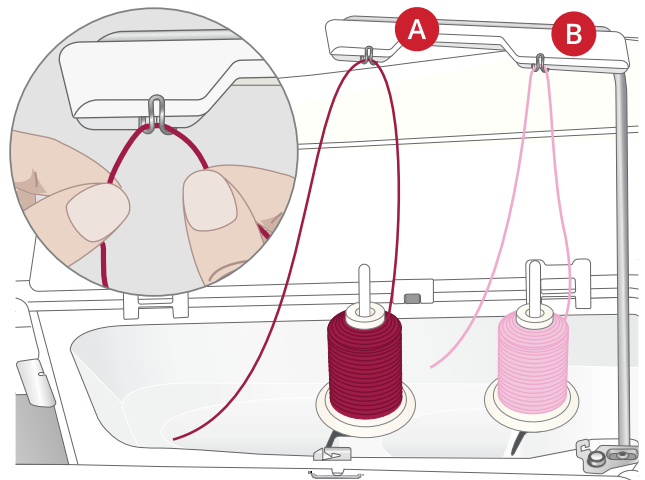

3. Dra trådarna mellan trådspänningsskivorna (E). Se till att du lägger en tråd till vänster och en tråd till höger om trådspänningsskivorna.


Trä ner genom den högra trådkåran och därefter uppåt genom den vänstra trådkåran. Dra trådarna från höger in i trådtilldragaren (F) tills de klickar på plats (G) och sedan ner i den vänstra trådkåran. En tråd ska ligga innanför övertrådsledaren (H) och den andra utanför. Kontrollera att trådarna inte tvinnar ihop sig.

4. Trä tvillingnålen för hand.



Använd inte den automatiska nålträdaren med tvillingnålar!

Obs! Tjockleken och den oregelbundna ytan på specialtrådar som metalltråd ökar friktionen på tråden. Genom att minska trådspänningen motverkar du att nålen och tråden går av.

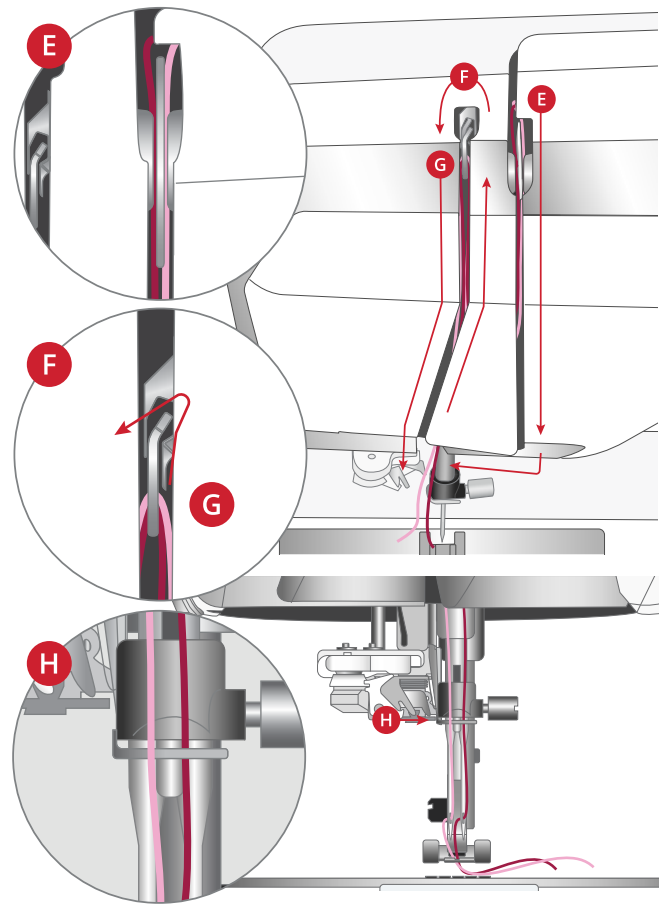

Tips och tricks för trädning


Det finns många trådvarianter på marknaden avsedda för olika ändamål. Trådens kvalitet och struktur samt trådrullens form och storlek kan påverka hur tråden beter sig. Trådar kan också bete sig olika beroende på om trådrullen är full eller nästan tom.

Om du upplever problem kan du testa tipsen och tricksen nedan.

Obs! Pröva alltid på en restbit av det tyg du ska använda för att kontrollera sömnadsresultatet.

Om trådrullen flyttar sig uppåt på hållaren

När tråden håller på att ta slut kan tråden haka fast i trådrullens kant och dra spolen uppåt längs trådrullehållaren. Sätt en trådiskiva på trådrullens övre kant så att den hålls på plats. Använd alltid en trådiskiva som är något större än trådrullen så att tråden inte fastnar. Trådiskivan ska placeras så att den platta sidan pressas mot trådrullen. Det ska inte finnas något utrymme mellan trådiskivan och trådrullen.

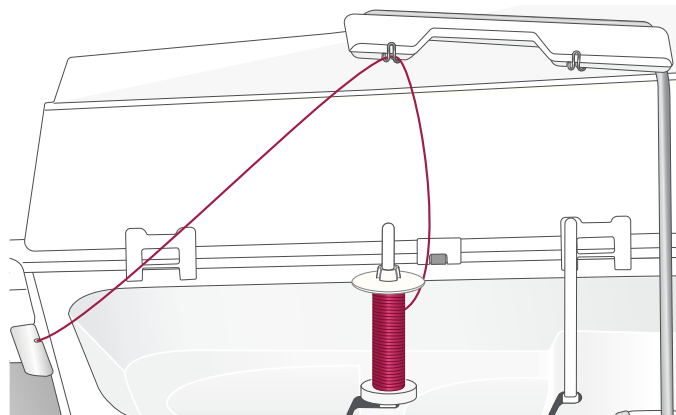


Om tråden glider ner på en stående trådrulle

Om tråden är av en sort som lätt hasplas av och glider ner på en stående trådrulle kan den fastna runt trådrullehållaren under trådrullen och gå av. Fäst den stora trådrullebrickan på trådrullen med den plana sidan uppåt innan du placerar trådrullen på maskinen.

Om trådrullen har samma diameter som den stora trådrullebrickan drar du ett trådnät över rullen nedifrån såsom bilden visar innan du sätter fast den på hållaren.


Obs! För att tråden inte ska fastna och trådspänningen inte ska öka bör trådnätet bara täcka den nedre delen av trådrullen, inte den övre delen där trådrullen smalnar av.

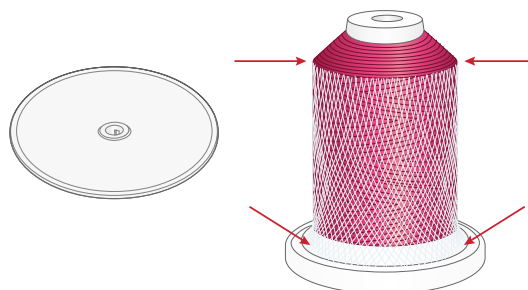

Om tråden trasslar ihop sig eller snurrar sig när den hasplas av från trådrullen

Vid användning av mindre rullar med specialtråd kan den fasta trådrullehållaren placeras i vinklat läge så att tråden hasplas av från spolen.

Sätt trådrullen på hållaren. Sätt inte någon trådiskiva överst på trådrullen eftersom den kan hindra trådrullen från att rotera. Dra upp tråden till den teleskopiska trådledaren och trä enligt beskrivningen under Trä övertråden, sidan 33.

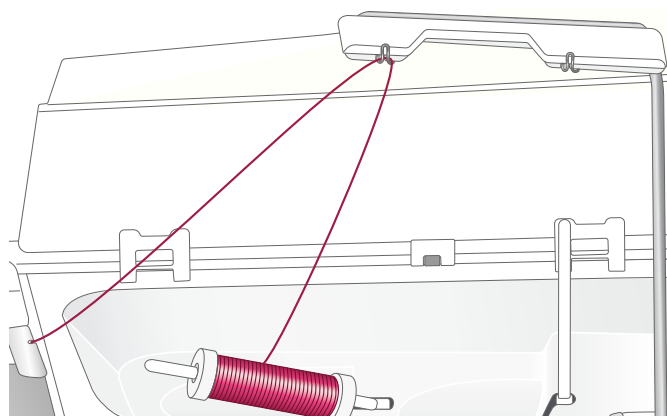

Spola undertråd

Alla typer av tråd, inklusive specialtrådar som osynlig tråd och andra elastiska trådar, metalltrådar eller platta metalltrådar, bör spolas direkt från den extra trådrullehållaren utan att passera nålen och pressarfoten.

Obs! Specialtrådar ska alltid spolas på låg hastighet.

Obs! När du ska använda en stor trådkon sätter du den stora trådrullebrickan med den plana sidan uppåt och en konhållare på den extra trådrullehållaren innan du sätter dit trådkonen.

1. Sätt en trådrulle på den extra trådrullehållaren.

Dra tråden bakom den högra klämman på den teleskopiska trådledaren (A). Använd båda händerna. Tråden ska löpa från höger till vänster.

2. Dra tråden genom trådledaren för spolning (B) bakifrån och fram och åt höger.

Dra sedan tråden genom trådledaren för spolning (C), runt trådspänningsskivan (D) och ner genom de sista två trådledaren (E och F) såsom bilden visar.



Med vissa specialtrådar spolas undertråden för bårt om du följer den normala trådvägen. Om så sker kan du hoppa över trådledaren (C) och trådspänningsskivan (D) för att minska trådspänningen. Dra istället tråden direkt från trådledare B till trådledare E.





3. Sätt spolen på spolaxeln (G) längst ner till höger på maskinen. Spolen kan bara placeras på ett sätt: med logotypen vänd utåt.



De medföljande spolarna är specialkonstruerade för din DESIGNER EPIC™ 3-maskin. Använd endast HUSQVARNA® VIKING®-spolar i kategori 8.

Linda tråden några varv medurs runt spolen och skär av överflödigt tråd med trådkniven (H).

4. Tryck spolreglaget (I) mot spolen. Ett pop-up-fönster öppnas på skärmen. Ställ in spolhastigheten genom att flytta skjutreglaget. Stanna och starta spolningen av undertråd med hjälp av knappen i pop-up-fönstret.
5. När spolen är full slås spolreglaget ifrån och spolningen avslutas automatiskt. Pop-up-fönstret stängs. Ta bort spolen och skär av tråden med trådkniven för undertrådsspolning (H).

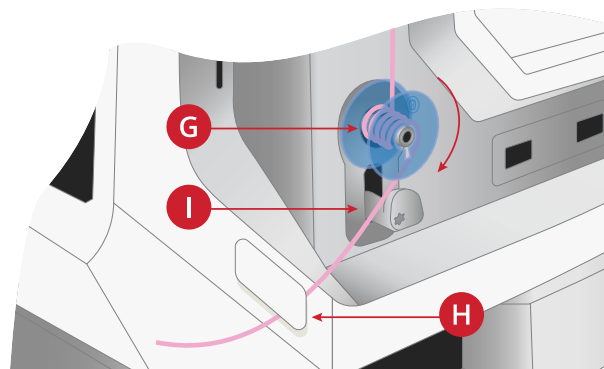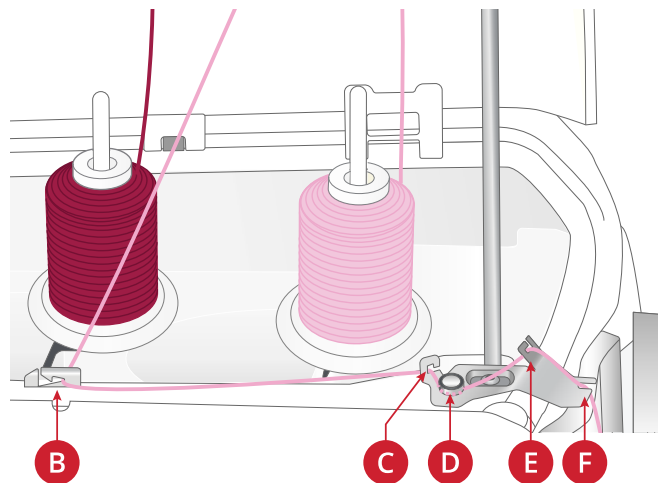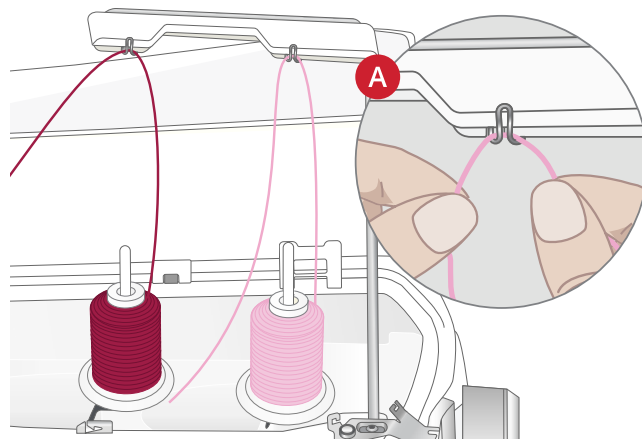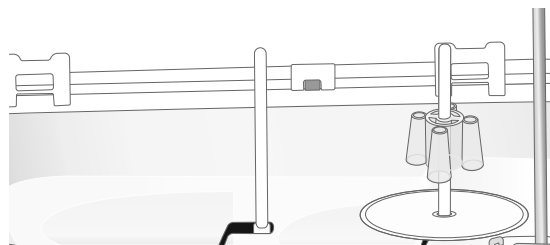

Spola undertråd via nålen

Om du använder samma tråd som över- och undertråd kan det vara praktiskt att spola ny undertråd direkt via nålen, utan att dra ur tråden och trä om maskinen.



Vi rekommenderar att du inte spolar specialtråd – t.ex. osynlig tråd eller andra elastiska trådar, metalltråd eller platta metalltrådar – via nålen. Mycket tjocka och grova trådar bör inte heller spolas via nålen eftersom trådspänningen kan bli för hög vilken kan leda till att nålen bryts av. Spola specialtråd enligt beskrivningen under Spola undertråd, sidan 40.

1. Se till att pressarfoten och nålen är i det övre läget.
2. Trä maskinen enligt beskrivningen under Trä övertråden, sidan 33.
3. Dra tråden från nålen, under pressarfoten och upp till höger.

Obs! Pressarfoten måste vara av metall om du ska spola undertråd från nålen.

4. Dra tråden från höger till vänster in genom trådledaren för spolning (A) och från vänster till höger genom trådledaren (B).
5. Dra tråden direkt genom de två sista trådledarna för spolning (C och D). Hoppa över trådspänningsskivan.

Obs! Hoppa över spänningsskivan när du spolar via nålen.


6. Sätt spolen på spolaxeln (E) längst ner till höger på maskinen. Spolen kan bara placeras på ett sätt: med logotypen vänd utåt.




De medföljande spolarna är specialkonstruerade för din DESIGNER EPIC™ 3-maskin. Använd inte spolar från andra maskinmodeller.

Linda tråden några varv medurs runt spolen och skär av överflödigt tråd med trådkniven (G).

7. Tryck spolreglaget (F) mot spolen. Ett pop-up-fönster öppnas på skärmen. Ställ in spolhastigheten genom att flytta skjutreglaget. Stanna och starta spolningen av undertråd med hjälp av knappen i pop-up-fönstret.
8. När spolen är full slås spolreglaget ifrån och spolningen avslutas automatiskt. Pop-up-fönstret stängs. Ta bort spolen och skär av tråden med trådkniven för undertrådsspolning (H).

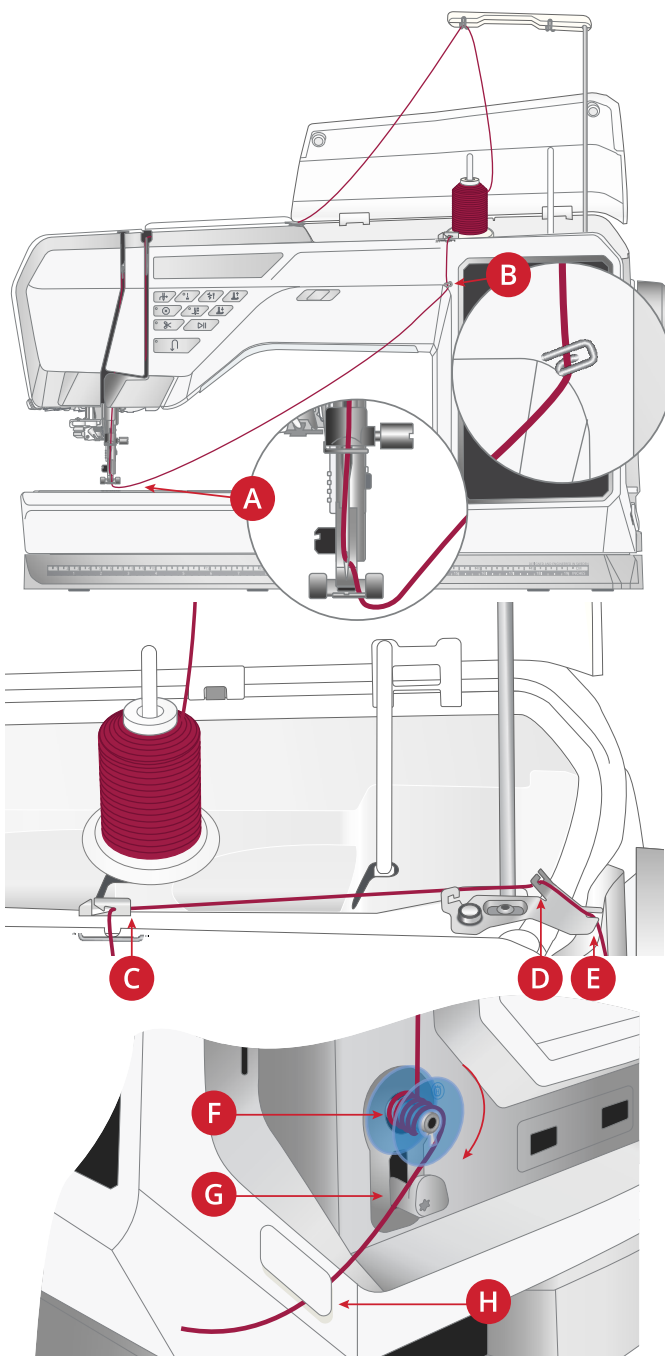

Obs! Om du har problem med att spola undertråd via nålen och använder en stor trådkon kan du flytta konen till den extra trådrullehållaren och använda den högra klämman på den teleskopiska trådledaren istället. Sätt den stora trådrullebrickan med den plana sidan uppåt och en konbållare på den extra trådrullehållaren innan du sätter dit trådkonen.

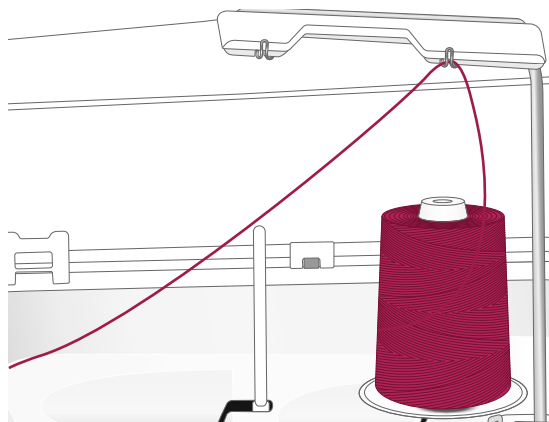


Sätta i spolen



Använd endast spolar som är avsedda för DESIGNER EPIC™ 3-maskinen.

1. Öppna spolluckan genom att skjuta spärrknappen (A) åt höger. Ta bort locket.
2. Placera spolen i spolborgen. Den kan bara placeras på ett sätt; med logotypen vänd uppåt. Spolen kommer då att rotera motsols när du drar i tråden.
3. Sätt fingret på spolen så att den inte kan rotera. Dra samtidigt i tråden åt höger och sedan åt vänster in i trådspänningsbrickan (B), så att tråden klickar på plats. Fortsätt att trå runt om (C) och till höger om trådkniven (D).
4. Sätt tillbaka spolluckan. Dra tråden åt vänster för att skära av den.

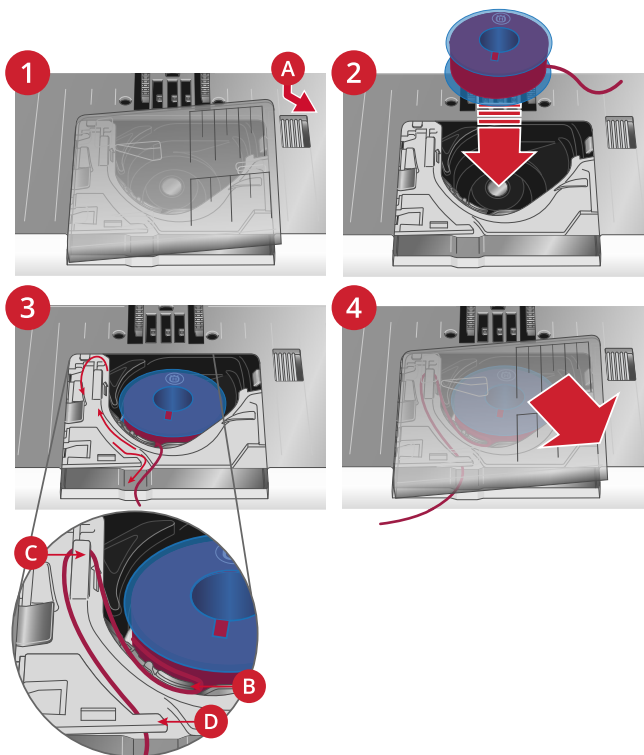


Inbyggd dubbelmatning (IDF)

När du syr i flera tyglager eller mer svårhanterliga tyger måste tygmatningen vara jämn både ovanifrån och underifrån och din maskin har den perfekta lösningen: inbyggd dubbelmatning (IDF). Dubbelmatningen (IDF-system) matar tyget både ovan- och underifrån samtidigt. Maskinen matar tyget helt jämnt och förhindrar att tunna tyger, till exempel siden och viskos, rynkar sig i sömmarna. Dubbelmatningen (IDF-system) förhindrar att tyget drar sig, håller tyglagren på plats när du quiltar och ger ett ännu bättre resultat när du syr i rutiga eller randiga tyger.

Koppla in IDF-systemet

Viktigt: När du syr med IDF-system måste du använda pressarfötter med en urfasning mitt bak (A). Hög pressarfoten till det högsta läget. Dra ner IDF-system tills den hakar i.

Obs! Maskinen är utrustad med en IDF-sensor. Du kommer att varnas om IDF-systemet inte är inställt enligt rekommendationerna för vald söm.

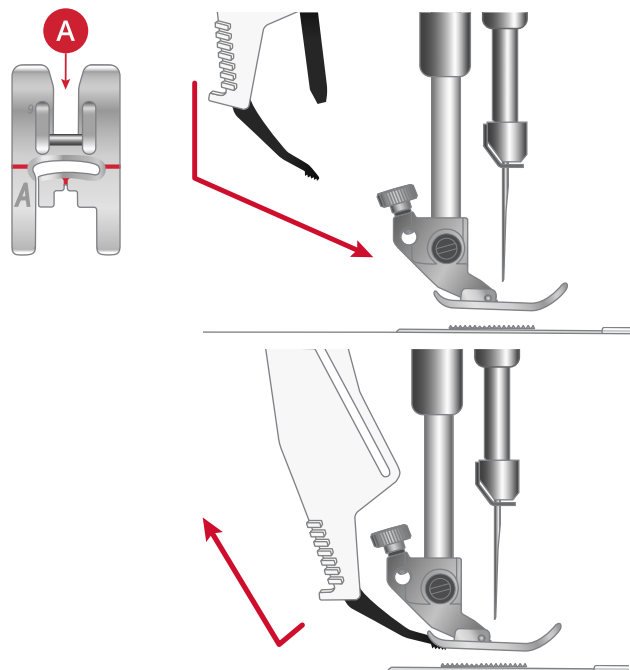


Koppla ur IDF-systemet

Hög pressarfoten. Håll i övermataren (IDF-system) med två fingrar på det ribbade fästet. Dra ner övermataren (IDF-system) och tryck den sedan ifrån dig, och släpp den (IDF-system) sedan sakta uppåt.


Byta pressarfot

1. Kontrollera att nålen är i sitt högsta läge. Dra pressarfoten nedåt och mot dig.
2. Passa in det tvärgående stiftet på pressarfoten i hålet på pressarfotsfästet. Tryck in pressarfoten i öppningen tills den klickas fast.

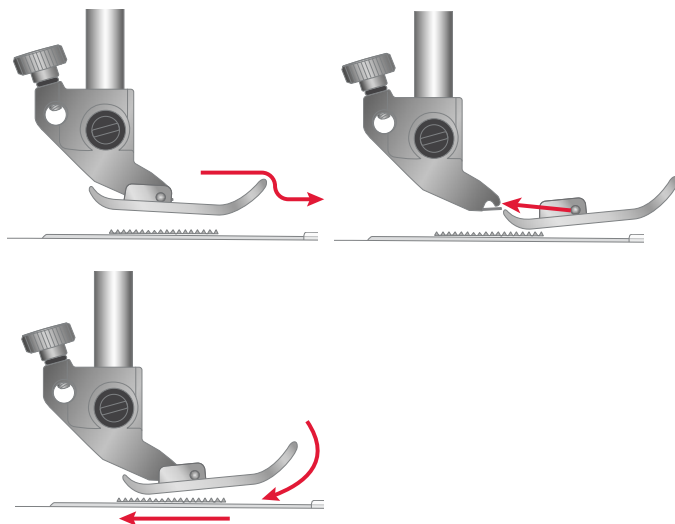

Sätta på den automatiska knapphålsmätaren

1. Snäpp fast den automatiska knapphålsmätaren.
2. Sätt i kontakten, med de tre prickarna vända utåt, i tillbehörsuttaget på syhuvudets baksida.

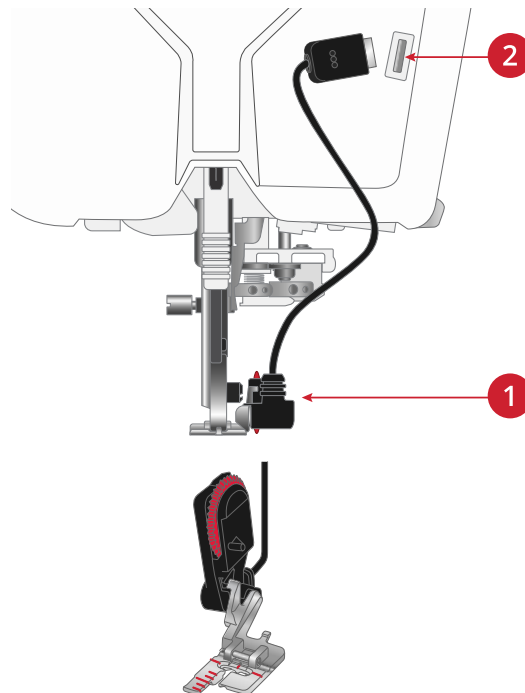



Innan du använder den automatiska nålträdaren med knapphålsmätaren påkopplad måste du lyfta upp pressarfotens hjul för att förhindra skador på nålträdaren och foten.

Sätta fast Sensorfot Q


1. Lossa pressarfotsfästet med hjälp av universalverktyget.

Obs! Ta inte bort pressarfotsskruven från universalverktyget efter att du har skruvat loss den. Universalverktyget är magnetiskt och skruven sitter därför kvar, vilket gör det lätt att sätta tillbaka den och minskar risken för att den försvinner.

2. Skjut fast Sensorfot Q på pressarfotsstängens bakifrån så att hålet på foten är i linje med hålet på pressarfotsstäng. Sänk ned nålen i pressarfotens öppning genom att vrida handhjulet mot dig. Pressarfotens arm ska ligga mot nålskruvens ovansida. Sätt i och dra åt pressarfotsskruven med hjälp av universalverktyget.

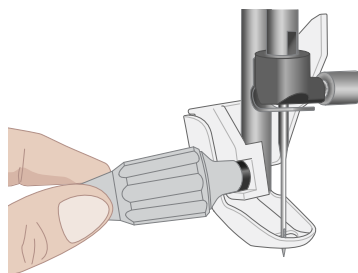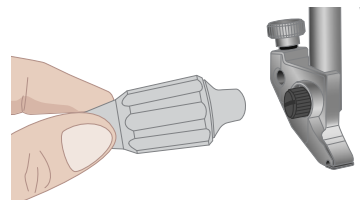

Använd universalverktygets rundade ände för att lossa och dra åt skruven. Universalverktyget är magnetiskt och skruven sitter därför kvar, vilket gör det lätt att sätta tillbaka den och minskar risken för att den försvinner.

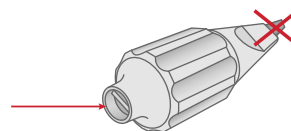

Byta stygnplåt

Vid broderi bör stygnplåten för raksöm användas. Den kan även användas för vissa tekniker i sömnadsläget, t.ex. när du syr ihop bitar till ett lapptäcke. Eftersom stygnplåtens hål är mindre får tyget mer stöd nära nålen. Det motverkar att tyget dras ned till undertråden, särskilt i början och slutet av en söm.

1. Ta bort pressarfoten. Öppna spolluckan genom att skjuta spärrknappen (A) åt höger. Ta bort locket.
2. Kontrollera att matartänderna är sänkta. Placera universalverktyget under stygnplåten såsom bilden visar och vrid det försiktigt så att stygnplåten lossnar.


Obs! Sänk matartänderna genom att trycka på knappen för pressarfot upp och extra lyft.

Obs! Vid byte av stygnplåten, ta bort ludd och trådar från undertrådsområdet.

3. Se till att matartänderna är sänkta och placera stygnplåten för raksöm så att den passar in i skåran på baksidan (B). Tryck ner stygnplåten för raksöm tills den klickar på plats. Sätt tillbaka spolluckan.




För att nålen inte ska gå sönder, och för att förhindra skador på plåten, ska alla tillbehör som inte är kompatibla med stygnplåten för raksöm, t.ex. tvillingnålen, tas bort.

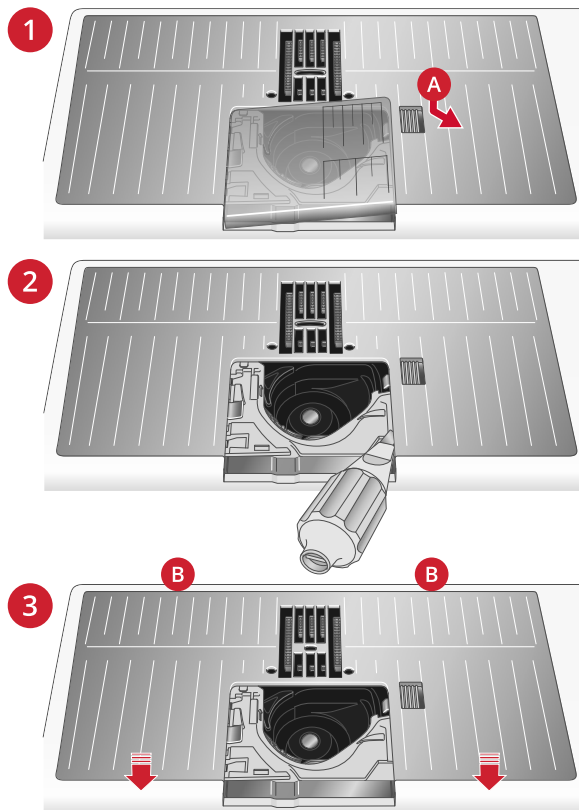

Förvaring av stygnplåt

När stygnplåten inte används ska den förvaras i botten av tillbehörslådan.

1. För in plåtens bakre del i de avsedda hålen såsom bilden visar och lägg ner den.
2. Tryck plåten nedåt och åt vänster så att den klickar fast.
3. När du ska ta bort plåten för du in ett finger i hålet till vänster om plåten, tryck den åt höger och lyfter upp den.

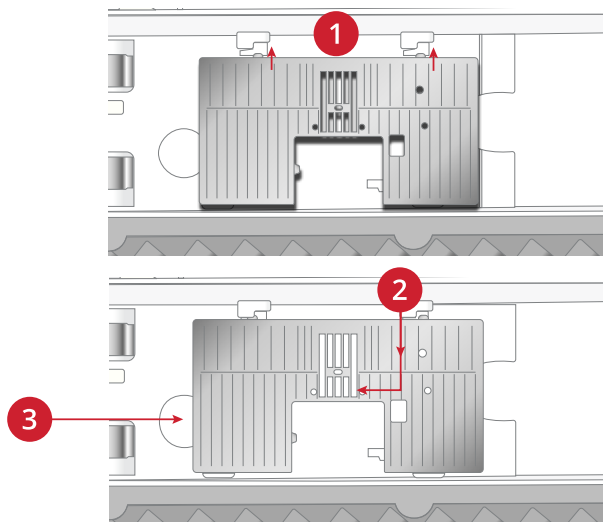

Komma igång med Wi-Fi och mySewnet Cloud

Ansluta till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi)

Tryck på WiFi-knappen. Välj från listan av tillgängliga nätverk. Om nätverket är lösenordsskyddat ombeds du ange ett lösenord för att ansluta.

Mer information finns i [Introduktion till trådlöst nätverk](#).



Wi-Fi-ikon

Anslut till mySewnet tjänster

När du har anslutit till det trådlösa nätverket klickar du på mySewnet Cloud-ikonen och loggar in på Mitt konto. Om du inte har ett användarnamn och lösenord trycker du på Registrera dig för att skapa ett konto. Om du inte har ett mySewnet-konto kan du enkelt skapa ett. Gå till mysewnet.com för mer information.



mySewnet cloud-ikon


3 Förberedelser för broderi



Översikt över brodérenheten


(typ EU 22)

1. Brodérmarm
2. Knapp för att ta bort brodérbågen
3. Brodérbågsfäste
4. Handtag för transport eller väggförvaring
5. Brodérenhetens kontakt (undersida)
6. Spår för brodérenhetens förlängning
7. Grepp som används när brodérenheten kopplas på

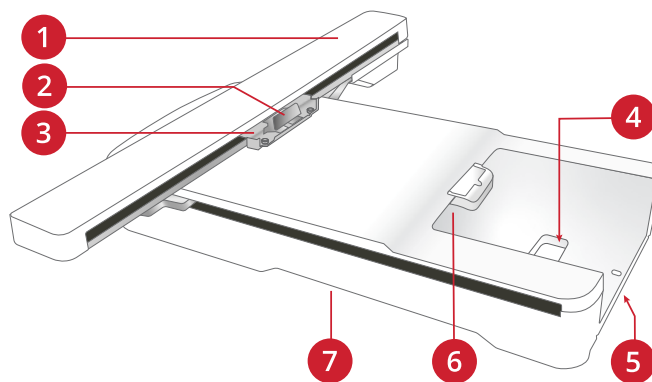


Brodérenhetens förlängning – översikt

1. Krok för att fästa förlängningen på brodérenheten
2. Krok för att fästa förlängningen på maskinen

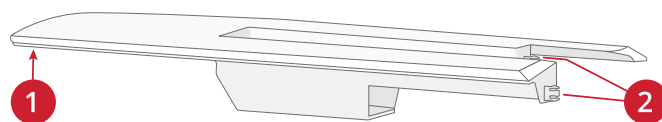


Stöd för stora brodérbågar – översikt

1. Stöd för stora brodérbågar – baksida
2. Stöd för stora brodérbågar – framsida
3. Krok som hakar i kanten på brodérenhetens förlängning
4. Fäll ut benen

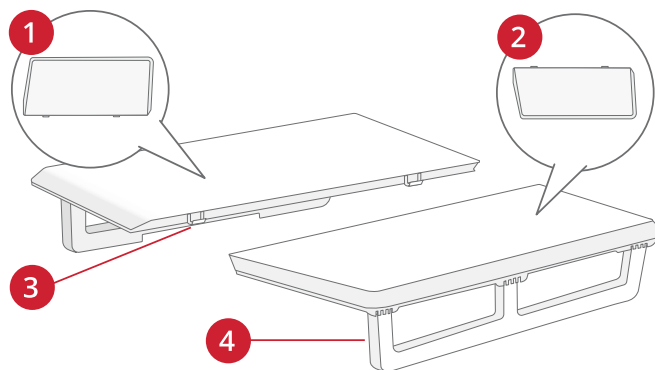

Översikt över brodérbåge


1. Brodérbågens anslutning
2. Ytterbåge
3. Innerbåge
4. Mittmarkering
5. Quick release
6. Åtdragningskruv
7. Indikering av brodéryta
8. Uttag för klämmor

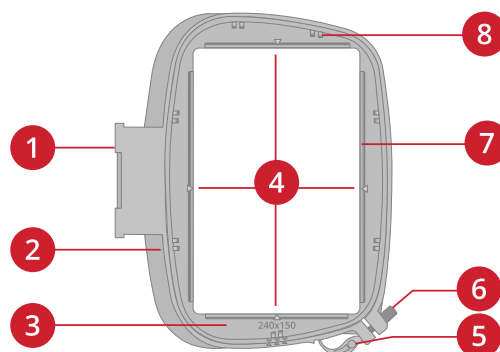

Sensorfot Q

Sensorfot Q bör alltid användas för broderi med brodérbåge.


Se Sätta fast Sensorfot Q, sidan 44.

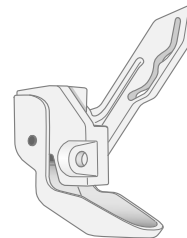

Stygnplåt för raksöm

Vid broderi med brodérbåge bör stygnplåten för raksöm användas.

Se Byta stygnplåt, sidan 45.

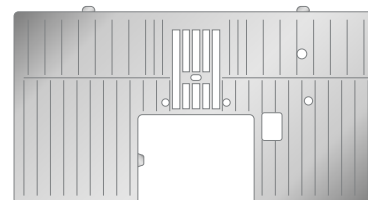

Broderier

På HUSQVARNA® VIKING® webbplats kan du bläddra igenom DESIGNER EPIC™ 3-exempelhäftet för broderier och teckensnitt.

Där finns alla broderier avbildade tillsammans med information om stygnantal (antal stygn i broderiet), broderistorlek, en komplett färgblocksförteckning samt information om specialtekniker (om tillämpligt).

Ansluta brodérenheten

Placera symaskinen och brodérenheten på en stadig, plan yta när du ska brodera.

Se till att det finns tillräckligt med plats runt maskinen eftersom brodérarymen och brodérbågen kommer att flytta sig och därmed behöver stort utrymme. När du broderar med de större brodérbågarna rekommenderas att du har ett utrymme på minst 45 cm bakom symaskinen.

1. Ta bort tillbehörlådan.

Tryck för att öppna brodérenhetens kontakt.

2. Fatta tag i greppen på brodérenheten och lyft den försiktigt på plats på anslutningen. Det finns markeringar på bottenplattan och längst ner på brodérenheten som ska passas in mot varandra.

3. De två stiften (A) och de två kontakterna (B) på undersidan av brodérenheten ska föras in i hålen (A) respektive uttagen (B) på brodérenhetens anslutning.




När den har anslutits ska det vara ett litet mellanrum (ca 6 mm) mellan symaskinens bottenplatta och brodérenheten.

Obs! När du broderar ska du alltid använda brodérenhetens förlängning för bättre stabilitet. När du använder de större bågarerna bör du också montera det stora brodérbågsstödet på fram- och baksidan av brodérenhetens förlängning. Läs mer: Använda brodérenhetens förlängning och det stora brodérbågsstödet, sidan 51.

4. Om maskinen är avstängd: starta den.

När brodérenheten ansluts måste maskinen kalibrera. Om maskinen redan var i brodérläget, eller när du växlar till brodérläget, visas ett pop-up-meddelande där du ombeds att frigöra plats runt maskinen och ta bort brodérbågen före kalibrering. Tryck på OK. Maskinen kalibrerar och brodérarymen flyttas till rätt position.

Obs! Kalibrera INTE maskinen med brodérbågen fastsatt eftersom nålen, pressarfoten, brodérbågen och/eller brodérenheten då kan skadas. Rensa bort allt som ligger runt maskinen innan du kalibrerar så att brodérarymen inte stöter i något.

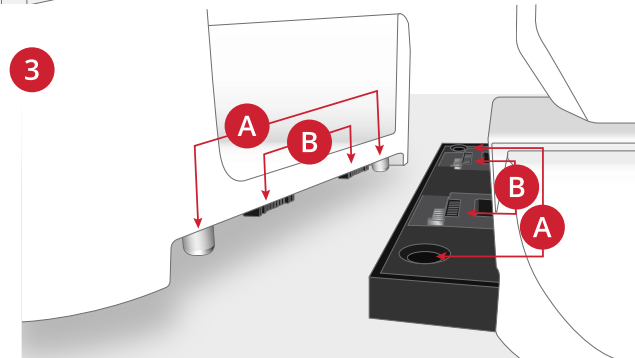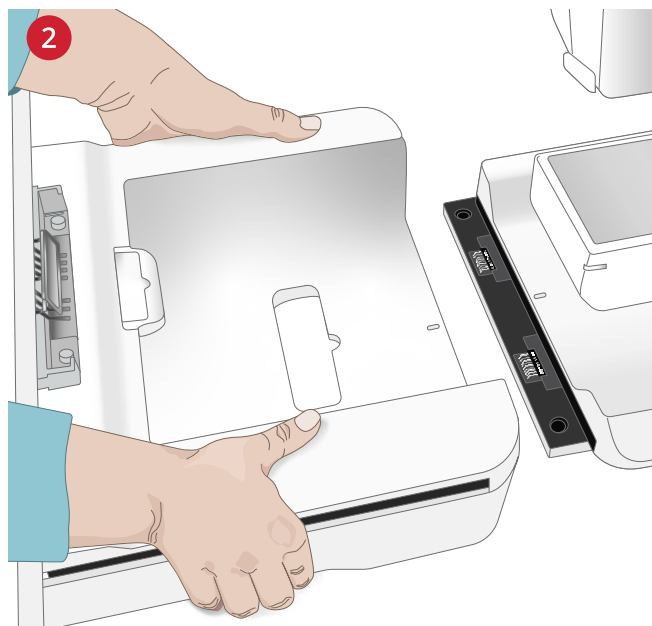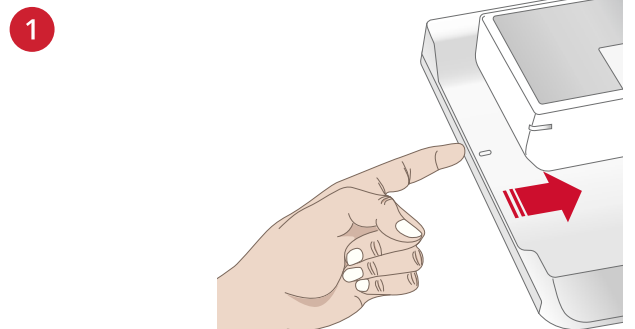


Ta av brodérenheten

När du vill ta av brodérenheten flyttar du brodérarymen till parkeringsläget. Se parkeringsläge.

Ta av brodérenheten genom att lyfta av den från brodérenhetens kontakt. Använd alltid båda händerna för att lyfta av den.

Förvara brodérenheten i originalförpackningen av frigolit, i väskan. Du kan också hänga brodérenheten på väggen med handtaget längst ner.

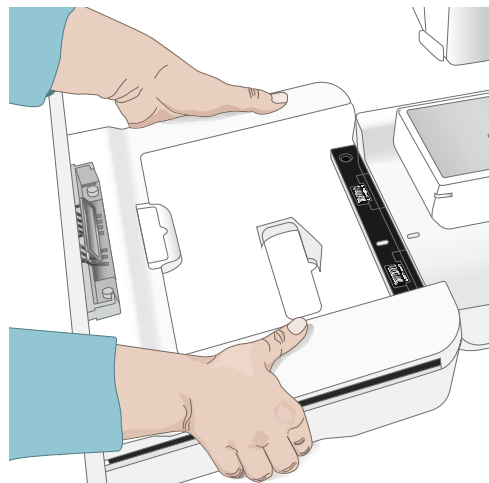


Använda brodérenhetens förlängning och det stora brodérbågsstödet

Montera brodérenhetens förlängning

För alla typer av broderier, utom när du friarmsbroderar, rekommenderar vi att du använder brodérenhetens förlängning. När den är monterad på maskinen och brodérenheten ger förlängningen den extra stabilitet du behöver för broderier av hög kvalitet.

När du använder de största brodérbågarna rekommenderar vi också att du sätter fast det medföljande stödet för stora brodérbågar.


- Sätt på brodérenheten.
- Skjut in brodérenhetens förlängning under friarmen och tryck den åt höger.
- Innan du når symaskinens innerkant lyfter du upp förlängningens bakre del något för att se till att den skjuts fast på symaskinens baksida. Samtidigt ska krokarna (fram och bak) på brodérenhetens förlängning (A) glida in i uttagen på symaskinen (B). När den skjuts lite längre åt höger ska hakarna på förlängningen (C) glida in i spåren (D) på friarmen.
- Brodérenhetens förlängning ska vara helt plan i linje med brodérenheten.

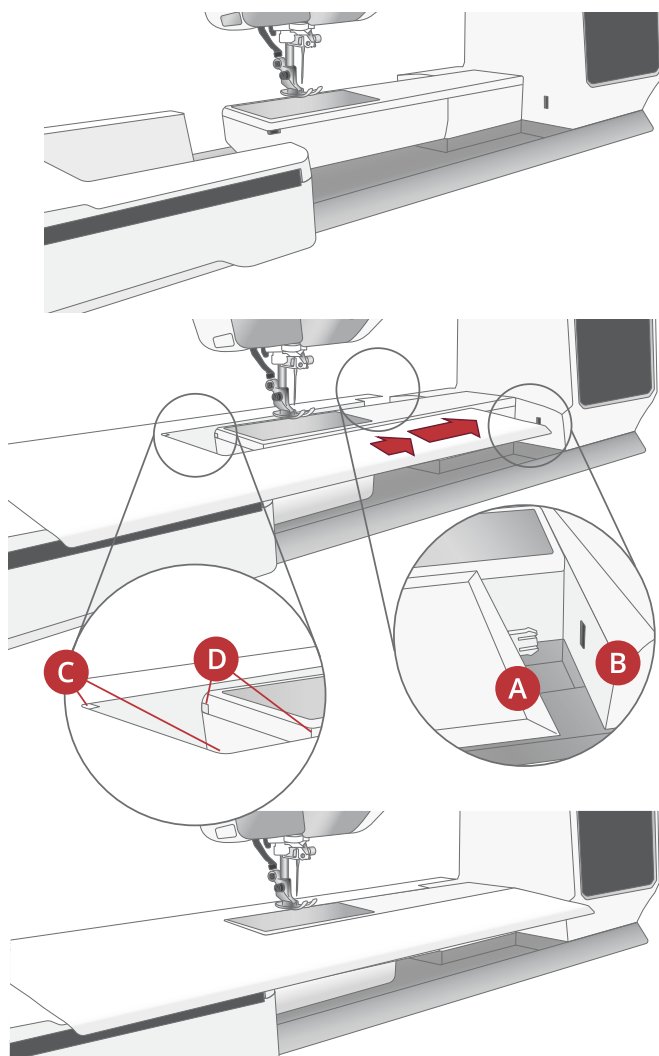

Montera stödet för stora broderbågar

Det finns två stöd för stora broderbågar, ett för framsidan och ett för baksidan av brodérenhetens förlängning. Ena sidan av broderbågsstödet är lite mer vinklad än den andra. Den mer vinklade sidan ska placeras till vänster.

1. Fäll ut benen på broderbågsstödet.
2. Rikta in broderbågsstödet rakare kant mot den högra kanten på brodérenhetens förlängning.
3. Haka fast broderbågsstödet kroker (på undersidan) runt brodérenhetens förlängning och tryck fast stödet på förlängningen tills det klickar på plats. Gör samma sak med det bakre broderbågsstödet.

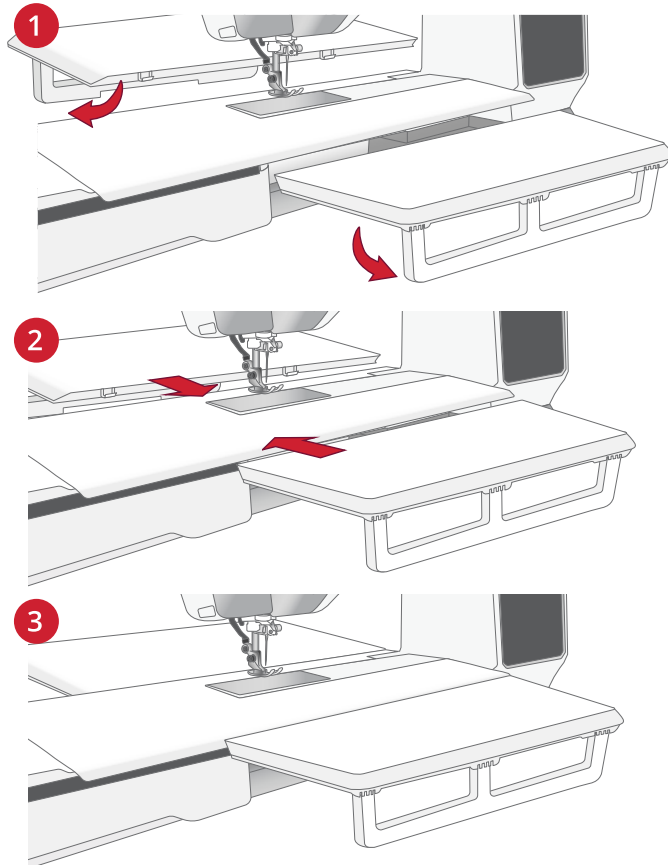


Ta bort brodérenhetens förlängning och det stora broderbågsstödet

Obs! Ta först bort det stora broderbågsstödet innan du tar bort brodérenhetens förlängning.

Vik in benen (1) på det stora broderbågsstödet och luta det lite nedåt (2) så att det släpper från brodérenhetens förlängning (3).

Ta av brodérenhetens förlängning genom att trycka den lite åt vänster. För att lättare ta av den placerar du tummen på insidan av symaskinen och pekfingret mot kanten på förlängningen så som på bilden. Tryck tummen mot symaskinen samtidigt som du trycker brodérenhetens förlängning åt vänster med pekfingret. När den har lossnat tar du försiktigt bort den från friarmen och brodérenheten.

Obs! Det går lättare att lossa brodérenhetens förlängning när den har använts ett tag.

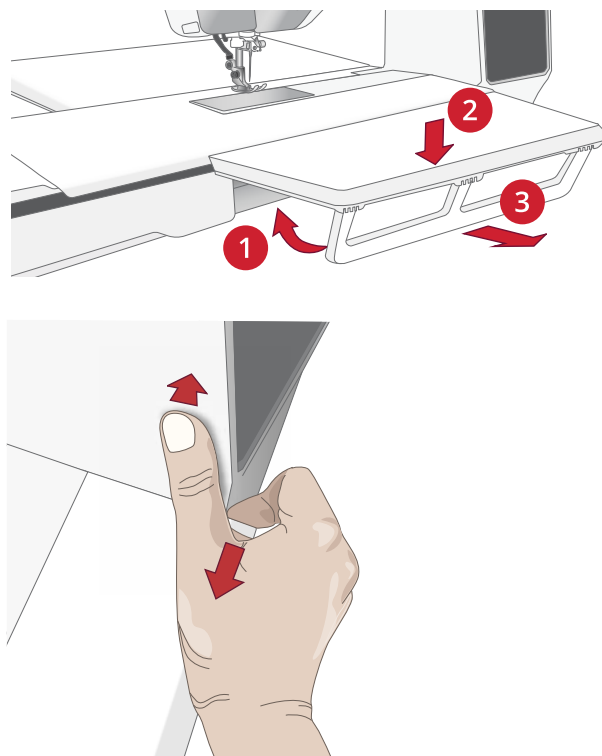


Spänna fast tyget i broderbågen

För bästa resultat, lägg ett lager mellanlägg under tyget. Se till att tyget och mellanlägget sitter jämnt och stadigt i broderbågen.

1. Öppna snabbfästet (A) på ytterbågen och lossa åtdragningsskruven (B). Ta bort innerbågen. Placera ytterbågen på ett stabilt, plant underlag med skruven nere till höger. I mitten av bågens nederkant finns tre små pilar som ska passas in mot tre små pilar på innerbågen.
2. Lägg mellanlägget och tyget, med rätsidan uppåt, över ytterbågen. Lägg innerbågen på tyget, med de små pilarna vid nederkanten. Om du kan läsa bågens storlek i den nedre delen av innerbågen har du satt fast den på rätt sätt.
3. Tryck in den inre bågen ordentligt i den yttre.
En liten kant som sticker ut från innerbågen ska placeras i linje med en motsvarande kant på ytterbågen. När innerbågen och ytterbågen har kopplats ihop på rätt sätt (jämnt) sitter de väldigt tätt. Det förhindrar att du av misstag trycker innerbågen för långt genom ytterbågen.
4. Stäng Quick Release (A). Justera trycket i ytterbågen genom att vrida på åtdragningsskruven (B). För bästa resultat ska tyget vara spänt i broderbågen.

Obs! Om du vill brodera ytterligare motiv på samma tyg öppnar du snabbfästet, flyttar broderbågen till det nya området på tyget och stänger sedan snabbfästet igen. Lossa åtdragningsskruven något innan du byter typ av tyg. Detta görs för att förhindra ett ökat tryck om ett tjockare tyg än det tidigare används. Tvinga inte snabbfästet när du stänger, det ska inte vara för hårt spänt.

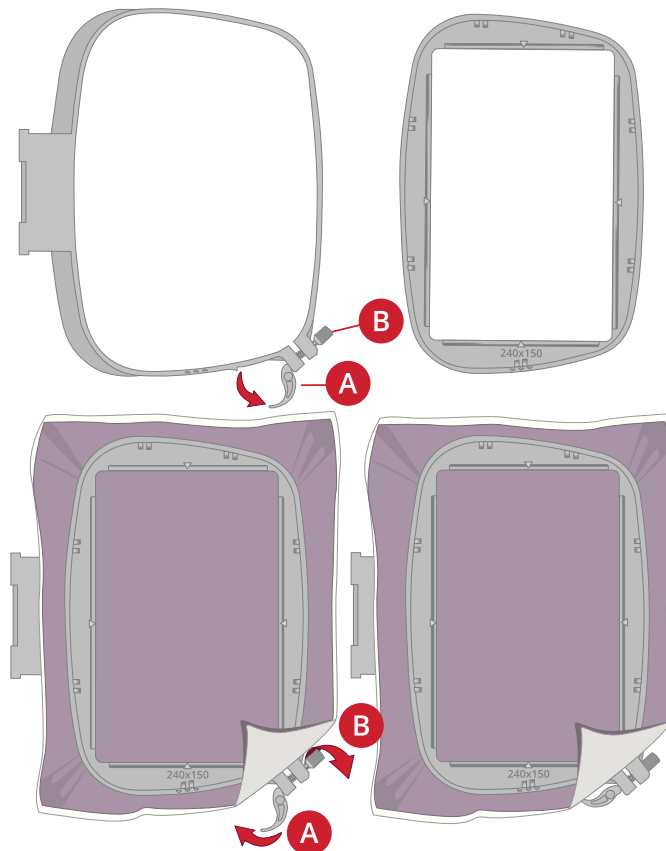


Sätta fast och ta bort broderbågen

Broderbågsfästet sitter på broderarmen.

Placera broderbågen i broderbågsfästet och tryck försiktigt ner bågen tills den klickar på plats.

Tryck frigöringsknappen mot broderarmen för att ta bort broderbågen.

Broderbågen lossas och kan tas bort.

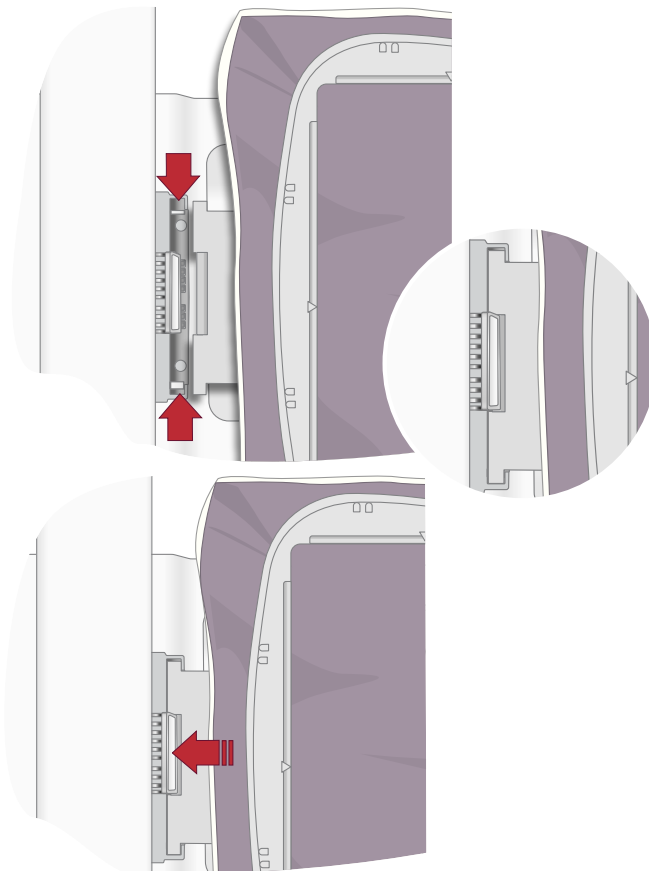

Använda broderbågens adapter

Tack vare adaptern går det att använda äldre broderbågar som inte är kompatibla med den här brodärenheten.

1. Skjut fast broderbågen på adaptern, framifrån och bakåt, tills den klickar på plats.


Spänn fast tyget i bågen.

2. Placera adaptern i broderbågsfästet på broderarmen och tryck försiktigt ner den tills den klickar på plats.

3. Tryck frigöringsknappen mot broderarmen för att ta bort adaptern/broderbågen.

Adaptern/broderbågen lossas och kan tas bort.

4. Ta bort broderbågen från adaptern genom att trycka på den grå knappen på adaptern och dra bågen mot dig.

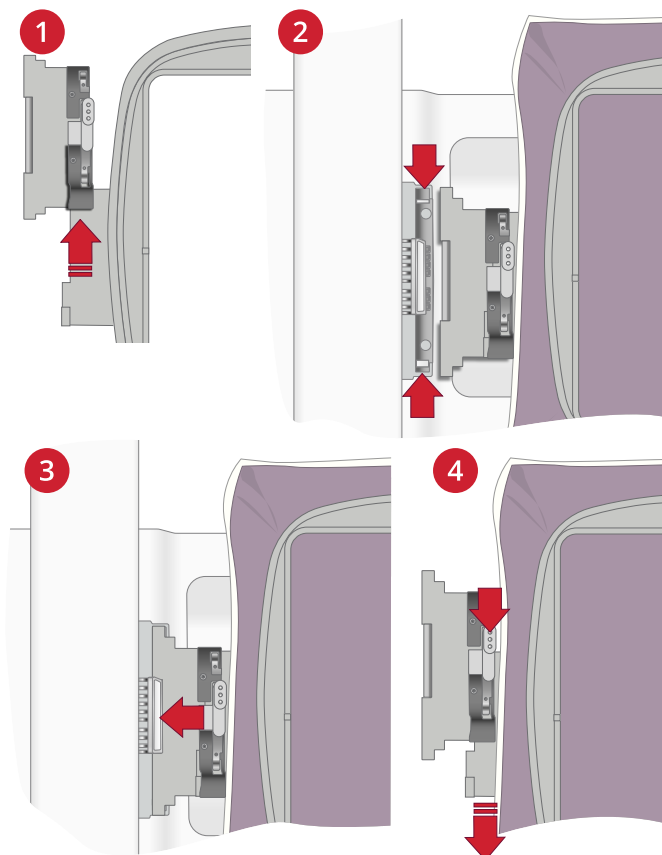

4 Multi touch-skärmen



Huvudfunktioner

Hem

Startsidan visas varje gång du startar DESIGNER EPIC™ 3.
Via startknappen kommer du alltid åt startsidan.



mySewnet tjänster

När du är inloggad på ditt mySewnet-konto har du tillgång till molnlagringen.

I mySewnet-bloggen kan du se de senaste produktnyheterna, hitta sömnadsinstruktioner och hämta inspiration!

Maskinen måste vara ansluten till internet för att du ska kunna se översikten.

Om du har en giltig mySewnet-prenumeration har du också tillgång till mySewnet-biblioteket.



JoyOS ADVISOR™

Här hittar du interaktiva övningar inom sömnad, broderi och quiltnig och kan lära dig mer om din maskin, tillgängliga tillbehör, rekommenderade nålar och mellanlägg.

När du väljer en interaktiv övning ur sömnadskategorin ställer funktionen JoyOS ADVISOR™ omedelbart in bästa söm, stygnbredd, stygnlängd, trådspänning/trådmatning och pressarfottryck för den sömnadsteknik du har valt.



Användarhandbok

Här finns information om hur du använder DESIGNER EPIC™ 3 och vilka funktioner maskinen har.

Du kan bläddra igenom användarhandboken med hjälp av innehållsförteckningen eller sortera efter ett alfabetiskt index.



Spara

Tryck här för att spara en söm, ett broderi eller en mönsterkombination närsomhelst.



Byt läge

Tryck här för att växla mellan sömnadsläget och redigera broderi. Du kan också starta för ny sömnad eller för ett nytt broderi.



Snabbhjälp

Med snabbhjälpfunktionen kan du få en kort beskrivning av nästan alla funktioner och ikoner på skärmen.

Tryck på frågetecknet. Tryck sedan på en ikon eller ett område på skärmen som du vill ha information om.

I vissa fall hänvisar snabbhjälp till den inbyggda användarhandboken för mer information.



Vanliga funktioner

Följande funktioner på skärmen används ofta.

OK

Bekräftar förändringar och pop-up-fönster och återgår till ett tidigare fönster.



Avbryt

Avbryter förändringar och pop-up-fönster och återgår till ett tidigare fönster.



Trycka och hålla nere

Vissa knappar har extra funktioner markerade med en pil i nedre högra hörnet. Tryck och håll kvar på ikonerna några sekunder för att komma åt dessa funktioner.



Smart verktygslåda

Den smarta verktygslådan är tillgänglig i sömnads- och brodérområdet. Du öppnar den smarta verktygslådan genom att trycka och hålla kvar fingret varsomhelst på arbetsytan och välja önskat alternativ.

Alternativen i den smarta verktygslådan varierar beroende på var den används. Exempel: dubblera, ta bort, spegelvända och redigera.

Anpassa arbetsytan

Med DESIGNER EPIC™ 3 kan du placera de funktioner du använder mest var du vill på skärmen. Tryck & håll på flytta-ikonen i mitten tills reglats pop-up-fönster visas. Dra och släpp det på önskad plats. Maskinen kommer ihåg ändringarna även när den stängs av. Tryck på krysset om du vill stänga fönstret. Om du vill återställa verktygsfältets standardinställningar använder du den smarta verktygslådan och väljer återställ verktygsfält.



Flytta

Översta listen

Flera funktioner är tillgängliga på den övre listen, till exempel mySewnet, hemknappen, snabbhjälpen, inställningar och växlingsknappen för sömnads-/broderläget.

Obs! Alla funktioner är inte alltid tillgängliga samtidigt.



- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. <i>Växla mellan sömnads-/broderläget</i> | 4. <i>mySewnet tjänster</i> | 8. <i>Uppdatering tillgänglig</i> |
| 2. <i>Användarhandbok</i> | 5. <i>Startsida</i> | 9. <i>Trådlöst nätverk</i> |
| 3. <i>Projektry</i> | 6. <i>Klocka</i> | 10. <i>Inställningar</i> |
| | 7. <i>Snabbhjälp</i> | |

Sekundär övre list

På den sekundära övre listen kan du se rekommendationer för den valda sömnen, vilka funktioner som är aktiva just nu och information som sömnamn och hastighet.

Du kan maximera och minimera genom att klicka på pilen. Då ser du det fullständiga namnet på alla ikoner.



- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. <i>Rekommendationer</i> | 3. <i>Aktiva funktioner</i> |
| 2. <i>Information</i> | 4. <i>Utökad sekundär övre list</i> |

Rekommendationer

Rekommendationer är endast tillgängliga i sömnadsläget. Här visas rekommendationer avseende pressarfot, IDF-system, stygnplåt och/eller mellanlägg för den valda sömnen.

Information

Till exempel vald söm/totalt antal sömmar i broderiet visas beroende på vilket läge du befinner dig i. Här visas även den aktuella hastigheten för vald söm/valt broderi.

Aktiva funktioner

I den här delen visas aktiverade funktioner, t.ex. fästalternativ, nålstopp nere eller ändringar som du har gjort under inställningar.

5 Trådlöst nätverk och mySewnet tjänster



Introduktion till trådlöst nätverk

DESIGNER EPIC™ 3 är WiFi-kompatibel och kan därmed anslutas trådlöst till mySewnet.

Komma i gång med trådlöst nätverk

Tryck på knappen för trådlöst nätverk och aktivera det trådlösa nätverket. Välj från listan av tillgängliga nätverk. Om nätverket är lösenordsskyddat måste du ange ett lösenord för att ansluta.

Tryck på inställningsikonen för att se fler inställningar för nätverket. Du kan också se signalstyrkan och om nätverket är lösenordsskyddat, vilket visas med ett låst hänglås.

Du kan också ansluta till ett trådlöst nätverk under inställningar för trådlöst nätverk.

Se felsökning om du inte får någon signal eller signalstyrkan är låg.



- A. Inte ansluten till det trådlösa nätverket. Anslut till ett nätverk med WiFi-knappen eller under inställningar för trådlöst nätverk.
- B. Ansluten till det trådlösa nätverket, med låg signalstyrka.
- C. Ansluten till det trådlösa nätverket, med medelhög signalstyrka.
- D. Ansluten till det trådlösa nätverket, med hög signalstyrka.
- E. Ansluten till det trådlösa nätverket men nätverket fungerar inte som det ska.

Uppdatering av programvara

Programuppdatering via trådlöst nätverk

Vi rekommenderar att du alltid installerar den senaste programvaran på din maskin.

För att få tillgång till den senaste programvaran måste du ansluta till ett trådlöst nätverk. När maskinen är ansluten söker den automatiskt efter tillgängliga uppdateringar. Om maskinen har upptäckt att det finns en programuppdatering visas programuppdateringsikonen. Tryck på ikonen för att ladda ner och installera den senaste programvaran.

När uppdateringen är klar startar maskinen automatiskt om. Kontrollera programvarans versionsnummer under inställningar, maskininformation.



Din maskin har inte den senaste programvaran och en uppdatering finns tillgänglig.

Programuppdatering via en USB-enhet

Besök webbplatsen för HUSQVARNA® VIKING® på www.husqvarnaviking.com och hitta din maskin. Här hittar du de tillgängliga uppdateringarna.

1. Ladda ned programuppdateringszippen. Zippa upp filen och kopiera filen (.clo) till en USB-enhet.

Obs! Ändra inte namnet på filen och kopiera inte filen till en existerande mapp på USB-enheten.

Obs! Försäkra dig om att det inte finns någon gammal programuppdateringsfil (.clo) på USB-stickan när du kopierar den nya programuppdateringsfilen (.clo). Filnamnet är inte unikt.

2. Kontrollera att maskinen är avstängd. Anslut USB-stickan med den nya programversionen till en USB-port på maskinen.
3. Håll ner backmatningsknappen på maskinens framsida och sätt på maskinen med på/av-knappen. Släpp backmatningsknappen när en uppdateringsikon visas på skärmen.
4. Programuppdateringen kommer att kontrolleras och installeras. Maskinen kommer kanske att startas om flera gånger under processen. Stäng inte av maskinen.
5. När uppdateringen är klar startar maskinen automatiskt om. Kontrollera programvarans versionsnummer under inställningar, maskininformation.

mySewnet Service

mysewnet.com är en ingång till alla tillgängliga webbtjänster för dig med mySewnet-konto.

mySewnet Molnet

mySewnet cloud är en molnbaserad tjänst där du kan spara och komma åt dina personliga filer.

I mySewnet cloud kan du enkelt hantera och komma åt dina personliga filer från olika enheter.

mySewnet Library

mySewnet Library – en av vår betalda prenumerationstjänst där du kan få tillgång till brodérprogram och tusentals broderier. Förutom att teckna en prenumeration kan du även köpa enstaka broderier.

Om du har en prenumeration, maskinen är ansluten till ett trådlöst nätverk och du har loggat in på ditt mySewnet-konto kommer du åt mySewnet Library-menyn på maskinen i redigera broderi.



- A. Logga in på mySewnet cloud.
- B. Synkronisera filer med mySewnet cloud.
- C. Kan inte synkronisera med mySewnet cloud. Kontrollera hur mycket utrymme som används i mySewnet cloud.
- D. Inte inloggad i mySewnet cloud.

mySewnet-blogg

På mySewnet-bloggen kan du se de senaste produktnyheterna, sömnadsinstruktioner och hämta inspiration!

Maskinen måste vara ansluten till ett trådlöst nätverk för att du ska kunna se inläggen.

Project Creator

mySewnet Project Creator är ett verktyg där du kan förvandla dina favoritprojekt steg för steg-instruktioner och dela till andra.

Kostnadsfri mySewnet-programvara (PC och MAC)

Det finns ett programvarupaket till din maskin. Paketet innehåller följande funktioner:

- Basprogramvara för broderi – Öppna broderier, kopiera och klistra in, kombinera och färgsortera. Exportera till det format som kan användas på maskinen. Läs mer på mysewnet.com.
- Plugin-program för dator för att hantera broderier: visa miniatyrbilder av broderierna, läsa olika broderfilformat, lägga till klippkommandon m.m. Besök mysewnet.com för att skapa ett mySewnet-konto och ladda ner programvaran.

Mer information och detaljerade instruktioner för installation finns på nedladdningssidan på mysewnet.com.

Appar

Det finns flera appar som du kan ladda ner gratis till din mobil. Besök mysewnet.com för att hitta och läsa mer om våra appar. Du kan ladda ner dem direkt via App Store och Google Play.

6 Startskärmen



Startskärmen – Översikt


Startsidan är fylld med guider, inspiration och hjälpresurser som ger dig den hjälp du behöver för att utnyttja maskinens potential till fullo.

Här hittar du funktionen JoyOS ADVISOR™, som innehåller ett stort antal interaktiva övningar att välja bland.

JoyOS ADVISOR™ ställer in bästa söm, stygnbredd, stygnlängd, trådspänning/trådmatning och pressarfotstryck för den teknik du har valt.

Om du behöver inspiration till vad du kan skapa kan du läsa mySewnet-bloggen, som uppdateras ofta.

Läs användarhandboken direkt på skärmen för omedelbar hjälp.

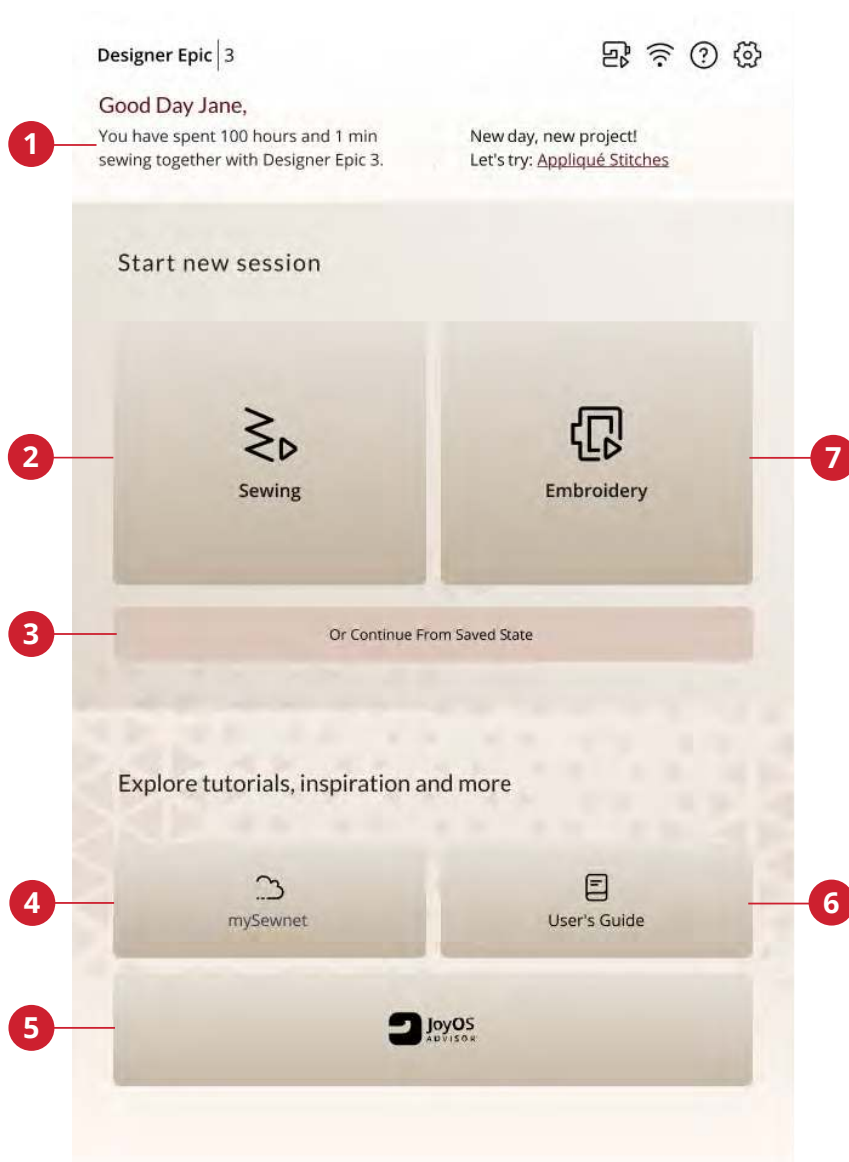

1. [Användarprofil](#)

2. Sömnad – starta en ny session

3. Fortsätt från sparad status

4. mySewnet blog

5. JoyOS ADVISOR™ funktion

6. Broderi – starta en ny session

7. Användarhandbok

Redigera maskinens namn

På startsidan kan du se namnet på din maskin.

Det kan vara bra om du äger mer än en maskin eftersom det blir lättare att skilja maskinerna åt. Namnet visas på skärmläckaren.

Du kan ändra maskinens namn under inställningarna.

Användarprofil

När du är inloggad på ditt mySewnet-konto visas ditt användarnamn. Du får information om till exempel hur länge du har sytt med maskinen.

Sömnad/broderi – starta en ny session

Klicka här om du vill gå direkt till sömnadsläget eller redigera broderi.

Fortsätt från sparad status

När du sparar aktuell status sparas alla dina inställningar och du kan fortsätta senare genom att trycka på ”fortsätt från sparad status” på startsidan.

Obs! Du kan bara spara en aktuell status åt gången.

mySewnet™-blogg

På mySewnet-bloggen kan du se de senaste produktnyheterna, sömnadsinstruktioner och hämta inspiration!

Maskinen måste vara ansluten till ett trådlöst nätverk för att du ska kunna se inläggen.



Användarhandbok

Här finns information om hur du använder DESIGNER EPIC™ 3 och vilka funktioner maskinen har.

Du kan bläddra igenom användarhandboken med hjälp av innehållsförteckningen eller sortera efter ett alfabetiskt index.




JoyOS ADVISOR™

Det finns många olika interaktiva övningar som guidar dig steg för steg med text, illustrationer och animationer.

Du kan lära dig många olika tekniker inom sömnad, quiltning och broderi. Om du behöver hjälp med grunderna på din maskin (till exempel hur du trär maskinen, spolar undertråd eller föbereder maskinen för broderi) finns det interaktiva övningar för det också. Du kan också hitta beskrivningar av hur du använder dina tillbehör.

Välj tygtyp och välj därefter från ett brett urval tillgängliga sömnadstekniker. Funktionen JoyOS ADVISOR™ väljer omedelbart bästa söm, stygnbredd, stygnlängd, trådspänning/trådmatning och pressarfotstryck för den teknik du har valt.

Använd sökfunktionen för att söka i JoyOS ADVISOR™.

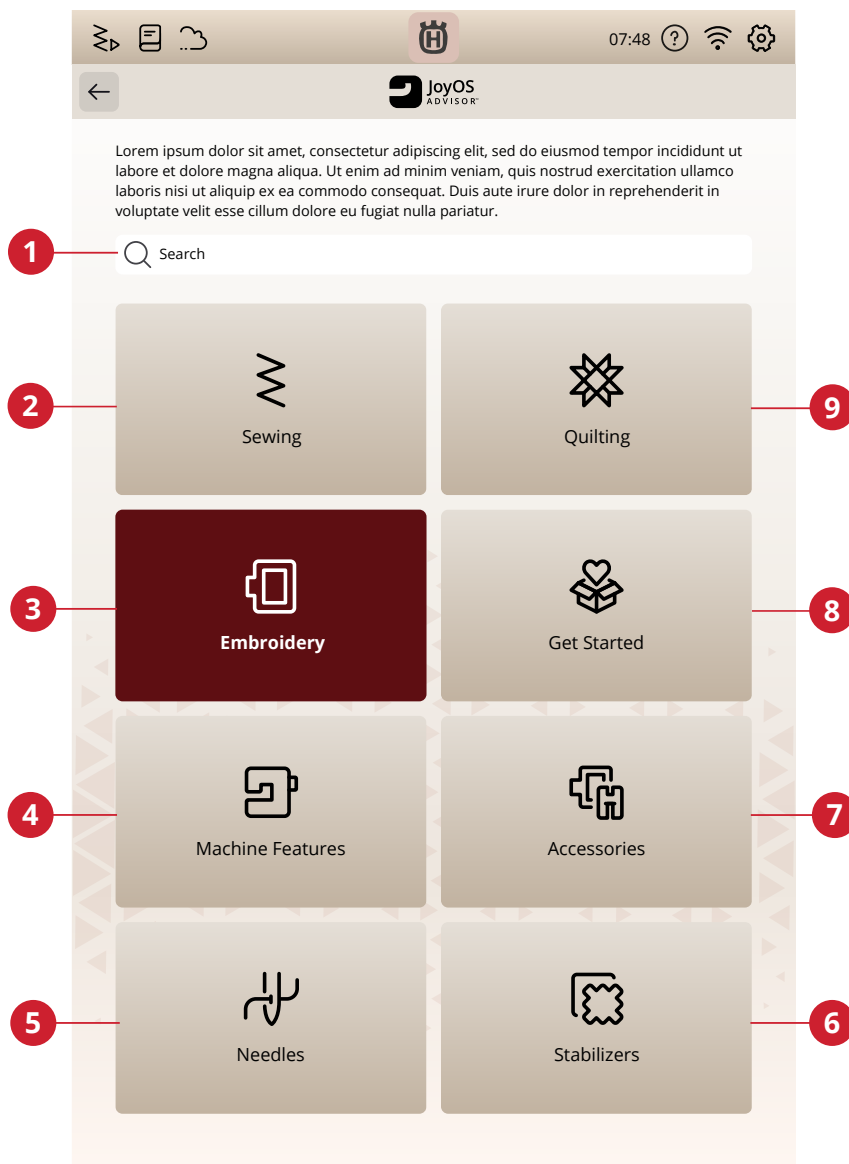

1. Sök
2. Sömnad
3. Broderi

4. Maskinegenskaper
5. Nålar
6. Mellanlägg

7. Tillbehör
8. Kom igång
9. Quiltning

Sömnad

När du laddar en sömteknik kommer maskinen att välja den bästa sömmen och inställningen för ditt valda tyg och projekt. Beroende på vilka val du gör kommer din JoyOS ADVISOR™ funktion att rekommendera den mest passande sömnadstekniken.



Materialval

Börja med att välja det tyg du ska använda.

När du har valt ett tyg trycker du på en sömnadsteknikgrupp så rekommenderar JoyOS ADVISOR™ sömnadstekniker som passar till tyget.

Föreslagna tyger för varje tygggrupp du kan välja från listas nedan.

Obs! Vissa tyger har mycket överskottsfärg som kan färga av sig på andra tyger och även på symaskinen. Denna missfärgning kan vara mycket svår eller omöjlig att få bort.


Fleece och denim, särskilt i rött och blått, innehåller ofta överskottsfärg.

Om du misstänker att tyget/plagget innehåller mycket överskottsfärg ska du tvätta det innan du börjar sy/ brodera för att undvika missfärgning av maskinen.


Ej elastiskt eller elastiskt

Skillnaden mellan vävda och stickade tyger är sättet på vilket trådarna är sammanfogade. Vävda tyger är sammansatta av två trådsystem, varp på längden och väft på tvären, som korsar varandra i räta vinklar. Ett stickat tyg består av ett enda trådsystem som binds ihop i maskor. Stickade tyger har oftast stretch.

Som regel ska du välja väv i JoyOS ADVISOR™ funktionen för vävda material utan stretch, och elastiskt för töjbara material.

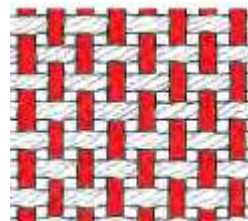

Vävt tyg (ej elastiskt)

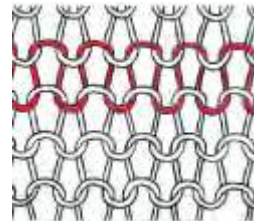

Stickat tyg (elastiskt)

Vävda tyger

Ej elastiskt tunt: Chiffong, organza, batist, schaly, crepe de chine etc.

Ej elastiskt normalt: Kalikå, quilttyger, crêpe, poplin, sammet etc.

Ej elastiskt kraftigt: Denim, tweed, kanvas, frotté etc.

Stretchmaterial

Elastiskt tunt: Trikå, slätstickad jersey etc.


Elastiskt normalt: Trikå, patentstickat, velour, badkläder etc.

Elastiskt kraftigt: Trikå, fleece etc.

Skinn och vinyl

För mocka och skinn. Skinn är djurhud med pälsen borttagen. Skinn kan vara slätt läder eller mocka och är något töjbart.

För vinyl, skinn- och mockaimitation. Vinyl är ett syntetiskt material, ofta med en väv på avigsidan. Vinyl kan vara slätt eller mönstrat och vissa vinylkvaliteter är elastiska.

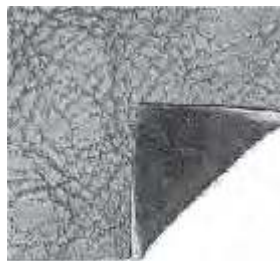

Läder



Vinyl

Quiltning

Quiltning är en metod för att sy ihop flera materiallager. Det finns flera olika quilttekniker; vi går igenom några av de vanligaste.



Broderi

Broderier är utsmyckningar som kan se ut på ett oändligt antal olika sätt.

Vi har många olika broderitekniker som du kan prova, till exempel cutwork, applikation och garnbroderier för att bara nämna några.



Kom igång

Det här avsnittet innehåller hjälpinformation som rör maskinens grundläggande funktioner, bl.a. trådning av maskinen, aktivering och inaktivering av IDF-system och hur du förbereder maskinen för broderi.



Avancerade funktioner

Din maskin har många fantastiska funktioner som gör att du kan skapa unika sömmar och mönsterkombinationer, sy texter och mycket mer.

Alla interaktiva övningar i den här kategorin guidar dig genom dessa funktioner på maskinen.



Tillbehör

Det finns ett brett utbud av HUSQVARNA® VIKING®-tillbehör som är kompatibla med din maskin.

Övningarna i den här kategorin visar hur du använder tillbehör för sömnad, broderi och quiltning.



Nålar

I den här kategorin kan du läsa mer om alla olika typer av HUSQVARNA® VIKING®-nålar som du kan välja mellan.



Mellanlägg

När du broderar bör du använda mellanlägg.

HUSQVARNA® VIKING® har flera olika typer av mellanlägg för olika ändamål.



I den här kategorin hittar du information om alla mellanlägg i vårt sortiment och vad de rekommenderas för.

- **Cut-a-Way:** Cut-a-Way-mellanlägg är mellanlägg som måste klippas bort med sax. Mellanlägget sitter kvar på tyget för att stabilisera broderiet.
- **Vadd:** Använd vadd mellan framsidestyget och baksidestyget för att göra projektet fylligt.
- **Vattenlösligt mellanlägg:** Mellanläggen i den här kategorin är mellanlägg som löses upp i vatten. De är väldigt användbara för spets- och cutwork-broderier.
- **Specialmellanlägg:** I den här kategorin hittar du mellanlägg för speciella användningsområden.
- **Rivbara mellanlägg:** Rivbara mellanlägg är tillfälliga mellanlägg. De är lätta att ta bort efter brodering.

Projektvvy

När du läser in en interaktiv övning från funktionen JoyOS ADVISOR™ visas den i projektvyn.

I projektvyn kan du ändra tyget du ska använda. Sömmarna som används i projektet passar det valda tyget.

Du kan förstora bilderna genom att trycka på dem.

Ladda upp den rekommenderade sömmen för den inladdade tekniken genom att trycka på sömmen i vyn.


I varje interaktiv övning filtreras innehåll som sömmar och broderier bort baserat på den valda tekniken.



- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Avbryt | 5. Minska/öka textstorleken |
| 2. Minimera | 6. Expandera |
| 3. Koppla från/flytta | 7. Stega bakåt/framåt |
| 4. Instruktion/innehåll | 8. Starta interaktiv övning |

Spela upp animationer

I videospelaren kan du pausa, spola tillbaka, spola framåt, sätta animationen på repeat och stänga av/sätta på helskärmsläget. Tryck på avbryt för att stänga videospelaren. Tryck och håll kvar på spola tillbaka för att få animationen att börja om från början.

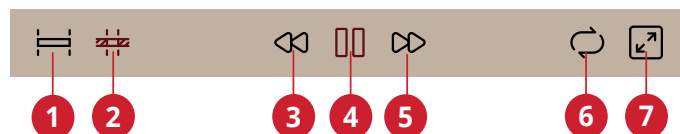

- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Titta på hela animationen | 5. Spola framåt |
| 2. Titta på klipp | 6. Repetera på/av |
| 3. Spola tillbaka (tryck och håll för att gå till början) | 7. Stänga av helskärmsläget |
| 4. Spela upp/pausa | |

7 Sömnad




Sömnadsläge – Översikt

I sömnadsläget kan du välja sömmar samt justera och sy dem. Den valda sömmen visas i naturlig storlek i sömfältet.

Använd funktionen Stitch Creator™ och mönsterkombination för att skapa egna sömmar och mönsterkombinationer.

Aktiva funktioner och rekommendationer visas baserat på vald söm.

Obs! Alla symboler och alternativ visas inte samtidigt.

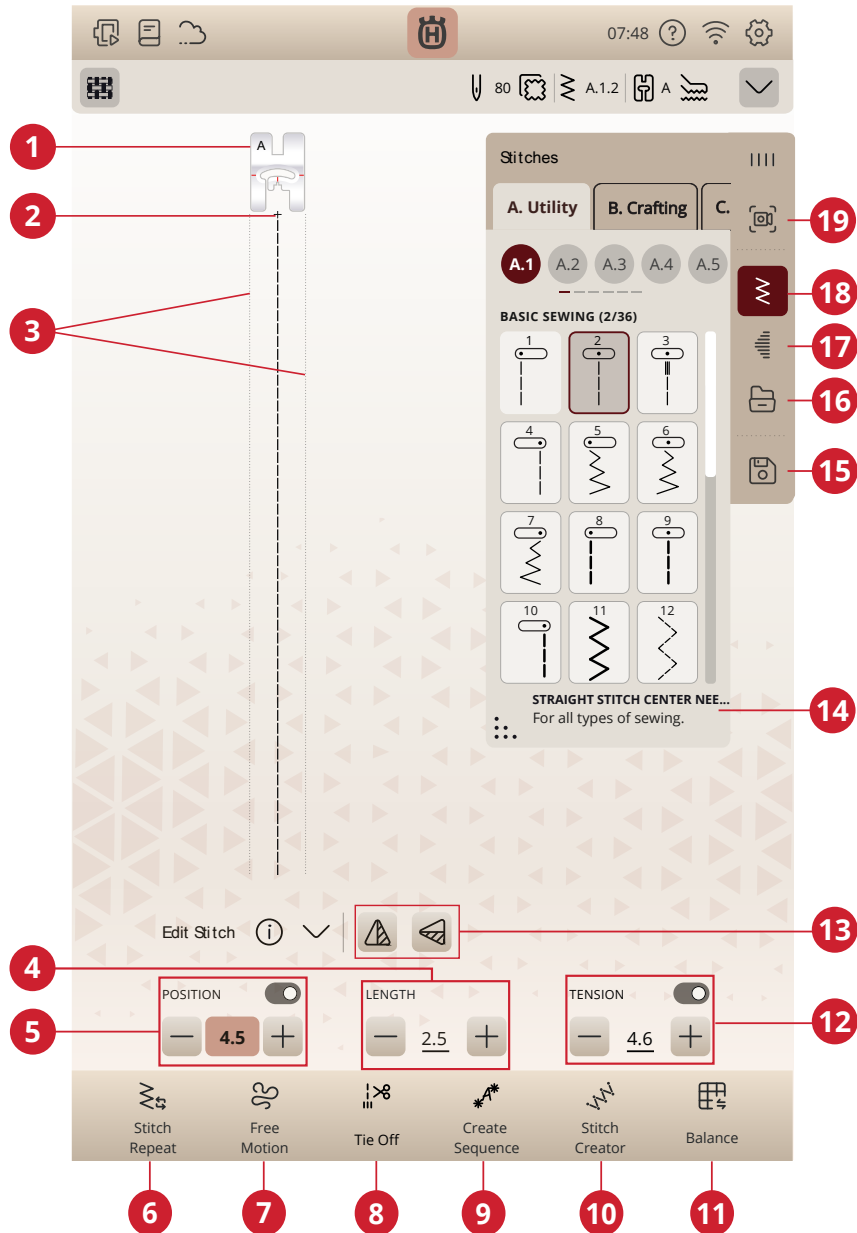

- | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|
| 1. Rekommenderad pressärfot | 9. Mönsterkombination | 15. Spara |
| 2. Sömstart | 10. Stitch Creator™ | 16. File Manager |
| 3. Indikering av maximal stygnbredd | 11. Balans | 17. Tapering |
| 4. Stygnlängd/stygntäthet | 12. Trådmatning/trådspänning/
pressarfotsstryck | 18. Sömmeny |
| 5. Stygnbredd/stygnpositionering | 13. Spegelvänd sidledes/spegelvänd
längdledes | 19. Projicering |
| 6. Upprepa söm | 14. Söminformation | |
| 7. Alternativ för frihandssömnad | | |
| 8. Trådfästningsalternativ | | |

Ladda in en söm

Tryck på sömmenyn och välj önskad söm. Sömkategorierna visas bredvid varandra, så du kan dra åt sidan för att se fler kategorier. Alla kategorier har underkategorier. När du väljer en söm laddas den automatiskt och en kort beskrivning av den valda sömmen visas. Du kan förstora sömvals-fönstret genom att trycka på och dra i triangeln i det nedre hörnet.

I File Manager kan du läsa in sömmar eller mönsterkombinationer som du har sparat i din mySewnet Cloud-mapp eller på en USB-enhet. I File Manager ser du alla dina sparade filer, t.ex. sömmar, broderier och teckensnitt. Lär dig hur du organiserar dina sparade filer i [File Manager](#).



Projicering – översikt


Använd projicering för att förhandsgranska den valda sömmen på tyget och visa praktiska stömlinjer som hjälper dig när du syr.

Obs! Sömmarna projiceras framför nålen. Därför kan sömmar som sys bakåt (t.ex. knapphål) eller i sidled inte återges korrekt.

Du kan starta projiceringen genom att aktivera den på projiceringsmenyn på skärmen.

Med projicering kan du

- förhandsgranska sömmen under nålen. Du ser hur den valda sömmen kommer att se ut på tyget i verklig storlek.
- aktivera ett rutnät med justerbar storlek, färg och vinkel som gör det enklare att sy exakta sömmar
- få vägledning när du syr och använder en eller två stömlinjer, raka eller vinklade i valfri färg

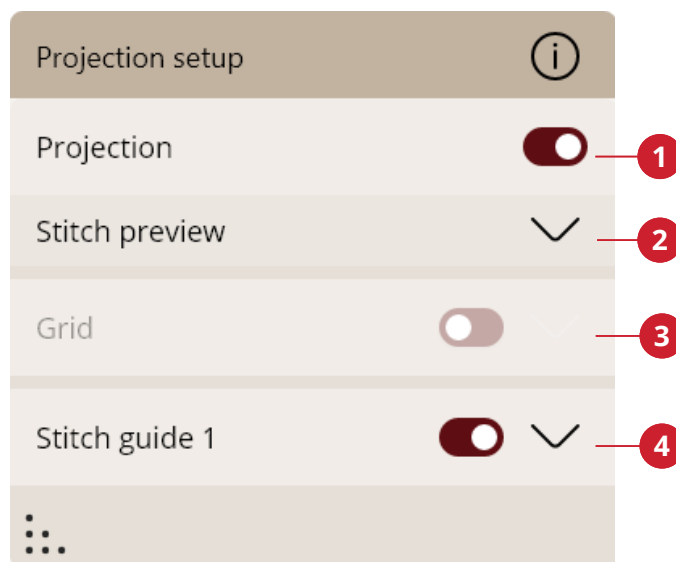

1. Projicering av/på
2. Förhandsvisa broderi

3. Rutnätsinställningar
4. Sömguide

Projiceringsinställningar

Om du vill att maskinen ska lysa upp det projicerade sömnadsområdet i en viss färg kan du ändra bakgrundsfärgen.

Du kan också justera projiceringens ljusstyrka.




1. *Bakgrundsfärg*
2. *Ljushet*

Förhandsvisa broderi

Sömnen visas i verklig storlek och projiceras på tyget i förhållande till nålen.

För optimal synlighet på det valda tyget, eller om du vill simulera en specialtråd, kan du ändra färg på förhandsvisningen.

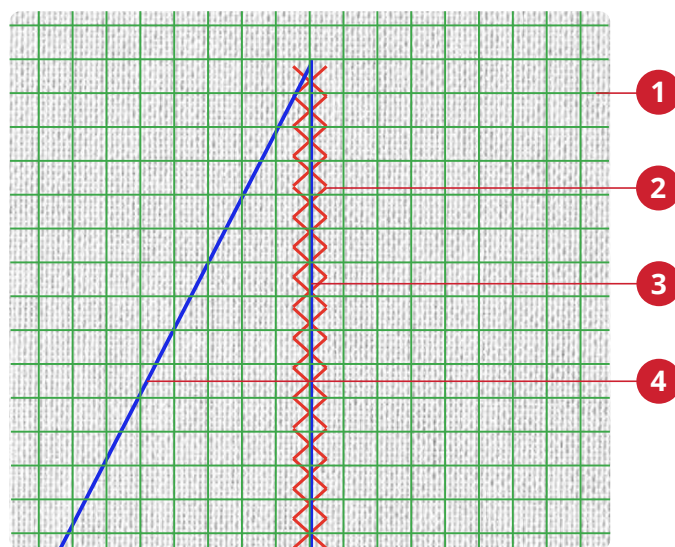


- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. <i>Rutnät</i> | 3. <i>Sömguide 1</i> |
| 2. <i>Förhandsgranska vald söm</i> | 4. <i>Sömguide 2</i> |

Rutnät

För optimal synlighet på det valda tyget kan du ändra rutnätets färg.

Rutnätet kan också flyttas och vinklas.

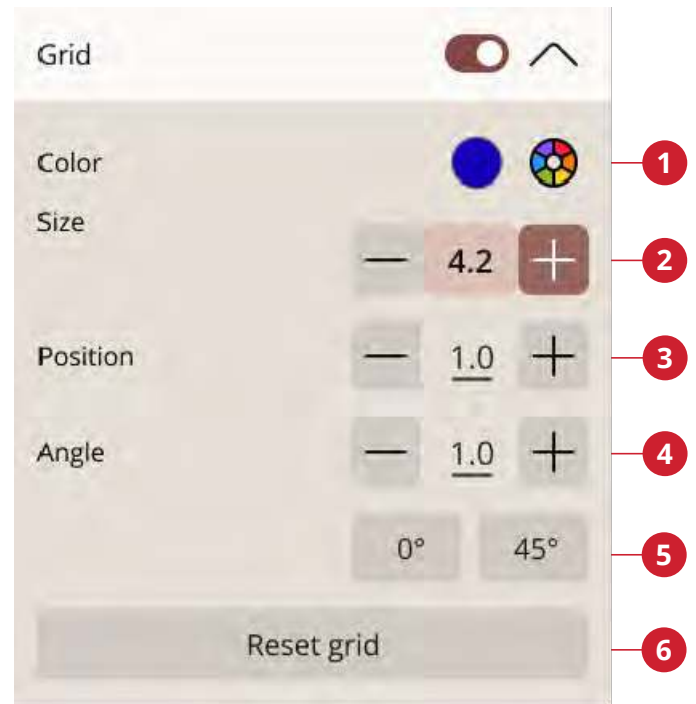

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Rutnätets färg | 4. Vinkel |
| 2. Rutnätets storlek | 5. Förinställda vinklar |
| 3. Placering | 6. Återställ rutnät |

Sy riktlinjer


För optimal synlighet på det valda tyget kan du ändra stöddlinjernas färg.

Ställ in stöddlinjens bredd och längd (max 100 mm).

Stöddlinjerna kan flyttas både vertikalt och horisontellt.

Stöddlinjens vinkel kan också ändras.

Du kan använda två olika stöddlinjer med olika inställningar.

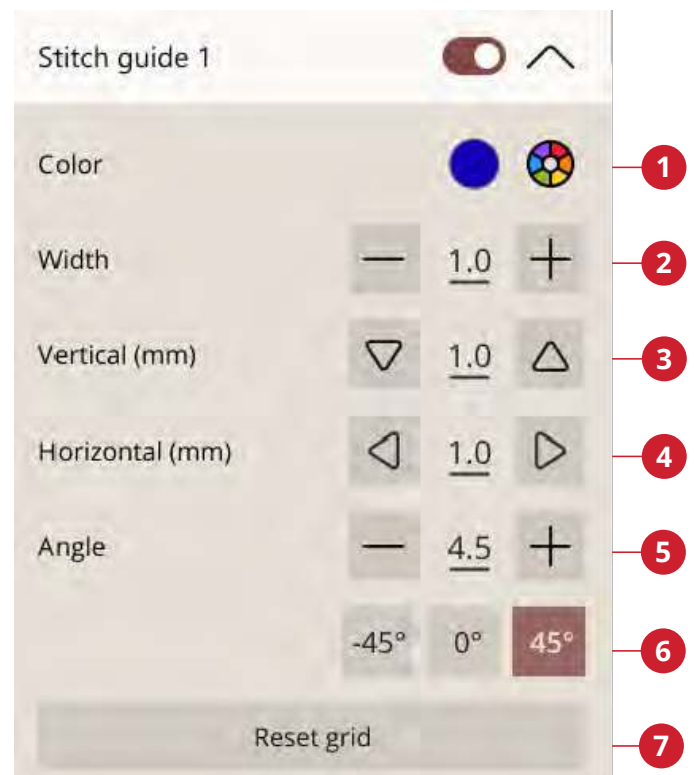

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Färg | 5. Vinkel |
| 2. Bredd | 6. Förinställda vinklar |
| 3. Vertikalt läge | 7. Återställ |
| 4. Horisontellt läge | |

Information och sömnadsrekommendationer

Rekommendationer visas på den sekundära övre listen. Rekommendationerna anpassas automatiskt efter den valda sömnen och aktuella inställningar.

Följande rekommendationer kan visas:

Pressarfot, IDF-system och mellanlägg. Stygnplåt för raksöm rekommenderas när ett frihandsalternativ med raksöm väljs. När en extra tillbehörsfot rekommenderas visas ikonerna för extra tillbehörsfot på skärmen.



- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Rekommenderad pressarfot | 4. Stygnplåt för raksöm |
| 2. IDF-system rekommendation | 5. Rekommenderad nål |
| 3. Mellanläggsrekommendation | 6. Tillbehörsfot |

Identifiering av pressarfot

Pressarfotsidentifieringen känner igen de flesta originalfötter från HUSQVARNA® VIKING®. Pressarfotsidentifieringen känner av vilken typ av pressarfot som är fastsatt på maskinen. Om den pressarfot som rekommenderas för den valda sömnen (A) inte är densamma som den pressarfot systemet har identifierat (B) visas ett meddelande på maskinens informationsområde. Du får också ett meddelande om systemet detekterar att pressarfoten inte sitter som den ska (C).

Obs! Pressarfotsidentifieringens funktion kan påverkas om pressarfotens utseende förändras på grund av till exempel rummets belysning, tygets reflektion, positionsförändringar, hinder eller fysiska förändringar av pressarfotens yta.



- A. Rekommenderad pressarfot
- B. Det neurala nätverket identifierar den monterade pressarfoten
- C. Pressarfoten sitter inte som den ska

Söminställningar

Maskinen väljer de rekommenderade inställningarna för varje vald söm. Du kan göra egna ändringar i den valda sömnen. Endast den valda sömnen ändras och standardvärdena återställs när du väljer en annan söm eller stänger av maskinen. För att spara den justerade sömnen, tryck på spara.

Reglagen på skärmen ändras beroende på vilken söm eller mönsterkombination du har valt. Vissa sömmar har mer än ett reglage och en alternativknapp visas. Tryck på alternativknappen för att byta till ett annat reglage för en annan söminställning. Tryck en gång till för att ändra tillbaka till de ursprungliga reglagen. De olika söminställningarna beskrivs nedan.


Om du behöver en förklaring av ikonerna trycker du på nedrullningspilen för att öppna en panel där ikonerna beskrivs.

Obs! En varningssignal ljuder om du försöker överskrida lägsta och högsta möjliga inställning för bredd och längd. Standardinställningen visas alltid i svarta siffror.

Stygnbredd

Öka eller minska stygnbredden med ”-” och ”+” på reglaget. Siffran anger stygnbredden i millimeter.

Ändring av sömmens placering kan även begränsa stygnbreddsinställningen.

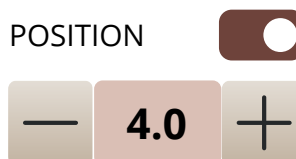

Exempel på inställningsreglage för söm

Sömposition

På vissa sömmar med en bredd på mindre än 9 mm kan stygnpositionen ändras. Använd minustecknet för att flytta sömmen åt vänster och plustecknet för att flytta sömmen åt höger. Siffran anger nålens startposition i millimeter i förhållande till nålens mittposition. Maskinen har maximalt 37 nålpositioner (för raksöm).

Sömpositionen kan endast ändras inom ramarna för den maximala stygnbredden. En ändring av sömmens placering begränsar även stygnbreddsinställningen.

Stygnlängd

Öka eller minska stygnlängden med ”-” och ”+” på reglaget. Siffran anger stygnlängden i millimeter. Om du förlänger en sicksacksöm eller dekorsöm förlängs hela sömmen. Om du förlänger en söm med justerbar stygntäthet blir hela sömmen längre men stygntätheten förblir densamma.

Stygnstäthet

Stygnstäthetsreglaget ställer du in stygntätheten (avståndet mellan de enskilda satinstygn som bygger upp sömmen). Tätheten påverkar inte längden på sömmen som helhet.

Tryck på - för att öka stygntätheten. Tryck på + för att minska stygntätheten. Siffran anger avståndet mellan satinstygnen i millimeter.

Tips! Minska stygntätheten för att få en annan visuell effekt, t.ex. när speciella trådar används.

Spegelvända

Tryck på spegelvänd i sidled om du vill spegelvända en söm eller mönsterkombination i sidled. Om du vill spegelvända en söm eller mönsterkombination på längden trycker du på spegelvänd i längdled.

Tips! Använd den smarta verktygslådan för att öppna en genväg till spegelvändning.

Obs! Det går inte att spegelvända alla sömmar, t.ex. så kan knapphål inte spegelvändas.



Spegelvänd sidledes/ spegelvänd längdledes

Knapphålsskårens längd

När du syr knapphål med den automatiska knappålsmätaren kan du ställa in knapphålsskårens längd genom att trycka på - för att minska och + för att öka.

Repetition av knappsöm

När du syr i en knapp kan du ställa in antalet stygn. Använd - eller + på reglaget för att minska eller öka antalet stygnrepetitioner.

deLuxe™ Stitch System

deLuxe™ Stitch System reglerar övertråden på två olika sätt: trådmatning och trådspänning. För att få bästa möjliga resultat använder den automatiskt trådmatning när det är möjligt. Trådmatningsfunktionen känner automatiskt och kontinuerligt av tygtjockleken och matar ut rätt trådmängd för den valda sömmen.

När du använder trådspänningsfunktionen ser trådspänningsskivorna till att övertråden har rätt spänning. För vissa specialtekniker kan trådspänning behövas. Inaktivera deLuxe™ Stitch System i sömnadsinställningarna för att säkerställa att trådspänningsfunktionen är aktiverad. När deLuxe™ Stitch System är aktiverat växlar reglaget i sömnadsläget mellan trådmatning och trådspänning beroende på de aktuella inställningarna och den valda sömmen.

Använd trådmatning/trådspänningskontrollen för att justera balansen mellan övertråden och undertråden, t.ex. för att minska avståndet när du använder metalltråd och för att öka avståndet när du använder grov tråd. Testa några olika inställningar på en restbit av det tyg du ska använda och kontrollera balansen mellan övertråden och undertråden.

Obs! När värdet för trådmatning/trådspänningsinställningen ändras påverkas bara den valda sömmen. De ändrade inställningarna återställs till standard när du väljer en annan söm.

Tips! Öka trådmatning/trådspänningsinställningen för att få bästa möjliga resultat när du syr på denimtyg med tjock tråd.

Justera trådspänning/trådmatning


För att stygnen ska bli så snygga och hållbara som möjligt ska du kontrollera att trådarna möts jämnt mellan de två tyglagren.

Om undertråden syns på tygets ovansida är trådspänningen/trådmatningen för hård. Minska trådspänningen/trådmatningen.


Om övertråden syns på tygets baksida är trådspänningen/trådmatningen för lös. Öka trådspänningen/trådmatningen.

När du syr dekorsömmar och knapphål ska övertråden synas på tygets undersida.

Provsy på en restbit av det aktuella tyget och kontrollera spänningen.



Rätt trådspänning



För hård trådspänning



För lös trådspänning

Pressarfotstryck

Tryck + för att öka eller - för att minska pressarfotstrycket på tyget.

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Den unika EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-tekniken innebär att pressarfoten automatiskt känner av och anpassar sig efter tygtjockleken medan du syr så att matningen alltid blir jämn och perfekt.

Gå till inställningsmenyn för att se de aktuella inställningarna för pressarfotstrycket för det valda tyget och göra justeringar.

Balans

När du syr på specialtyger eller använder en specialteknik kan balansen behöva justeras.

Sy först på en stuvbit. Tryck på balansikonen. Ändra förhandsvisningen på skärmen med + och - så att den stämmer överens med din sydda provbit. När du syr på nytt korrigeras balansen.



Balans

Frihandsalternativ


Alla sömmar på maskinen kan sys i frihandsläge om du vill skapa egna unika effekter.

Välj mellan olika frihandsalternativ:

Vid frihandssömnad sänks matartänderna alltid automatiskt och tyget måste flyttas manuellt.

Använd stygnplåten för raksöm vid frihandssömnad med raksöm för bästa resultat. Läs om hur du [byter till stygnplåten för raksöm](#).

Obs! Kontrollera att IDF-system är urkopplat.

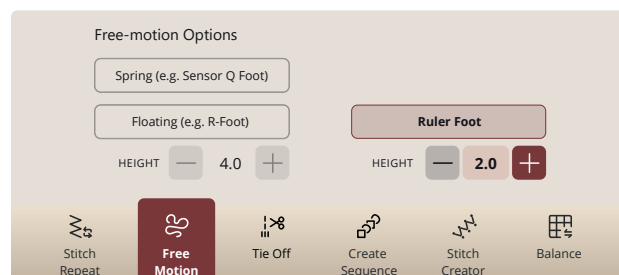

Fjädrande frihandssömnad

Välj fjädrande frihandssömnad om du vill använda fjädrande pressarfötter, t.ex. sensorfot Q. Matartänderna sänks automatiskt.

Den fjädrande pressarfoten höjs och sänks för varje stygn så att tyget hålls fast mot stygnplåten medan stygnet formas. När du syr måste du flytta tyget manuellt.

Sensorfot Q rekommenderas för all frihandssömnad, utom vid användning av vissa specialtekniker eller tillbehör som inte stöder användning av sensorfot Q.

Tips! Den fjädrande öppna pressarfoten kan köpas som extra tillbehör hos din lokala auktoriserade symaskinsåterförsäljare.

Free Motion Ruler Foot (extra tillbehör)

Välj Free Motion Ruler Foot när du använder denna extra tillbehörsfot. Matartänderna sänks automatiskt.

Pressarfoten svävar över tyget medan du syr.

Svävande frihandssömnad

Välj svävande frihandssömnad om du vill använda svävande pressarfötter, t.ex. pressarfot R. Matartänderna sänks automatiskt.

När du syr med låg hastighet höjs och sänks pressarfoten för varje stygn för att hålla fast tyget på stygnplåten medan sömmen formas. Vid högre hastighet svävar pressarfoten över tyget medan du syr. Tyget måste matas manuellt.

Vissa stygn kan hoppas över om tyget flyttas upp och ned med nålen när du syr. Om du sänker pressarfotshöjden minskar avståndet mellan pressarfoten och tyget. Då förhindrar du att stygn hoppas över.

Obs! Minska inte pressarfotshöjden för mycket. Tyget måste kunna löpa smidigt under pressarfoten.

Om du vill ändra pressarfotshöjden vid svävande frihandssömnad trycker du på kontrollen för pressarfotshöjd och justerar.

Obs! Om svävande frihandssömnad är aktiverad ska du inte använda en fjädrande pressarfot eftersom denna då kan skadas.

Obs! Om pressarfoten kräver det ska stygnbredds begränsningen aktiveras.

Tips! Pressarfötter för frihandssömnad kan köpas som extra tillbehör hos din lokala återförsäljare.

Alternativ för trådfästning

Med de här alternativen kan du programmera in trådfästning i både början och slutet av en söm. Du kan också programmera trådklipp i slutet av en söm.

När du trycker på fästningsikonen visas tre alternativ som du kan välja mellan: fäst tråden i början, fäst tråden i slutet och trådklipp.

Inställningarna visas under aktiva funktioner.

Obs! För omedelbar trådfästning, använd trådfästningsknappen på maskinens front.



Sy med de valda fästalternativen

- Fästningen i början görs så fort du börjar sy.
- Tryck på backmatningsknappen för att trådfästa och avsluta sömmen. Åtgärdsindikatorn tänds vilket indikerar att maskinen kommer att avsluta sömmen och fästa tråden.
- Om du har programmerat ett trådklipp klipps trådarna av automatiskt när sömmen är klar. Nålen och pressarfoten höjs.

Obs! Sluta sy och tryck på backmatningsknappen två gånger för att aktivera backmatning. Backmatningsindikatorn tänds. Ingen trådfästning utförs.

Tryck på backmatningsknappen när du syr bakåt för att aktivera en avslutande trådfästning. Åtgärdsindikatorn tänds.

Om du vill återgå till att sy framåt slutar du att sy bakåt och trycker på backmatningsknappen. Ingen trådfästning utförs.



Fäst tråden i början/fäst tråden i slutet



Backmatningsknapp

Spara söm

Du kan välja att spara filen till mySewnet Cloud-mappen eller till en USB-enhet (visas bara som alternativ när en USB-enhet är ansluten). Tidigare sparade broderier, sömmar, mönsterkombinationer och/eller teckensnitt visas.

Läs mer om hur du organiserar sparade sömmar under [File Manager](#).

När du sparar aktuell status sparas inställningarna och du kan fortsätta senare genom att trycka på ”fortsätt från sparad status” på startsidan.

Obs! Du kan bara spara en aktuell status åt gången.



Spara knapp

Sömnadsprogram

Dessa tekniker kan kräva vissa specialfötter och -tillbehör.

Upprepa söm

Med funktionen upprepa söm kan du programmera en exakt sömlängd och bestämma hur många repetitioner av en söm du vill sy.




Upprepa söm

Patchworkprogram

I patchworkprogrammet kan du programmera en exakt styglängd som kan sys flera gånger. Det är mycket praktiskt när du quiltar.

Om du vill programmera en sömlängd trycker du på upprepa söm och väljer patchworkprogram. Sy till önskad sömlängd och tryck på backmatningsknappen medan du syr. Maskinens backmatningsindikator lyser tills den aktuella repetitionen är färdigsydd. Detta är den inställda längden på sömmen.

När du har angett sömmens längd inaktiveras patchworkprogrammet. Istället aktiveras enkelsömsprogrammet. Hur många sömrepetitioner som ingår i din programmerade patchworksöm visas. Justera sömmens längd genom att öka/minska antalet repetitioner med plus- och minusikonerna.

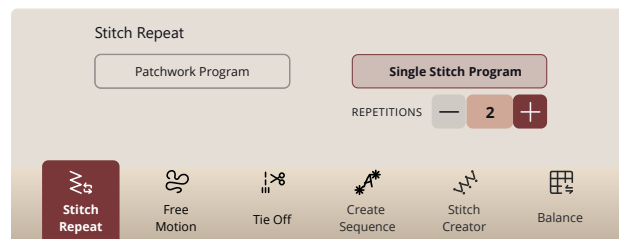

Enkelsömsprogram

I enkelsömsprogrammet kan du bestämma hur många gånger du vill upprepa sömmen. Tryck på upprepa söm och välj enkelsömsprogram. Ställ in antalet repetitioner med plus- och minusreglagen. Maskinen stannar automatiskt när repetitionerna är färdigsydda.

Kombinera program

Genom att kombinera taperings- och patchworkprogram kan du upprepa en taperingssöm med samma längd.

Aktivera tapering. Sy till önskad längd. När du trycker på backmatningsknappen tänds backmatningsindikatorn och slocknar först när sluttaperingen och den sista repetitionen är klar.

Sömmen är nu programmerad och enkelsömsprogrammet är aktiverat. När du börjar sy igen upprepas sömmen automatiskt med samma längd.

Antalet repetitioner visas. Justera sömmens längd genom att öka/minska antalet repetitioner med plus- och minusikonerna.

Obs! Taperingen är inräknad i de repetitioner som visas på skärmen.

Sömnadstekniker

I JoyOS ADVISOR™ hittar du alla interaktiva övningar för sömnadsteknikerna nedan.


I grundläggande sömnadstekniker hittar du de vanligaste sömnadsteknikerna. När du väljer en av de grundläggande sömnadsteknikerna kommer den rekommenderade sömmen för det valda tyget att laddas automatiskt.

Sy ihop


En söm sammanfogar två tygstycken med en sömsmån, som vanligtvis pressas isär. I de flesta fall avslutas sömsmånens kanter med en överkastningssöm innan sömmen sys.

Sömmar på elastiska tyger måste vara töjbara. Den elastiska sömmen ger en töjbar söm som passar för att sy ihop stycken i tunt elastiskt tyg.

Din JoyOS ADVISOR™ funktion ställer in bästa stygnlängd och stygnbredd för tyget och rekommenderar lämplig pressarfot och nål.

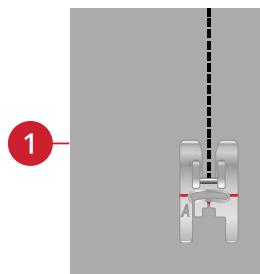

1. Raksöm


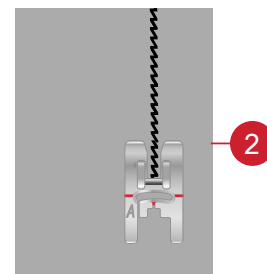


2. Elastisk söm

Överkasta

Överkastar tygkanten för att förhindra att tyget fransar sig – ger släta kanter. Det är enklare att överkasta tyget innan delarna till plagget sys ihop.


Din JoyOS ADVISOR™ funktion ställer in bästa stygnlängd och stygnbredd för tyget och rekommenderar lämplig pressarfot och nål.

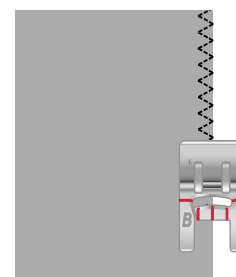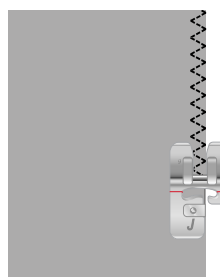

Sy ihop och överkasta

Sömmen sys och kanten överkastas i ett moment. Sy ihop/överkasta passar perfekt för ribbade halsringningar och muddar. Det finns flera olika sömmar för sy ihop/överkasta på maskinen.

JoyOS ADVISOR™-funktionen ställer in bästa söm för tyget, anpassar sig automatiskt och rekommenderar lämplig pressarfot och nål.

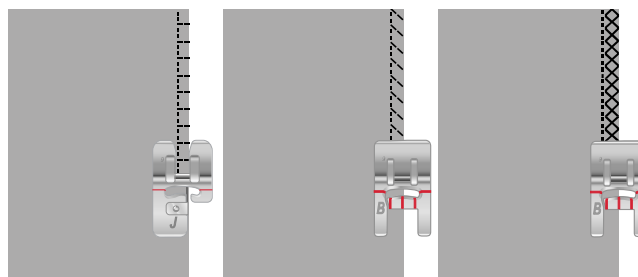


Träckla

Träckelsöm är en tillfällig söm för provning av kläder, rynkning och/eller markering. JoyOS ADVISOR™ Funktionen ställer automatiskt in lång stygnlängd och minskar trådspänningen så att trådarna blir lätta att ta bort eller dra ihop vid rynkning.



Osynlig fällsöm

Osynlig fällsöm skapar en osynlig fäll på klädesplagg. Det finns två olika typer av osynlig fällsöm; den ena rekommenderas för medelkraftiga till kraftiga vävda tyger och den andra för elastiska tyger. Osynlig fällsöm rekommenderas inte för tunna tyger, skinn eller vinyl.

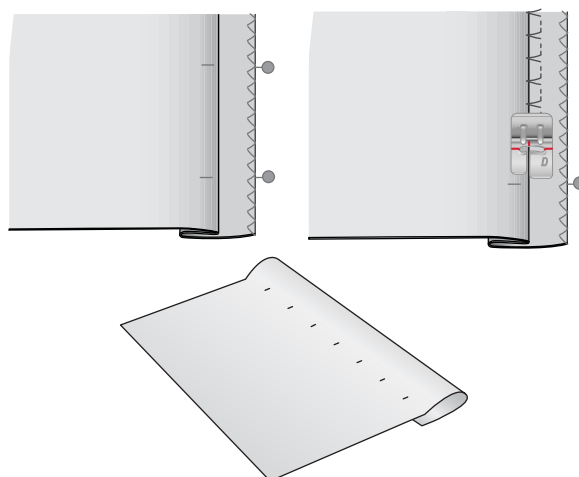

Fålla

Fälltekniken på din JoyOS ADVISOR™-funktion väljer den synliga fäll eller kantstickningsfäll som passar bäst för materialets tjocklek och typ. För vävt tyg, skinn och vinyl väljs raksöm. För elastiska tyger väljs sömmar med stretch.

Knapphål

JoyOS ADVISOR™ Funktionen väljer det knapphål och de inställningar som bäst passar till tyget du har valt. Lägg mellanlägg under tyget och/eller förstärk tyget där knapphålen ska sys.

Tips! I tillbehörslådan finns en specialkrok där du kan hänga den automatiska knapphålsmätaren (se bild 1 och 2).

Sy ett testknapphål på ett överblivet tygstycke för att verifiera den önskade längden på hålet.

Mät ut önskat avstånd från tygkanten och lägg sedan till längden på knapphålet.


Placera den färdiga tygkanten med mellanlägg under pressarfoten, vänd bort från dig, vid sömnad.

Använd markeringen på tyget för att placera startpunkten.

Manuellt knapphål

Manuella knapphål rekommenderas ej för elastiskt kraftigt tyg. Använd knapphålsmätare C för att sy ett manuellt knapphål.


1. Sy första stolpen så lång som du vill att knapphålet ska vara.
2. Tryck på backmatningsknappen. Maskinen syr tråsen och den andra stolpen.
3. När stolparna är lika långa trycker du på backmatningsknappen för att sy den andra tråsen.
4. Tryck på stoppfunktionen för att sy samma längd flera gånger.

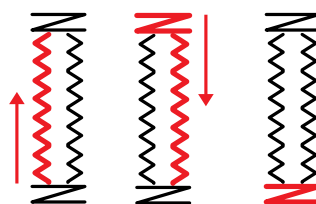

Sömnadsriktning för knapphål utan satinsöm eller knapphål med satinsöm som är sydda med pressarfot C.

Automatiskt knapphål


När knapphål sys på ej elastiskt tunt, ej elastiskt normalt, elastiskt tunt eller vinyltyg kan du använda den automatiska knapphålsmätaren. Den automatiska knapphålsmätaren syr automatiska knapphål. Läs om hur du monterar den automatiska knapphålsmätaren.

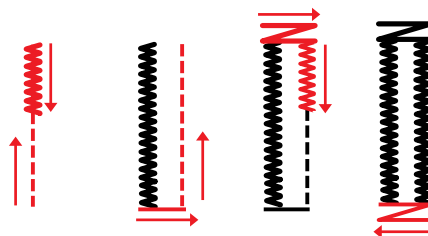

Sömnadsriktning för knapphål med satinsöm sydda med den automatiska knapphålsmätaren.

Knapphål med iläggstråd

Knapphål med iläggstråd rekommenderas när du syr knapphål på elastiskt normalt eller elastiskt kraftigt tyg. Använd iläggstråd för ett mer stabilt, hållbart och professionellt utseende. Använd pärlgarn eller vanlig iläggstråd. Montera knapphålsfot C och använd fingret på den bakre delen av foten för att hålla i snodden när du syr.

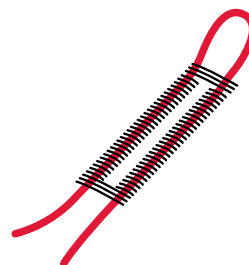


Programmerbar knappnömnad

Sy snabbt i knappar, tryckknappar, hyskor och hakar på maskinen. Välj sy i knapp i JoyOS ADVISOR™ funktionen.

Obs! Placera den tunna delen av universalverktyget under knappen när du syr i tunna tyger. Använd den tjockare delen för kraftigare tyger. Håll tyget på plats med genomskinlig tejp.

Obs! Rekommenderad stygnbredd är 3,0 mm för de flesta knappar. Om du syr på en liten knapp eller en riktigt stor knappknapp måste du minska (-) eller öka (+) stygnbredden tills nålen går ner i knappens eller tryckknappens hål.

Obs! En särskild pressarfot för att sy i knappar kan köpas hos närmaste auktoriserade återförsäljare.

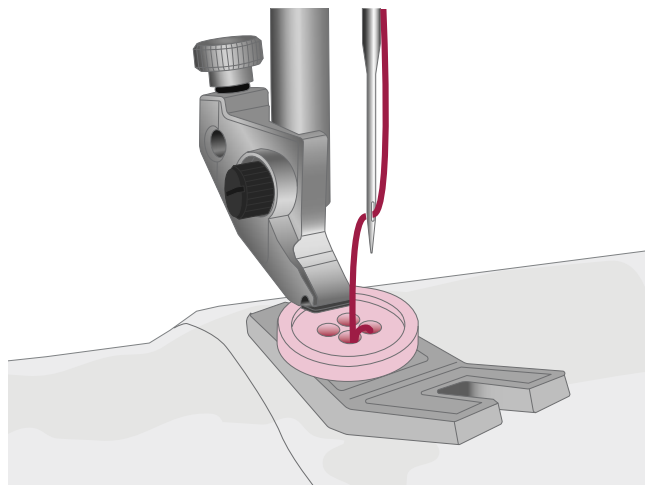

Taperingssömmar

Taperingsmenyn blir synlig när du väljer en söm som kan smaltas av. Tryck på taperingsmenyn för att välja mellan olika vinklar för början och slutet på taperingen. Maskinen börjar sy smalt i början och bygger på till fullbredd för den valda sömmen. När önskad längd har nåtts trycker du på backmatningsknappen. Sömmen sys avsmalnande till slutet.

Välj tapering "av" om du inte vill att taperingsfunktionen ska vara aktiv i början eller slutet av sömmen. Om du väljer tapering "av" i både början och slutet av sömmen sys en vanlig söm utan tapering.



4-vägssömmar

Med 4-vägssöm kan du sy flera slitstarka sömmar i fyra olika riktningar. Du kan välja mellan flera olika 4-vägssömmar. De är särskilt praktiska vid lagning av byxben på friarmen. 4-vägssömmarna är programmerade för en fast längd och stygnbredd.

8-vägssömmar

Det finns två olika sömmar, raksöm och förstärkt raksöm. Tryck på pilarna för att välja en av de förinställda sömnadsriktningarna. Finjustera sömmarnas riktning med hjälp av stygnbredds- och stygnlängdskontrollerna. Programmera sömmarna separat eller tillsammans med dekorsömmar från andra menyer för att skapa unika sömmar och bårder.

Specialsömmar för tillbehörspressarfötter

Innehåller specialsömmar som knut- och kantsömmar. Dessa tekniker kan kräva särskilda pressarfötter och tillbehör. Detta visas med ikonerna för tillbehörspressarfot på skärmen.

Tips! Detaljerad information om den aktuella sömmen visas i söminformation




Unika sömnadstekniker

Motivsömmar

innehåller två typer av piktogramsömmar: motivsömmar i par som kan kombineras till en fullständig form och enstaka motivsömmar som kan kombineras för att skapa olika former genom att spegelvända i sidled och sy i olika riktningar.


De projicerade sömguiderna används för att få en perfekt mönsterpassning.

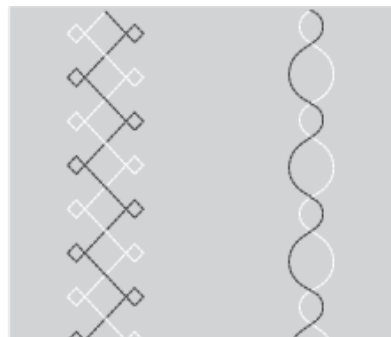

Till vänster: exempel på ett enstaka motivsömmar. Till höger: exempel på motivsömmar i par.

Dimensionssömmar


Under dimensionssömmar finns tre typer av sömmar: applikationssömmar, pop-up-sömmar och paljettsömmar. I den här menyn visas också kombinerade applikationssömmar och pop-up-sömmar. Eftersom varje söm är unik ger dessa sömmar olika dekorativa effekter beroende på vilken söm och vilken typ av tyg som väljs.

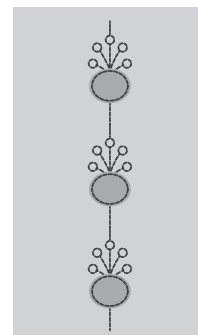

Exempel på applikationssöm

Temasömmar

Temasömmar är en grupp på fyra vackra, kombinerade sömmar som är avsedda att sys tillsammans i slumpvisa kombinationer. Tryck på backmatningsknappen framtill på maskinen eller på backmatningsknappen på skärmen för att ändra till nästa söm i gruppen. Om du rör vid backmatningsknappen två gånger – snabbt – hoppar du över nästa söm i gruppen.

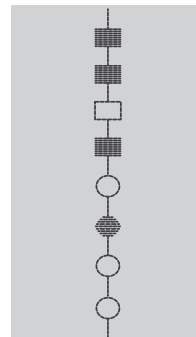

Exempel på temasöm



Omvänd knapp på skärmen


Dekorationssömmar

Dekorationssömmar är dekorativa sömmar som du kan ändra utseende på efter att de sytts för att få speciella effekter. Dessa sömmar kan dekoreras med kristaller eller klippas för att få tofseffekter.


Tofssöm sys med många trådar på varandra. Trådarna kan sedan antingen lämnas som de är eller klippas för att skapa en 3D-effekt. De långa stygnen ska klippas precis vid kanten och från tygets ovansida. Använd en sprättare för att underlätta klippningen.

Tips! Använd knutsömsfoten (extra tillbehör) till kraftigare trådar för att underlätta matningen.

Kristallsömmar kan antingen användas som de är eller utsmyckas genom att kristaller sätts in i de sydda cirkelarna.

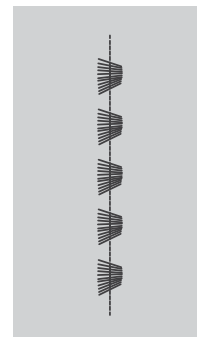

Exempel på tofssöm

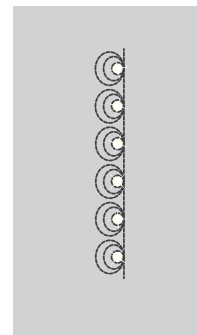


Exempel på kristallsöm

Svävande sömmar

Med svävande sömmar kan du skapa specialeffekter med osynliga sammanbindande stygn. Den här tekniken kan användas på två olika sätt. För den första tekniken sätter du på kantstickningsfoten (extra tillbehör), lägger ett vikt tyg centrerat på en bit mellanlägg och syr längs den vikta kanten. Det andra alternativet är att sy ihop två tygstycken.

Vik därefter ut tyget och dra ordentligt i det så att sömmens dekorativa detaljer syns på framsidan.

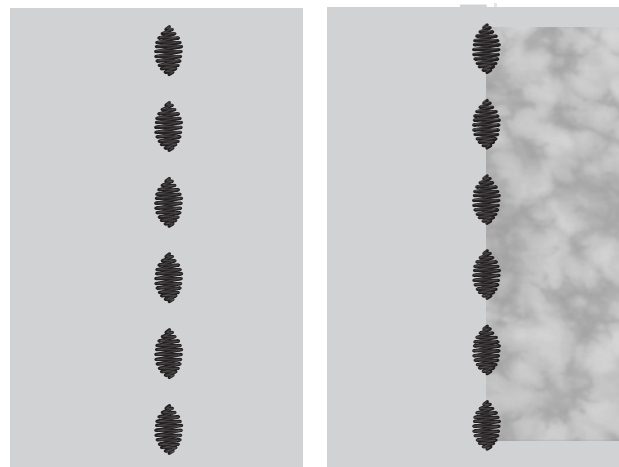

Guidade piktogram

Guidade piktogram är former som består av raksömmar och som används tillsammans med projicering för att skapa perfekta vinklar.

De projicerade sömguiderna visar i vilken riktning nästa del av sömmen ska sys tills en fullständig form har skapats.

Pop-up-meddelanden under sömnad

För att underlätta sömnaden kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.

Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.

Undertråden håller på att ta slut

När undertråden håller på att ta slut visas ett pop-up-meddelande som i förväg anger att spolen snart behöver bytas. Om du vill fortsätta sy utan att byta spole trampar du ned fotpedalen men stänger inte pop-up-fönstret.

När spolen är utbytt mot en full spole trycker du på OK i pop-up-fönstret.

Stygnbredds begränsning

Om stygnbredds begränsning aktiveras visas följande pop-up-meddelande när du väljer en söm som inte är lämplig för stygnbredds begränsning.

Den automatiska nåltråden kan inte användas

Om en tvillingnål används, tryck på OK och trä för hand. Om en vanlig nål används trycker du på OK och inaktiverar tvillingnål i inställningar. Tryck på knappen för den automatiska nåltråden igen.

Ta av den automatiska knapphålsmätaren

Den automatiska knapphålsmätaren måste tas bort innan du gör något av följande:

- Syr en söm som inte är ett knapphål
- Syr ett knapphål som inte kan sys med den automatiska knapphålsmätaren
- Syr ett justerat knapphål som har sparats utan den automatiska knapphålsmätaren i mySewnet cloud-mappen

Kontrollera övertråden

Maskinen stannar automatiskt om tråden tar slut eller går av. Trä om övertråden, stäng pop-up-fönstret och börja sy igen.

OBS!

Om maskinen stannar och det här pop-up-fönstret visas på skärmen måste du sluta sy. Vänta en stund och tryck på OK när alternativet dyker upp. Kontrollera nålens storlek och skick. Kontrollera att maskinen är trådd på rätt sätt.

Tvillingnål

Detta pop-up-meddelande dyker upp när du väljer en söm som inte passar för tvillingnål.

8 Stitch Creator™-funktionen



Stitch Creator™ Funktion – översikt

I Stitch Creator™ kan du skapa helt nya sömmar och justera varje enskild stygnpunkt. Du kan också skapa en helt egen söm eller ändra redan inbyggda sömmar eller bokstäver.

Stygnfältet är 9 mm brett och den maximala stygnlängden är 5 mm. Rutnätet och den vertikala mittlinjen underlättar när du skapar sömmen.


Stitch Creator™ kan användas i både sömnadsläget och redigera broderi.

Om du vill redigera en söm som har skapats i Stitch Creator™ tryck & håll på arbetsytan så visas den smarta verktygslådan.

Sömmen kan sparas i mySewnet Cloud-mappen eller på en USB-enhet. I Redigera broderi sparas sömmen som ett broderi och kan inte sys som en söm i sömnadsläget.

En söm som skapas i Stitch Creator™ kan användas som en del av en mönsterkombination. Leta reda på din sparade söm i mönsterkombinationen. Sömmen läggs in där markören är placerad i mönsterkombinationen.

Obs! Vissa sömmar och teckensnitt går inte att redigera i funktionen Stitch Creator™, till exempel knapphål, sömmar som är bredare än 9 mm och 4-vägssömmar.

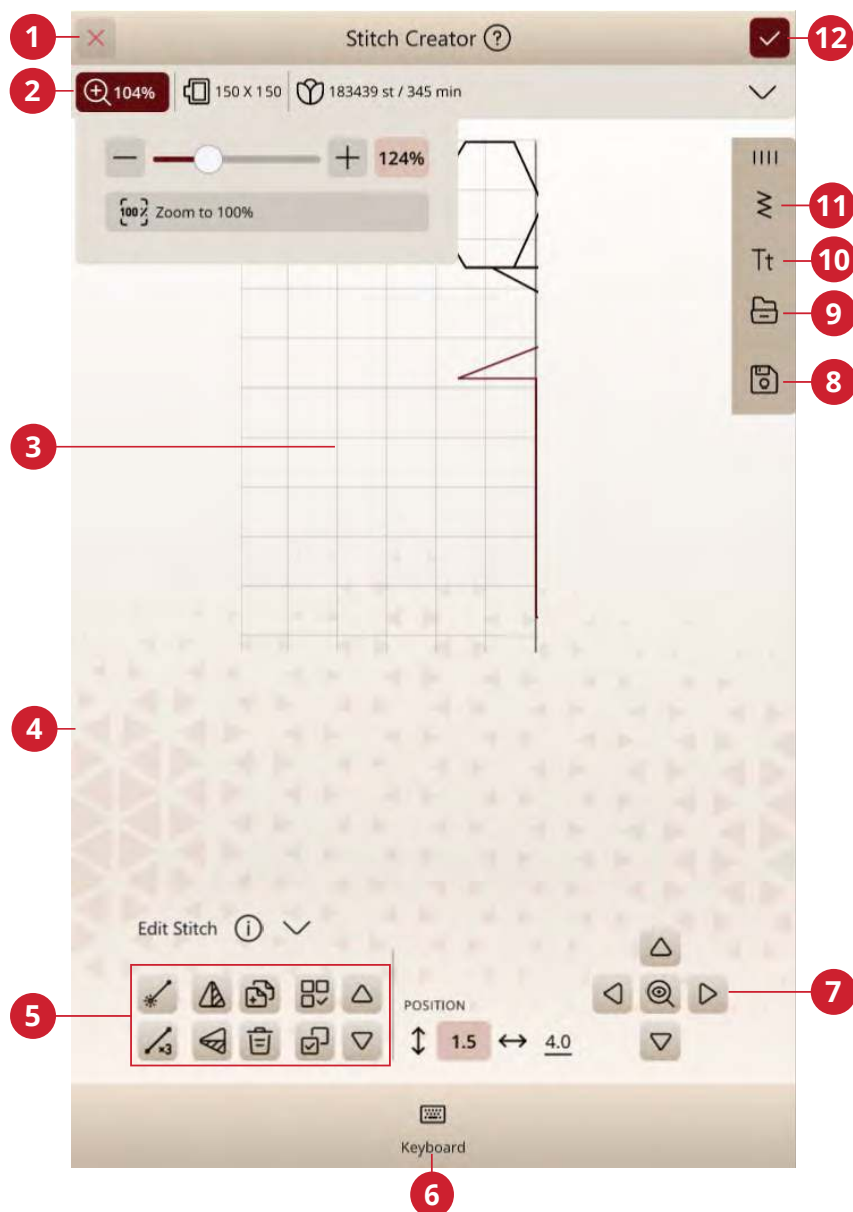

1. Avbryt

2. Zoomalternativ

3. Stygnfält

4. Förhandsvisning

5. Redigera söm

6. Tangentbord

7. Reglage

8. Spara

9. File Manager

Kom i gång med Stitch Creator™

Definition av stygnpunkt

En stygnpunkt är den punkt där nålen går igenom tyget. Sömmarna är sammankopplade via stygnpunkter.

Varje stygnpunkt visas som en punkt (A). En markerad stygnpunkt visas som en fylld ruta (B). En vald stygnpunkt visas som en ruta med kontur (C).



Välj sömmar/stygnpunkter

Du väljer en stygnpunkt genom att helt enkelt trycka på den på skärmen. Om du väljer mer än en stygnpunkt väljs även alla sömmar däremellan automatiskt.

Om du vill markera föregående eller efterföljande stygnpunkt i sömmen trycker du på ikonerna för markera flera och använder pilarna. Den aktuella stygnpositionen visas mellan pilarna. Den första siffran är den markerade stygnpunkten. Den andra siffran är det totala antalet stygnpunkter.

Om du vill markera alla stygnpunkter samtidigt trycker du på ikonerna markera allt.

Markera flera

Om du vill markera stygnpunkterna intill den markerade stygnpunkten trycker du på markera flera och sedan på pilarna för att markera nästa stygnpunkt.

Använd uppåtpilen för att välja stygnpunkter före den markerade stygnpunkten och nedåtpilen för att välja stygnpunkter efter den markerade stygnpunkten.

Obs! Om du väljer stygnpunkter med uppåtpilen kan du välja bort dem genom att trycka på nedåtpilen.



Markera allt

Om du vill markera alla stygnpunkter samtidigt trycker du på ikonerna markera allt. Om du vill avmarkera alla trycker du på ikonerna igen.



Förhandsvisning

När du skapar en söm i Stitch Creator™ visas en förhandsvisning av sömmen. På så sätt kan du se hur sömmen kommer att se ut när den upprepas flera gånger.




Redigera söm i Stitch Creator™

Zoomalternativ

När du använder zoomreglaget är den markerade stygnpunkten i fokus.

Avståndet mellan rutnätets linjer vid 100 % zoom motsvarar 1 mm på tyget. Om du zoomar in på stygnfältet ändras avståndet mellan rutnätetslinjerna. Om du zoomar ut visas bara kantlinjerna runt stygnfältet.

Du kan också zooma in/ut genom att dra ihop och dra isär eller använda zooma till 100 %.

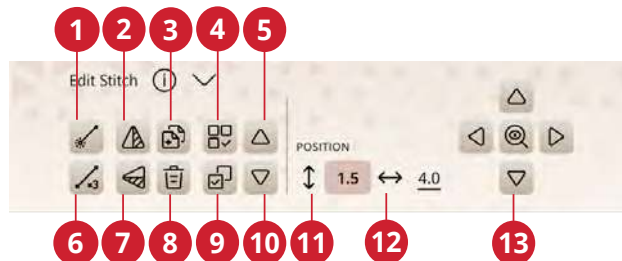

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. <u>Ny stygnpunkt</u> | 8. <i>Ta bort</i> |
| 2. <u>Spegelvänd i sidled</u> | 9. <i>Markera flera</i> |
| 3. <u>Duplicera</u> | 10. <i>Nästa söm</i> |
| 4. <i>Markera allt</i> | 11. <i>Aktuell matningslängd</i> |
| 5. <i>Föregående söm</i> | 12. <i>Aktuell nålposition</i> |
| 6. <u>Förstärkt söm</u> | 13. <u>Finjusteringsreglage</u> |
| 7. <u>Spegelvänd i längdled</u> | |

Flytta

Om du vill flytta en söm eller stygnpunkt kan du markera stygnpunkterna med fingrarna direkt på skärmen eller genom att trycka på pilarna i kontrollhjulet.

Siffran bredvid den vertikala positionen anger aktuell nålposition från mittlinjen för den markerade stygnpunkten.

Siffran bredvid den horisontella positionen anger aktuell matningslängd från föregående stygnpunkt.

Dubblera markerad stygnpunkt

Om du vill dubblera en stygnpunkt markerar du stygnpunkten och använder dubbleringsikonen för att skapa en kopia.

Om du väljer flera stygnpunkter dubbleras samtliga och placeras efter den markerade stygnpunkten.

Tryck & håll på dubbleringsikonen för att ange det exakta antalet kopior som du vill infoga.

Ta bort markerad stygnpunkt

Om du vill ta bort en enskild stygnpunkt, välj den du vill ta bort och tryck på ikonen ta bort. Om du väljer mer än en stygnpunkt raderas samtliga när du trycker på ikonen ta bort.

Tryck & håll på ikonen ta bort om du vill ta bort alla stygnpunkter i stygnfältet.

Spegelvända

Den/de valda stygnpunkten/stygnpunkterna spegelvänds horisontellt och/eller vertikalt.

Obs! Fungerar bara om mer än en stygnpunkt har markerats.



Spegelvänd i sidled/ längdled

Trippelstygn

Tryck på ikonen för förstärkt söm så tredubblas den valda sömmen/sömmarna.

Obs! Fungerar bara om mer än en stygnpunkt har markerats.



Trippelstygn

Lägg till en söm eller stygnpunkt

Du kan också lägga till en befintlig söm via sömvalsgenvägen på menylisten eller i urvalsmenyn.

Tryck på den här ikonen om du vill infoga en enskild stygnpunkt. De två stygnpunkterna bildar en ny söm.



Pop-up-meddelanden i Stitch Creator™

För att underlätta sömnaden kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.

Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.

Inte en redigerbar söm

Vissa sömmar kan inte redigeras i Stitch Creator™. Knapphål, sömmar bredare än 9 mm och 4-vägssömmar kan inte öppnas i Stitch Creator™.

Mönsterkombinationen hamnar utanför

En mönsterkombination kan vara ca 500 mm lång. Om kombinationen överstiger maxlängden visas det här pop-up-meddelandet, som informerar dig om att den söm eller stygnpunkt du försöker lägga till kommer att göra kombinationen för lång.


9 Redigera broderi



Redigera broderi - Översikt

I redigera broderi kan du justera, kombinera, spara och ta bort broderier, sömmar och teckensnitt.

Du kan redigera dina mönsterkombinationer utan att brodärenheten är ansluten till din maskin. Det/de inlästa broderiet/broderierna visas i brodérområdet.

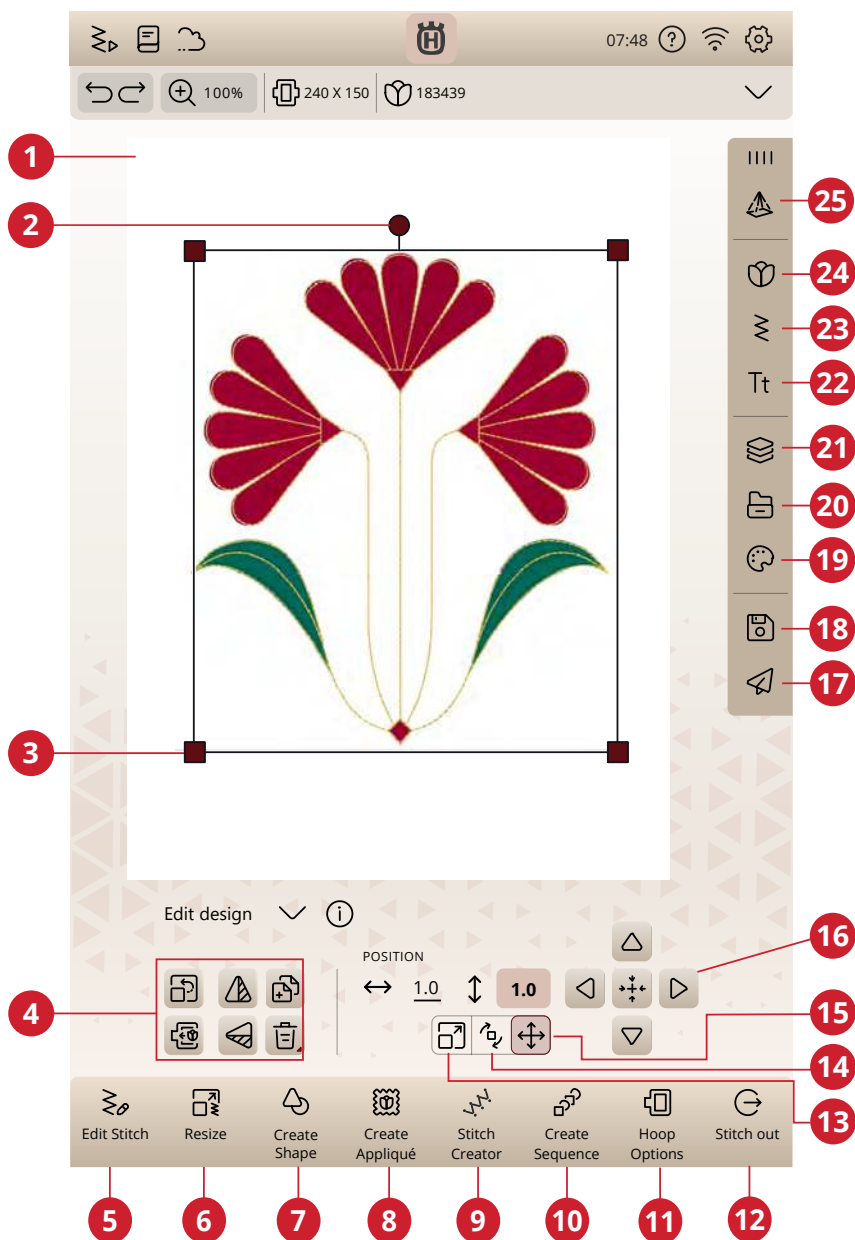

- | | | |
|--|--|--------------------------|
| 1. Brodérområdet | 10. <u>Skapa en mönsterkombination</u> | 19. <u>Redigera färg</u> |
| 2. <u>Rotationshandtag</u> | 11. <u>Alternativ för broderbåge</u> | 20. File Manager |
| 3. <u>Handtag för att förminska/förstora</u> | 12. Gå till sy broderi | 21. <u>Lager</u> |
| 4. <u>Redigera broderi</u> | 13. Förstora/förminska | 22. Teckensnittsmeny |
| 5. Redigera söm | 14. Rotera | 23. Sömmeny |
| 6. Resize | 15. Flytta | 24. Broderimeny |
| 7. <u>Skapa form</u> | 16. Finjusteringsreglage | 25. Projiceringsmeny |
| 8. <u>Skapa applikation</u> | 17. mySewnet skicka broderi | |
| 9. <u>Stitch Creator™ funktion</u> | 18. Spara | |

Hämta ett broderi

Tryck på brodérményn och välj ett broderi. Kategorierna visas efter varandra i horisontell riktning, så du kan dra åt sidan för att se fler kategorier. Alla broderier i en viss kategori visas efter varandra i vertikal riktning. Dra nedåt om du vill se fler. Tryck & håll på ett broderi så öppnas det i redigera broderi. Placera det sedan på önskad plats. Tryck en gång för att välja ett broderi och tryck en gång till för att läsa in det i redigera broderi. Broderiet placeras i broderbågens mitt.

Du kan förstora hela menyfönstret genom att trycka på och dra i triangeln i hörnet.

När du väljer ett broderi visas en kort beskrivning av broderiet.



mySewnet Library

mySewnet Library är en prenumerationstjänst där du får tillgång till tusentals broderier. Besök vår webbplats för att läsa mer om denna tjänst och starta din prenumeration.

Om du har en prenumeration, maskinen är ansluten till ett trådlöst nätverk och du har loggat in på ditt mySewnet-konto kommer du åt mySewnet-biblioteket på maskinen. Här kan du bläddra och välja bland alla broderier i ditt mySewnet Library.

Använd sökfunktionen för att hitta olika broderier. Det går att filtrera och sortera broderier på flera sätt. Filtrera broderier efter storlek genom att ändra maximal bredd och/eller maximal höjd. Du kan också filtrera på de broderier som du har markerat som favoritbroderier i mySewnet genom att trycka på knappen för favoritbroderier.

Du kan även sortera broderier efter färgblocksnummer, storlek (yta) eller stygnnummer. Tryck på Sortera från-knappen för att sortera från högsta till lägsta värde. Tryck på Sortera från-knappen igen för att istället sortera från lägsta till högsta värde.

Tryck på Rensa för att ta bort alla använda filter och rensa sökningen.

mySewnet Library-ményn kommer att synas i din maskin även om du inte har någon prenumeration, men menyn kommer inte att innehålla några broderier.

Ladda ett teckensnitt

Text kan skapas både med brodéртеckensnitt och sömteckensnitt. Om du väljer ett teckensnitt öppnas tangentbordet för broderad text.

Läs mer om [broderad text](#).

Tt

Ladda in en söm

Tryck på läs in söm för att öppna sömnadsmenyn och välja en söm. Sömkategorierna visas bredvid varandra, så du kan dra åt sidan för att se fler kategorier. Alla sömmar i en viss kategori visas efter varandra i vertikal riktning. Dra med fingret om du vill se fler. Tryck & håll på en söm för att läsa in den i redigera broderi. Du kan ändra sömmenyns fönsterstorlek genom att trycka på och dra i den färgade triangeln i det nedre hörnet. Hela menypanelen kan flyttas runt på skärmen. Tryck & håll längst upp på panelen så kan du flytta panelen dit du vill.

Om du trycker på en söm och håller fingret nedtryckt öppnas sömmen direkt i brodérområdet utan förhandsvisning.



Läs in sparade filer

Med File Manager kan du läsa in broderier, sömmar eller mönsterkombinationer som du har sparat i mySewnet cloud-mappen eller på en USB-enhet.

Du kan läsa in ett tidigare sparad patchwork-, enkelsöms- eller taperingsprogram i redigera broderi och sy ut det i brodérbågen.



Redigera färg


Om du vill ändra trådfärgen på mer än ett färgblock åt gången trycker du på ikonen för markera flera och sedan på de färgblock du vill ändra.

Tryck på ikonen markera allt om du vill ändra alla färgblock på samma gång. Ikonen markera flera väljs automatiskt.

Använd markera samma-ikonen om du vill ändra alla identiska färgblock på samma gång. Tryck först på det färgblock du vill ändra och sedan på ikonen markera samma. Alla färgblock i förteckningen som har denna färg markeras. Ikonen markera flera väljs automatiskt. Om du trycker på markera samma när minst två olika färgblock är markerade, markeras alla färgblock med de valda färgerna.

De valda färgblocken markeras. Färgblock som inte är markerade blir grå i brodérområdet. På så sätt är det lätt att se vilka färgblock i broderiet som kommer att ändras.

Tryck på det valda färgblocket för att avmarkera och visa alla färgblock på brodérområdet igen.

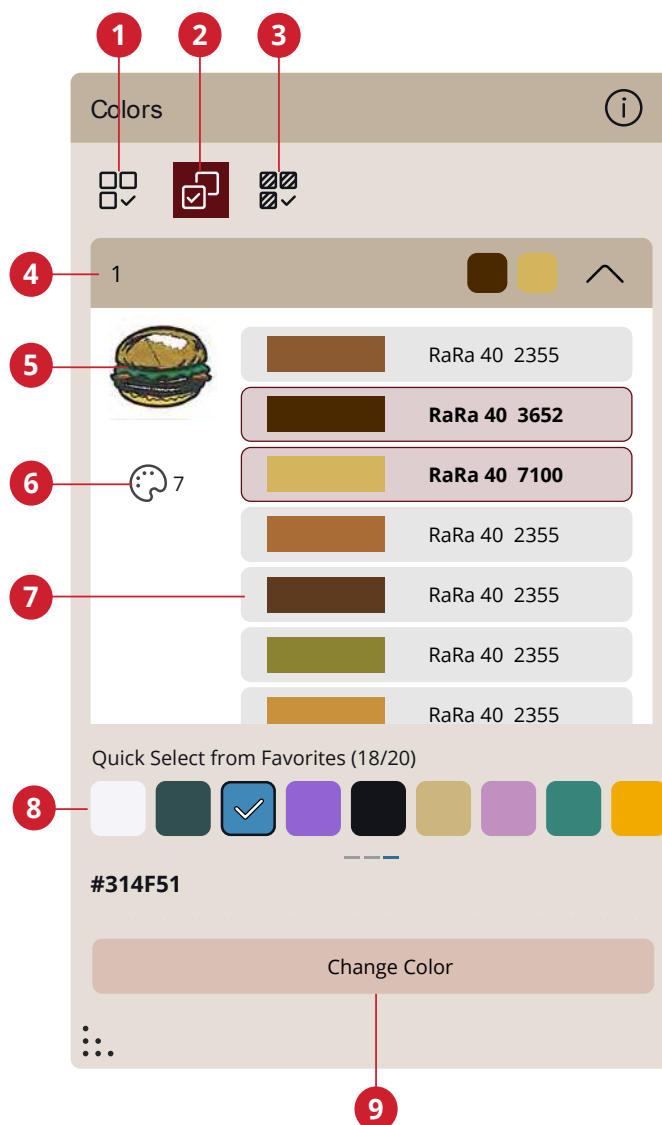

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. Välj alla färger | 6. Antal färger i broderiet |
| 2. Välj flera färger | 7. Färgblock och färgnummer |
| 3. Markera samma färg | 8. Snabbval bland favoriter |
| 4. Färgblock för broderi nummer 1 | 9. Byt färg |
| 5. Miniaturbild av broderi | |

Byt färg

Du kan redigera färgerna i broderiet. Varje färgblock visas i en färgblocksförteckning bredvid broderiets miniatyrbild. Tryck på den färg som motsvarar det färgblock du vill ändra. Du kan antingen använda snabbvalsfunktionen direkt från dina favoriter eller trycka på byt färg.


Använd färgväljaren för att välja önskad färg. Den valda färgen visas i färgcirkeln.

Du kan också välja färg genom att välja från en trådfärgslista eller genom att skriva in ett specifikt trådfärgsnummer.

Om du vill spara en färg som favorit trycker du på plustecknet. Du kan också byta eller ta bort en vald färg genom att trycka på respektive funktion.

Om du ångrar ett färgval trycker du på avbryt för att gå tillbaka till redigera broderi utan att byta färg.

När du är nöjd med färgvalet trycker du på tillämpa för att bekräfta.

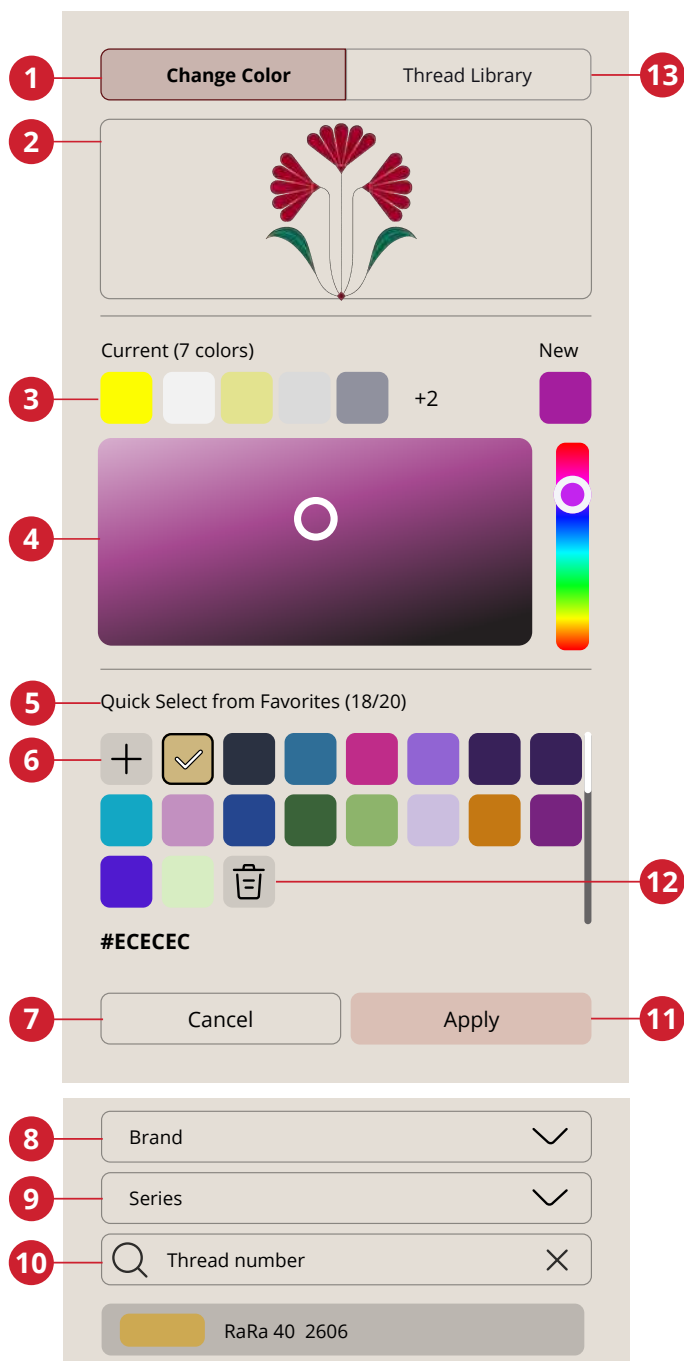

- | | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 1. Byt färg | 6. Lägg till ny färg | 11. Tillämpa |
| 2. Förhandsgranskning | 7. Avbryt | 12. Ta bort |
| 3. Aktuell färg | 8. Trådmärke | 13. Trådbibliotek |
| 4. Färgväljaren | 9. Trådmodell/serie | |
| 5. Snabbval | 10. Trådnummer | |

Lager

Du kan ange sömnadsordningen för de inlästa broderierna.

Om du vill markera ett broderi trycker du bara på det på skärmen, eller i lagerfönstret. Det markerade broderiet ramas in av en markeringsram i brodérområdet och har en annan bakgrundsfärg i listan.



Välj broderier/ändra sömnadsordning

Broderierna i lagerfönstret är numrerade.

Som standard sys broderierna i den ordning de läses in i brodérområdet.

Om du vill ändra sömnadsordningen, tryck & håll på det lager du vill flytta och drar det till en annan plats i listan.



Markera allt

Tryck på ikonen markera allt om du vill markera alla broderier. Alla broderier på skärmen omges av markeringsramar. Du kan nu göra ändringar i alla valda broderier. Om du vill kombinera alla broderier till ett enda broderi trycker du på ikonen gruppera/avgruppera.

När du trycker på ikonen markera allt aktiveras ikonen för markera flera så att du kan markera/avmarkera valfritt broderi.



Markera allt

Markera flera

Med markera flera kan du välja två eller flera broderier på skärmen samtidigt. Tryck på ikonen för markera flera och sedan på de broderier på skärmen som du vill välja. Du kan också välja miniatyrbilderna i lagerfönstret. De valda broderierna ramas in av markeringsramar. Det gäller både miniatyrbilderna i lagerfönstret och broderierna i brodérområdet. Om du vill avmarkera ett broderi trycker du på det igen i brodérområdet eller på miniatyrbilderna så försvinner markeringsramen.



Markera flera

Gruppera/avgruppera

Tryck på grupperingsikonen om du vill kombinera två eller flera markerade broderier och justera dem som ett broderi. Varje markerat broderi omges av en ram; när de grupperas omger ramen hela gruppen. Om du trycker på ikonen avgruppera blir de separata broderier igen.



Gruppera/ avgruppera

Redigeringsfunktioner

Du kan flytta, rotera, ändra skala och panorera direkt på multipeksskärmen med fingrarna.

Tryck med fingret på det markerade broderiet för att placera det någonstans i brodérområdet. Använd finjusteringsreglagen för att göra finjusteringar.


Finjusteringsreglagen ser olika ut beroende på vilken funktion de används för.

Flytta

Tryck och flytta ett markerat broderi med fingret för att placera det någonstans i brodérområdet.

Du kan också trycka på ikonen flytta och justera de(t) markerade broderiets/broderiernas placering med hjälp av pilarna. Siffrorna ovanför pilarna anger det horisontella och vertikala avståndet från bågens mitt och de valda broderierna.

Tryck på centreringsikonen om du vill placera det/de markerade broderiet/broderierna i mitten av brodérbågen.



Flytta/centrera

Rotera

Rotera de(t) markerade broderiet/broderierna genom att trycka på rotationshandtaget i mitten av markeringsramens övre del och flytta fingret på skärmen.

Du kan också trycka på rotationsikonen och justera de(t) markerade broderiets/broderiernas rotation med hjälp av pilarna. Varje gång du trycker på 90°-ikonen roteras de(t) markerade broderiet/broderierna 90 grader medsols. Siffran anger den aktuella rotationsvinkeln i grader.



Rotera

Förstora/förminska

Med skaländringsfunktionen kan du förstora eller förminska ett markerat broderi/markerade broderier upp till +/- 20 % utan att ändra antalet stygn.

Förstora/förminska de(t) valda broderiet/broderierna genom att trycka på handtagen i markeringsramens hörn och flytta fingret på skärmen. När ett broderi förstoras eller förminskas aktiveras ikonen för ursprunglig storlek. Om du trycker på ikonen återgår broderiet till sin ursprungliga storlek.

Du kan också trycka på skalningsikonen och justera de(t) markerade broderiets/broderiernas storlek med hjälp av pilarna. Siffrorna anger aktuell bredd och höjd.

Som standard är proportionerna låsta. Detta visas med ett låst hänglås i finjusteringsreglagens mitt. Tryck på hänglåset i finjusteringsreglagens mitt om du vill ändra bredden och höjden var för sig.

Obs! Om du vill förstora eller förminska ett broderi mer än 20 % använder du funktionen ändra storlek.



Förstora/förminska



Ursprunglig storlek



Lås/lås upp

Dubblera/dubblera flera gånger

Tryck på dubblera om du vill skapa en kopia av det/de markerade broderiet/broderierna.

Om du håller dubbleringsikonen nedtryckt öppnas en knappsats där du kan ange hur många kopior du vill skapa.



Radera/radera alla

När du trycker på ikonen ta bort raderas de(t) valda broderiet/broderierna från brodérområdet. Om fler än ett broderi markeras öppnas ett pop-up-meddelande. Bekräfta borttagningen av de markerade broderierna genom att trycka på OK.

Om du trycker & håller på ta bort-ikonen visas ett pop-up-meddelande där du får frågan om du vill radera alla inlästa broderier från brodérområdet. Bekräfta genom att trycka på OK i pop-up-meddelandet.



Spegelvända

Välj spegelvänd i sidled om du vill spegelvända ett broderi i sidled. Välj spegelvänd vertikalt om du vill spegelvända ett broderi i längdled.



Spegelvänd sidledes/ spegelvänd längdledes

Flytta in i brodérbåge

En röd ram omger brodérområdet om ett broderi har placerats utanför brodérbågen. Välj flytta in i brodérbåge om du vill flytta in ett broderi som är placerat utanför brodérbågen i bågen. Broderiet placeras så nära bågens ytterkant som möjligt.



Ångra/gör om

Tryck på vänsterpilen om du vill ångra din senaste justering. Tryck flera gånger om du vill ångra flera steg.

Tryck på högerpilen om du vill göra om din senaste justering. Tryck flera gånger om du vill gå framåt flera steg. Gör om aktiveras endast när du har tryckt på ångra.

Obs! Alla justeringar kan inte ångras. De visas som gråa om funktionen ångra/göra om inte kan användas.



Ångra/gör om

Panorera


Om du vill panorera brodérområdet trycker du varsomhelst utanför de(t) inlästa broderiet/broderierna och flyttar fingret.

Tryck på zooma till brodérbågen om du vill återgå till centrerad visning av bågen.

Zoomalternativ

Om du väljer zooma alla visas hela broderiet/alla broderier i mönsterkombinationen. Med zooma till broderbågen justeras broderområdet så att det överensstämmer med den valda broderbågen.

Flytta zoomreglaget åt höger om du vill zooma in och åt vänster om du vill zooma ut. Förstoringsgraden anges ovanför skjutreglaget.

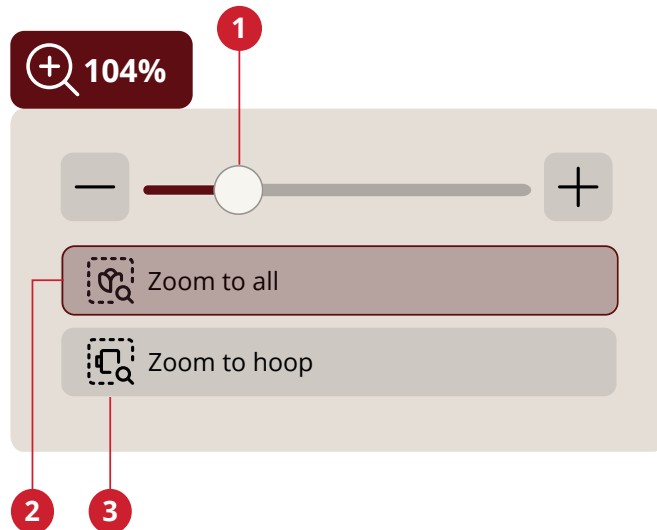

1. Zoomreglage
2. Zooma allt
3. Zooma broderbågen

Alternativ för broderbåge


Under Alternativ för broderbåge kan du ändra broderområdets bakgrundsfärg, bågstorleken och aktivera/inaktivera rutnätet och placering.

Välj broderbåge

En lista visas med olika broderbågar, bl.a. broderbågar som finns att köpa hos din HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare.

Välj rätt bågstorlek genom att trycka på någon av broderbågarna i listan med bågstorlekar.

Obs! Under inställningar kan du välja en specifik standardstorlek. Maskinen väljer då alltid denna broderbåge när ett broderi läses in, oavsett broderiets storlek.

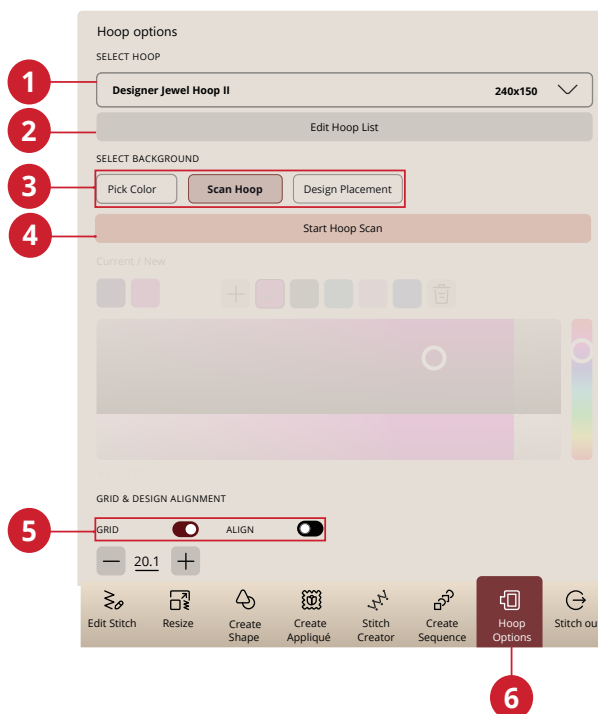

1. Välj broderbåge
2. Redigera broderbågslista
3. Välj bakgrund
4. Starta skanning av broderbåge
5. Rutnätsinställningar
6. Alternativ för broderbåge

Skanna brodérbåge

I Redigera broderi kan du lägga in tyget du ska använda som bakgrund.

Se till att brodérenheten är monterad och tryck sedan på skanna brodérbåge.

Brodérarmen måste kalibreras. När kalibreringen är klar sätter du fast den brodérbåge du vill använda.

Skanningen startar när brodérbågen har monterats och du har gett klartecken för nästa steg. Om du vill avbryta processen kan du trycka på avbryt i pop-up-fönstret.

När skanningen är klar visas den skannade bakgrunden i brodérområdet.

Bakgrund

Anpassa brodérområdet genom att välja olika typer av bakgrunder. Du kan använda din inskannade brodérbåge, en färg som liknar det tyg du ska använda eller en bakgrund från mySewnet-appen.

Rutnätsalternativ

Aktivera/inaktivera rutnätet genom att trycka på kryssrutan.

Använd rutnätet som guide när du kombinerar eller placerar broderier.

Du kan ange avståndet mellan rutnätets linjer genom att trycka på en siffra på knappsatsen.

Obs! Tryck på brodérområdet och håll fingret nedtryckt om du vill öppna den smarta verktygslådan och visa/dölja rutnät.

Justering

Om funktionen har aktiverats visas linjaler när du flyttar runt broderiet på skärmen. På så sätt kan du enklare placera två broderier bredvid varandra.

Bakgrundsfärg

Välj en bakgrundsfärg för brodérområdet som liknar färgen på det tyg du tänker använda.

mySewnet Skicka broderi

Skicka valt broderi direkt till andra mySewnet anslutbara enheter. Välj tillgänglig enhet genom att klicka på den. Pop-up rutan stängs och vald/valda broderi/er sänds.

Obs! Du kan bara skicka broderier till enheter som är anslutna till samma mySewnet-konto.



Redigera söm

Tryck på redigera söm för att öppna ett fönster där du kan justera den valda sömmen.

Obs! Standardinställningen visas alltid med vita siffror.

Läs mer om hur du justerar sömmar i [Redigera söm](#).



Resize

Med funktionen ändra storlek kan du förminska eller förstora ett broderi. Maskinen räknar om antalet stygn i broderiet så att den ursprungliga stygntätheten bevaras.

Obs! Om du vill förminska eller förstora broderiet mindre än 20 % kan du använda skaländringsfunktionen. Skaländringsfunktionen ändrar inte stygnantalet.



Resize


Ändra storlek

Ändra storlek på broderiet genom att trycka på någon av markeringarna som finns i hörnen av markeringsramen och dra med fingret på skärmen. När du ändrar storleken på det här sättet justeras höjden och bredden alltid proportionerligt. Du kan också använda pilarna för att förminska eller förstora broderiet. Siffrorna anger aktuell bredd och höjd i millimeter.

När du ändrar storlek på ett broderi aktiveras ikonen för Ursprunglig storlek.

Tryck om du vill återställa broderiet till ursprunglig storlek (längd och bredd).

Justera broderiets placering i broderibågen med hjälp av flytta och/eller rotera.

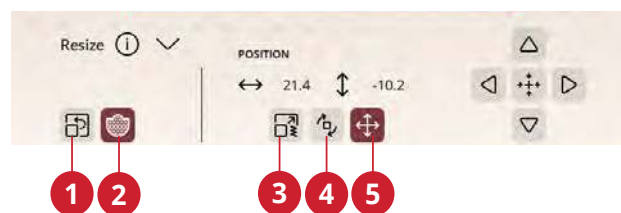

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ursprunglig storlek | 4. Roterar |
| 2. Bibehåll typ av fyllyta | 5. Flytta |
| 3. Ändra storlek | |

Bibehåll typ av fyllyta

Vissa fylltyper i ett broderi är av en särskild typ för bästa möjliga resultat. När broderiet förstoras eller förminsas påverkas stygnen i fylltan. Alternativet bibehåll typ av fyllyta är aktiverat som standard. Det gör att fylltorna förblir som i det ursprungliga broderiet.

Bibehåll typ av fyllyta ger nästan alltid bäst resultat. Om ditt broderi ser konstigt ut kan du prova att ändra storlek utan att bibehålla typen av fyllyta. Läs in det ursprungliga broderiet, avmarkera bibehåll typ av fyllyta och ändra storleken på broderiet igen.



Bibehåll typ av fyllyta

Sy det förstorate/förminskade broderiet

Tryck på OK när du är nöjd med broderiets storlek och placering. Resizefönstret stängs och det ändrade broderiet läses in i redigeringsfönstret.

Tryck på avbryt för att återgå till redigera broderi utan att ändra storleken.

Obs! Sömmar och sömprogram kan inte förstoras eller förminsas.

Viktig information om resize

Eftersom broderier är digitaliserade för en specifik broderstorlek är det viktigt att ta hänsyn till följande information om resizefunktionen. Sy alltid det justerade broderiet på en provlapp innan du syr på projektet.

- Resizefunktionen görs alltid proportionellt. Om du förminskar ett broderi med 30 procent blir det 30 procent mindre både på längden och bredden. Om broderiet har många detaljer kan vissa förloras, förvanskas eller hamna väldigt tätt. Vissa broderier bör inte förminskas med mer än 25 procent, särskilt inte de som har många detaljer.
- Broderierna kan göras större än den valda broderbågen. När du har ändrat storleken ser du till att broderiet passar eller väljer en större broderbåge så att maskinen kan brodera det.
- Om broderiet förstoras för mycket kan det se konstigt ut. Tryck då på ikonen ursprunglig storlek för att återställa broderiet till ursprunglig storlek och ändra storleken med ett lägre procenttal för bättre resultat. Med broderprogrammet kan du ändra storlek på mycket stora och komplexa broderier. Du hittar mer information på www.mysewnet.com.
- Det spelar ingen roll i vilken ordning du väljer funktioner för att justera storlek, placering och rotering. När du trycker på OK börjar maskinen alltid med att ändra storleken och lägger därefter till de andra justeringarna.
- Vi rekommenderar att du ändrar skalan i stället för storleken om broderiet ska ändras mindre än 20 procent. Skäländring rekommenderas även för broderier som är digitaliserade med enkla eller tredubbla stygn, till exempel korsstygnbroderier. I det här fallet vill du inte lägga till stygn i broderiet – du vill bara göra det större eller mindre genom att ändra storleken på de ursprungliga stygnen.
- Börja alltid med det ursprungliga broderiet när du ska ändra storlek. Detta är för att säkerställa bästa möjliga stygnkvalitet. Om ett förstorat eller förminskat broderi sparas och sedan förstoras eller förminskas igen kan det bli oregelbundet.

Broderad text

Om du vill skapa text börjar du med att välja ett brodértECKENSnitt. Använd tangentbordet för att skriva in texten och tryck på OK när du är klar. Tangentbordet stängs. Om du vill ändra en befintlig text i redigera broderi markerar du textbroderiet, tryck & håll på brodértECKEN för att öppna den smarta verktygslådan. Välj redigera broderad text.

Skapa text

Tryck på de bokstäver på tangentbordet som du vill lägga till i texten. Texten visas i brodérområdet och textområdet ovanför tangentbordet.

Du kan ändra teckensnitt och storlek på hela texten genom att trycka på ett annat brodértECKENSnitt i teckensnittsmenyn. Den skrivna texten ändras till det nya teckensnittet och/eller den nya storleken i brodérområdet.

Lägga till en bokstav

Använd pilarna för att flytta markören till det ställe där du vill infoga en bokstav i texten. Tryck på bokstaven, så läggs den in där markören är. Du kan också trycka med fingret i textområdet för att flytta markören.

Ta bort en bokstav

Om du vill ta bort en bokstav placerar du markören efter den bokstav du vill radera. Tryck på ikonen ta bort. Om du vill ta bort all text, tryck & håll på ta bort-ikonen.

Du kan också trycka & hålla i brodérområdet för att öppna den smarta verktygslådan och välja ta bort eller ta bort allt.

Textformgivning

Du kan forma din skrivna text med olika formgivningsfunktioner.

Välj textform

Tryck på ikonen välj textform för att öppna och välja en formlinje. Om du trycker på en linje följer texten formlinjen på skärmen. Pilen anger riktningen som texten kommer att följa när bokstäver läggs till på formlinjen.

Förstora/förminska formens storlek genom att trycka på handtagen som finns i hörnen av markeringsramen och dra ditt finger på skärmen.



- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Välj textform | 6. Markörpilar |
| 2. Välj mellanrum i text | 7. Rensa |
| 3. Välj bokstavsinkel | 8. Färdigt |
| 4. Textområde | 9. Ta bort |
| 5. Stäng tangentbordet | |

Välj mellanrum

Om du trycker på ikonen välj mellanrum visas olika mellanrumsalternativ för texten på formlinjen: jämna mellanrum, vänsterjustering, centrering eller högerjustering. Med alternativet jämna mellanrum placeras texten jämnt på linjen med samma avstånd mellan alla bokstäver. Om du väljer vänsterjustering placeras objekten i riktning från vänster. Centrera gör att texten centreras på linjen. Om du väljer högerjustering placeras objekten i riktning från höger. Avståndet mellan varje bokstav kan ökas eller minskas med hjälp av mellanrumsreglaget, förutom när jämna mellanrum väljs.


Fast bokstavsvinkel

Bestäm hur bokstäverna ska placeras på baslinjen. Du kan antingen placera objekten parallellt med baslinjen eller behålla aktuell vinkel. Inställningen påverkar alla objekt på formen.

Skapa form

Genom att skapa former kan du använda din kreativitet på ett unikt sätt. Använd vackra sömkombinationer eller broderier för att skapa en form.

Sömmarna/broderierna placeras på baslinjen i den ordning de läses in.

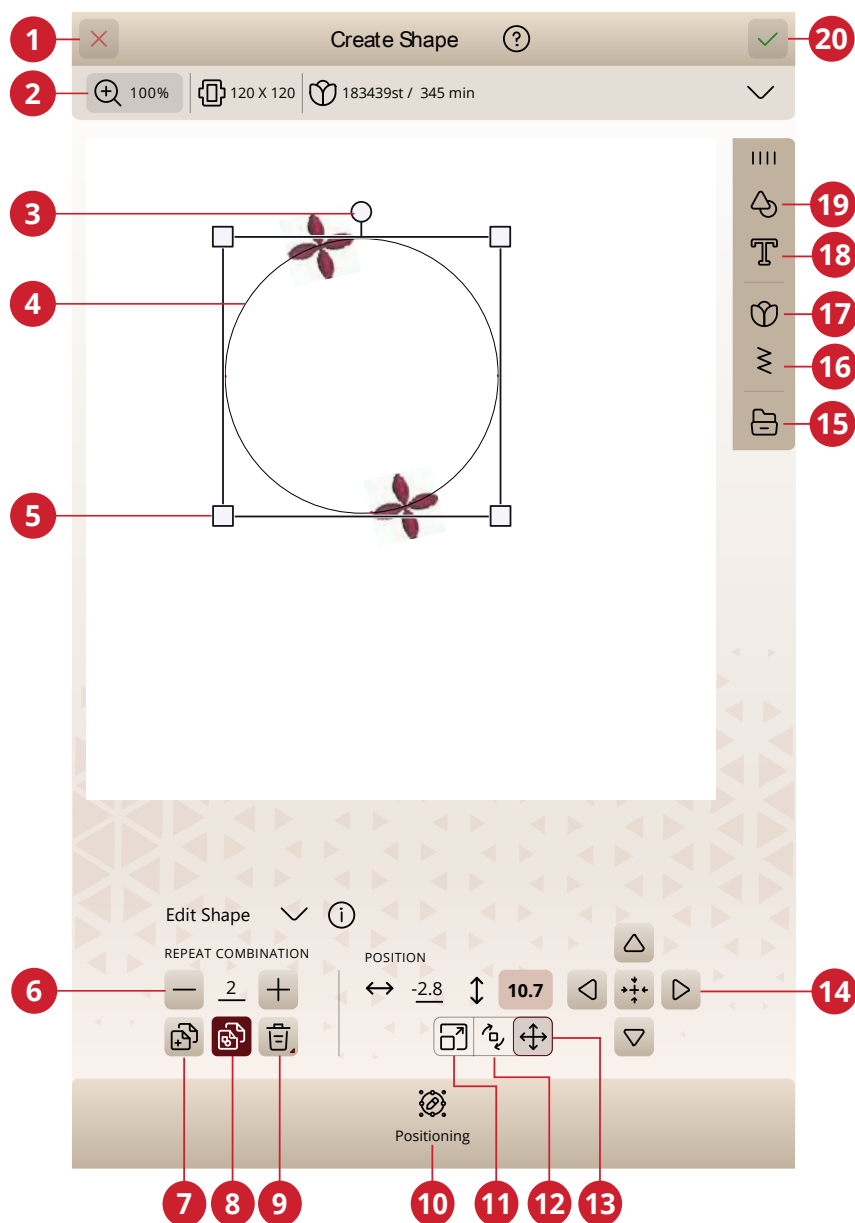

1. Avbryt
2. Zoomalternativ
3. Rotationshandtag
4. Formlinje
5. Handtag för att förminska/förstora
6. Ange antal broderier
7. Dubblera senaste broderi

8. Upprepa kombination
9. Ta bort
10. Positionering
11. Förstora/förminska
12. Roter
13. Flytta
14. Finjusteringsreglage

15. File Manager
16. Sömmeny
17. Bokstavsmotiv
18. Teckensnittsmeny
19. Menyn Forma
20. OK


Upprepa kombination/dubblera senaste broderi

Du kan lägga till fler broderier i formen på två olika sätt. När du använder upprepa kombination läggs broderier till i samma ordning som de som redan har lästs in. När du använder dubblera senaste broderi läggs bara det senast tillagda broderiet till i formen. När du trycker i sifferfältet öppnas ett tangentbord där du kan ange antalet broderier.

Obs! När du formar broderad text kan du inte dubblera, ta bort eller ange antal broderier/sömmar. I avsnittet Broderat text kan du läsa mer om hur du anpassar text när du skapar former.

Ange antal broderier/sömmar


Om du vill ange det totala antalet broderier/sömmar som ska läggas in i formen trycker du på siffran så öppnas en knappsats. Ange önskat antal broderier/sömmar på knappsatsen och tryck på OK.

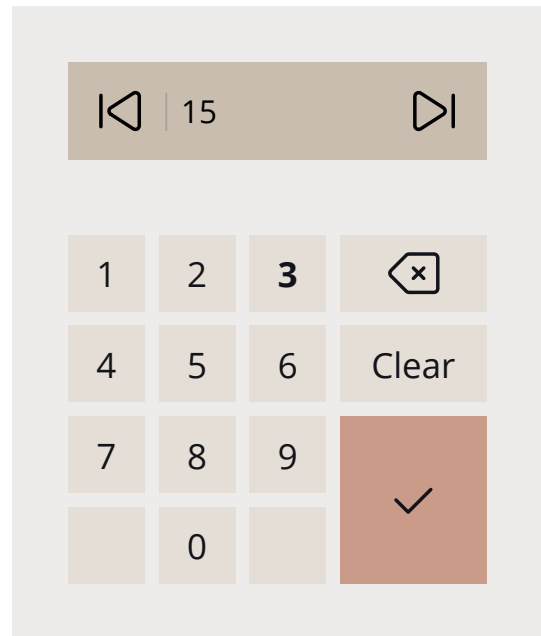

◀ 15 ▶			
1	2	3	⌫
4	5	6	Clear
7	8	9	✓
	0		

Skapa applikation

Med den här funktionen kan du enkelt lägga till en applikation på en quilt eller ett klädesplagg. I DESIGNER EPIC™ 3 finns många olika autofill-sömmar som du kan använda när du skapar applikationer. Du kan också använda dekorsömmar eller minibroderier för att täcka applikationens kanter.

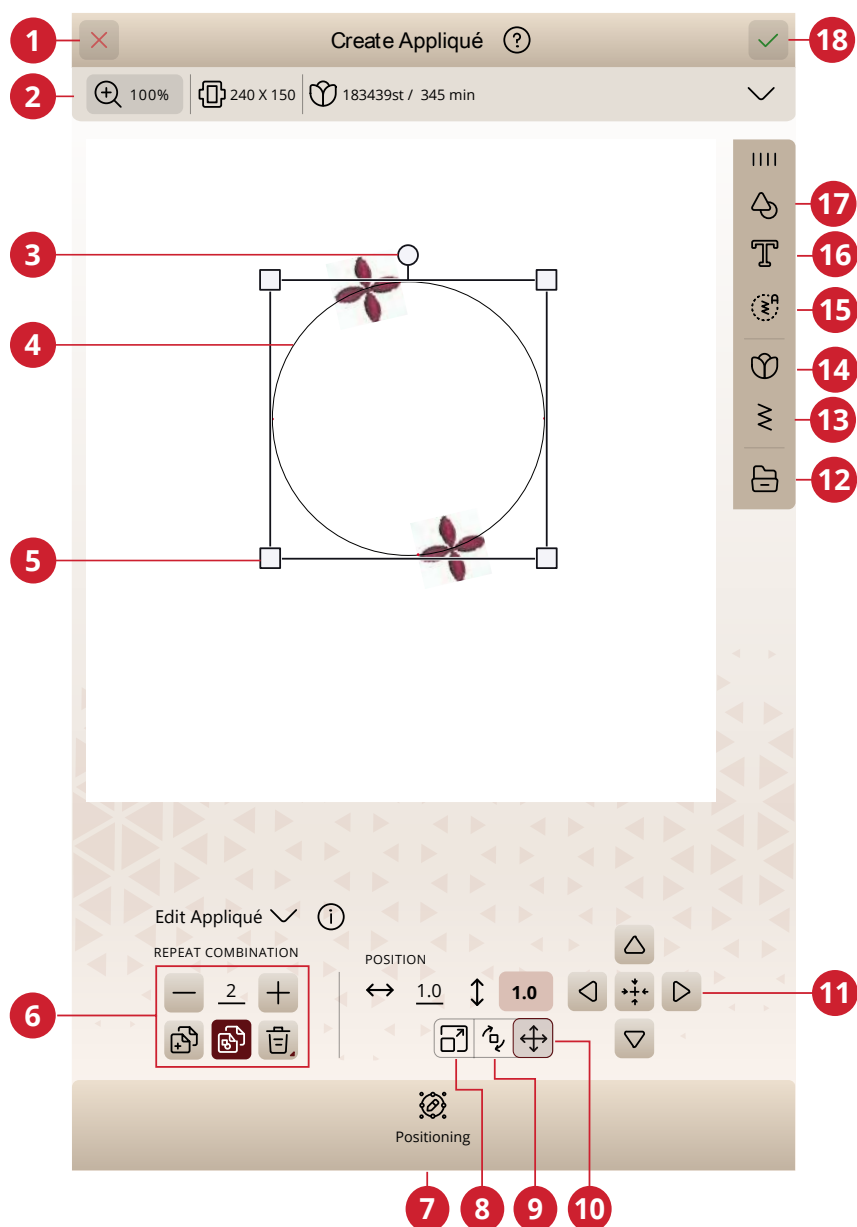

1. Avbryt
2. Zoomalternativ
3. Rotationshandtag
4. Formlinje
5. Handtag för att förminska/förstora
6. Redigera broderi

7. Positionering
8. Förstora/förminska
9. Roter
10. Flytta
11. Finjusteringsreglage
12. File Manager

13. Sömmen
14. Broderimeny
15. Autofill-söm
16. Bokstavsmotiv
17. Menyn Forma
18. OK

Sy en applikation

I det första färgblocket sys en raksömskontur på underlagstyget som visar var applikationen ska placeras.

Placera ditt applikationstyg över kontursömmen på underlagstyget. Försäkra dig om att applikationstyget täcker konturen.

I det andra färgblocket sys ytterligare en raksöm som fäster applikationstyget på underlagstyget.

Klipp bort överflödigt applikationstyg så nära sömlinjen som möjligt.

Dekorsömmarna täcker din applikations obearbetade kanter.

Läs in autofill-sömmar

Om du väljer en autofill-söm sys så många stygn i formen att hela formen fylls. Om du väljer en dekorsöm eller ett minibroderi måste du ange hur många sömmar/broderier du vill lägga till.

Obs! När du skapar en applikation med dekorsöm/minibroderier kan du redigera varje söm/broderi var för sig.



Placering i skapa form/skapa applikation

Tryck på positioneringsikonen för att justera formen.



Välj mellanrum

Det finns flera alternativ för broderiernas mellanrum på linjen: jämna mellanrum, vänsterjusterade, centrerade eller högerjusterade mellanrum. Jämna mellanrum är standard och placerar broderierna jämnt på linjen och med samma avstånd sinsemellan. Om du väljer vänsterjustering placeras broderierna i riktning från vänster. Centrerade broderier centreras på linjen. Om du väljer högerjustering placeras broderierna i riktning från höger. Avståndet mellan varje broderi kan ökas eller minskas med hjälp av mellanrumsreglaget, förutom när jämna mellanrum väljs.



Välj linjeposition

Du kan placera broderierna vågrätt i förhållande till formlinjen: ovanför, centrerat eller under.




Välj justering i sidled

Det finns flera alternativ för broderiernas rotation på formlinjen: ingen rotation, rotera 90 grader medurs, rotera 180 grader eller rotera 90 grader moturs.



Fast broderivinkel

Du kan välja broderivinkel om du vill att broderierna ska ha en fast, vertikal rotation på formlinjen. Avmarkera alternativet att behålla den nuvarande vinkeln längs formlinjen.




Kontrollpunkter

En kontrollpunkt är en punkt som påverkar den valda formen. Varje form byggs upp av flera kontrollpunkter. Tillsammans definierar de hur formen kommer att se ut.

En vald kontrollpunkt markeras med en fylld ruta. En ej vald kontrollpunkt markeras med konturen av en ruta. Alla kontrollpunkter visas när du redigerar punkterna. Genom att justera kontrollpunkterna kan du ändra valda formen på alla möjliga sätt.

Obs! Endast basformerna kan ändras med hjälp av kontrollpunkterna.

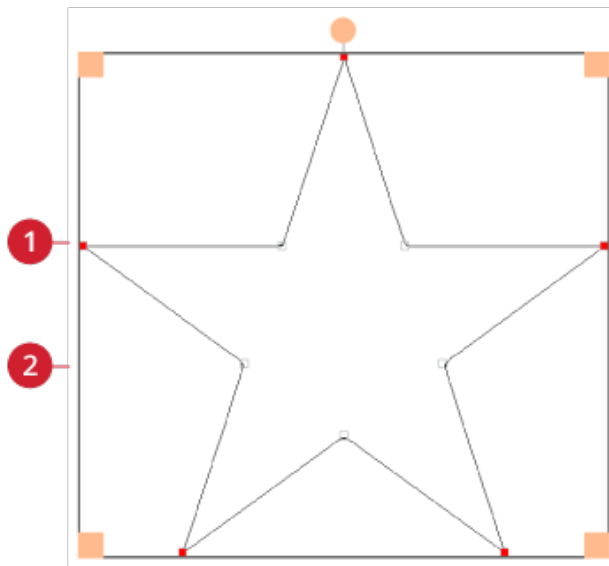

1. En vald kontrollpunkt markeras med en fylld ruta

2. En ej vald kontrollpunkt markeras med konturen av en ruta

För varje form finns en fördefinierad uppsättning kontrollpunkter. Välj alla eller några av kontrollpunkterna.

När du har markerat ett antal kontrollpunkter kan du justera formen på olika sätt: flytta, rotera och ändra skala. Justeringarna påverkar bara de valda kontrollpunkterna.

Om du vill öka eller minska utjämningen av de valda kontrollpunkterna använder du utjämningsreglaget. Ju högre siffra, desto närmare baslinjen hamnar de valda kontrollpunkterna.



Spara broderi

Tryck på spara för att spara filen. Du kan välja mellan att spara filen till mySewnet cloud-mappen eller till en USB-enhet. Tidigare sparade broderier, sömmar, mönsterkombinationer och/eller teckensnitt visas.

Läs mer om hur du organiserar sparade sömmar under [File Manager](#).

När du sparar aktuell status sparas alla dina inställningar och du kan fortsätta senare genom att trycka på ”fortsätt från sparad status” på startsidan.

Obs! Du kan bara spara en aktuell status åt gången.



Spara

Pop-up-meddelanden i redigera broderi

För att underlätta arbetet kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.

Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.

Brodérkombinationen är för komplicerad

Det här meddelandet visas på grund av något av följande skäl:

- Brodérkombinationen innehåller för många färgblock.
- Det är för många broderier i kombinationen.
- Ett eller flera broderier har grupperats och omgrupperats för många gånger.
- Brodérkombinationen du försöker skapa innehåller för många stygn. Brodérkombinationen får innehålla högst 500 000 stygn.


Det maximala antalet stygn har överskridits

Brodérkombinationen du försöker skapa innehåller för många stygn. Brodérkombinationen får innehålla högst 500 000 stygn.

10 Sy broderi



Sy broderi – översikt

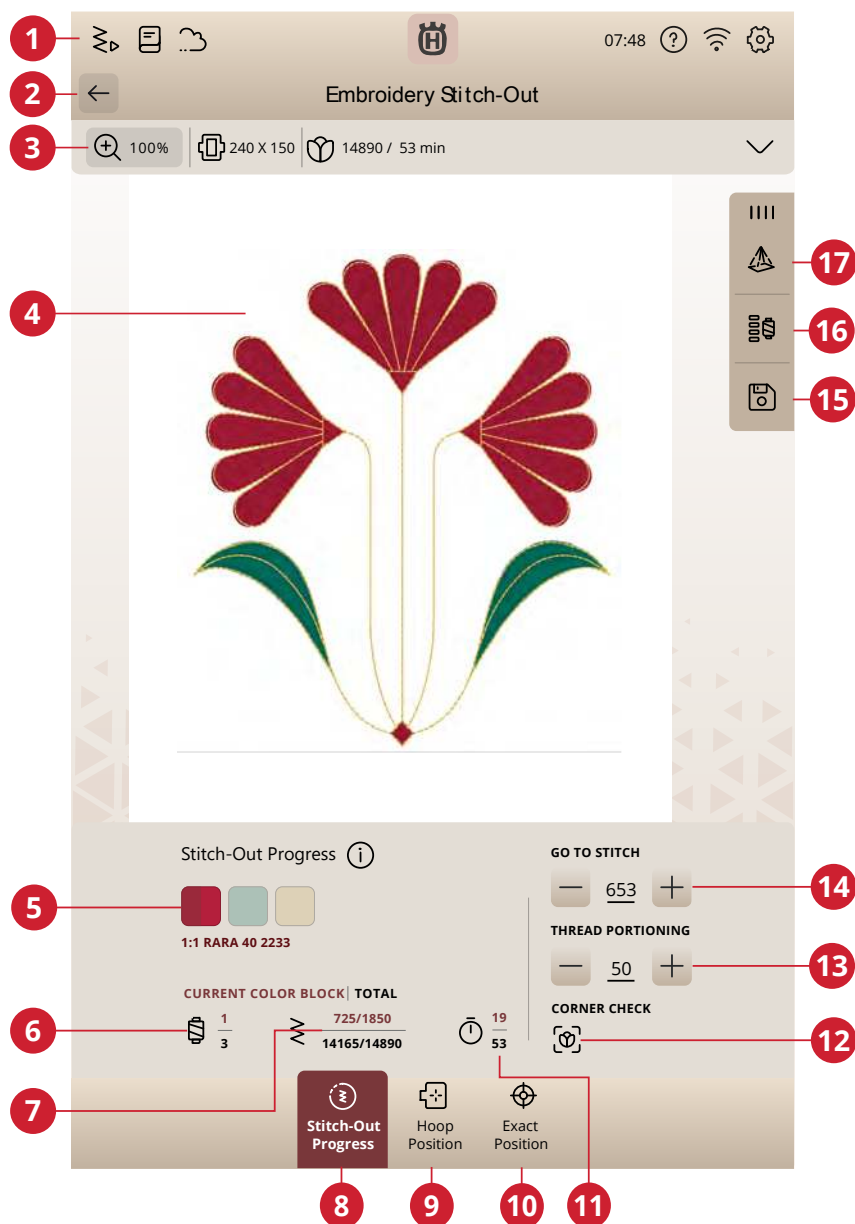

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Växla till sömnadsläget | 7. Aktuellt stygn/totalt antal stygn för:
aktuellt färgblock/aktuell
broderkombination | 12. Hörnkontroll |
| 2. Återgå till redigera broderi | 8. Sömnadsförlopp | 13. Trådmatning/Trådspänning |
| 3. Zoomalternativ | 9. Broderbågläge | 14. Stega stygn-för-stygn/gå till stygn |
| 4. Brodérområdet | 10. Exact Position | 15. Spara |
| 5. Sömnadsförlopp | 11. Återstående brodertid för varje
färgblock/broderi | 16. Alternativ för färgblock |
| 6. Aktuellt färgblocksnummer/totalt
antal färgblock | | 17. Projicering |

Kontrollera Inställningarna för sy broderi

Innan du börjar brodera bör du se över inställningarna för sy broderi och kontrollera att allt är som du vill ha det. Du kan välja att hoppa över den här sidan i framtida broderier.

Fastsatt stygnplåt

Vid broderi rekommenderas normalt att stygnplåten för raksöm används för bästa resultat. DESIGNER EPIC™ 3 känner av vilken stygnplåt som används. Om stygnplåten inte är den du vill använda, byter du till önskad stygnplåt.

Vald broderbåge

Den broderbåge som har valts i redigera broderi visas. Om du vill byta båge går du tillbaka till redigera broderi och byter båge under alternativ för broderbåge.

Vald pressarfotstyp

Välj vilken typ av broderfot du ska använda till broderiet. För bästa broderresultat rekommenderas sensorfot Q och deLuxe™ Stitch System.

Träcklingsalternativ

Välj träckling om du vill sy en träckelsöm som fäster tyget i mellanlägget. Du kan välja att träckla runt broderiet och/eller träckla runt broderbågen. Träckling kan också aktiveras i färgblocksförteckningen. Läs mer om träcklingsalternativ.

Alternativ för trådklipp

Här visas inställningarna för trådklipp som har gjorts under broderinställningar. Här kan du också ändra trådklippsalternativen.

Stäng av inställningar för sy broderi

Markera rutan ”Visa inte det här meddelandet igen” för att gå direkt till sy broderi utan att kontrollera broderinställningarna.

Den här funktionen kan återaktiveras under maskininställningar.

1. Fastsatt stygnplåt
2. Vald broderbåge och pressarfotstyp
3. Färgalternativ
4. deLuxe™ Stitch System
5. Träcklingsalternativ
6. Alternativ för trådklipp
7. Visa inte den här sidan igen

deLuxe™ Stitch System

När funktionen *deLuxe™* Stitch System har aktiverats väljer maskinen automatiskt bästa funktionen för övertråden, trådmatning eller trådspänning, beroende på den valda sömmen och inställningarna. Trådmatningsfunktionen känner automatiskt och kontinuerligt av tygtjockleken och matar ut rätt trådmängd för den valda sömmen. När du använder trådspänningsfunktionen ser trådspänningsskivorna till att övertråden har rätt spänning.

Vid broderi rekommenderas trådmatning, utom när du använder vissa tillbehör eller specialtekniker som kan kräva att trådspänning används för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Färgalternativ

Förinställ broderiet med något av de tre färgalternativen: färgblockssortering, slå ihop färgblock eller enfärgat. De här alternativen kan även väljas i färgblocksförteckningen. Läs mer om färgblockssortering, slå ihop färgblock eller enfärgat.

Obs! Du kan välja både färgblockssortering och slå ihop färgblock om du önskar det.

Alternativ för vändbar brodérbåge – sidsortering

Det här alternativet är endast synligt om 450x450-brodérbågen har valts under alternativ för brodérbåge i Redigera broderi. Välj sidsortering om du vill brodera all broderi på ena sidan av brodérbågen innan du vänder på den.

Färgblocksförteckning

Alla färger i de inlästa broderierna visas i den ordning de kommer att broderas. För varje färg på listan anges broderinummer och färgblocksordning. Trådtillverkare, tjocklek och färgnummer visas också. Storleken på varje färgblock ger en indikation på hur många stygn färgblocket innehåller.

Dra med fingret i färgblocksförteckningen för att se alla färgblock. Om du vill gå till ett annat färgblock trycker du på det i färgblocksförteckningen.

Träcklingsalternativ

Träckelsömmen träcklar fast tyget på det mellanlägg som är spänt i broderbågen. Detta är extra användbart vid brodering på tyg som inte går att spänna fast i broderbågen. Träckelsömmen ger även stöd åt elastiska tyger.

Träcklingsalternativen konfigureras i fönstret med broderinställningar innan du går till sy broderi. Du kan också välja träckling i listan för färgblock.

Välj träckla runt broderi om du vill sy en träckelsöm runt broderiet som en kontur runt det område där broderiet ska placeras på tyget.

Välj träckla runt broderbågen om du vill sy en träckelsöm runt bågans inre kant.

Om du vill fästa ett tyg extra mycket eller om du ska sy med någon speciell teknik kan du välja båda träcklingsalternativen.

Obs! När det här alternativet har aktiverats visas endast träcklingsfärgblocken i färgblocksförteckningen. När träcklingen är klar visas återigen broderiets färgblock i färgblocksförteckningen.

Spökstygn

Om du trycker på spökstygn visas bara det färgblock som för närvarande sys i broderområdet. Alla andra färgblock blir grå.

Spökstygn är praktiska för broderier som innehåller färgblock i olika nyanser av samma färg, särskilt om de ligger nära varandra eller överlappar varandra.

Färgblockssortering


Färgblockssortering sorterar färgblocken på ett smart sätt, så att block med samma färg följer på varandra i färgblocksförteckningen.

Obs! Färgblockssortering måste göras innan du börjar brodera. När du börjar brodera inaktiveras alternativet färgblockssortering.

Slå ihop färgblock

Välj slå ihop färgblock om du vill ta bort stoppen mellan identiska färgblock.

Obs! Detta påverkar inte utseendet i färgblocksförteckningen.

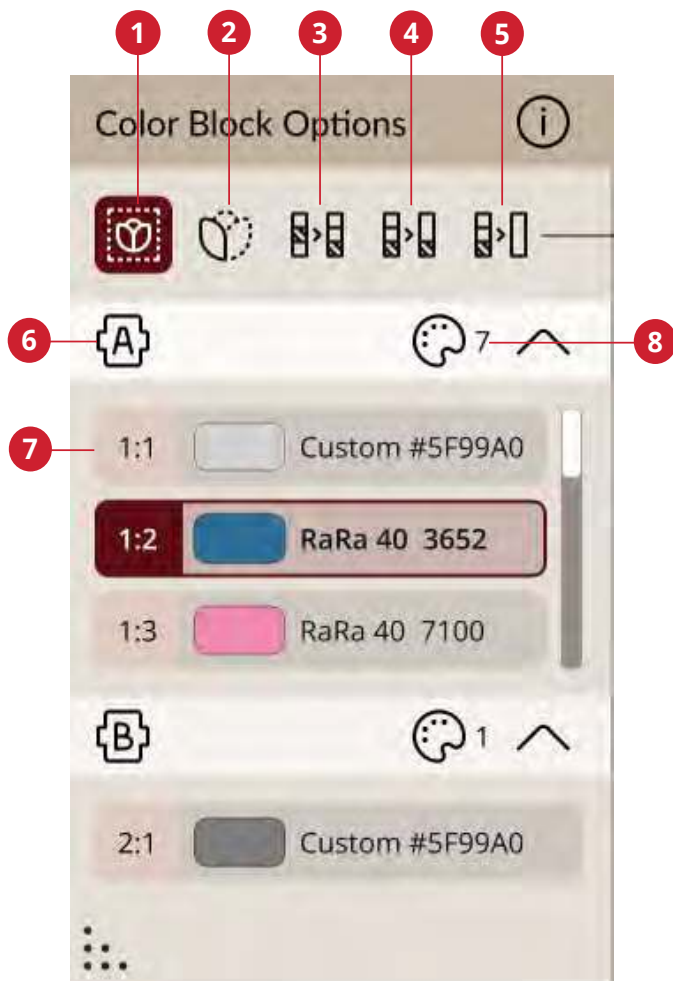

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Träcklingsalternativ | 5. Enfärgat |
| 2. Spökstygn (Ghost Mode) | 6. Vändbar broderbåge |
| 3. Färgblockssortering | 7. Färgblocksförteckning |
| 4. Slå ihop färgblock | 8. Antal färgblock |

Enfärgat

Välj det här alternativet om du vill aktivera enfärgat broderi. Alla broderier visas i grå färg och maskinen stannar inte för färgblocksbyten. Om du vill inaktivera enfärgat broderi avmarkerar du alternativet enfärgat i broderiinställningarna.

Obs! Om automatiskt trådklipp och automatisk avklippning av hoppstygn har aktiverats i inställningarna klippas hoppstygnen fortfarande av mellan färgblocken.

Sömnadsförlopp

Här hittar du information om sömnadsförloppet, till exempel återstående broderitid och aktuellt färgblock.

När du broderar markeras den aktuella nålpositionen med ett hårkors på skärmen.

Du kan använda stygn-för-stygn-kontrollen för att gå till ett specifikt stygn i färgblocket.

Återstående brodértid

En uppskattning av återstående broderitid visas, både för varje färgblock och för hela broderiet. Om alternativet enfärgat är aktiverat visas den beräknade återstående brodértiden för hela mönsterkombinationen.

Antal stygn i mönsterkombinationen.

Den aktuella stygnpositionen i brodérkombinationen visas liksom det totala antalet stygn i broderiet eller kombinationen.

Stega stygn-för-stygn/Gå till stygn

Tryck på - för att backa och på + för att stega framåt stygn för stygn. Om övertråden går av eller tar slut kan du gå bakåt några stygn så att tråden fästs ordentligt. Tryck och håll fingret nedtryckt om du vill stega snabbare genom stygnen. Markören på skärmen följer stygnen i brodérområdet.

Om du vill gå till ett specifikt stygn i färgblocket trycker du på ikonen stega stygn-för-stygn. En knappsats öppnas där du kan ange ett stygnnummer. Om den angivna siffran är för hög går maskinen till det sista stygnet i färgblocket.

Hörnkontroll

Använd hörnkontroll för att följa broderiets fyra hörn. På så sätt blir det lättare att se broderiets slutliga placering på tyget.

Vid varje tryck flyttas brodérbågen till de fyra olika positionerna och återgår därefter till den aktuella sömpositionen.

deLuxe™ Stitch System

Reglaget som visas i sy broderi ändras beroende på om *deLuxe™* Stitch System har aktiverats i broderiinställningarna eller inte. Använd reglagen för att justera balansen mellan över- och undertråden, t.ex. när du använder specialtråd. Läs mer om *deLuxe™* Stitch System i broderiinställningarna.

Zoomalternativ


Zoomalternativ finns på den sekundära övre listen. Om du väljer zooma allt visas hela broderiet/alla broderier i broderkombinationen. Med alternativet zooma broderbågen visas hela bågen på skärmen.

Broderbågläge

Använd funktionerna för broderbågsplacering för att flytta broderbågen till olika positioner.

Aktuellt stygnläge

Tryck på aktuell stygnposition för att återgå till aktuell stygnposition och fortsätta brodera efter att du bytt broderbågläge. Du kan även trycka på start/stopp-knappen på maskinens framsida en gång för att återgå till aktuell stygnposition och börja brodera.

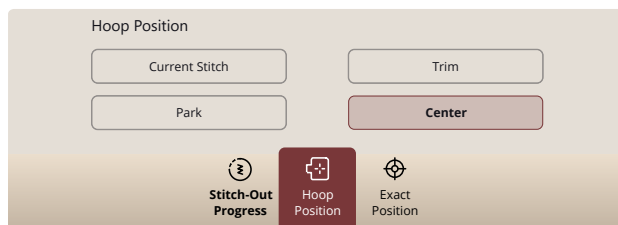

Parkeringsläge

Ta av broderbågen och välj parkeringsläget när du har sytt klart broderiet. Broderarmen placeras i ett läge som gör det lätt att förvara den. Använd parkeringsläget när du behöver större sömnadsyta och vill flytta broderarmen så att den inte är i vägen när du syr.

Trådklippningsläge

Trådklippningsläget flyttar broderbågen mot dig så att du lättare kan klippa av trådar och jämna till tyget för sömnad med specialtekniker.

Mittläge


När du måste flytta broderbågen, t.ex. när du byter undertråd, trycker du på centrera. Detta visar också bågens mittposition.

Exact Position

Med Exact Position kan du placera ett broderi på en exakt plats på tyget utan att spänna om tyget i bågen.

Det kan också vara användbart när du vill brodera ett broderi för att exakt matcha en specifik plats på ditt projekt eller bredvid ett tidigare broderat broderi.

Tips! Ta hjälp av projiceringsfunktionen när du använder Exact Position. Om du aktiverar projektorn kan du se hur broderiet kommer att sys på tyget.

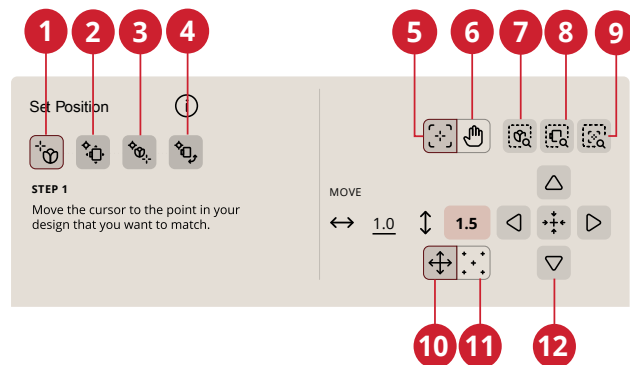

1. Välj en låspunkt på skärmen
2. Ställ in matchningspunkten på skärmen
3. Roterat broderiet på tyget
4. Flytta läsningspunkten på tyget
5. Ställ in markören
6. Panorera
7. Zooma allt
8. Zooma broderibågen
9. Zooma till markör
10. Flytta
11. Ställ in markörpunkt
12. Finjusteringsreglage

Zoomalternativ

Använd de olika zoomalternativen för att zooma in och ut i broderiet/broderierna. Du kan också använda zoomreglaget. Med zooma till markör maximeras zoomningen och brodérområdet panoreras så att markörens position hamnar mitt på skärmen.



Zooma allt/zooma broderibåge/zooma till markör

Ställ in markörpunkt

Flytta markörpunkten till ett av de valda hörnen eller till mitten av broderiet. Med alternativet ställ in markörpunkt kan du se brodérområdet genom att trycka på vart och ett av de fyra hörnen. Identifiera broderiets mitt genom att trycka på ikonen centrera markörpunkt.

Övning med Exact Position

Följ anvisningarna på skärmen.

I. Välj en låspunkt på skärmen

Flytta markören med fingret till den punkt i broderiet på skärmen som du vill matcha med en punkt på tyget/det broderade området. Använd finjusteringsreglagen för att göra finjusteringar. Om du vill placera låspunkten i ett hörn eller broderiets mitt trycker du på zooma till markör för att maximera inzoomningen och panorera brodérområdet så att markören hamnar exakt där du vill.

2. Flytta låspunkt på tyget

Markören låses på broderiet. Den byter färg och får en ring runt låspunktens mitt. Tryck på skärmen och flytta ditt finger för att placera broderiet exakt där du vill ha det på tyget/det broderade området. Använd finjusteringsreglagen för att göra finjusteringar. Håll koll på bågen tills nålen är exakt där du vill ha den på tyget/det broderade området. Låspunkten på tyget visar nålens position i broderiet.

Obs! Fortsätt med steg 3 om du behöver justera broderiets vinkel.

3. Ställ in matchningspunkt på skärmen

Välj en annan matchningspunkt på broderiet för att matcha ännu en position på tyget eller det broderade området. Tryck på markören på skärmen och flytta den till den plats där du vill att matchningspunkten ska placeras i broderiet. Använd finjusteringsreglagen för att göra finjusteringar. Använd zooma till markör för att maximera inzoomningen och panorera brodérområdet så att markören hamnar exakt där du vill.

4. Roter broderiet på tyget

Rotera markeras automatiskt. Tryck och flytta fingret på skärmen, eller använd finjusteringsreglagen, för att rotera broderiet tills nålen är exakt där du vill att den ska vara på tyget eller i det broderade området.

Projicering i sy broderi

Du kan ta hjälp av projektorn när du placerar ett broderi på tyget. Du kanske vill täcka över en fläck, placera ett nytt broderi i förhållande till ett som redan har broderats eller placera broderiet på t.ex. en ficka.

När proficering har aktiverats projiceras en bild av broderiet/broderierna på tyget i brodérbågen. Hårkorset på skärmen anger maskinens nålposition.

Projektorn kan projicera bilder på ca 10 x 6 cm framför nålen. Om broderiet är större än projiceringsområdet visas den del av broderiet/broderierna som ryms i projiceringsområdet på tyget. Du kan flytta projiceringsområdet med funktionen flytta brodérbåge. När du trycker på pilarna flyttas hårkorset på skärmen och brodérbågen samtidigt till önskad plats. Projiceringen uppdateras när du ändrar det valda broderiets placering, orientering, färg etc.

Obs! Brodérarmen och brodérbågen flyttas när du använder kontrollen för Flytta brodérbåge. Se därför till att området runt brodérenheten är fritt.

Spara aktuell status/återställ aktuell status

Tryck på start/stopp om du vill avbryta broderiet och spara den aktuella positionen. Tryck sedan på ikonen spara. Där kan du spara aktuell status. Nu kan du stänga av maskinen.

När du sparar aktuell status sparas alla dina inställningar och du kan fortsätta att brodera senare genom att trycka på ”fortsätt från sparad status” på startsidan.

Obs! Du kan bara använda en aktuell status åt gången.

Spara automatiskt

När du broderar sparar maskinen kontinuerligt och automatiskt allt pågående arbete, inklusive aktuell söm, aktuellt broderi, aktuell sömposition och inställningar. Om det blir strömavbrott när du broderar visas ett pop-up-fönster när maskinen startar igen. I pop-up-fönstret kan du välja att återgå till sy broderi och öppna det pågående broderiet för att fortsätta sy. Broderiet återupptas på ungefär samma plats som där det avbröts.

Obs! Innan broderiet återupptas bör du backa ett par stygn med stega stygn-för-stygn så att trådarna fästs ordentligt.

Pop-up-meddelanden i sy broderi

För att underlätta arbetet kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.

Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.

Brodérarmen måste kalibreras

När brodérenheten är fastsatt öppnas ett pop-up-meddelande där du ombeds att ta bort brodérbågen och frigöra utrymme runt maskinområdet för kalibrering av brodérrarmen. Du påminns också om att koppla ur IDF-system och sätta fast en lämplig brodérfot.



Det är mycket viktigt att du tar loss brodérbågen, annars kan bågen eller brodérenheten skadas vid kalibreringen.

Undertråden håller på att ta slut

När undertråden håller på att ta slut visas ett pop-up-meddelande som i förväg anger att spolen snart behöver bytas. Därmed kan du planera när du vill byta spole.

Det går att brodera tills tråden helt har tagit slut. Om du vill fortsätta brodera, utan att stänga pop-up-fönstret, trycker du på start/stopp-knappen på maskinens framsida eller trampar ned fotpedalen.

Tryck på avbryt om du vill stanna i det aktuella läget.

Tryck på OK om du vill flytta brodérbågen till mittläget. Pop-up-fönstret brodérbågens position öppnas. Byt den tomma spolen mot en spole med tråd. Tryck på den aktuella positionen i pop-up-fönstret och dra all överflödigt övertråd bakåt. Tryck på start/stopp-knappen för att fortsätta brodera.

Klipp av och ta bort trådändan

Efter att du har bytt tråd syr maskinen några stygn och stannar sedan så att du kan klippa av trådändan.

Obs! När funktionen automatiskt trådklipp och automatisk avklippning av hoppstygn har valts i broderinställningarna klippas tråden av automatiskt och inget pop-up-meddelande om avklippning av trådändan visas. Ta bort den avklipppta trådändan.

Byt tråd

När det är dags att byta övertråd stannar maskinen. Byt spole och trä om maskinen. Det rekommenderade trådfärgsnumret visas i pop-up-fönstret.

Broderiet är färdigt

Ett pop-up-meddelande öppnas och en ljudsignal avges för att upplysa om att broderiet är färdigt. När pop-up-fönstret har stängts kommer broderiet att fortsätta att vara laddat i Sy broderi och du kan sy samma broderi igen, inklusive de ändringar du har gjort.

Sätt fast brodérbågen

Om bågen som är fastsatt på maskinen inte överensstämmer med den båge som har valts och visas på skärmen, kommer maskinen inte att brodera. Du måste byta båge till den som visas på skärmen eller återgå till redigera broderi och välja den brodérbåge som motsvarar den fastsatta bågen.

Bågen måste sättas fast på rätt sätt för att maskinen ska känna av den. För in brodérbågens sidofäste i brodérbågsfästet, framifrån och bakåt, tills det klickar fast.

Byt nål (extra tillbehör)

För cutworkbroderier och filtbroderier behövs specialnålar som är extra tillbehör.

När maskinen stannar och det här pop-up-meddelandet visas sätter du i motsvarande nål. Tryck på OK och sedan på start/stopp-knappen för att fortsätta.

Cutworkbroderier har en skärnål för cutwork och filtbroderier har en filtningsnål som symbol i DESIGNER EPIC™ 3 exempelhäftet.

Obs! Cutworkbroderier kan också sys utan att du använder en skärnål för cutwork. Cutworkområdet måste då klippas manuellt och färgblocket för skärnål för cutwork i färgblocksförteckningen ska hoppas över.

Kontrollera övertråden

Maskinen stannar automatiskt om tråden tar slut eller går av. Trä om övertråden från början, stäng pop-up-meddelandet och backa sedan några stygn med stega stygn-för-stygn för att försäkra dig om att tråden fästs ordentligt. Börja brodera igen.

Obs!

Om maskinen stannar och det här pop-up-fönstret visas på skärmen kan du inte fortsätta brodera. Vänta en stund och tryck på OK när alternativet dyker upp. Kontrollera nålens storlek och skick, samt att maskinen har trätts på rätt sätt.

Auto Smart Save

Vid ett eventuellt strömavbrott visas det här pop-up-fönstret när maskinen startas igen. Tryck på OK i pop-up-fönstret för att återgå till sy broderi. Broderiet öppnas från ungefär samma plats som där det avbröts, så att du kan fortsätta sy.

Tips! Innan du börjar brodera backar du ett par stygn med stega stygn-för-stygn så att trådarna fästs ordentligt.

II Mönsterkombination




Mönsterkombinationer – översikt

Använd mönsterkombinationer för att skapa och ändra en kombination av sömmar. Kombinera olika 9 mm-sömmar, sidmatningssömmar och sömteckensnitt från maskinen, mySewnet cloud eller en USB-enhet. Sömmar som skapas i IDF-system kan också infogas i en kombination. Du kan skapa mönsterkombinationer som är upp till 500 mm långa. I informationsområdet kan du se hur lång den aktuella kombinationen är.



Tryck för att öppna mönsterkombinationer

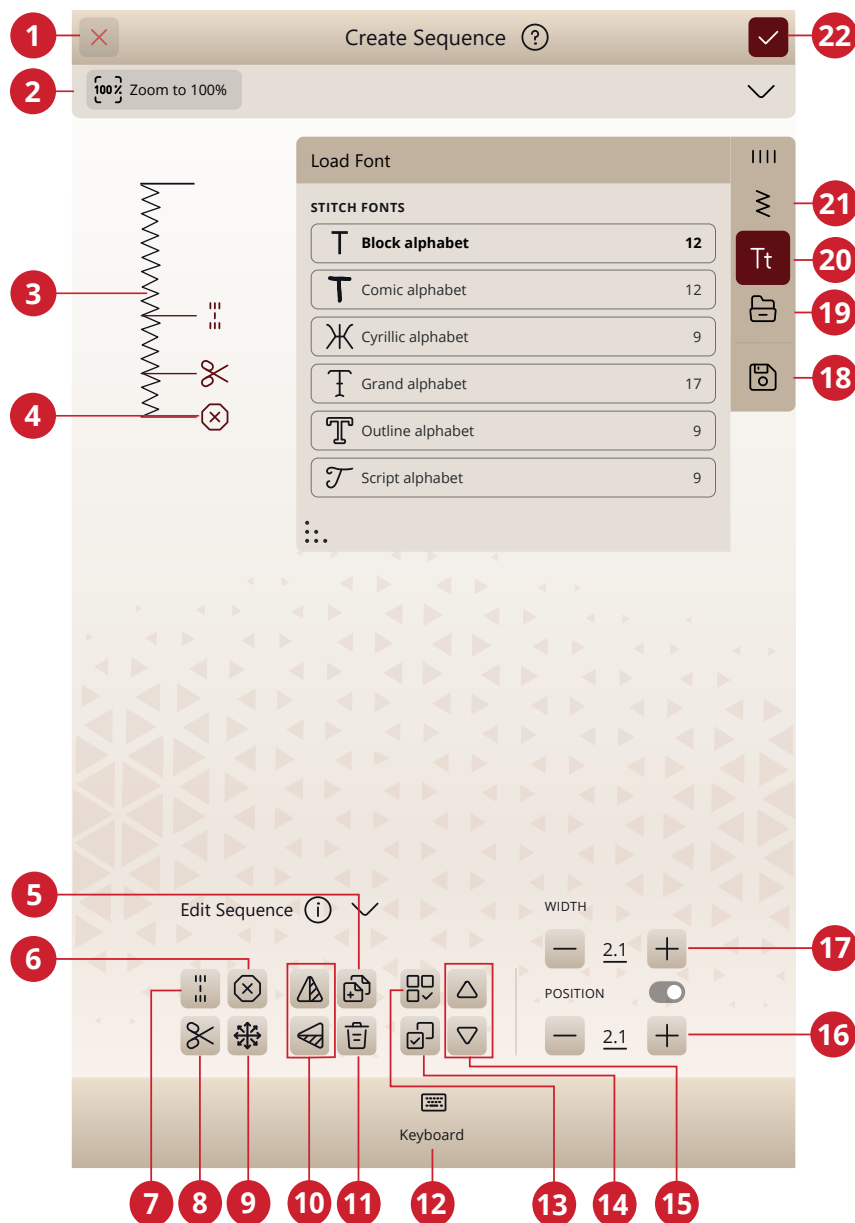

- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| 1. Avbryt | 9. <u>Riktningstygn</u> | 17. Stygnbredd/stygnpositionering |
| 2. Zoomalternativ | 10. Spegelvänd sidledes/spegelvänd längdledes | 18. Spara |
| 3. Mönsterkombination i verklig storlek | 11. Ta bort | 19. File Manager |
| 4. Infogade kommandon | 12. Tangentbord | 20. Teckensnittsmeny |
| 5. Dubblera | 13. Markera allt | 21. Sömmeny |
| 6. Stoppkommando | 14. Markera flera | 22. OK |
| 7. Kommando för trådfästning | 15. Stega mellan stygn | |
| 8. Kommando för trådklipp | 16. Stygnlängd/stygntäthet | |

Kom igång med mönsterkombinationer

Om du vill skapa en mönsterkombination väljer du en söm och lägger till den i kombinationen. Den aktiva positionen indikeras med en markör och den valda sömmen eller bokstaven markeras. Endast de(n) valda sömmen/sömmarna kan justeras. De infogade sömmarna läggs in vid markören.

Tryck på markera flera för att markera flera sömmar i en mönsterkombination. Tryck på markera alla om du vill markera alla sömmar.

Flytta markören i kombinationen med hjälp av pilarna. Numret på den valda sömmen och det totala antalet sömmar i kombinationen visas mellan pilarna. När du syr en mönsterkombination kan du börja sy var som helst i kombinationen. Använd pilarna för att stega genom mönsterkombinationen.

Obs! Knapphål och 4-vägssömmar kan inte programmeras.

Riktningstygn

Lägg till riktningstygn mellan sömmarna i en kombination. De här stygnen gör det möjligt att flytta sömmarna i olika riktningar och du kan skapa nya former och bredare bårder.

Riktningstygn är raka stygn med en stygnlängd på cirka 1 mm som kan sys i 16 olika riktningar.

När du trycker på önskad vinkel infogas ett stygn i mönsterkombinationen vid markören.

Riktningstygnet kan tas bort, dubblas eller spegelvändas utan att du behöver stänga pop-up-fönstret för riktningstygn.



Redigera och justera mönsterkombination

Ändra söminställningar

Du kan justera sömmens längd och bredd eller ändra den valda sömmens stygntäthet eller position. Justeringarna görs på samma sätt som i sömnadsläget.

Duplicera

Flytta markören till det stygn du vill dubblera. Tryck på ikonen dubblera för att kopiera det valda stygnet.

Obs! Om du justerar sömmen innan du dubblerar den följer alla ändringar med till den kopierade sömmen.

Om du trycker och håller fingret nedtryckt visas ett pop-up-fönster där du kan ange exakt det antal kopior du vill infoga.

Ta bort

Om du vill ta bort en söm eller bokstav trycker du på sömmen eller flyttar markören till den söm eller bokstav du vill ta bort och trycker på ta bort. Tryck & håll om du vill ta bort hela mönsterkombinationen.

Kombinationskommandon

Du kan infoga kommandon för trådfästning, stopp och trådklipp i mönsterkombinationen. Dessa kommandon kommer att ingå i kombinationen och utförs varje gång du syr den.

Använd trådfästningskommandot för en säker trådfästning. Du kan infoga kommandon för trådfästning var som helst i mönsterkombinationen.

Obs! Om du skapar en mönsterkombination i broderläget läggs trådfästning in automatiskt i början och slutet och du kan skapa en kombination däremellan. Kommandona kan tas bort.

Lägg in ett stoppkommando om du vill att maskinen ska stanna. Det är praktiskt bland annat i slutet av en mönsterkombination, om du bara vill sy den en gång eller skapa en mönsterkombination i flera rader.

Lägg in ett trådklippskommando om du vill att maskinen ska fästa, klippa av trådarna och höja pressarfoten.

Flytta markören till det ställe där du vill infoga ett kommando. När du väljer kommando läggs en ikon till i mönsterkombinationen. Ikonen bekräftar att kommandot har infogats och visar var i kombinationen kommandot kommer att utföras.

Obs! Kommandona visas på skärmen i den ordning du har programmerat dem.

Spara en mönsterkombination

Tryck på spara för att spara filen. Du kan välja mellan att spara filen till mySewnet cloud-mappen eller till en USB-enhet. Tidigare sparade broderier, sömmar, mönsterkombinationer och/eller teckensnitt visas.



Spara knapp

Läs mer om hur du organiserar sparade filer under [File Manager](#).

Sy eller brodera en mönsterkombination

Om du vill sy en mönsterkombination öppnar du den i sömnadsläget genom att trycka på OK mönsterkombination.

Om du har öppnat mönsterkombination i redigera broderi öppnas kombinationen i redigera broderi när du trycker på OK.

Obs! En mönsterkombination som har skapats i broderläget öppnas och sparas som ett broderi och kan inte sys som en söm i sömnadsläget.

Justera hela mönsterkombinationen

Om du vill justera hela mönsterkombinationen går du till sömnadsläget genom att trycka på OK. Justeringar som görs i sömnadsläget påverkar hela mönsterkombinationen. Läs mer om [redigera söm](#).

Använda mönsterkombination i sömnadsläget och redigera broderi

I sömnadsläget kan du börja sy var som helst i mönsterkombinationen. Använd pilarna för att stega genom mönsterkombinationen. I sömnadsläget kan du redigera hela mönsterkombinationen.

Om du är i sömnadsläget och vill redigera en söm i mönsterkombinationen trycker du på ”redigera i mönsterkombination” så öppnas sömmen i mönsterkombination. Gör önskade ändringar och tryck sedan på OK för att läsa in sömmen i sömnadsläget igen. Tryck på avbryt för att ångra.

Obs! Tryck & håll på stygnfältet om du vill öppna den smarta verktygslådan och redigeringsalternativen i mönsterkombination.

I Redigera broderi kan du göra ändringar i mönsterkombinationen på samma sätt som när du redigerar ett broderi.

Om du vill redigera en mönsterkombination som har öppnats i redigera broderi trycker du på kombinationen så att mönsterkombination markeras. Tryck för att öppna mönsterkombination igen. Gör önskade ändringar och tryck sedan på OK för att öppna kombinationen i redigera broderi. Tryck på avbryt för att ångra.

Pop-up-meddelanden i mönsterkombination

För att underlätta sömnaden kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.

Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.

Sömmen kan inte infogas i mönsterkombinationen

Vissa sömmar, till exempel knapphål och vissa specialsömmar (bl.a. 4-vägssömmar), kan inte läggas in i mönsterkombinationer.

Det maximala antalet sömmar har nåtts

Sömmen du försöker lägga till kommer att göra mönsterkombinationen för lång. En mönsterkombination kan vara upp till ca 500 mm lång och innehålla upp till 199 sömmar och kommandon. Om mönsterkombinationen överskrider maxlängden visas det här pop-up-meddelandet.

12 Inställningar



Sömnadsinställningar

deLuxe™ Stitch System

När *deLuxe™* Stitch System har aktiverats väljer maskinen automatiskt bästa funktionen för övertråden, trådmätning eller trådspänning, beroende på den valda sömmen och inställningarna. Trådmätningfunktionen känner automatiskt och kontinuerligt av tygtjockleken och matar ut rätt trådmängd för den valda sömmen. När du använder trådspänningfunktionen ser trådspänningsskivorna till att övertråden har rätt spänning.

För bästa resultat rekommenderar vi att det här alternativet alltid är aktiverat, förutom när du använder vissa tillbehör eller specialtekniker som inte stöder trådmätning.

Automatisk pressarfotslyft

När detta väljs kommer maskinen automatiskt att lyfta pressarfoten i följande situationer:

- Om du stannar med nålen i nedsänkt läge lyfts pressarfoten automatiskt till vridläge.
- Efter ett trådklipp höjs pressarfoten.

Om funktionen är inaktiverad förblir pressarfoten nedsänkt, även när maskinen stannar med nålen i det nedre läget.

Automatiskt trådklipp

När trådklipp aktiveras klippas trådarna automatiskt i följande situationer:

- Vid klippkommandon i sömmar och kombinationer.
- Efter att en enda söm har sytts, det vill säga vid exempelvis monogram eller snörhål.

När den är avaktiverad utförs inget trådklipp automatiskt.

Obs! Avaktivera när du använder de extra tillbehör som fästs i de två hålen på stygnplåten precis ovanför spolluckan, för att förhindra skada på den automatiska trådklippskniven som sitter under stygnplåten.

Frihandsalternativ

Välj mellan flera olika frihandsalternativ: svävande frihandssömnad, fjädrande frihandssömnad och free-motion ruler foot. När något av frihandsalternativen har valts aktiveras motsvarande frihandsläge automatiskt i sömnadsläget för alla nya projekt som startas via JoyOS ADVISOR™-funktionen.

Du bör inte välja ett frihandsalternativ i standardinställningarna. Välj i stället ett alternativ i sömnadsinställningarna.

Alternativ för stygnbegränsning

Ställ in maskinen på stygnbredds begränsning eller välj storlek på tvillingnålen för att begränsa stygnbredd och stygnpositionering. Därmed minimeras risken för att nålen bryts när du syr med tillbehör som inte tillåter att hela stygnbredden används.

Nålstoppläge

När nålstopp uppe har valts i inställningarna stannar maskinen med nålen i det övre läget. När nålstopp nere har valts stannar maskinen med nålen nere i tyget.

Den här inställningen kan också aktiveras med knappen för nålstopp uppe/nere på maskinens framsida.

Pressarfotstryck

I de flesta fall behöver pressarfotstrycket inte justeras. Specialtekniker kan dock kräva en justering. Ju högre siffra, desto mer pressarfotstryck.

Alternativ för matartänderna

När auto har valts (rekommenderas) höjer och sänker maskinen automatiskt matartänderna beroende på vilka inställningar samt vilken söm du har valt. Till exempel sänks matartänderna vid knappsömnad och frihandssömnad.

Väljer du "upp" höjs matartänderna vid all sömnad. Väljer du "ned" sänks matartänderna vid all sömnad.

Obs! Maskinen sänker alltid matartänderna automatiskt när pressarfoten höjs till det extra höga läget.

Obs! Inställningen för matartänderna återställs automatiskt när ett nytt projekt startas med JoyOS ADVISOR™ eller när du startar om maskinen.

Alternativ för trådfästning

Med de här alternativen kan du programmera trådfästning i både början och slutet av en söm. Du kan också programmera ett trådklipp i slutet av en söm.

Obs! För omedelbar trådfästning, använd trådfästningsknappen på maskinens front.

Broderiinställningar

deLuxe™ Stitch System

När *deLuxe™* Stitch System har aktiverats väljer maskinen automatiskt bästa funktionen för övertråden, trådmatning eller trådspänning, beroende på den valda sömmen och inställningarna. Trådmatningsfunktionen känner automatiskt och kontinuerligt av tygtjockleken och matar ut rätt trådmängd för den valda sömmen. När du använder trådspänningsfunktionen ser trådspänningsskivorna till att övertråden har rätt spänning.

För bästa resultat rekommenderar vi att det här alternativet alltid är aktiverat, förutom när du använder vissa tillbehör eller specialtekniker som inte stöder trådmatning.

Avmarkera *deLuxe™* Stitch System för att växla till trådspänning. Reglaget för trådmatning/trådspänning ändras beroende på den aktiva sömmen och om *deLuxe™* Stitch System har aktiverats i inställningarna eller inte.

Typ av brodérfot

Välj antingen sensorfot Q eller svävande pressarfot. Det är väldigt viktigt att den korrekta inställningen är vald för den monterade brodérfoten.

För bästa möjliga broderresultat, välj och använd sensorfot Q och *deLuxe™* Stitch System. Detta rekommenderas starkt. Några särskilda specialtekniker eller tillbehör stöder inte användningen av sensorfot Q. Det gäller till exempel garndekorationer och filting.

När sensorfot Q har valts sänks pressarfoten vid varje stygn så att tyget hålls på plats. När svävande pressarfot har valts sänks pressarfoten till en vridlägesposition över tyget. När svävande pressarfot används kan höjden anpassas för att förbättra prestandan vid användning av olika vikter och material och/eller brodérrådar.

Obs! Brodérfotstyp återställs automatiskt till Sensorfot Q när ett nytt projekt startas via JoyOS ADVISOR™-funktionen. Försäkra dig om att du monterar Sensorfot Q eller ändrar inställningarna till svävande pressarfot (t.ex. fot R).

Alternativ för tvillingnål

När en tvillingnålsstorlek väljs använder *deLuxe™* Stitch System automatiskt trådspänning. När du broderar med tvillingnål måste stygnplåten för raksöm tas bort eftersom den inte kan användas med tvillingnålar.

Tvillingnålsinställningen aktiveras automatiskt när du öppnar ett projekt för tvillingnål från projektmenyn.

Obs! Det är mycket viktigt att aktivera tvillingnålsinställningarna vid brodering med en tvillingnål för att förhindra skador på maskinen.

The screenshot shows the 'Embroidery Settings' screen. At the top, there's a status bar with icons for navigation, a home button, time (07:48), and connectivity. The settings are organized into sections: 'deLuxe™ Stitch System' with a toggle switch turned on; 'Embroidery Foot' with radio buttons for 'Sensor Q Foot' (selected) and 'Floating Foot (e.g. R-foot)'; a 'Height' slider set to 0; 'Twin Needle Options' with radio buttons for 'Off', '1.6' (selected), '2.0', '2.5', '3.0', '4.0', and '6.0'; 'Thread Cut Options' with a toggle switch turned on and two sub-options: 'Automatic thread cutter and automatic jump stitch trim' and 'Automatic thread cutter'; 'Presser Foot Height Embroidery' with a slider set to 0; 'My Hoops' with a 'My Hoops' button and a note about selecting hoops; and a 'Review embroidery settings before you proceed' toggle switch at the bottom.

Alternativ för trådklipp

Välj mellan tre trådklippsalternativ: inget trådklipp, automatiskt trådklipp och en kombination av automatiskt trådklipp och automatisk avklippning av hoppstygn.

Pressarfotshöjd vid broderi

När du använder brodérfot/stoppfot R kan höjden anpassas så att resultatet förbättras när du använder material och/eller brodérråd av olika tjocklek.

Välj standardbåge

Tryck här för att öppna en lista med tillgängliga bågstorlekar. När du läser in ett broderi i brodérområdet är alltid standardbågen aktiverad, oavsett broderiets storlek.

Om ingen standardbåge har valts väljer maskinen den båge som passar bäst för det aktuella broderiet.

Kontrollera brodérintällningarna

Om du inte vill kontrollera brodérintällningarna varje gång innan du går vidare till sy broderi kan du avmarkera det här alternativet.

Bildskärms- och ljudinställningar

Inställningar som görs i standardbrodärsinställningar sparas, även när du stänger av maskinen.

Språk

Välj önskat språk. All text i maskinen ändras efter omstart.

Tidsformat

Välj mellan 12- och 24-timmarsformat.

Tidszon

Här ställer du in tidszonen. Klockan är inställd enligt UTC-standard (koordinerad universell tid). London har t.ex. UTC +/- 0 timmar, New York UTC -5 timmar och Sydney UTC +10 timmar. Bläddra igenom tidszonerna tills du hittar den tidszon du befinner dig i.

Ljudvolym

Ställ in ljudvolymen med skjutreglaget. Alla ljud i maskinen påverkas om volymen ändras. När skjutreglaget är helt till vänster är ljudet helt avstängt.

Repetera ljud


När Repetera ljud-funktionen är aktiverad upprepas signalen för vissa varnings- och pop-up-meddelanden med jämna mellanrum tills den stängs av.

LED-lampornas ljusstyrka

Justera LED-lampornas ljusstyrka efter ljusförhållandena i det rum du syr. Skjut helt enkelt reglaget åt höger för att göra LED-ljuset starkare eller åt vänster för att dämpa det.

Enheter

Tryck på millimeter eller tum för att välja önskad måttenhet.

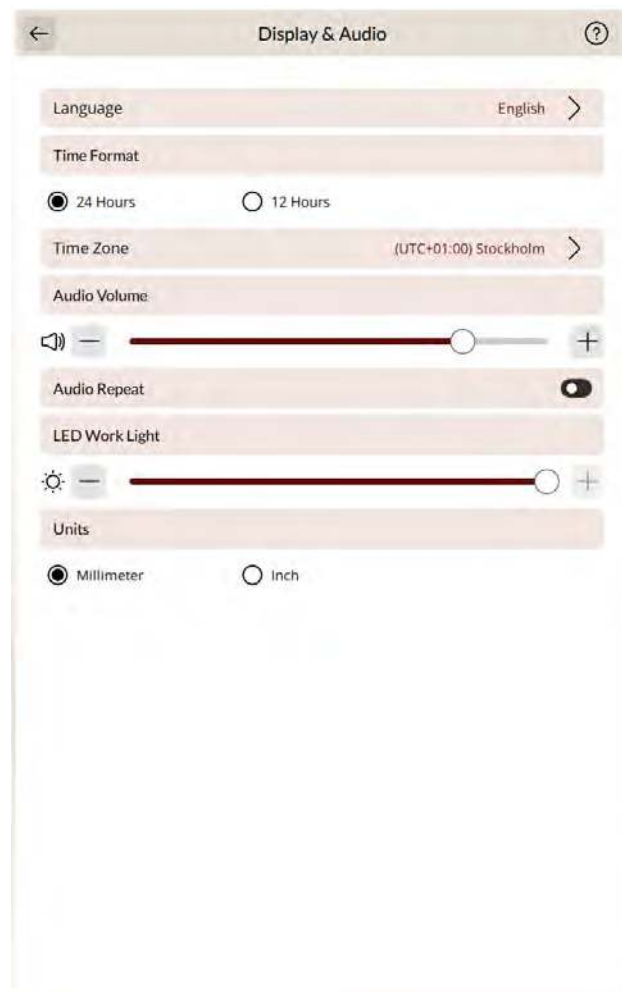

Anpassa inställningar

Maskinens namn:

Tryck här om du vill ge maskinen ett namn. Det kan vara bra om du äger mer än en maskin eftersom det blir lättare att skilja maskinerna åt när du använder mySewnet. Namnet visas på skärmläckaren.

Färgteman

Välj önskat färgtema för maskinen.

Text längst ner

Välj om du vill att ikonerna längst ner ska åtföljas av text.

Anpassa arbetsytan

Markera den här kryssrutan om du vill kunna flytta runt funktioner som används ofta och anpassa dem på skärmen.

Lås skärmen


När låset är aktiverat låser sig skärmen automatiskt om den inte används inom tio sekunder. Ett pop-up-fönster visas på skärmen. Skärmen förblir låst tills du trycker på OK.

Visa demoläge

Aktivera för att komma åt funktionsfilmerna direkt på startsidan.

Spela upp funktionsfilmer som skärmläckare

När du väljer det här alternativet används funktionsfilmerna i demoläget som skärmläckare.

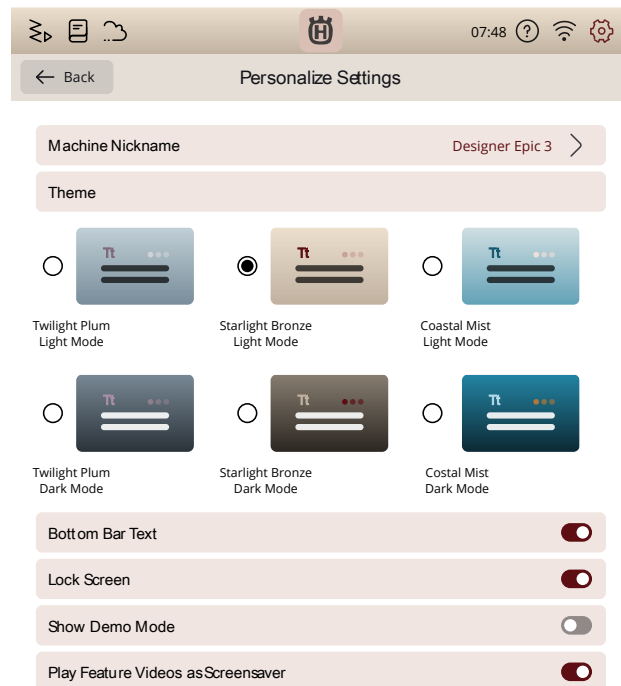

Inställningar för trådlöst nätverk

I inställningarna för trådlöst nätverk kan du aktivera/inaktivera det trådlösa nätverket på maskinen samt söka efter och ansluta till tillgängliga nätverk. Om du är ansluten till ett nätverk med internetåtkomst är den senaste programuppdateringen alltid tillgänglig. När maskinen är ansluten till det trådlösa nätverket och du har loggat in i mySewnet cloud synkroniseras alla sparade filer i maskinen med mySewnet cloud.

Läs mer om trådlöst nätverk i maskinen i kapitlet om trådlöst nätverk.



mySewnet Inställningar

I mySewnet-inställningarna kan du logga in på ditt mySewnet-konto. Med ett mySewnet-konto kommer du åt alla mySewnet-tjänster.

←mySewnet™Settings?

Email Address

Password

Sign in

Forgot your password?

Don't have an account?

You need to sign in to your account to activate mySewnet features in the machine.

Scan the QR-Code or visit <https://www.mysewnet.com/> to create your free mySewnet account.



Kamera- och projiceringsinställningar

Identifiering av pressarfot

Funktionen för pressarfotsidentifiering använder kameran och artificiell intelligens (AI) med ett neuralt prediktivt nätverk för att maskinen ska kunna känna igen vilken pressarfot som sitter på. Om pressarfoten som systemet identifierar inte är densamma som den pressarfot som rekommenderas för den valda sömnen anges detta i informationsområdet.

Obs! Pressarfotsidentifieringens funktion kan påverkas om pressarfotens utseende förändras på grund av till exempel rummets belysning, tygets reflektion, positionsförändringar, hinder eller fysiska förändringar av pressarfotens yta.

Justera kamera

Du kan behöva justera kameran efter långvarig användning, transport etc.

Tryck på finjustera för att starta justeringen och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Justera projicering

Du kan behöva kalibrera projektorn efter långvarig användning, transport etc. för att projiceringen ska bli exakt.

Tryck på finjustera för att starta justeringen och följ sedan anvisningarna på skärmen.



Maskininformation

Maskininformationen innehåller teknisk maskininformation som maskinens serienummer, maskinens MAC-adress och den nuvarande programvaran. I maskininformationen kan du radera användarkonton och filer.

←Machine Information?

Machine Serial Number-

Machine MAC Address-

Current Firmwarerelease-81 (2023-08-20)

Clear User Account and All Files

Restore machine to factory settings. User account settings and all stored files will be removed.

Clear All


13 File Manager



File Manager – översikt

Klicka på mappikonen i menyfältet för att öppna File Manager.

File Manager används för att öppna broderifiler, teckensnittsfiler och sömfiler. Spara dina filer i mySewnet cloud-mappen eller till en USB-enhet ansluten till DESIGNER EPIC™ 3-maskinen.

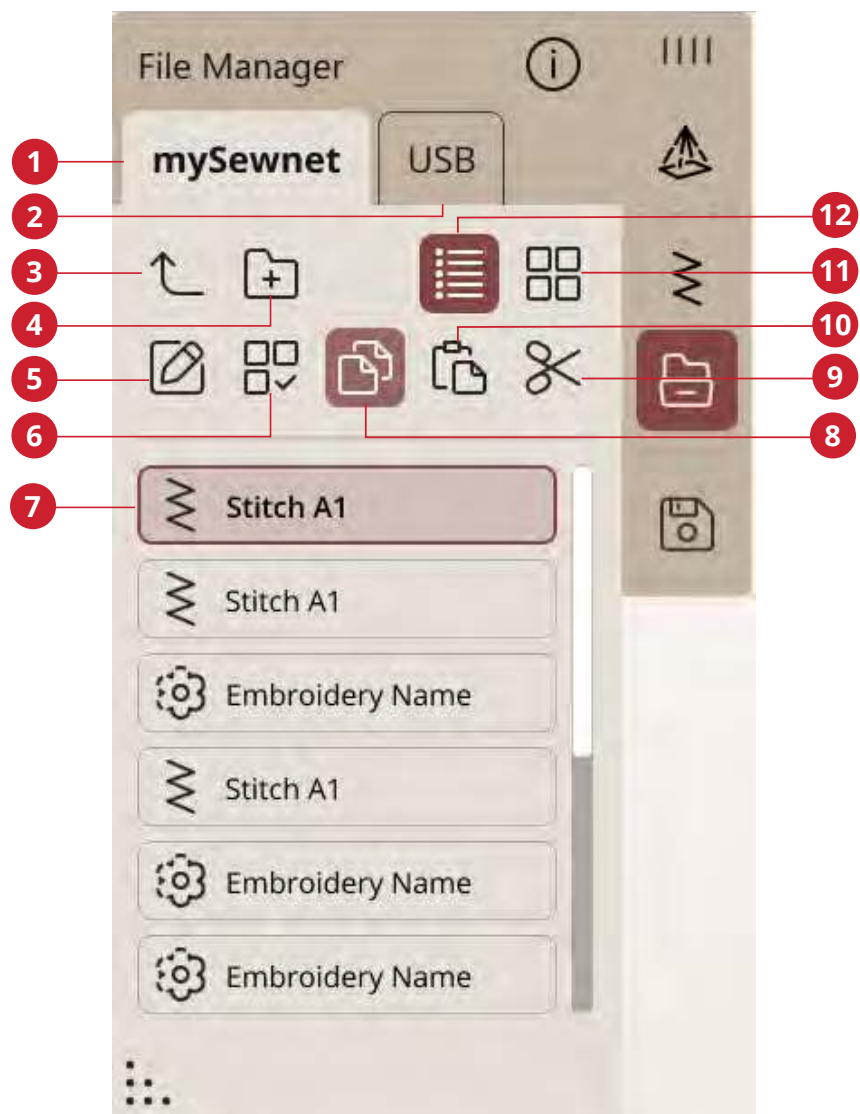

1. mySewnet-mappen
2. USB-enhet
3. Gå upp en mappnivå
4. Skapa ny mapp

5. Byt namn på en fil eller mapp
6. Markera flera
7. Urvalsområde
8. Kopiera

9. Klippa ut
10. Klistra in
11. Ta bort
12. Lista/vy med miniatyrbilder

Filformat

DESIGNER EPIC™ 3 kan hantera följande filformat:

- .VP4, VP3, .SHV, .DHF, .VIP, .HUS, .PEC, .PES, .PCS, .XXX, .SEW, .JEF, .EXP, .10* och .DST (brodérfiler)
- .SPX (sömfil)
- .VF3 (brodérteckensnitt)
- .JOS, .VPP (projektfiler)

Obs! Några versioner av brodérfilerna stöds inte helt av maskinen.

Obs! Om filtypen eller filversionen inte stöds av din maskin, eller om filen är skadad, visas detta i urvalsältet som en okänd fil.

Bläddra i File Manager

Spara dina broderier, teckensnitt och sömmar i mySewnet-mappen eller till en USB-enhet ansluten till USB-porten. USB-enheten är endast tillgänglig när en USB-enhet är ansluten till maskinen.

Tryck på mySewnet cloud-mappen eller USB-enheten för att visa innehållet. Dra med fingret uppåt och nedåt för att bläddra och se innehåll. Brodérfiler och teckensnittsfiler visas som miniatyrbilder eller med en ikon beroende på om du har valt lista eller miniatyrbilder som visningsalternativ.

Öppna en fil eller en mapp

Tryck för att läsa information om filen i filinformationsältet. Tryck och håll nere en fil för att öppna den.

Om du läser in en brodérteckensnittsfil öppnas den i redigera broderi. Om du läser in en sömteckensnittsfil öppnas den i mönsterkombination.

Tryck och håll kvar fingret på en mapp för att öppna den. Innehållet i mappen visas i urvalsytan.

Markera flera

Om du vill välja flera broderier, sömmar eller teckensnitt samtidigt trycker du på ikonerna för markera flera. När markera flera är aktiverat trycker du på de filer du vill använda.

Obs! Om du försöker läsa in flera olika filer/ mappar samtidigt som öppnas i olika lägen/fönster visas ett pop-up-meddelande.



mySewnet-mappen

Spara broderier, sömmar och teckensnitt till mySewnet cloud-mappen på maskinen. Om du är inloggad på ett mySewnet-konto och ansluten till mySewnet synkroniseras dina sparade filer automatiskt till mySewnet cloud.

USB-enhet

Menyn för USB-enheter är endast tillgänglig när en USB-enhet är ansluten till maskinen. Tryck på menyn för USB-enheter för att visa alla anslutna enheter. Tryck på en USB-enhet för att se innehållet.

Filerna som visas i USB-sektionen sorteras på filformat.

Obs! Om du väljer Radera alla på USB-enheten raderas alla filer på USB-enheten, även de som inte visas på maskinen.

Lista/vy med miniatyrbilder

Tryck på ikonen lista/miniatyrbild för att växla mellan att visa filerna i en lista eller som miniatyrbilder. I listvyn visas varje fil med filnamn och filtyp. I miniatyrbildsvyn visas varje fil med filnamn och en miniatyrbild av filen.


I listvyn sorteras filerna i följande kategorier: mapp, motiv, mönster, broderi, teckensnitt, sömteckensnitt, projekt, ljud och bild. På så sätt blir det lättare att hitta en specifik fil om det finns många olika filtyper i samma mapp.



Lista/ miniatyrbildsvy

Gå upp en mappnivå

Använd ikonen gå upp en mappnivå för att gå upp genom nivåerna i mappen. Du kan gå upp ända till första nivån. I urvalsytan ser du filer och mappar för varje nivå som du passerar. Tryck och håll nere en mapp för att öppna den.



Gå upp en mappnivå

Organisera

Nedan hittar du instruktioner för hur du organiserar dina sparade filer i File Manager.

Skapa ny mapp

Tryck på ikonen skapa ny mapp om du vill skapa en ny mapp. Ett pop-up-meddelande öppnas där namnet för den nya mappen kan anges.



Skapa ny mapp

Byt namn på fil eller mapp

Om du vill byta namn på en mapp trycker du på mappen och därefter på ikonen byt namn på fil eller mapp. Ett pop-up-meddelande öppnas där det nya namnet för filen eller mappen kan anges.



Byta namn

Flytta fil eller mapp

Använd klipp ut och klistra in för att flytta fil(er) eller mapp(ar) till en annan plats.

Välj fil(er) eller mapp(ar) och tryck på ikonen klipp ut. Öppna den mapp där du vill placera det du kopierar. Tryck på ikonen klistra in. Fil(er) eller mapp(ar) flyttas från den ursprungliga platsen och förvaras nu i den nya mappen.

Obs! Aktivera markera flera så att du kan välja och flytta mer än en fil och/eller mapp i taget.



Klippa ut



Klistra in

Kopiera en fil eller en mapp

Använd kopiera och klistra in för att kopiera fil(er) eller mapp(ar) till en annan plats.

Välj fil(er) eller mapp(ar) och tryck på ikonen kopiera. Öppna den mapp där du vill lägga det du kopierar. Tryck på ikonen klistra in. Filen eller mappen finns nu på en ny plats och den ursprungliga filen eller mappen finns fortfarande kvar i den mapp som den kopierades från.

Obs! Aktivera markera flera så att du kan välja och kopiera mer än en fil och/eller mapp i taget.



Kopiera



Klistra in

Ta bort en fil eller en mapp

Om du vill ta bort en fil eller mapp väljer du den och trycker sedan på ikonen ta bort. Ett pop-up-meddelande visas så att du kan bekräfta borttagandet. Om en mapp tas bort raderas alla filer i mappen.

Om du vill ta bort alla filer eller mappar i den öppna mappen trycker du på ta bort-ikonen och håller ned den ett par sekunder. Ett pop-up-meddelande visas där du kan bekräfta borttagandet.

Obs! Om du väljer Radera alla på USB-enheten raderas alla filer på USB-enheten, även de som inte visas på maskinen.



Ta bort

Pop-up-meddelanden i File Manager

För att underlätta arbetet kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.

Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.

Vill du radera?

När en fil eller mapp raderas måste du bekräfta det i pop-up-meddelandet som visas på skärmen. Detta motverkar att något tas bort av misstag.

Inte tillräckligt med utrymme

När endast en liten del av lagringsutrymmet är ledigt varnar maskinen en gång. Om du fortsätter att fylla lagringsutrymmet kommer du inte att påminnas någon mer gång förrän minnet är helt fullt. Frigör utrymme genom att flytta dina filer till en USB-enhet med klipp och klistra-funktionen.

Det finns redan en mapp med samma namn

Du kan inte skapa en ny mapp med samma namn som en annan mapp på samma nivå. Skapa mappen på en annan nivå eller ange ett annat namn för mappen.

Kombinationen av de valda filtyperna kan inte läsas in

Vissa filkombinationer kan inte sparas till samma plats med markera flera.

I 4 Underhåll



Rengöra maskinen utvändigt

För att din symmaskin ska fungera väl bör du rengöra den ofta. Den behöver inte smörjas (oljas).

Torka av maskinens utsida med en mjuk trasa för att rengöra den från damm och ludd.


Torka av skärmen med en ren, mjuk och något fuktig mikrofiberduk.

Ta bort stygnplåten och rengöra spolområdet



Sänk matartänderna genom att trycka på knappen för pressarfot upp och extra lyft. Stäng av maskinen.

Ta bort pressarfoten. Öppna spolluckan genom att skjuta spärrknappen (A) åt höger. Ta bort luckan. Placera universalverktyget under stygnplåten såsom bilden visar och vrid det försiktigt så att stygnplåten lossnar. Rengör matartänderna med borsten som finns bland tillbehören..

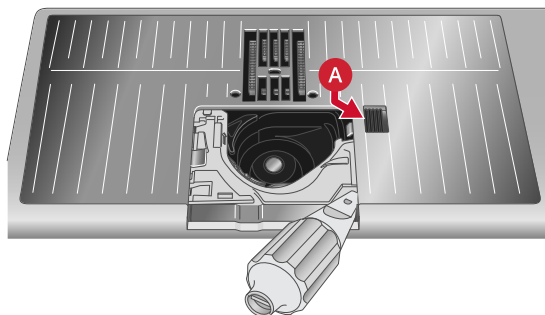

Rengöra under spolområdet

Området under spolkorgen måste rengöras när du har sytt flera sömnadsprojekt eller när du märker att ludd har samlats runt spolkorgen.

Ta bort spolkållaren (A) som täcker den främre delen av spolkorgen genom att lyfta upp den. Lyft upp spolkorgen (B) ur maskinen. Rengör med borsten.




Var försiktig när du rengör runt det automatiska trådklippet (C).

Sätt tillbaka spolkorgen och spolkållaren.

Obs! Blås inte i eller runt spolkorgen. Damm och ludd åker då längre in i maskinen.


Obs! När du använder de extra tillbehören, såsom skärnålar för cutwork och/eller filtningsnålar, ska du alltid rengöra spolområdet efter varje broderprojekt.

Obs! Rengör regelbundet undertrådsområdet från ludd och trådar. Kontrollera området vid byte av stygnplåt.

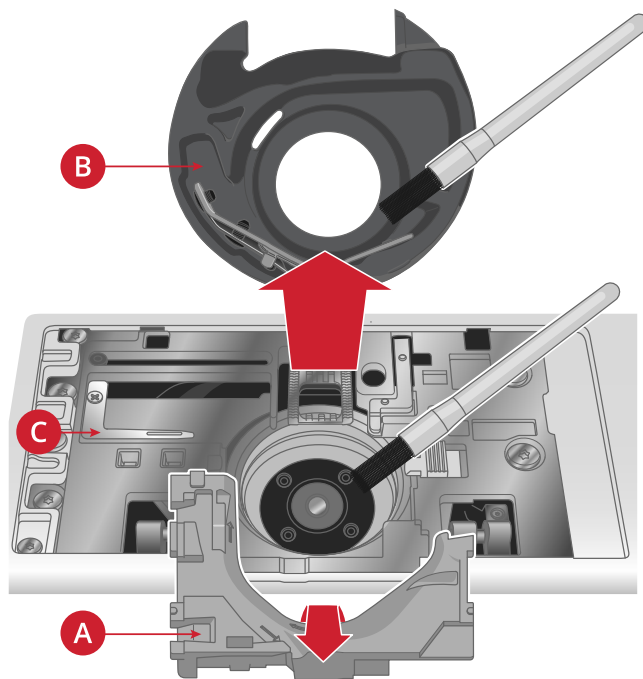

Sätta tillbaka stygnplåten

Se till att matartänderna är sänkta och placera stygnplåten så att den passar in i skårorna på baksidan (A). Tryck ner stygnplåten tills den klickar fast. Sätt tillbaka spolluckan.

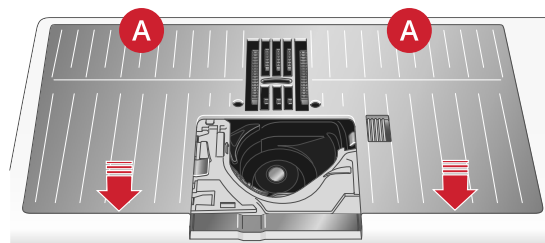

Felsökning

I felsökningsguiden finns lösningar på eventuella problem som du kan ha med maskinen. Om du vill ha ytterligare information kan du kontakta närmaste auktoriserade HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare, som gärna hjälper till.

Generella problem

Undertrådsvarningen fungerar inte	Ta bort allt ludd från spolområdet och använd endast originalspolar från HUSQVARNA® VIKING® som är specialdesignade för den här symaskinsmodellen.
Trådklippet fungerar inte	Ta bort stygnplåten och borsta bort ludd från spolområdet. Aktivera automatiskt trådklipp i inställningsmenyn.
Tyget matas inte	Kontrollera att maskinen inte är inställd på frihandssömnad. Kontrollera att matartänderna inte är i nedsänkt läge på inställningsmenyn.
Felaktiga, oregelbundna eller täta stygn	Inaktivera tvillingnålssäkerhet eller stygnbredds begränsning på inställningsmenyn.
Nålen går av	Sätt fast nålen enligt beskrivningen, se sidan 32 . Använd en nål som lämpar sig för det aktuella tyget. Se översikten på sidan 36 .
Maskinen syr inte	Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt, både i maskinen och i vägguttaget.
Undermåligt sömnads-/broderieresultat	Använd endast tillbehör som är avsedda för DESIGNER EPIC™ 3-maskinen. Följ rekommendationerna på skärmen.
Sy-/brodermaskinens skärm och/eller funktionsknappar reagerar inte vid tryckning	Maskinens uttag och funktionsknappar kan vara känsliga för statisk elektricitet. Om skärmen inte reagerar när du trycker på den kan du pröva att stänga av och sätta på maskinen igen. Kontakta närmaste auktoriserade HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare om problemet kvarstår.
Vid sömnad i kraftiga och/eller tätvävda tyger avger maskinen ett distinkt ljud som skiljer sig från det ljud som normalt genereras under sömnad.	Ljudet är inte en felindikation. Maskinen har en pulserande nåltrycksfunktion som hjälper nålen att penetrera kraftiga och/eller tätvävda tyger. Ljudet uppstår när pressarfoten och tyget lyfts med nålen. Öka pressarfotstrycket för att förhindra att pressarfoten lyfts. Om ljudet inte verkar höra samman med det pulserande nåltrycket bör du kontakta närmaste auktoriserade HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare för service.
Kameralinsen är smutsig/suddig	Om kameralinsen blir smutsig eller suddig, kontakta din auktoriserade HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare för service.
Bildåtergivningen är suddig	Om återgivningen är suddig, kontakta din auktoriserade HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare för service.

Den automatiska nålträdaren fungerar inte som den ska

Nålsögat är för litet för tråden	Använd en större nål eller tunnare tråd. Se översikten på sidan 36 .
Använder du specialtråd som ”osynlig” tråd eller andra elastiska trådar, metalltråd eller platt metalltråd eller mycket grov tråd?	Det kan hända att specialtrådar inte fångas upp som de ska av kroken på den automatiska nålträdaren. Om så sker kommer nålen inte att träs. Försök att använda den automatiska nålträdaren en gång till eller trä nålen manuellt.
Pop-up-meddelande: Den automatiska nålträdaren är inte i sitt startläge. Tryck på OK för att kalibrera.	Nålträdaren har flyttats från sitt startläge, möjligen på grund av att något har hakat fast i den under sömnad eller brodering. Tryck på OK för att kalibrera nålträdaren och fortsätt sedan sy eller brodera.
Pop-up-meddelande: Kalibreringen av den automatiska nålträdaren misslyckades. Tryck på OK för att kalibrera en gång till. Om den automatiska nålträdaren fortfarande inte kalibreras korrekt kontaktar du närmaste auktoriserade servicecenter.	Visas om maskinen inte kan kalibrera nålträdaren när maskinen slås på. Ta bort allt som kan blockera nålträdaren och tryck på OK.
Pop-up-meddelande: Den automatiska nålträdaren verkar vara blockerad och kan inte återgå till startläget. Tryck på OK för att flytta den automatiska nålträdaren till läget för manuell rengöring.	Om du använder tråd som är för grov för nålen kan det hända att den automatiska nålträdaren inte kan dra tråden genom nålsögat. Tryck på OK för att gå till manuell rengöring. Ett nytt pop-up-meddelande med ytterligare instruktioner visas. Tryck på avbryt om du inte kan identifiera problemet eller inte lyckas ta bort tråden.
Pop-up-meddelande: Ta försiktigt bort eventuell tråd som har fastnat i den automatiska nålträdaren eller nålsögat. Tryck på OK för att återföra den automatiska nålträdaren till startläget.	Om du använder tråd som är för grov för nålen kan det hända att den automatiska nålträdaren inte kan dra tråden genom nålsögat. Ta bort tråden försiktigt så att den lilla kroken som går in genom nålsögat inte skadas. När tråden har avlägsnats trycker du på OK.
Pop-up-meddelande: Den automatiska nålträdaren är inte i sitt startläge. För att förhindra skador på maskinen går det inte att fortsätta sy. Stäng pop-up-meddelandet och tryck på knappen för den automatiska nålträdaren på maskinen för att försöka trä maskinen en gång till, eller kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.	Kontakta en auktoriserad HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare för service.
Pop-up-meddelande: Den automatiska nålträdaren kan inte återgå till sitt startläge. För att förhindra skador på maskinen går det inte att fortsätta sy. Kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.	Kontakta en auktoriserad HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare för service.

Maskinen hoppar över stygn

Har du satt i nålen korrekt?	Sätt fast nålen enligt beskrivningen, se sidan 32 .
Har du satt i en felaktig nål?	Använd nålsystem 130/705 H. Använd en nål som lämpar sig för det aktuella tyget och tråden. Se översikten på sidan 36 .
Är nålen böjd eller trubbig?	Sätt i en ny nål (sidan 32).
Har du trätt maskinen på rätt sätt?	Ta bort tråden helt och trä om maskinen, se sidan 33 .
Används rätt pressarfot?	Sätt fast rätt pressarfot.

Är nålen för liten för tråden?	Byt nål (sidan 32).
Rör sig tyget upp och ner med nålen när du syr frihandssömnad eller broderar?	Sätt fast sensorfot Q (sidan 44). Om du använder pressarfot R ökar du pressarfotshöjden på inställningsmenyn i små steg tills problemet är löst.

Övertråden går av

Har du satt i nålen korrekt?	Sätt fast nålen enligt anvisningarna, se sidan 32 .
Har du satt i en felaktig nål?	Använd nålsystem 130/705 H. Använd en nål som lämpar sig för det aktuella tyget och tråden. Se översikten på sidan 36 .
Är nålen böjd eller trubbig?	Sätt i en ny nål (sidan 32).
Har du trätt maskinen på rätt sätt?	Ta bort tråden helt och trä om maskinen, se sidan 33 .
Glider tråden ner och fastnar under trådrullen?	Sätt den stora trådrullebrickan med den plana sidan uppåt under trådrullen på trådrullehållaren. Med större trådrullar kan du dra ett trådnät över rullen. Se Tips och tricks för trädning, sidan 39 .
Är nålen för liten för tråden?	Byt nål till rätt storlek för tråden.
Använder du en tråd av dålig kvalitet med knutar eller tråd som har blivit uttorkad?	Byt till en ny tråd av bättre kvalitet, köpt hos en auktoriserad HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare.
Om det sitter en trådiskiva på trådrullen – är den för liten så att tråden fastnar i trådrullens överkant?	Använd en trådricka som är något större än trådrullen.
Är trådrullehållaren inställd i bästa läge?	Pröva att ställa in trådrullehållaren i ett annat läge (vertikalt eller horisontellt).
Är stygnplåtens hål skadat?	Byt stygnplåt (sidan 45).
Är trådspänningen för hög för den valda tråden?	Minska trådspänningen i små steg tills problemet är åtgärdat.

Undertråden går av

Använder du rätt spole?	Använd endast spolar som är specialdesignade för DESIGNER EPIC™ 3-maskinen.
Har du satt i spolen korrekt?	Kontrollera undertråden.
Är stygnplåtens hål skadat?	Byt stygnplåt (sidan 45).
Är det mycket ludd i spolområdet?	Ta bort allt ludd från spolområdet och använd endast originalspolar som är godkända för den här symaskinsmodellen.
Har undertråden spolats på rätt sätt?	Spola en ny spole med undertråd (sidan 40).

Sömmen har ojämna stygn.

Är trådspänningen rätt inställd?	Kontrollera övertrådsspänningen. Ta bort tråden helt och trä om maskinen, se sidan 33 .
Är tråden du använder grov eller ojämn?	Byt tråd.

Är undertråden jämnt spolad?	Kontrollera spolningen av undertråd.
Använder du rätt nål?	Sätt i en lämplig nål enligt beskrivningen under sidan 32 . Använd en nål som lämpar sig för det aktuella tyget. Se översikten på sidan 36 .

Maskinen matar inte eller matar ojämnt

Har du trätt maskinen på rätt sätt?	Ta bort tråden helt och trä om maskinen, se sidan 33 .
Har det samlats ludd mellan matartänderna?	Ta bort stygnplåten och rengör matartänderna med borsten (sidan 156).
Är frihandssömnad aktiverat?	Stäng av frihandssömnad i sömnadsläget.
Är matartänderna inställda på nedfällt läge?	Kontrollera att matartänderna inte är satta i nedfällt läge på inställningsmenyn.
Används rätt pressarfot?	Sätt fast rätt pressarfot.

Trådöglor bildas på broderiets undersida

Har broderiet blivit så tjockt att tyget inte kan röra sig fritt under pressarfoten?	Sätt fast sensorfot Q (sidan 44). Om du använder brodérfot/stoppningsfot R ökar du pressarfotshöjden på inställningsmenyn i små steg tills problemet är löst
--	---

Broderiet är förvrängt

Har tyget spänts fast ordentligt i broderbågen?	Tyget ska sitta stramt i bågen (sidan 53). Använd klämmor för större broderbågar.
Sitter den inre broderbågen ordentligt fast i den yttre broderbågen?	Spänn fast tyget så att innerbågens kanter är helt i linje med i ytterbågens kanter (sidan 53).
Är det gott om utrymme runt brodérammen?	Rensa området runt brodérenheten.
Sitter broderbågen fast ordentligt?	Bågen måste sättas fast ordentligt i anslutningen på brodérammen (sidan 54). Om du använder broderbågsadaptorn måste du se till att broderbågens anslutning skjuts in så långt det går i broderbågsadaptorn (sidan 54).

Broderiet har veckat sig

Använde du ett tillräckligt stabilt mellanlägg under tyget?	Se till att använda rätt typ av mellanlägg för sömnadstekniken och materialet.
---	--

Maskinen broderar inte

Är brodérenheten fastsatt?	Kontrollera att brodérenheten sitter som den ska i uttaget (sidan 50).
Används fel broderbåge?	Sätt fast rätt broderbåge.

Maskinen kan inte ansluta till ett trådlöst nätverk.

Maskinen ansluter inte till ett trådlöst nätverk	Kontrollera att trådlöst nätverk är aktiverat på maskinen. Tryck på knappen för trådlöst nätverk eller gå till inställningar för trådlöst nätverk. Kontrollera att maskinen får en signal från det trådlösa nätverket. Om den inte får en signal, flytta maskinen närmare den trådlösa routern. Försäkra dig om att du har valt ditt trådlösa nätverk.
Maskinen har ingen internetanslutning.	Försäkra dig om att din trådlösa router har internetanslutning.
Det trådlösa nätverket är lösenordsskyddat.	Försäkra dig om att du har valt ditt trådlösa nätverk och skrivit in rätt lösenord. Om du inte har lösenordet, kontakta din nätleverantör.

Maskinen kan inte synkronisera med mySewnet molnet.

Maskinen kan inte synkronisera filer med mySewnet cloud	Kontrollera att du har en fungerande <u>anslutning till det trådlösa nätverket</u> . Kontrollera att du har loggat in på ditt mySewnet-konto. Nya mySewnet-konton registreras på husqvarnaviking.mysewnet.com Kontrollera att det finns tillräckligt med lagringsutrymme i mySewnet cloud. Om du inte kommer åt mySewnet cloud trots att du har kontrollerat anslutningen till det trådlösa nätverket kan det vara servern som temporärt inte går att nå. Försök igen senare.
---	--

Service

Lämna in symaskinen för service hos närmaste auktoriserade återförsäljare med jämna mellanrum.

Om du har följt felsökningsanvisningarna och fortfarande har problem bör du kontakta din återförsäljare. Det kan vara bra att ta med tyget, tråden och det mellanlägg du använder. Om du har ett sömnadsprov som visar problemet bör du ta med det också. Ett sömnadsprov ger ofta mer information än en muntlig beskrivning och gör det lättare för teknikern att diagnostisera problemet.

Delar och tillbehör som inte är original

Garantin täcker inte fel och skador som orsakas av att annat än originaldelar och -tillbehör har använts.

Tekniska specifikationer

DESIGNER EPIC™ 3 symaskin för hemmabruk

Sömnadshastighet 1050 stygn/minut max	Märkspänning 100–240V, 50–60Hz	Nominell strömförbrukning < 100 W
Belysning LED-lampor	Fotpedal : FR5 Tillverkare: Shanghai Binao Precision Mould Co., Ltd	Skyddsklass II (Europa)
WiFi-enhet Frekvens: 2.4 band / 802.11 b/g/n Sändningseffekt: +17 dBm Mottagarens känslighet: -97 dBm	Maskinens mått Längd: 628 mm Bredd: 275 mm Höjd: 362 mm	Nettovikt Endast maskinen: ≈15 kg Brodérenhet: ≈8 kg

De tekniska specifikationerna och den här instruktionsboken kan ändras utan föregående meddelande.

Index

1. Välj en läspunkt på skärmen	126
1/4"-quiltfot för IDF-system	18
2. Flytta läspunkt på tyget	127
3. Ställ in matchningspunkt på skärmen	127
4-vägssömmar	87
4. Roter broderiet på tyget	127
8-vägssömmar	87

A

Aktiva funktioner	58
Aktuellt stygnläge	125
Alfabet	24
Alternativ för broderbåge	106
Alternativ för matartänderna	139
Alternativ för stygnbegränsning	139
Alternativ för trådfästning	80, 139
Alternativ för trådklipp	121, 141
Alternativ för tvillingnål	140
Alternativ för vändbar broderbåge – sidsortering	122
Ange antal broderier/sömmar	113
Anpassa arbetsytan	57
Anslut fotpedalens sladd	26
Anslut till mySewnet tjänster	46
Ansluta brodérenheten	50
Ansluta till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi)	46
Anslutning för brodérenhet	13
Antal stygn i mönsterkombinationen	124
Använda broderbågens adapter	54
Använda den automatiska nålträdaren	35
Använda en USB-enhet	27
Använda mönsterkombination i sömnadsläget och redigera broderi	135
Appar	62
Automatisk knapphålmätare	19
Automatisk nålträdare	13, 15, 35
Automatisk pressarfotslyft	138
Automatiskt knapphåll	85
Automatiskt trådklipp	138
Avbryt	57

B

Backmatning	15
Bakgrundsfärg	107
Baksida	13
Balans	79
Bibehåll typ av fyllta	108
Bildskärms- och ljudinställningar	142
Blixtläsfot E för IDF-system	18
Bläddra i File Manager	151
Bokstavsmotiv	112, 114
Borste	17

Bottenplatta	12
Broderad text	110
Broderarm	48
Broderbågar som ingår	17
Broderbågens anslutning	48
Broderbågsfäste	48
Broderbågsläge	125
brodérenhetens förlängning	51
Brodérenhetens kontakt	48
Broderfot R	18
Broderiet har veckat sig	160
Broderiet är förvrängt	160
Broderiinställningar	140
Brodernål	31
Brodertråd	30
Byt färg	102
Byt namn på fil eller mapp	152
Byta nål	32
Byta pressarfot	43
Byta stygnplåt	45

D

Definition av stygnpunkt	93
Dekorationssömmar	89
Dekorsömsfot B	18
Delar och tillbehör som inte är original	161
deLuxe™ Stitch System	78, 122, 125, 138, 140
Den automatiska nålträdaren fungerar inte som den ska	158
DESIGNER™ Jewel Hoop II (240 x 150 mm)	17
DESIGNER™ Regal Hoop (465 x 260 mm)	17
DESIGNER™ Royal Hoop II (360 x 200 mm)	17
DESIGNER™ Splendid Square Hoop II (120 x 120 mm)	17
Dimensionssömmar	87
Dubblera markerad stygnpunkt	94
Dubblera/dubblera flera gånger	104

E

Ej elastiskt eller elastiskt	67
Enfärgat	124
Enkelsömsprogram	82
Exact Position	126
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM	79
Extra brett fack för pressarfot S	14
Extra trådrullehållare	12

F

Fack för nålskar	14
------------------------	----

Fack för pressarfötter.....	14
Fack för sprättare och borste.....	14
Fack för stygnplåt.....	14
Fack för tillbehör.....	14
Fack med hål för knapphålsfot C.....	14
Fast bokstavsvinkel.....	111
Fast broderivinkel.....	116
Fastsatt stygnplåt.....	121
FAT32.....	27
Felsökning.....	157
File Manager.....	112, 114, 149
Filformat.....	151
Flytta.....	94, 104
Flytta fil eller mapp.....	153
Flytta in i broderbåge.....	105
Formlinje.....	112
Friarm.....	13, 27
Frihandsalternativ.....	79, 138
Funktion – översikt	
Stitch Creator™.....	92
Funktionsknappar.....	12, 15
Fälla.....	84
Färgalternativ.....	122
Färgblocksförteckning.....	123
Färgblockssortering.....	123
Färgteman.....	143
Förstora/förminska.....	104
Förtrådsspänning.....	12
Förvaring av stygnplåt.....	45

G

Generella problem.....	157
Glidfot H för IDF-system.....	18
Gruppera/avgruppera.....	103
Gå upp en mappnivå.....	152

H

Handhjul.....	12
Handtag.....	13
Handtag för att förminska/förstora.....	112, 114
Hastighetsreglage.....	28
Hem.....	56
Huvudfunktioner.....	56
Hämta ett broderi.....	99
hög signalstyrka.....	60
Höger sida.....	13
Högtalare.....	13
Hörnkontroll.....	124

I

Identifiering av pressarfot.....	146
----------------------------------	-----

Inbyggd dubbelmatning (IDF).....	13
Indikering av broderyta.....	48
Information.....	58
Information och sömnadsrekommendationer.....	76
Innerbåge.....	48
Inställningar.....	137
Inställningar för trådlöst nätverk.....	144
Introduktion till trådlöst nätverk.....	60

J

Jeansnål.....	31
JoyOS ADVISOR™.....	56
Justera hela mönsterkombinationen.....	135
Justera kamera.....	146
Justera projicering.....	146
Justera trådspänning/trådmatning.....	78

K

Kamera- och projiceringsinställningar.....	146
Kant-/quiltlinjal.....	17
Kantsömsfot J för IDF-system.....	18
Klipp ut.....	15
Klämmor.....	17
Knapp för att ta bort broderbågen.....	48
Knapphål.....	84
Knapphål med iläggstråd.....	85
Knapphålsfot C.....	18
Knapphålsskårans längd.....	77
Kom igång med mönsterkombinationer.....	133
Kombinationskommandon.....	134
Kombinera program.....	82
Komma i gång med trådlöst nätverk.....	60
Komma igång med Wi-Fi och mySewnet Cloud.....	46
Konhållare.....	17
Kontrollera broderinställningarna.....	141
Kontrollera Inställningarna för sy broderi.....	121
Kontrollera övertråden	90
Kontrollpunkter.....	116
Kopiera en fil eller en mapp.....	153
Kostnadsfri mySewnet-programvara (PC och MAC).....	62
Krok för att fästa förlängningen på broderenhetsen.....	48
Krok för förvaring av den automatiska knapphålsmätaren..	14
Krokar för att fästa förlängningen på maskinen.....	48

L

Ladda ett teckensnitt.....	99
Ladda in en söm.....	73, 100
Lager.....	102
LED-belysning.....	12
LED-lampor.....	27
LED-lampornas ljusstyrka.....	142

Linjal med knapplinjal	12
Lista/vy med miniatyrbilder	152
Ljudvolym	142
Lock	12
Lås skärmen	143
Lägg till en söm eller stygnpunkt	95
Lägga till en bokstav	110
Läs in autofill-sömmar	115
Läs in sparade filer	100
Löstagbar hållare för spolar	14

M

Manuellt knapphöl	84
Manuellt trädsklipp	28
Markera allt	93, 103
Markera flera	93, 103, 151
Maskinen broderar inte	160
Maskinen hoppar över stygn	158
Maskinen kan inte ansluta till ett trådlöst nätverk.	161
Maskinen kan inte synkronisera med mySewnet molnet.	161
Maskinen matar inte eller matar ojämnt	160
Maskininformation	147
Maskinöversikt	12
Materialval	67
medelhög signalstyrka	60
Mellanlägg	69
Menyn Forma	112, 114
Mittläge	125
Mittmarkering	48
Multipekskärm	12
mySewnet cloud	161
mySewnet Inställningar	145
mySewnet Library	99
mySewnet Molnet	61
mySewnet Service	61
mySewnet-konto	161
mySewnet-mappen	151
Mönsterkombination	131
Mönsterkombinationer – översikt	132
Mönsteromstart	15

N

Nyttosömmar 1, grundläggande sömmar	20
Nålar	31
Nålhållare med nålskruv	13
Nålområde	13
Nålstopp uppe/nere	15
Nålstoppläge	139

O

OK	57, 112
----------	---------

Omedelbar trådfästning	15
Organisera	152
Osynlig fällsöm	84
Osynlig fällsömsfot D	18

P

Packa ihop efter sömnad	27
Packa upp maskinen och broderenheten	26
Panorera	105
Parkeringsläge	125
Patchworkprogram	82
Placering i skapa form/skapa applikation	115
Pop-up-meddelanden i File Manager	154
Pop-up-meddelanden i mönsterkombination	135
Pop-up-meddelanden i redigera broderi	116
Pop-up-meddelanden i Stitch Creator™	95
Pop-up-meddelanden i sy broderi	129
Pop-up-meddelanden under sömnad	89
Pressarfot	13
Pressarfot ner och vändläge	15
Pressarfot S	19
Pressarfot upp och extra lyft	15
Pressarfotsfäste	13
Pressarfots höjd vid broderi	141
Pressarfotsstång	13
Pressarfots tryck	78, 139
Pressarfötter	18
Programmerbar knapp sömnad	85
Programuppdatering via en USB-enhet	61
Programuppdatering via trådlöst nätverk	60
Project Creator	62
Projektyty	70

Q

Quick release	48
---------------------	----

R

Radera/radera alla	105
Redigera broderi	97
Redigera broderi - Översikt	98
Redigera färg	101
Redigera söm	108
Redigera söm i Stitch Creator™	94
Redigeringsfunktioner	103
Rekommendationer	58
Rengöra maskinen utvändigt	156
rengöra spolområdet	156
Rengöra under spolområdet	156
Repetera ljud	142
Repetera på/av	70
Repetition av knapp söm	77

Resize	108
Riktningstygn	133
Rotationshandtag	112, 114
Rotera	104
Rutnätsalternativ	107

S

Sekundär övre list	58
Sensorfot Q	18, 49
Service	161
Självhäftande glidplattor	19
Skapa applikation	114
Skapa form	112
Skapa ny mapp	152
Skapa text	110
Skinn	68
Skåror/spår för att fästa brodérenhetens förlängning och/eller förlängningsbordet	13
Slå ihop färgblock	123
Smart verktygslåda	57
Snabbhjälp	57
Spara	56
Spara aktuell status/återställ aktuell status	128
Spara automatiskt	128
Spara broderi	116
Spara en mönsterkombination	135
Spara söm	81
Specialsömmar för tillbehörspressarfötter	87
Spegelvända	77, 94, 105
Spela upp/pausa	70
Spola framåt	70
Spola tillbaka	70
Spola undertråd	40
Spola undertråd via nålen	41
Spolar	17
spolaxeln	40
spolhållaren	156
spolkorgen	156
Spollucka	12
Spolreglage	13
Språk	142
Sprättare	17
Spänna fast tyget i brodérbågen	53
Spärrknapp för spollucka	12
spärrknappen	156
Spökstygn	123
Standardfot A för IDF-system	18
Start/stopp	15
Startskärmen – Översikt	64
Stega stygn-för-stygn/Gå till stygn	124
Stickat tyg (elastiskt)	67
Stitch Creator™	92
Stopp	15
Stor trådullebricka	17
stora brodérbågsstödet	51
Stretchmaterial	67

Stretchnål	31
Strömknapp och strömsymbol	13
Strömknappen	26
Stygnbredd	76
Stygnlängd	77
Stygnplåt	12
Stygnplåt för raksöm	17, 49
Stygnstäthet	77
Ställ in markörpunkt	126
Stänga av helskärmsläget	70
Svävande sömmar	89
Sy broderi	119
Sy broderi – översikt	120
Sy det förstörade/förminskade broderiet	108
Sy eller brodera en mönsterkombination	135
Sy en applikation	115
Sy ihop	83
Sätta fast och ta bort brodérbågen	54
Sätta fast Sensorfot Q	44
Sätta i spolen	42
Sätta på den automatiska knapphålsmätaren	44
Sätta tillbaka stygnplåten	156
Söminställningar	76
Sömmen har ojämna stygn	159
Sömmeny	112, 114
Sömnad	71
Sömnadsförlopp	124
Sömnadsinställningar	138
Sömnadsläge – Översikt	72
Sömnadsmeny	24
Sömnadsprogram	81
Sömnadstekniker	83
Sömposition	77
Sömöversikt	20

T

Ta av brodérenheten	51
Ta bort en bokstav	110
Ta bort en fil eller en mapp	153
Ta bort markerad stygnpunkt	94
Ta bort stygnplåten	156
Taperingssömmar	86
Tekniska specifikationer	162
Teleskopisk trådledare	12, 28
teleskopiska trådledaren	33
Temasömmar	88
Textformgivning	110
Tidsformat	142
Tidszon	142
Tillbehör	17
Tillbehör som ingår	17
Tillbehörslåda	14
Tips och tricks för trädning	39
Titta på hela animationen	70
Transparent tråd	30
Trippelstygn	94

Trycka och hålla nere	57
Träckla	83
Träcklingsalternativ	121, 123
Tråd	29
tråden glider ner på en stående trådrulle	39
tråden trasslar ihop sig eller snurrar sig när den hasplas av ..	39
Trädsklippningsläge	125
Trädskniv	12
Trädskniv för undertråd	13
Trådleddare	12
Trådleddare för spolning	12
trådlösa routern	161
trådlöst	161
Trådnät	17
Trådrullehållare	12, 29
trådrullen flyttar sig uppåt på hållaren	39
Trådsensor	28
trådskena	17
Trådskeivor	29
Trådskena	12
Trådspänningsbrickor	12
Trådtilldragare	12
Trådgör bildas på broderiets undersida	160
Trä övertråden	33
Trädning	33
Trädning för tvillingnål	37
Typ av broderfot	140

U

Undertråden går av	159
Undertrådsspolning	13
Universalnål	31
Universaltråd	29
Universalverktyg	17
universalverktyget	156
Upprepa kombination	112
Upprepa söm	81
USB-enhet	152
USB-portar	13, 27
Uttag för fotpedal	13
Uttag för klämmor	48
Uttag för nätsladd	13
Uttag för tillbehör	13

V

Vald broderbåge	121
Vald pressarfotstyp	121
Vanliga funktioner	57
Viktig information om nålar	31
Viktig information om resize	109
Vingnål	31
vinyl	68
Välj broderbåge	106

Välj broderier/ändra sömnadsordning	103
Välj justering i sidled	115
Välj linjeposition	115
Välj mellanrum	111, 115
Välj standardbåge	141
Välj sömmar/stygnpunkter	93
Välj textform	110
Välja rätt tråd- och nålkombination	36
Vänster sida	13
Vävda tyger	67
Vävt tyg (ej elastiskt)	67

Y

Ytterbåge	48
-----------------	----

Z

Zoomalternativ	94, 106, 125
----------------------	--------------

Å

Ångra/gör om	105
Åtdragningsskruv	48
Återstående brodertid	124

Ä

Ändra storlek	108
---------------------	-----

Ö

Öppna en fil eller en mapp	151
överkasta	83
Överkasta	83
Översikt över broderbåge	48
Översikt över broderheten	48
Översta listen	58
Övertråden går av	159
Övertrådsledare	13
Övning med Exact Position	126

Du har köpt en modern, uppdaterbar sy- och brodérmaskin. Eftersom vi släpper nya programvaruuppdateringar med jämna mellanrum kan det finnas skillnader mellan maskinens programvara och programvarubeskrivningarna i instruktionsboken. Kontakta din lokala auktoriserade HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare och besök vår webbplats www.husqvarnaviking.com för de senaste versionerna av programvaran och instruktionsboken.

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i symaskinsutrustningen och tillbehörssortimentet samt att ändra prestanda eller design. Sådana ändringar är dock alltid till fördel för kunden och produkten.

IMMATERIELL EGENDOM

Patenten som skyddar denna produkt finns angivna på en etikett på symaskinens undersida. DELUXE, DESIGNER, DESIGNER EPIC, EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM, JOYOS ADVISOR, MYSEWNET, VIKING, och KEEPING THE WORLD SEWING och Design är varumärken som tillhör KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.

HUSQVARNA och H-logotypen med kronan är varumärken tillhörande Husqvarna AB. Alla varumärken används på licens av VSM Group AB.



Observera att denna produkt vid kassering måste lämnas för säker återvinning i enlighet med gällande nationell lagstiftning för el- och elektronikprodukter. Elartiklar får ej slängas bland osorterat hushållsavfall. Elartiklar källsorteras separat. Kontakta din kommun för mer information gällande olika återvinningsalternativ. När gamla maskiner ersätts med nya kan återförsäljaren enligt lag vara skyldig att ta emot din gamla maskin för kassering utan kostnad. Elartiklar som slängs på soptipp kan avge hälsofarliga ämnen som sprider sig till grundvattnet och vidare till olika livsmedel.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



Importer to the UK:

VSM UK

Ravensbank House, Ravensbank Drive

North Moons Moat, Redditch. B98 9NA, United Kingdom

Manufacturer

VSM GROUP AB, **SVP Worldwide**

Soldatorpsgatan 3, SE-54474, Jonkoping, SWEDEN

