

creative icon™ 3

Användarguide

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs igenom alla instruktioner innan du börjar använda den här symaskinen.

När du använder elektriska apparater är det viktigt att du alltid vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder, bland annat följande:

Förvara instruktionerna på ett lämpligt ställe nära maskinen. Överlämna även instruktionerna om maskinen övergår i någon annans ägo.

Denna maskin är avsedd att användas av vuxna. Maskinen får användas av barn på 8 till 12 år och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga samt personer utan erfarenhet och kunskap om det sker under tillsyn av en vuxen och de har fått instruktioner om hur maskinen används på ett säkert sätt och är väl inbegripna med eventuella risker. Rengöring och underhåll av maskinen får inte utföras av barn utan tillsyn. Det är inte tillåtet att leka med maskinen. Barn under 8 år får inte använda maskinen.

FARA – SÅ HÄR MINSKAR DU RISKEN FÖR ELSTÖTAR:

- Symaskinen får aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad. Den elektriska kontakten, som maskinen är ansluten till, skall vara enkel att komma åt. Dra alltid ur sladden ur eluttaget så snart du har sytt färdigt eller om du ska rengöra maskinen eller när du öppnar någon lucka, smörjer och underhåller maskinen så som anges i bruksanvisningen.

VARNING – SÅ HÄR MINSKAR DU RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, BRAND, ELEKTRISKA STÖTAR OCH ANDRA PERSONSKADOR:

- Symaskinen får aldrig användas som leksak. Var extra uppmärksam när maskinen används av eller i närheten av barn.
- Använd symaskinen endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren och som anges i den här bruksanvisningen.
- Använd aldrig symaskinen om sladden eller stickkontakten skadats, om den inte fungerar ordentligt, om du har tappat den eller skadat den eller om du har tappat den i vatten. Lämna in symaskinen hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter för genomgång, reparation och elektriska eller mekaniska justeringar.
- Använd aldrig symaskinen om något av luftintagen är blockerat. Symaskinens och fotpedalens ventilationsöppningar måste hållas fria från ludd, damm och lösa tygbitar.
- Håll fingrarna borta från rörliga delar. Var extra försiktig i området runt symaskinsnålen.
- Använd alltid rätt stygnplåt. Fel stygnplåt kan medföra att nålen bryts.
- Använd aldrig böjda nålar.
- Dra aldrig tyget framåt eller bakåt när du syr, eftersom nålen då kan böjas så mycket att den går av.
- Använd skyddsglasögon.
- Stäng av symaskinen ("0") varje gång du ska göra något i området runt nålen, till exempel trä nålen, byta nål, byta undertråd eller byta pressarfot.
- Släpp aldrig ner eller för in något föremål i någon öppning.
- Använd inte symaskinen utomhus.
- Använd aldrig symaskinen i utrymmen där aerosolprodukter (spray) används eller där syrgas hanteras.

- När du ska stänga av maskinen vrider du alla reglage till avstängt läge ("0") och drar sedan ur stickkontakten ur vägguttaget.
- Håll aldrig i sladden när du ska dra ur stickkontakten, utan håll och dra alltid i själva stickkontakten.
- Maskinen manövreras med hjälp av fotpedalen. Placera inga andra föremål på fotpedalen.
- Symaskinen får inte användas om den har blivit blöt.
- Om LED-lampan skadas eller går sönder måste den bytas hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter, eller annan auktoriserad reparatör.
- Om fotpedalens sladd skadas måste den bytas hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter, eller annan auktoriserad reparatör.
- Använd endast den externa strömförsörjningsenhet (om tillämpligt), fotpedal och nätsladd som medföljer maskinen. Inga andra får användas. Om de har skadats eller försvunnit ska de bytas ut mot likadana. Byten genomförs av närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter, eller hos en annan auktoriserad reparatör för säkerhet och för att undvika fara.

Endast för maskiner med batteri:

VARNING



FARA VID FÖRTÄRING: Denna produkt innehåller ett knappcells- eller myntbatteri.

DÖDSFALL eller allvarliga skador kan inträffa vid förtäring.

Om ett knappcells- eller myntbatteri sväljs kan det orsaka **inre kemiska brännskador** på så kort tid som **2 timmar**.


HÅLL nya och använda batterier **UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN**.

Sök sjukvård omedelbart om du misstänker att ett batteri har svalts eller förts in i någon del av kroppen.

- Avlägsna använda batterier och återvinn eller kassera dem direkt i enlighet med lokala föreskrifter, och håll dem utom räckhåll för barn.
- Batterierna får **INTE** kastas i hushållssoporna eller förbrännas.
- Även använda batterier kan orsaka allvarliga skador eller dödsfall.
- Ring Giftinformationscentralen för rådgivning om behandling.
- Produkten innehåller ett batteri som inte är uppladdningsbart – ladda det inte.
- Se servicehandboken för information om hur batteriet ska tas bort.

Endast overlockmaskiner:

- Använd inte maskinen om knivskyddet eller täcksömsbordet inte är korrekt monterat.
- **VARNING!** Din maskin har rörliga delar. Stäng av maskinen före service och underhåll för att minska risken för skador. Stäng luckan innan du använder maskinen.

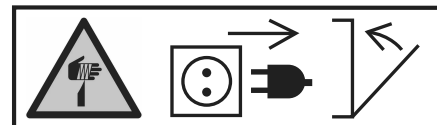

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA

Information om interferens enligt Federal Communication Commission (FCC)

For the USA and Canada

Ansvarig part: Singer Sourcing Limited LLC
300 2nd Ave. S, Suite 300, Nashville, TN 37201, USA

Produktnamn: PFAFF® creative icon™ 3 symaskin för hemmabruk

Den här enheten överensstämmer med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Användning är tillåten med beaktande av följande två villkor: 1) Enheten får inte orsaka skadlig interferens och 2) enheten måste tåla eventuell interferens från annan utrustning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad aktivering.

För att uppfylla kraven avseende radiofrekvent exponering bör ett avstånd på minst 20 cm hållas mellan enheten och personer under drift. För att säkerställa överensstämmelse bör inte utrustningen användas vid ett närmare avstånd. Den inbyggda antennen som används för denna sändare får inte placeras tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med avsnitt 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är satta för att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens när utrustningen används i ett bostadsområde. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med tillverkarens instruktioner, orsaka interferens som stör radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att interferens inte kommer att förekomma i en viss installation. Om utrustningen orsakar interferens som stör radio- eller tv-mottagning (vilket kan fastställas genom att utrustningen slås av och på) ska du försöka eliminera interferensen genom att vidta någon av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag som tillhör en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med en auktoriserad PFAFF® -återförsäljare eller en erfaren radio/tv-tekniker.

Den medföljande gränssnittskabeln ska användas för att säkerställa överensstämmelse med gränsvärdena för digitala enheter av klass B.

 *Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den ansvariga parten kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.*

EG-försäkran om överensstämmelse

VSM Group AB, Soldattorpsgatan 3, 554 74 Jönköping, intygar att produkten:

WiFi-ansluten symaskin för hemmabruk PFAFF® creative icon™ 3 uppfyller kraven i följande EU-direktiv:

- 2014/53/EU Radioutrustningsdirektivet
- RoHS-direktivet 2011/65/EU

och att följande relevanta harmoniserade standarder gäller:

- EN 60335-1:2012, A13:2017, A1:2019, A2:2019, A14:2019, A15:2021, A16:2024
- EN 60335-2-28:2003, A1:2008, A11:2018
- EN 62233:2008
- EN 62311:2020
- EN 50564:2011
- EN 50014-1:2021
- EN 55014-2:2021
- EN 61000-3-2:2019, A1:2021
- EN 61000-3-3:2019, A1:2019
- EN 63000:2018
- EN 301 489-17 V3.24-2020
- EN 301 489-v2.1.1-2017
- EN 300 328 v2.2.2-2019
- EN 18031-1:2024
- EN 18031-2:2024

Jönköping, 01062025

Carsten Raunsgaard

Sr. Manager Regulatory Compliance


INNEHÅLL

1	Inledning	1			
	Maskinöversikt	2		Sätta fast den dynamiska fjädrande pressarfoten 6D	36
	Framsida	2		Byta stygnplåt	37
	Nålområde	3		Komma i gång med trådlöst nätverk och CREATIVATE™	37
	Höger sida	3			
	Baksida	3			
	Ovansida	4			
	Tillbehörslåda	4			
	Förvaring av stygnplåt	5			
	Funktionsknappar	6			
	Tillbehör	8			
	Tillbehör som ingår	8			
	Broderbågar som ingår	8			
	Pressarfötter	9			
	Sömöversikt	11			
	Nyttosömmar	11			
	Sömöversikt	15			
	Alfabet	15			
2	Förberedelser	17	3	Förberedelser för broderi	39
	Packa upp maskinen och brodérenheten	18		Översikt över brodérenheten	40
	Ansluta nätsladden och fotpedalen	18		Brodérenhetens förlängning – översikt	40
	Packa ihop efter sömnad	19		Stöd för stora broderbågar – översikt	40
	USB-portar	19		Översikt över broderbåge	40
	Använda en USB-enhet	19		Dynamisk fjädrande pressarfot 6D	41
	LED-lampor	19		Stygnplåt för raksöm	41
	Friarm	19		Broderier	41
	Manuellt trådklipp	20		Ansluta brodérenheten	42
	Trådsensor	20		Ta av brodérenheten	43
	Knälyft	20		Använda brodérenhetens förlängning och det stora broderbågsstödet	43
	Hastighetsreglage	20		Montera brodérenhetens förlängning	43
	Teleskopisk trådledare	21		Montera stödet för stora broderbågar	44
	Trådrullehållare	21		Ta bort brodérenhetens förlängning och det stora broderbågsstödet	44
	Trådsdivor	21		Spänna fast tyget i broderbågen	45
	Tråd	22		Sätta fast och ta bort broderbågen	46
	Nålar	23		Använda broderbågens adapter	47
	Viktig information om nålar	23			
	Byta nål	24	4	Multi touch-skärmen	49
	Trädning	25		Huvudfunktioner	50
	Trä övertråden	25		Hem	50
	Automatisk nålträdare	27		Spara	50
	Trädning för tvillingnål	29		Byt läge	50
	Tips och tricks för trädning	31		Snabbhjälp	50
	Spola undertråd	32		Vanliga funktioner	50
	Spola undertråd via nålen	33		Översta listen	52
	Sätta i spolen	34		Sekundär övre list	52
	IDT™-system (inbyggd dubbelmatning)	35		Materialval	52
	Koppla in IDT™	35		Rekommendationer	53
	Koppla ur IDT™	35		Information	53
	Byta pressarfot	35		Aktiva funktioner	53
	Ta loss pressarfoten	35	5	Trådlöst nätverk och CREATIVATE tjänster	55
	Sätta fast pressarfoten	35		Introduktion till trådlöst nätverk	56
	Sätta fast Sensormatic knapphålsfot	36		Komma i gång med trådlöst nätverk	56
				Uppdatering av programvara	56
				Programuppdatering via trådlöst nätverk	56
				Programuppdatering via en USB-enhet	57
				CREATIVATE Service	57
				CREATIVATE	57
				CREATIVATE-blogg	57
				CREATIVATE-appen	57
			6	Startskärmen	59
				Startskärmen – Översikt	60

Redigera maskinens namn	60	Unika sömnadstekniker	79
Användarprofil	61	Bandsömmar	79
Sömnad/broderi – starta en ny session.....	61	Kombinationssömmar.....	79
Fortsätt från sparad status	61	Svävande sömmar	79
CREATIVATE	61	Utstrålade sömmar	80
Användarhandbok	61	Kantsömmar med spets.....	80
Utbildningscenter	62	Kreativa bokstäver.....	80
Sömnad	62	Pop-up-meddelanden under sömnad	80
Quiltning	62		
Broderi	63	8 Stitch Creator™-funktionen	83
Kom igång	63	Stitch Creator™ Funktion – översikt	84
Avancerade funktioner	63	Kom i gång med Stitch Creator™	85
Tillbehör	63	Definition av stygnpunkt	85
Nålar	63	Välj sömmar/stygnpunkter	85
Mellanlägg	63	Förhandsvisning.....	85
Projektvy	64	Redigera söm i Stitch Creator™	86
7 Sömnad	65	Dubblera markerad stygnpunkt.....	86
Sömnadsläge – Översikt	66	Lägg till en söm eller stygnpunkt.....	86
Ladda in en söm.....	67	Trippelstygn.....	86
Projicering – översikt	67	Rita på skärmen.....	86
Projiceringsinställningar	68	Zoomalternativ.....	87
Förhandsvisa broderi	68	Spegelvända.....	87
Rutnät.....	69	Flytta	87
Sy riktlinjer	69	Ta bort markerad stygnpunkt.....	87
Information och		Pop-up-meddelanden i Stitch Creator™	87
sömnadsrekommendationer	70	9 Redigera broderi.....	89
Söminställningar	70	Redigera broderi - Översikt	90
Stygnbredd	70	Hämta ett broderi.....	91
Sömposition	70	CREATIVATE Broderikatalog	91
Stygnlängd.....	71	Ladda ett teckensnitt.....	91
Stygnstäthet.....	71	Ladda in en söm.....	92
Spegelvända.....	71	Läs in sparade filer.....	92
Knapphålsskårens längd	71	Redigera färger	93
Repetition av knappösöm	71	Byt färg.....	94
ActivStitch™-teknik.....	72	Lager	95
Pressarfotstryck.....	72	Välj broderier/ändra sömnadsordning.....	95
Balans	73	Markera allt	95
Frihandsalternativ.....	73	Markera flera.....	95
Alternativ för trådfästning.....	74	Gruppera/avgruppera.....	95
Spara söm.....	74	Redigeringsfunktioner	96
Sömnadsprogram.....	74	Flytta	96
Upprepa söm	74	Rotera.....	96
Patchworkprogram.....	75	Förstora/förminska	96
Enkelsömsprogram.....	75	Dubblera/dubblera flera gånger	97
Kombinera program	75	Radera/radera alla	97
Sömnadstekniker	76	Spegelvända.....	97
Sy ihop	76	Flytta in i broderibåge.....	97
Överkasta	76	Ångra/gör om.....	97
Sy ihop och överkasta	76	Panorera	97
Träckla.....	76	Zoomalternativ.....	98
Osynlig fällsöm	77	Alternativ för broderibåge	98
Fälla	77	Välj broderibåge	98
Knapphål.....	77	Bakgrund.....	98
Programmerbar knappösöm	78	Skanna broderibåge	99
Taperingssömmar.....	78	Rutnätsalternativ	99
4-vägssömmar	79	Justering	99
Specialsömmar för tillbehörspressarfötter	79		

Bakgrundsfärg.....	99	Kom igång med mönsterkombinationer	125
CREATIVATE Skicka broderi.....	99	Riktningstygn	125
Resize	99	Redigera och justera mönsterkombination....	126
Ändra storlek	100	Kombinationskommandon.....	126
Broderad text.....	102	Spara en mönsterkombination.....	127
Skapa text	102	Sy eller brodera en mönsterkombination ..	127
Lägga till en bokstav	102	Justera hela mönsterkombinationen.....	127
Ta bort en bokstav	102	Använda mönsterkombination i	
Textformgivning.....	102	sömnadsläget och redigera broderi	127
Skapa form	104	Pop-up-meddelanden i	
Ange antal broderier/sömmar.....	105	mönsterkombination.....	127
Skapa applikation	106		
Läs in autofill-sömmar	107		
Placering i skapa form/skapa			
applikation	107		
Fördelning	107		
Linjeposition	107		
Linjerotation.....	107		
Vinkel.....	108		
Kontrollpunkter	108		
Spara broderi.....	108		
Pop-up-meddelanden i redigera broderi....	108		
10 Sy broderi	111	12 Inställningar	129
Sy broderi – översikt	112	Sömnadsinställningar	130
Kontrollera Inställningarna för sy broderi	113	ActivStitch™-teknik.....	130
Färgblocksförteckning	115	Automatisk pressarfotslyft	130
Träcklingsalternativ	115	Automatiskt trådklipp	130
Spökstygn	115	Alternativ för stygnbegränsning	130
Färgblockssortering	115	Nålstoppläge.....	130
Slå ihop färgblock.....	116	Pressarfotstryck.....	131
Enfärgat.....	116	Alternativ för matartänderna.....	131
Sömnadsförlopp.....	116	Alternativ för trådfästning	131
Återstående brodertid.....	116	Broderiinställningar	132
Antal stygn i mönsterkombinationen.	116	Snabbinställningar för quilt	132
Stega stygn-för-stygn/Gå till stygn	116	Upptagning av undertråd	132
Hörnkontroll	117	ActivStitch™-teknik.....	132
ActivStitch™-teknik.....	117	Typ av broderfot.....	132
Zoomalternativ	117	Alternativ för tvillingnål	133
Broderbågs läge	117	Alternativ för trådklipp.....	133
Aktuellt stygnläge	117	Pressarfotshöjd vid broderi	133
Trådklippningsläge.....	117	Mina broderbågar.....	133
Mittläge	117	Kontrollera broderiinställningarna.....	133
Parkeringsläge.....	117	Kamera- och projiceringsinställningar	134
Exact Position.....	118	Identifiering av pressarfot	134
Ställ in markörpunkt.....	118	Finjustera kameran	134
Förstora/förminska	118	Finjustera projicering	134
Zoomalternativ.....	118	Bildskärms- och ljudinställningar.....	135
Övning med Exact Position	118	Språk.....	135
Projicering i sy broderi.....	119	Tidsformat	135
Spara aktuell status/återställ aktuell		Tidszon.....	135
status	120	Timerfunktioner	135
Spara automatiskt.....	120	Maskin användning.....	135
Pop-up-meddelanden i sy broderi.....	121	Automatisk avstängning	135
		Ljudvolym	135
		Repetera ljud.....	135
		LED-lampornas ljusstyrka	136
		Enheter	136
		Anpassa inställningar	136
		Maskinens namn:	136
		Färgteman.....	136
		Text längst ner.....	136
		Anpassa arbetsytan.....	136
		Lås skärmen.....	136
		Visa demoläge.....	136
		Spela upp funktionsfilmer som	
		skärmsläckare	136
		Inställningar för trådlöst nätverk	137
		CREATIVATE Inställningar	137
11 Mönsterkombination	123		
Mönsterkombinationer – översikt	124		


Maskininformation	137
13 File Manager	139
File Manager – översikt.....	140
Filformat.....	141
Bläddra i File Manager.....	141
Öppna en fil eller en mapp	141
Markera flera.....	141
Vault-mappen	141
USB-enhet	141
Lista/vy med miniatyrbilder	142
Gå upp en mappnivå	142
Organisera.....	142
Skapa ny mapp.....	142
Byt namn på fil eller mapp	142
Flytta fil eller mapp	142
Kopiera en fil eller en mapp	143
Ta bort en fil eller en mapp.....	143
Pop-up-meddelanden i File Manager	144
14 Underhåll	145
Rengöra maskinen utvändigt	146
Ta bort stygnplåten och rengöra spolområdet	146
Rengöra under spolområdet.....	146
Sätta tillbaka stygnplåten.....	146
Felsökning	147
Felsökning av internetanslutning.....	151
Service	151
Delar och tillbehör som inte är original	151
Teknisk specifikation	151
Index	153

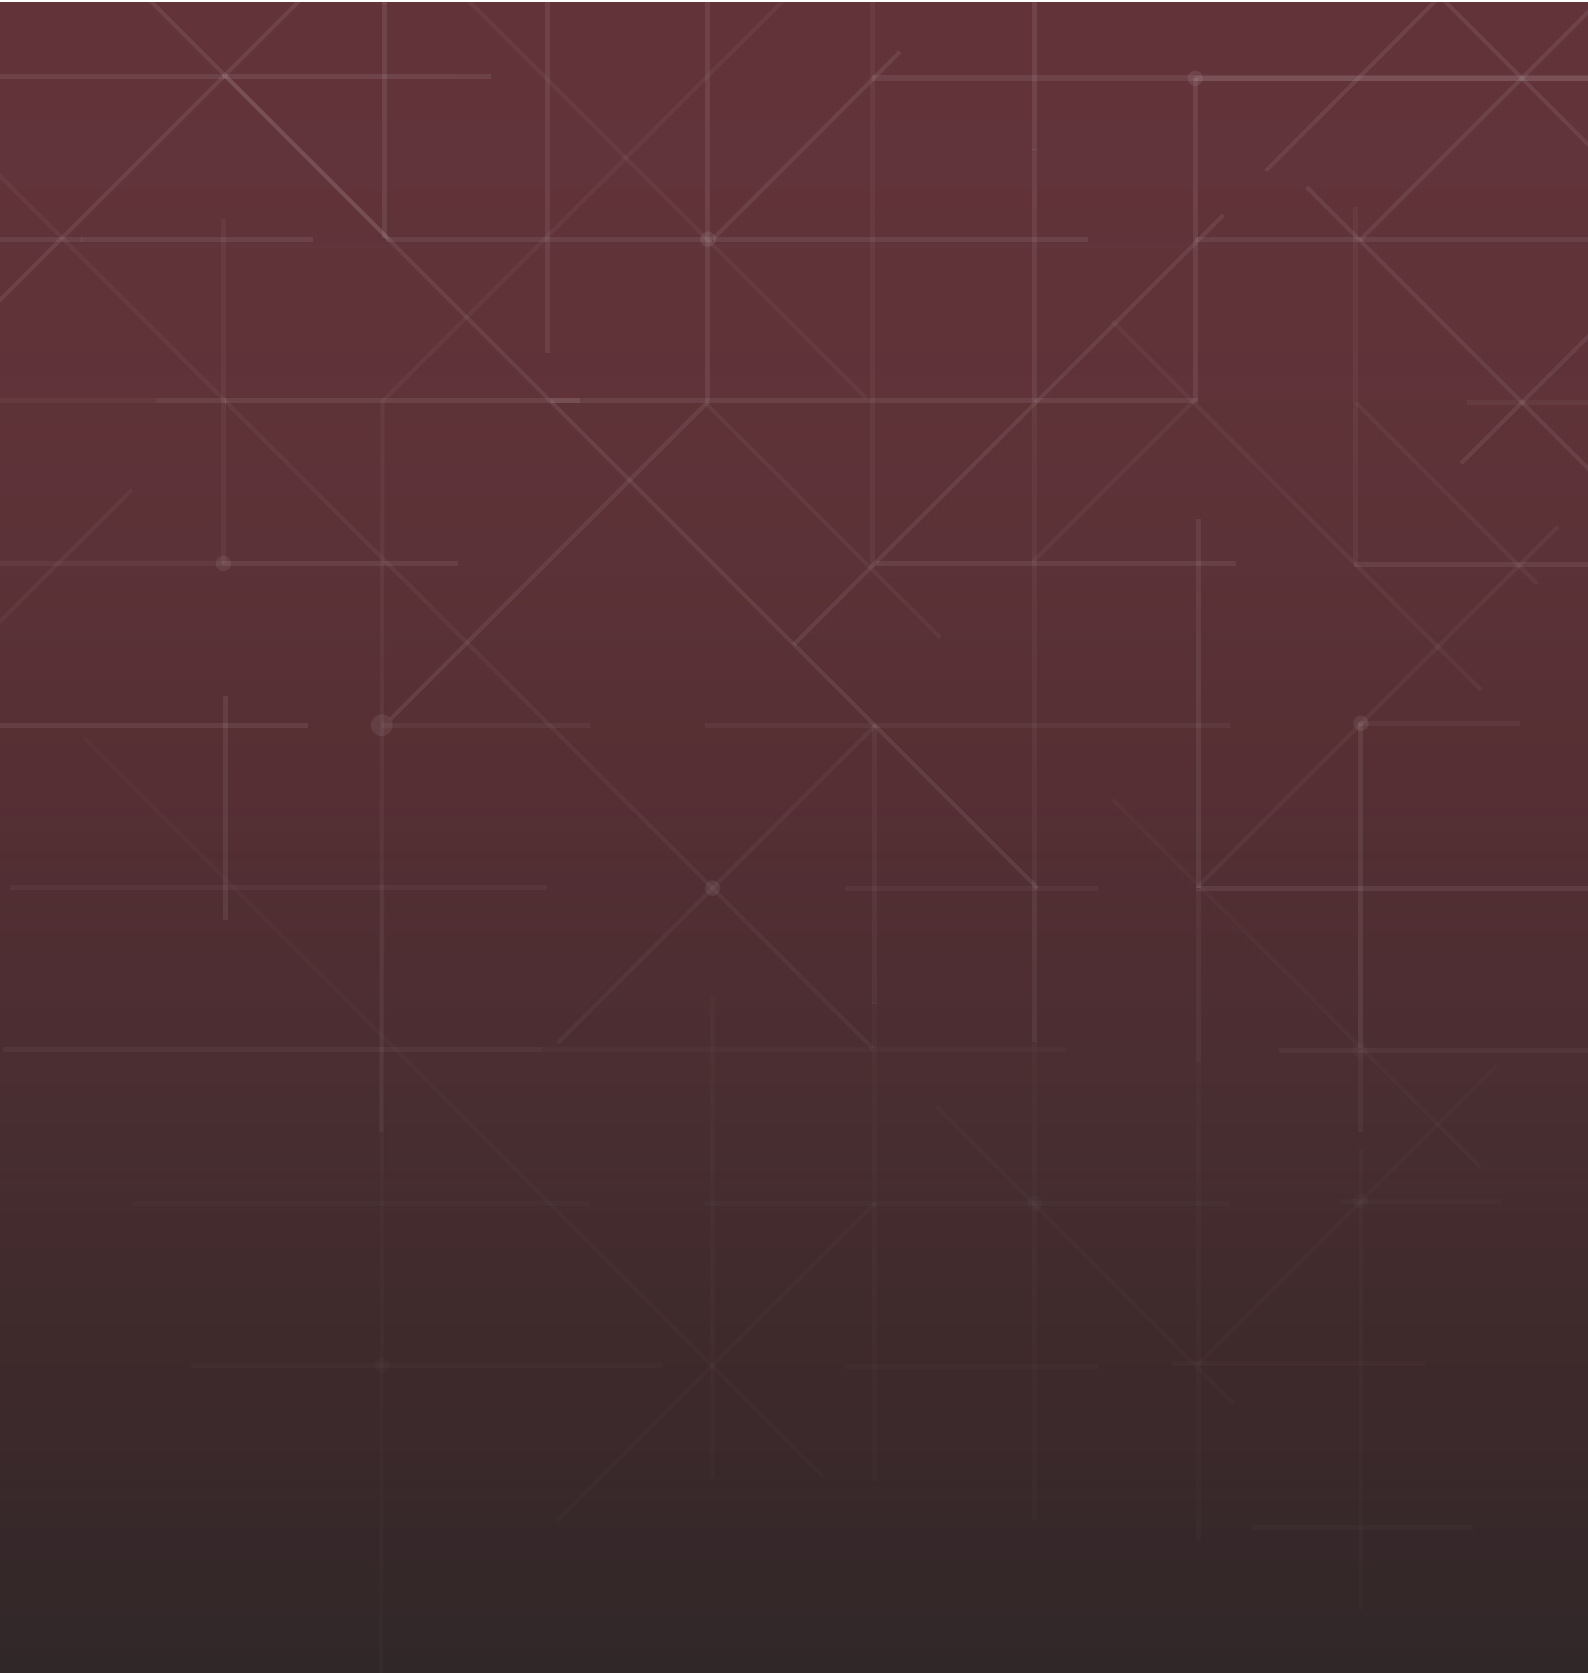

Inledning

Maskinöversikt

Framsida

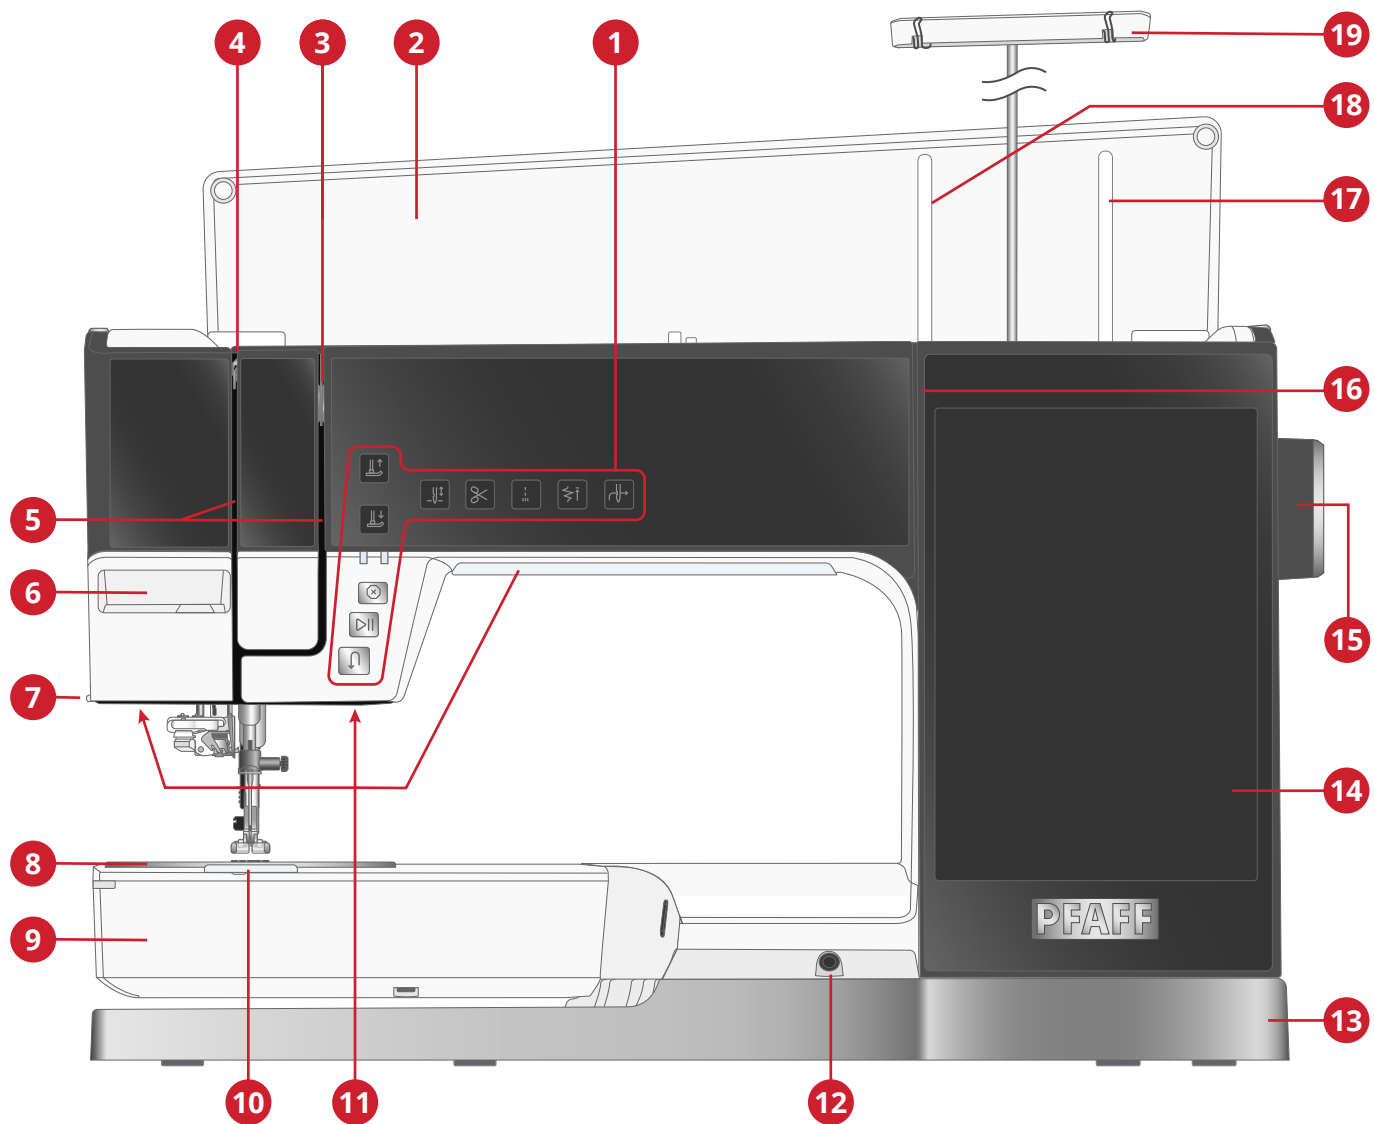


1. Funktionsknappar, se Funktionsknappar för mer detaljerad information
2. Lock
3. Trådspänningsbrickor
4. Trådtilldragare
5. Trådledare
6. Projektor/kamera

7. Trådkniv
8. Stygnplåt
9. Friarm
10. Spollucka
11. LED-lampa
12. Uttag till knälyft
13. Bottenplatta

14. Multipeksskärm
15. Handhjul
16. Trådsåra för spolning
17. Extra trådrullehållare
18. Trådrullehållare
19. Teleskopisk trådledare

Nålområde

1. Automatisk nålträdare, se [Använda den automatiska nålträdaren, sidan 27](#)
2. Nålhållare med nålskruv
3. Övertrådsledare
4. IDT™-system
5. Pressarfot
6. Pressarfotsfäste
7. Pressarfotsstång

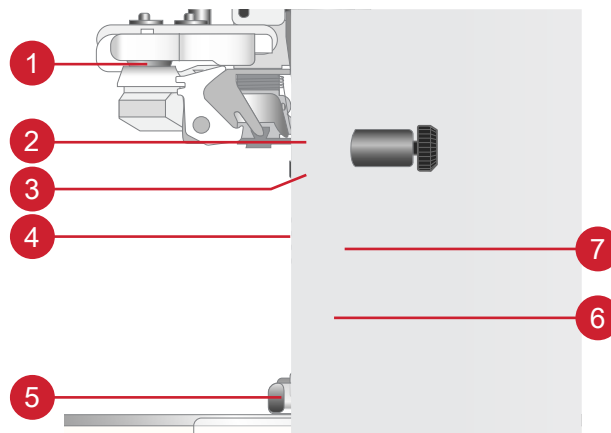


Höger sida


1. Handhjul
2. Högtalare
3. Hastighetsreglage
4. På/av-knapp med indikator. Se [Ansluta nätsladden och fotpedalen, sidan 18.](#)
5. Fotpedalsanslutning
6. Nätkabelanslutning
7. USB-portar



Baksida

1. Handtag
2. Skåror (under handtaget) som används för tillbehör som trådstället för 8 trådrullar och/eller pressarfotskittet för garndekorationer
3. Uttag för tillbehör
4. Spår för att fästa brodérenhetens förlängning och/eller förlängningsbordet
5. Spår för att fästa brodérenhetens förlängning och/eller förlängningsbordet

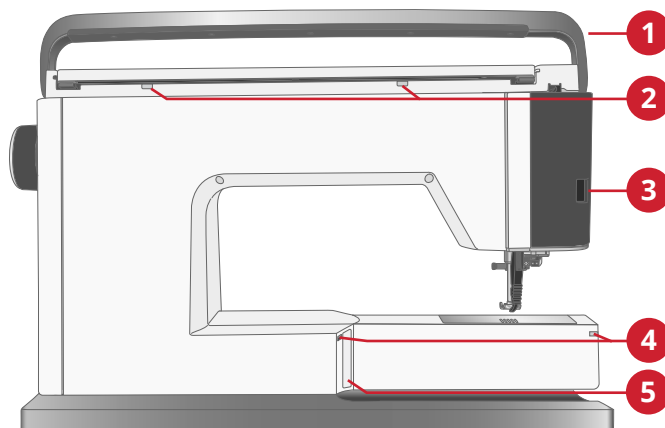

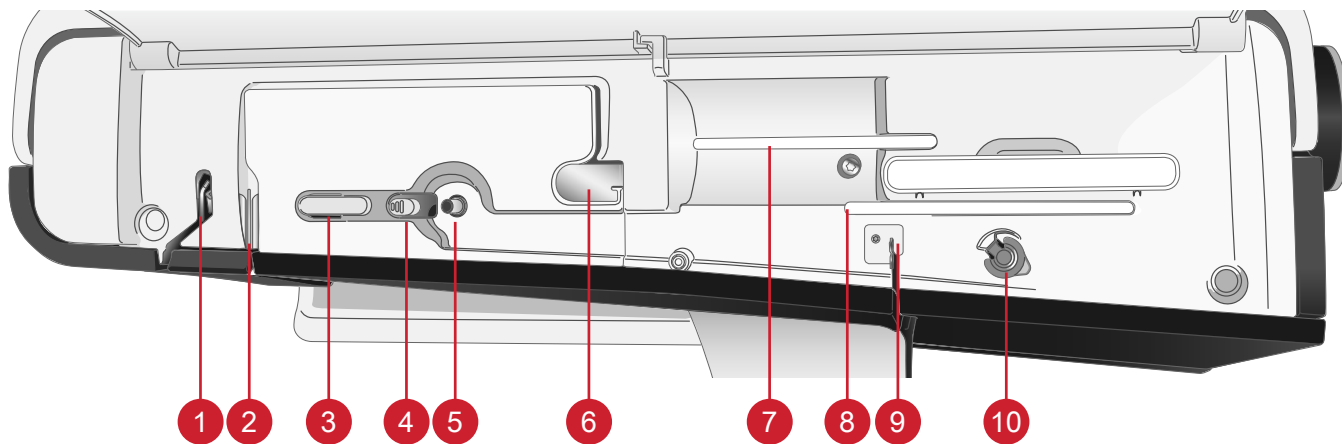


1. Trådtilldragare
2. Trådspänningsbrickor
3. Trådkniv
4. Spolreglage
5. Undertrådsspolning

6. Förtrådsspänning
7. Trådrullehållare
8. Extra trådrullehållare
9. Trådledare för spolning
10. Trådspänningsskiva för undertrådsspolning

Tillbehörslåda

Tillbehörslådan har specialutrymmen för pressarfötter och spolar samt plats för nålar och andra tillbehör. Förvara tillbehören i tillbehörslådan så har du dem alltid nära till hands.


1. Fack för tillbehör
2. Utrymme för stygnplåt
3. Säkerhetsspärr (ta bort innan du syr)
4. Utrymme för pressarfötter
5. Fack med hål för den manuella knapphålsfoten 5M
6. Fack för spolar

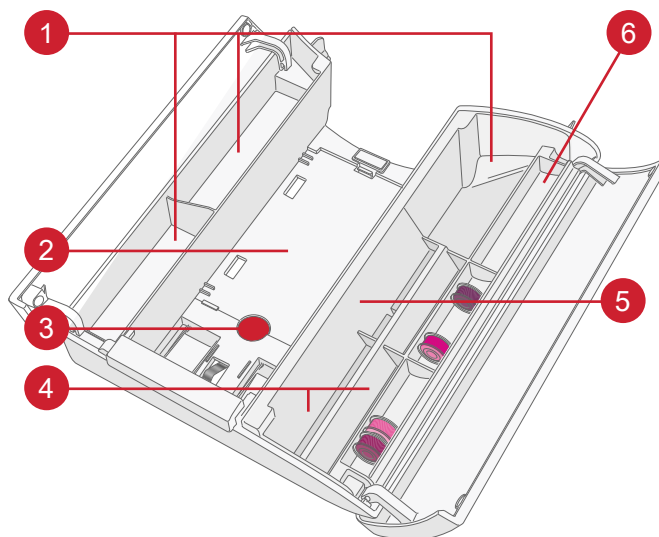

Förvaring av stygnplåt


När stygnplåten inte används ska den förvaras i botten av tillbehörlådan.

- För in höger sida av stygnplåten i hålet till höger (A) och tryck försiktigt. Lägg ner den (B) så att stygnplåten klickas fast.
- När du ska ta bort plåten för du in ett finger i hålet vid plåtens vänstra sida, för den åt höger och lyfter upp den.

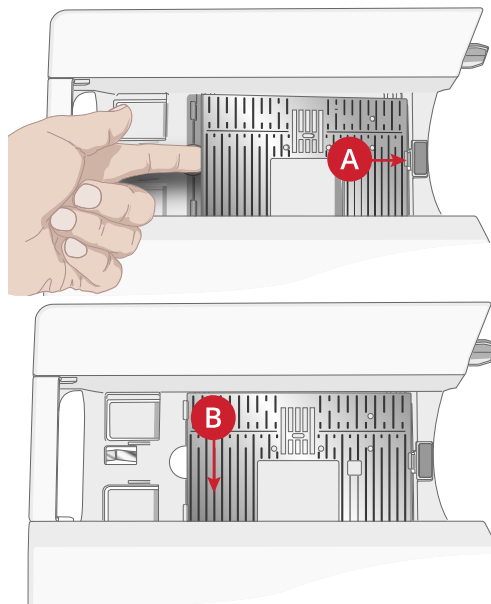

Funktionsknappar

1. Pressarfot upp och extra lyft
2. Pressarfot ner och vändläge
3. Indikatorlampor
4. Stopp
5. Start/stopp
6. Backmatning
7. Automatisk nålträdare
8. Mönsteromstart
9. Omedelbar trådfästning
10. Klipp
11. Nålstopp uppe/nere

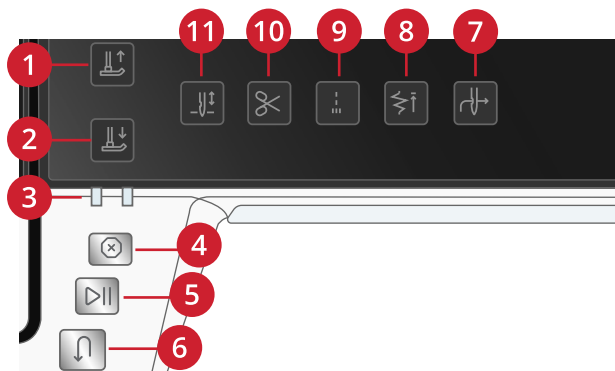

Pressarfot upp och extra lyft

Tryck på knappen för pressarfot upp en gång för att höja pressarfoten. Tryck på knappen en gång till så höjs pressarfoten till det extra höga lyftläget och matartänderna sänks automatiskt så att du lättare kan föra in ett tjockt tyglager under pressarfoten.

I broderläget gör det extra lyftet att det går lättare att sätta fast och ta bort broderbågen.



Pressarfot ner och vändläge

Pressarfoten sänks automatiskt när du börjar sy. Om du vill sänka pressarfoten innan du börjar sy trycker du på knappen för pressarfot ner och vändläge. Pressarfoten sänks helt och tyget hålls stadigt på plats. Tryck på knappen för pressarfot ner en gång till för att komma till vändläget (pressarfoten höjs precis så mycket att tyget kan vridas).

I broderläget trycker du på pressarfot ner för att sänka pressarfoten precis så mycket att den kan glida över materialet.



Indikatorlampa

Vänster indikatorlampa lyser när backmatning är aktiverad, höger lampa lyser när mönsteromstart används.



Stopp

Tryck på stoppknappen när du syr för att avsluta en söm eller ett sömprogram. Maskinen fäster tråden och stannar automatiskt när sömmen eller sömprogrammet är färdigsytt. Om du trycker på stoppknappen innan du börjar sy syr maskinen bara sömmen en gång. Endast en söm visas på skärmen. Indikatorlampan bredvid stoppknappen lyser när stoppfunktionen är aktiverad. Tryck på stoppknappen en gång till eller välj en ny söm om du vill inaktivera funktionen. Stoppfunktionen stängs av när sömmen är klar.

Stoppfunktionen används också för att upprepa en sydd längd när du syr taperingsömmar (se Taperingssömmar) samt för manuella knapphål.



Start/stopp

Tryck på start-/stopp-knappen för att starta och stanna när du syr eller broderar utan att använda fotpedalen. Tryck på start-/stopp-knappen när du vill börja och tryck en gång till när du vill stanna.



Backmatning

Backmatningsindikatorn tänds när backmatning slås på. Tryck på backmatningsknappen en gång innan du börjar sy för låst backmatning. Backmatningsindikatorn tänds och maskinen syr bakåt tills du trycker på knappen igen för att avbryta. Om du trycker på backmatningsknappen medan du syr, syr maskinen bakåt så länge du håller på knappen.

Backmatning används även vid sömnad av manuella knapphål, lagningssömmar och avsmalnande sömmar för att stega mellan de olika momenten i sömmen.



Nålstopp upp/ner

Tryck på nålstopp upp/ner för att bestämma i vilket läge nålen ska stanna när du slutar sy. Nålen flyttar sig uppåt eller nedåt när du trycker på knappen. Indikatorlampan börjar lysa starkare när nålstopp nere har valts.

Tips! Du kan också trampa lätt på fotpedalen för att höja eller sänka nålen när du har slutat sy. Ett tramp på fotpedalen ändrar dock inte det inställda nålstoppläget.



Mönsteromstart

När du stannar mitt i en söm kan du trycka på mönsteromstart för att börja sy från början av sömmen igen. Alla specialinställningar som du har gjort finns med i nästa söm eller sömsekvens.



Omedelbar trådfästning

Tryck på omedelbar trådfästning medan du syr så gör maskinen några fäststygn och stannar automatiskt. Genom att trycka på trådfästningsknappen en gång till kan funktionen stängas av.



Klippfunktion

Om du trycker på knappen för trådklipp skär maskinen av över- och undertråden och höjer pressarfoten och nålen.

Tryck på knappen för trådklipp medan du syr för att aktivera trådklipp i slutet av en söm eller en mönsterkombination. Indikatorlampan tänds för att tala om att klippfunktionen är aktiverad. När sömmen eller mönsterkombinationen är färdig klipper maskinen av över- och undertråden, höjer pressarfoten och nålen.

Obs! Om man inaktiverar det automatiska pressarfotslyftet i inställningarna höjs inte pressarfoten vid trådklipp.

Om du trycker på knappen för trådklipp när du broderar klipper maskinen av över- och undertrådarna omedelbart.

Obs! Vissa extra tillbehör fästs i de två små cirkelformade hålen på stygnplåten, precis ovanför spilluckan. Använd inte klippfunktionen när ett tillbehör är fastsatt i dessa hål eftersom det kan vara i vägen för det automatiska trådklipppet som sitter under stygnplåten.



Integrerad nålträdare


Se Använda den automatiska nålträdaren, sidan 27 beskrivs hur du placerar tråden för automatisk nålträdning. När tråden ligger rätt trycker du på den här knappen för att trä nålen automatiskt.

Obs! För att den automatiska nålträdaren, nålen, pressarfoten eller andra anslutna tillbehör inte ska skadas bör du läsa igenom instruktionerna för användning av den automatiska nålträdaren noggrant innan du använder den.

Tillbehör

Tillbehör som ingår

1. Trådnät (4)
2. Skruvmejsel
3. Sprättare
4. Borste
5. Universalverktyg/lyftbricka
6. Konhållare (2)
7. Spolar (9)
8. Knälyft
9. Liten trådiskiva (2)
10. Medelstor trådiskiva (2)
11. Stor trådiskiva (2)
12. Kant-/quiltlinjal (fästs på pressarfotsfästet)
13. Stor trådbricka
14. Klämmor (20)
15. Stygnplåt för raksöm

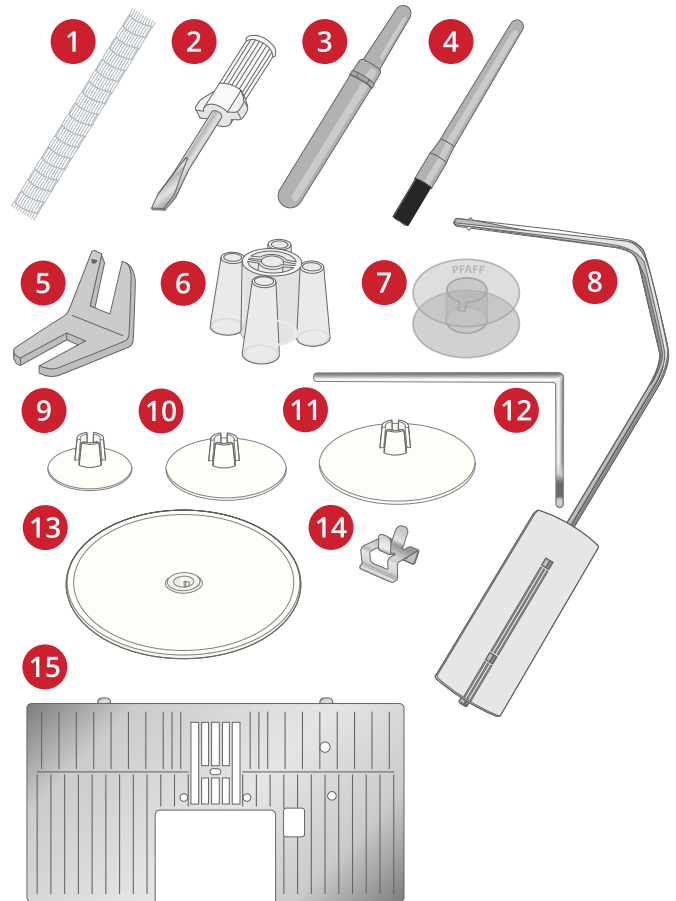


Tillbehör som ingår men inte visas på bild

- Huv till maskinen
- Transportväska med packinsats för brodärenheten
- Fotpedal
- Nätsladd
- Nålar


Brodérbågar som ingår

1. creative™ Superior Hoop (465x260mm)
2. creative™ Deluxe Hoop II (360x200mm)
3. creative™ Master Hoop II (240x150mm)
4. creative™ 120 Square Hoop II (120x120mm)
5. Brodérbågens adapter

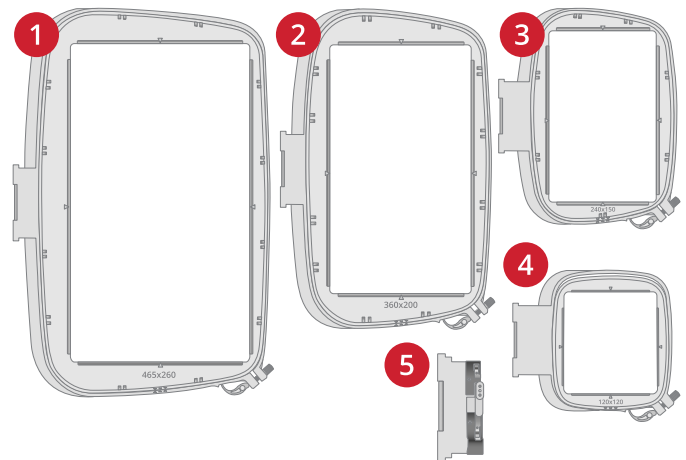

Pressarfötter

Obs! För bästa resultat bör du endast använda pressarfötter som är avsedda för och kompatibla med din creative icon™ 3-maskin.

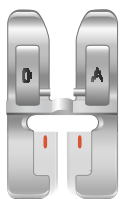

0A – Standardpressarfot för IDT™-system
(sitter på maskinen vid leverans)

Den här pressarfoten används framför allt till raksöm och sicksack med längre stygnlängd än 1,0 mm.




1A – Dekorsömsfot för IDT™-system

Den här pressarfoten används för dekorsömmar. Spåret på undersidan är konstruerat så att pressarfoten ska glida smidigt över sömmarna.



2A – Dekorsömsfot

Använd den här pressarfoten när du syr dekorsöm eller kort sicksack och andra nyttosömmar med kortare stygnlängd än 1,0mm. Spåret på undersidan är konstruerat så att pressarfoten ska glida smidigt över sömmarna.

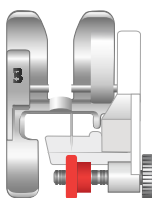


3 – Osynlig fällsömsfot för IDT™-system

Den här pressarfoten används för osynlig fällsöm. Pressarfotstån leder tyget. Den röda guiden på pressarfoten ska löpa längs fällkantens vikning.



4 – Blixtlåsfot för IDT™-system

Den här pressarfoten kan snäppas fast antingen till höger eller vänster om nålen, så att det går lätt att sy intill båda sidorna av blixtlåständerna. Ändra nålpositionen till höger eller vänster för att sy närmare blixtlåständerna.

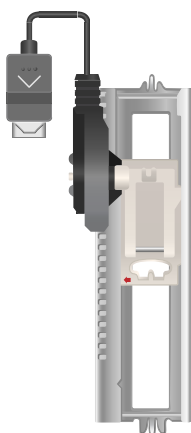

5A – Sensormatic knapphålsfot

Knapphålsfoten ansluts till maskinen och syr knapphålet i den längd som har tryckts in på skärmen på symaskinen.




5M – Manuell knapphålsfot

Den här pressarfoten används för manuella knapphål. Använd markeringarna på knapphålsfoten för att positionera plaggets kant. Fingret på pressarfotens baksida håller iläggstråden, om sådan används till knapphålet.



6A – Broderfot/Sensomatic-fot för frihandssömnad

Den här pressarfoten används för brodering och frihandssömnad. Den kan även användas för lagning.

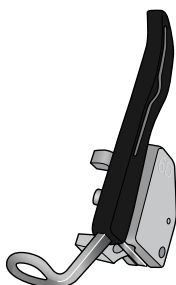

6D – Dynamisk fjädrande pressarfot

Den här foten rekommenderas alltid för broderi. Den används också för frihandssömnad, quiltning och broderi på extra tjocka eller vadderade tyger. När du ska använda den dynamiska fjädrande pressarfoten väljer du inställningen Dynamisk fjädrande i fönstret för frihandssömnad.



8 – Pressarfot för maxisömmar

Den här pressarfoten används för sidmatningssömmar.



1/4" quiltfot för IDT™-system

Den här pressarfoten passar perfekt till ihopsömnad och patchwork, speciellt då den används tillsammans med stygnplåten för raksöm. Avståndet från nålen till utsidan av höger tå på pressarfoten är 1/4" (6 mm). Avståndet från nålen till insidan av höger tå på pressarfoten är 1/8" (3 mm).



Kantstickningsfot för IDT™-system

Kantstickningsfoten är särskilt lämplig för sömnad av unika sömnadstekniker som kantsömmar och svävande sömmar. Pressarfotens undersida är högre på höger sida och har en skena mitt på, vilket gör att den glider lättare längs en vikt kant.

Sömöversikt

Nyttosömmar

Söm	Nr	Namn	Beskrivning
	1.1.1	Raksöm	För att sy ihop och kantsticka.
	1.1.2	Förstärkt raksöm	Används för förstärkta sömmar och kanstickning.
	1.1.3	Elastisk trikåsöm	Används för att sy i elastiska tyger.
	1.1.4	Raksöm som sys bakåt	Används för att sy med låst backmatning.
	1.1.5	Träcklingssöm	Enkelsöm för träckling. Stygnlängden ställs in manuellt.
	1.1.6	Träcklingssöm	Enkelsöm för träckling.
	1.1.7	Sicksacksöm	Används för att förstärka sömmar, överkasta och sy elastiska sömmar.
	1.1.8	Sicksacksöm med höger/vänster nålposition	Används för att förstärka sömmar, överkasta och sy elastiska sömmar.
	1.1.9	Förstärkt elastisk sicksack	Elastisk söm för dekorativa fällor och kantstickningar.
	1.1.10	Trestegssicksack	Används för att sy elastiska sömmar, lagning, lappning, kanstickning och dekorsömmar.
	1.1.11	Elastisk söm	Används för att sy elastiska sömmar, lagning, lappning och spetsinfällning.
	1.1.12	Förstärkt elastisk raksöm	Används för att sy elastiska sömmar, lagning, lappning, kanstickning och dekorsömmar.
	1.1.13	Tät sicksack	Används för applikationssömnad.
	1.1.14	Våffelsöm	Dekorativ söm för elastiska tyger och fällor. Används även med elastisk undertråd.
	1.1.15	Fagottsöm	Används för att sy ihop tyger och quiltvadd, och som dekorsöm för quiltning och hålsömmar.
	1.1.16	Elastisk dekorsöm	Används för att sy underkläder, frotté, skinn, kraftiga tyger med överlappande sömmar.
	1.1.17	Triangelsöm	Elastisk dekorativ fäll för elastiska tyger. Också lämplig för att sy ihop tygstycken och quiltvadd.
	1.1.18	Osynlig fällsöm	Används för att sy osynliga fällsömmar på vävda tyger.
	1.1.19	Elastisk osynlig fällsöm	Används för att sy osynliga fällsömmar på elastiska tyger.
	1.2.1	Stängd overlocksöm	Används för att sy ihop och överkasta elastiska tyger i ett moment.
	1.2.2	Stängd overlocksöm	Används för att sy ihop och överkasta elastiska tyger i ett moment.
	1.2.3	Stängd overlocksöm	Används för att sy ihop och överkasta elastiska tyger i ett moment, med förstärkt kant.

Söm	Nr	Namn	Beskrivning
	1.2.4	Standardöverkastningssöm	Används för att sy ihop och överkasta elastiska tyger i ett moment, med förstärkt kant.
	1.2.5	Overlocksöm	Används för att sy ihop och överkasta elastiska tyger i ett moment.
	1.2.6	Overlocksöm	Används för att sy ihop och överkasta elastiska tyger i ett moment.
	1.2.7	Trikålagningssöm	Används för lagning och för att sy fållar i elastiska tyger.
	1.2.8	Pulloversöm	Används för att sy ihop och överkasta elastiska tyger i ett moment.
	1.2.9	Förstärkt overlocksöm	Används för att sy ihop och överkasta elastiska tyger i ett moment.
	1.2.10	Kantavslutning	Används för att sy ihop och överkasta elastiska tyger i ett moment, med förstärkt kant.
	1.2.11	Stängd overlocksöm	Används för lagning, att sy fållar, att sy ihop och överkasta.
	1.2.12	Elastisk överkastningssöm	Används för att sy ihop och överkasta elastiska tyger i ett moment.
	1.2.13	Overlocksöm	Används för att sy ihop och överkasta elastiska tyger i ett moment.
	1.2.14	Imiterad täcksömsfäll	Ser ut som täcksömsfäll med overlock. För elastiska tyger.
	1.2.15	Imiterad täcksömsfäll	Ser ut som täcksömsfäll med overlock. För elastiska tyger.
	1.2.16	Öppen overlocksöm, osynlig fållsöm	Skapa dekorativa overlocksömmar i vävda tyger.
	1.2.17	Stängd overlocksöm, osynlig fållsöm	Skapa dekorativa overlocksömmar i elastiska tyger.
	1.3.1	Knapphål linne	Knapphål för blusar, skjortor och linne.
	1.3.2	Knapphål standard	Standardknapphål för blusar, skjortor och kavajer. Även för kuddfodral.
	1.3.3	Rundat knapphål med spetsig träns	Knapphål till kläder.
	1.3.4	Rundat knapphål med långsgående träns	Knapphål till kläder.
	1.3.5	Rundat knapphål med tvärgående träns	Knapphål till kläder.
	1.3.6	Skräddarknapphål med spetsig träns	Skräddarknapphål eller prydnadsknapphål.
	1.3.7	Skräddarknapphål med långsgående träns	Skräddarknapphål för kavajer och byxor.
	1.3.8	Rundat knapphål	Knapphål för tunna plagg eller kavajer.
	1.3.9	Prydnadsknapphål med triangulär träns	Prydnadsknapphål.
	1.3.10	Elastiskt knapphål	Knapphål för elastiska tyger.

Söm	Nr	Namn	Beskrivning
	1.3.11	Korsstygnsknapphål	Prydnadsknapphål.
	1.3.12	Prydnadsknapphål	Prydnadsknapphål.
	1.3.13	Professionellt skräddarknapphål	Professionellt skräddarknapphål för kavajer och byxor.
	1.3.14	Dekorativt skräddarknapphål	Prydnadsknapphål för kavajer.
	1.3.15	Dekorativt skräddarknapphål	Prydnadsknapphål för kavajer.
	1.3.16	Dekorativt skräddarknapphål	Dekorativt sekelskiftesknapphål.
	1.3.17	Dekorativt knapphål med rundade ändar	Dekorativt sekelskiftesknapphål.
	1.3.18	Dekorativt knapphål med rundade ändar och spetsig träns	Dekorativt sekelskiftesknapphål.
	1.3.19	Sy i knapp	Används för att sy fast knappar eller tråckla.
	1.3.20	Knapphål med passpoal	Dekorsöm för knapphål med passpoal.
	1.4.1	Snörhål	För bälten, spets, sekelskiftessömnad etc.
	1.4.2	Dekorativt snörhål	För bälten, spets, sekelskiftessömnad etc.
	1.4.3	Dekorativt snörhål	För bälten, spets, sekelskiftessömnad etc.
	1.4.4	Dekorativt snörhål	För bälten, spets, sekelskiftessömnad etc.
	1.4.5	Dekorativt snörhål	För bälten, spets, sekelskiftessömnad etc.
	1.4.6	Dekorativt snörhål	För bälten, spets, sekelskiftessömnad etc.
	1.4.7	Programmerbar lagningssöm	Laga och stoppa småhål. Börja sy över hålet, tryck en gång på backmatningsknappen och lagningssömmen sys klart med automatik.
	1.4.8	Programmerbar förstärkt lagningssöm	Laga och stoppa arbetskläder, jeans, dukar och linnehanddukar. Sy längden över hålet och tryck sedan på backmatningsknappen, lagningssömmen sys klart och stannar automatiskt
	1.4.9	Träns	Förstärkning av fickor, skjortöppningar, skärphällor och nederdelen av blixtlås.
	1.4.10	Träns för jeanstyg	Förstärkning av fickor, skjortöppningar, skärphällor och nederdelen av blixtlås.
	1.4.11	Dekorativ träns	Förstärkning av fickor, skjortöppningar, skärphällor och nederdelen av blixtlås.
	1.4.12	Tvärgående träns	Förstärkning av fickor, skjortöppningar och skärphällor.
	1.4.13	Dekorativ träns	Dekorering av sömmar och fickor.

Söm	Nr	Namn	Beskrivning
	1.4.14	Dekorativ träns	Dekorering av sömmar och fickor.
	1.4.15	Dekorativ träns	Dekorering av sömmar och fickor.


Sömöversikt

Det finns flera olika sömmenyer med sömmar för alla användningsområden. Detaljerade beskrivningar av varje söm finns i snabbhjälpen, se [Snabbhjälp](#).

Sömnadsmenyns namn	Undermenyer
1 - Nyttosömmar Se även sömtabellen för detaljerade beskrivningar.	1. Grundläggande sömmar 2. Överkastningssömmar 3. Knapphål 4. Snörhål och lagningssömmar
2 - Quiltsömmar	1. Quiltsömmar med handsytt utseende 2. Frihandssömmar 3. Crazy patch-sömmar
3 - Nålkonstsömmar	1. Korsstyg 2. Handarbetssömmar 3. Antika brodärsömmar med handsytt utseende 4. Maxisömmar med handsytt utseende
4 - Satinsömmar	1. Langettsömmar 2. Satindetaljer 3. Bårder
5 - Dekorsömmar	1. Löv och blommor 2. Konstsömmar 3. Prydnadssömmar 4. Maxi blommor 5. Maxisömmar
6 - Övriga sömmar	1. Rosetter och hjärtan 2. Djur 3. Roliga sömmar
7 - Monogramsömmar	1. Kreativa bokstäver 2. Monogram 1 3. Monogram 2
8 - Sömnadstekniker	1. Sömmar med ett band 2. Sömmar med två band 3. Sömmar med tre band 4. Kombinationssömmar 5. Svävande sömmar 6. Glittersömmar 7. Kantsömmar med spets
9 - Ytterligare sömmar	1. Tekniker för tillvalspressarfötter 2. Sömnad i fyra riktningar

Alfabet

Sömteckensnitt finns i alfabeten: Block, Comic, Cyrillic, Grand, Outline och Script.

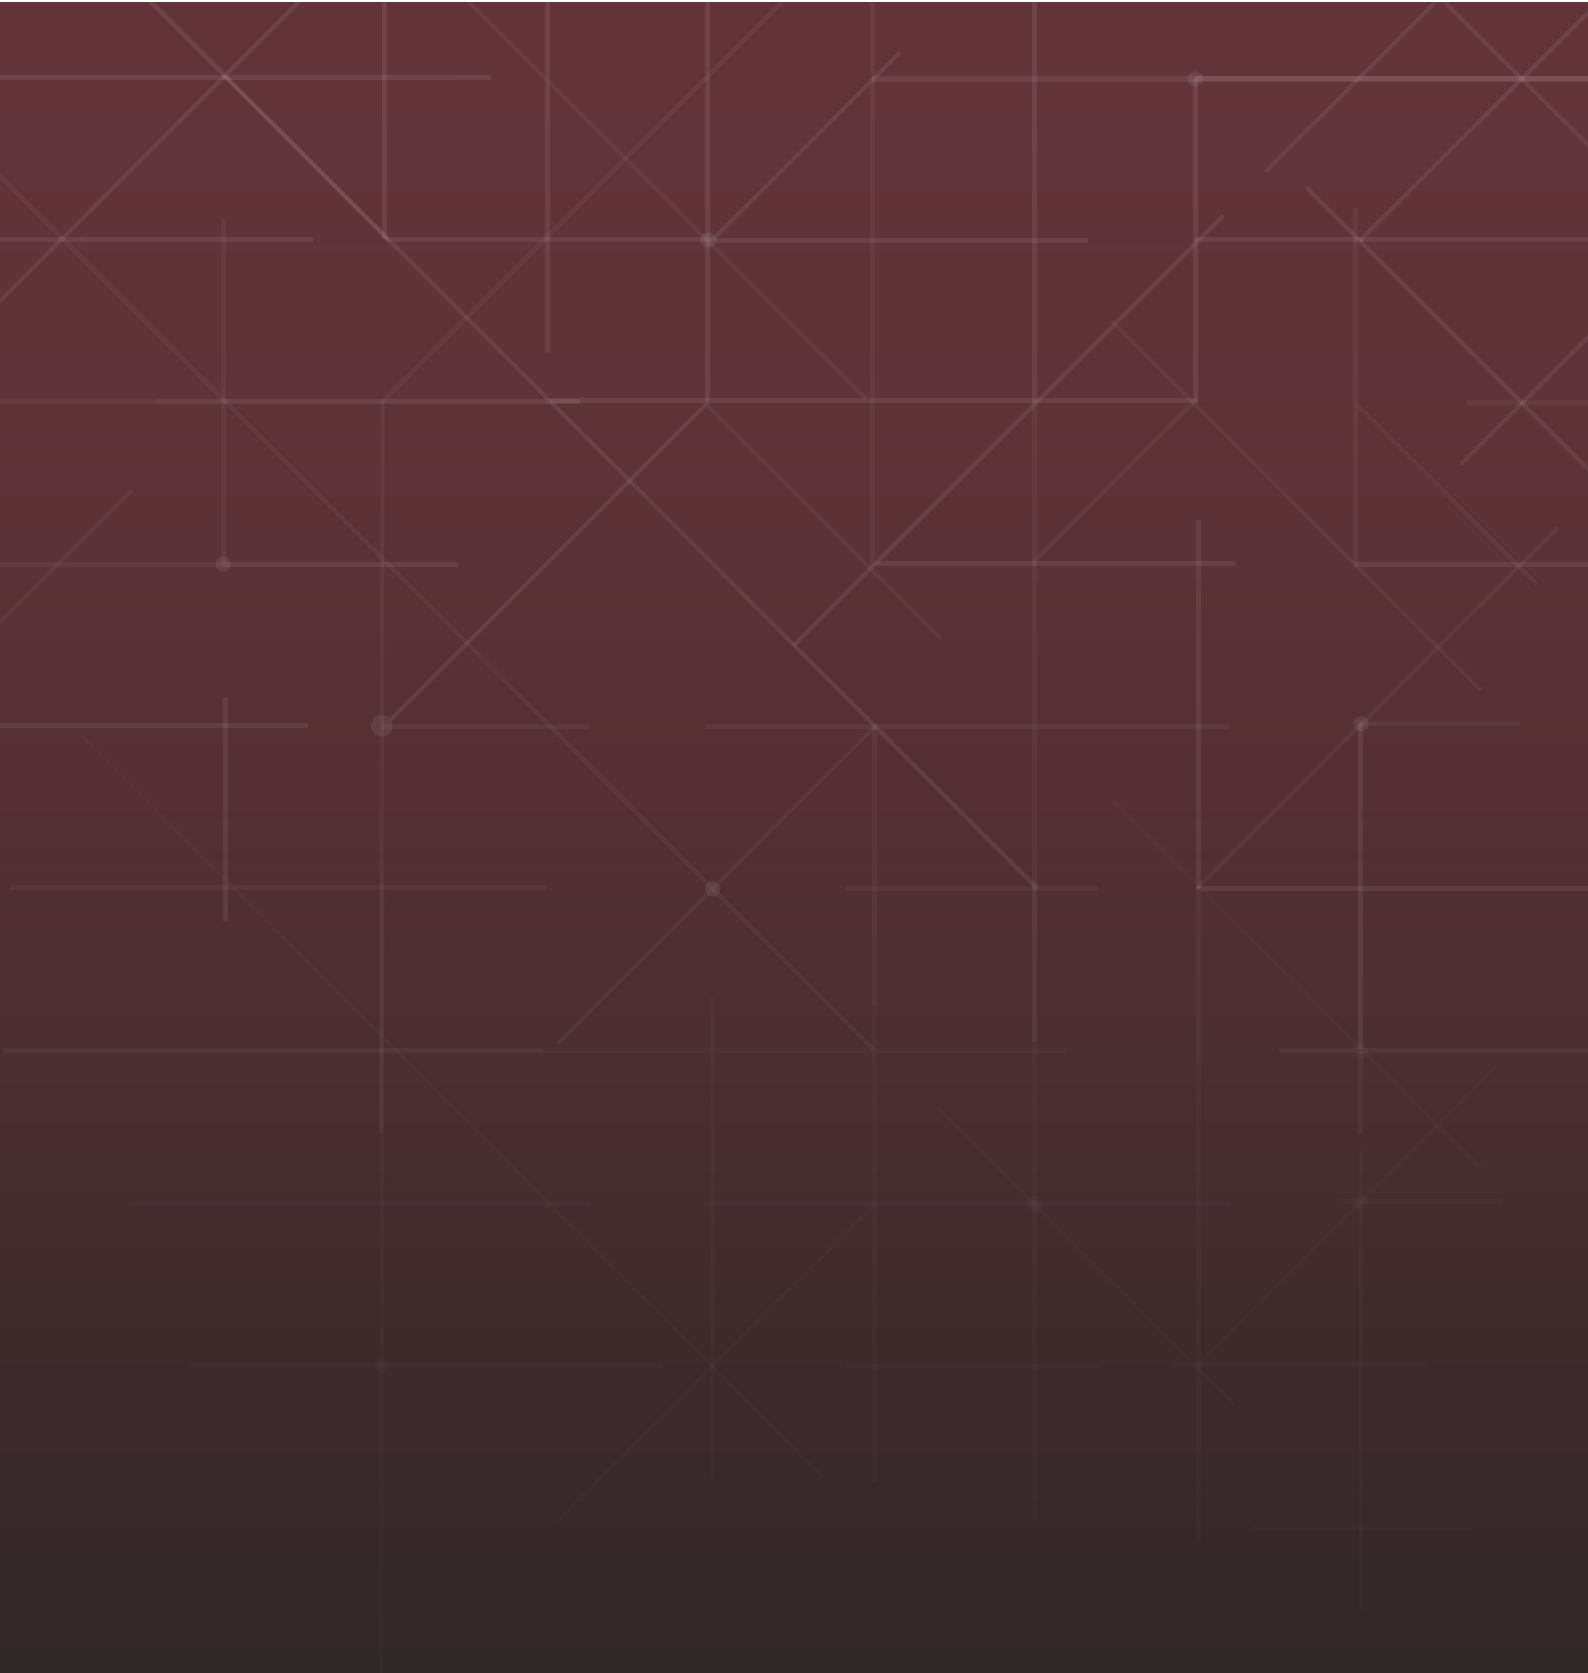

Förberedelser


Packa upp maskinen och brodérenheten

När du har lyft ut maskinen ur lådan och tagit bort allt förpackningsmaterial och plasten torkar du av maskinen, särskilt området runt nålen och stygnplåten för att avlägsna all eventuell olja innan du börjar sy.

När du packar upp brodérenheten; behåll frigoliten i brodérenhetsväskan eftersom den är designad för förvaring och skyddar brodérenheten när den inte används.

Obs! Maskinen levereras med röda transportsäkringar. Ta bort dessa innan du börjar sy.

Obs! Din creative icon™ 3-symaskin ger bäst sömnadsresultat vid normal rumstemperatur. Extremt höga och låga temperaturer kan påverka sömnadsresultatet.

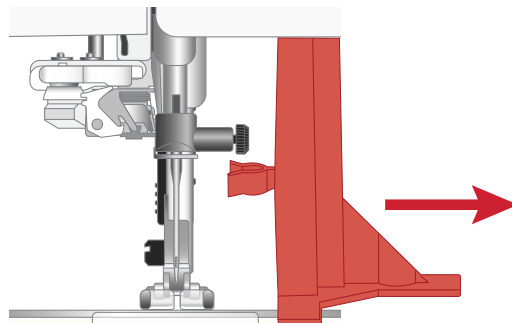

Ansluta nätsladden och fotpedalen

Nätsladden och fotpedalen finner du bland tillbehören.


Nätsladden har en strömförsörjningsenhet (A). Sladden (B) som sitter fast i strömförsörjningsenheten ska anslutas till symaskinen. Den lösa sladden (C) ska anslutas till uttaget (D) på strömförsörjningsenheten samt till ett vägguttag.

Obs! Använd endast den strömförsörjningsenhet och nätsladd som medföljer maskinen. Använd ingen annan sladd. Om sladden har skadats eller försvunnit ska den bytas ut mot en likadan (finns tillgänglig via en auktoriserad PFAFF®-återförsäljare).

- Dra ut sladden (E) från fotpedalen. Anslut fotpedalens sladd till uttaget (1) längst ner till höger på maskinen.

Obs! Innan fotpedalen ansluts ska du kontrollera att den är av typ FR5 (se fotpedalens undersida).

- Anslut nätsladden (B) till det bakre uttaget (2) längst ner till höger på maskinen. Anslut sladden till vägguttaget.
- Tryck på Strömknappen (3) för ström och belysning.

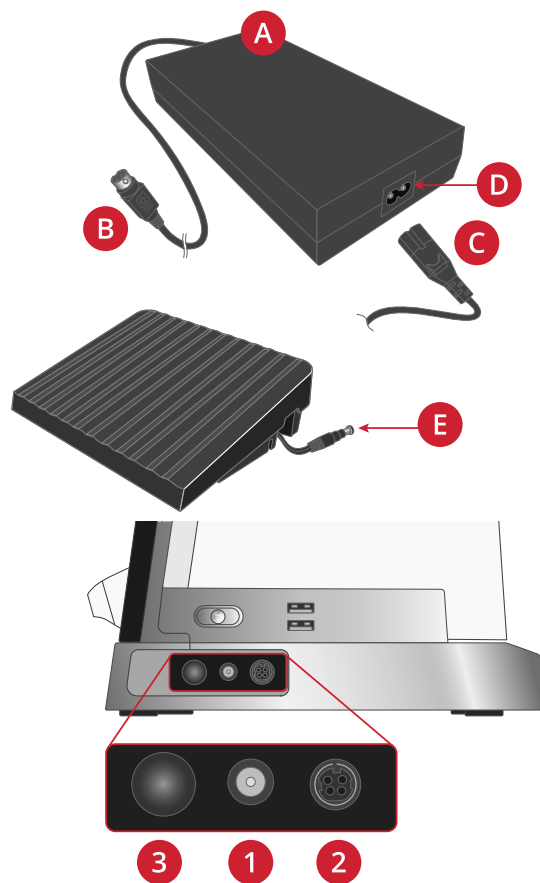

Packa ihop efter sömnad

Tryck på knappen och håll kvar cirka 2 sekunder för att stänga av maskinen.

Obs! Om du släpper knappen inom 2 sekunder kommer maskinen fortfarande vara påslagen.

Dra ur sladden ur vägguttaget och därefter ur maskinen.

Dra ut fotpedalens sladd ur maskinen. Dra lätt i sladden och släpp. Sladden vindas in i fotpedalen.

Lägg alla tillbehör i tillbehörsasken. Skjut fast lådan runt friarmen på maskinen.

Placera fotpedalen i utrymmet ovanför friarmen.

Sätt på huven.


Tips! Användarhandboken, fotpedalen och nätsladden kan förvaras i huvens ficka.



USB-portar

Maskinen har två USB-portar för anslutning av USB-enheter som minnen. USB-kontakter kan bara sättas in på ett sätt – pressa inte in dem i portarna! När du ska koppla ur en USB-enhet drar du den försiktigt rakt ut.

Obs! Kontrollera att den USB-enhet du använder har formatet FAT32.

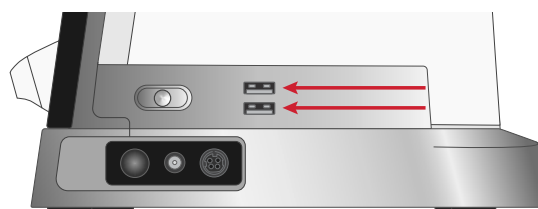

Använda en USB-enhet

Ikonen för externa enheter i File Manager är bara aktiverad när en enhet är ansluten till någon av maskinens USB-portar.


Obs! Dra inte ur USB-enheten om timglasets eller File Manager visas på skärmen. Då kan filerna på USB-enheten skadas.

LED-lampor

Maskinen har LED-lampor (lysdioder) som fördelar ljuset jämnt över arbetsytan och tar bort skuggorna. Du kan justera ljusstyrkan i inställningsmenyn.

Friarm


För att använda friarmen måste du dra av tillbehörslådan. När lådan är monterad på maskinen hålls den på plats av en spärr. Du lossar tillbehörslådan genom att skjuta den åt vänster.

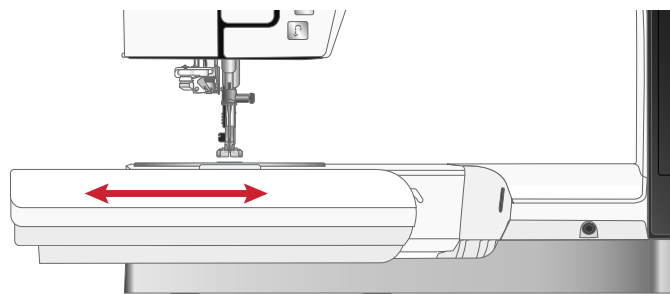

Manuellt trådklipp

Det finns tre manuella trådknivar på maskinen.

- Den första (A) sitter nära spolaxeln så att du kan skära av tråden före och efter spolning av undertråd.
- Den andra (B) sitter till vänster på maskinen så att du kan skära av över- och undertråden manuellt. Ta tag i båda trådarna och dra dem snabbt ner över trådkniven, bakifrån och framåt.
- Den tredje (C) sitter intill spolområdet så att du kan skära av undertråden när spolen har placerats i maskinen.

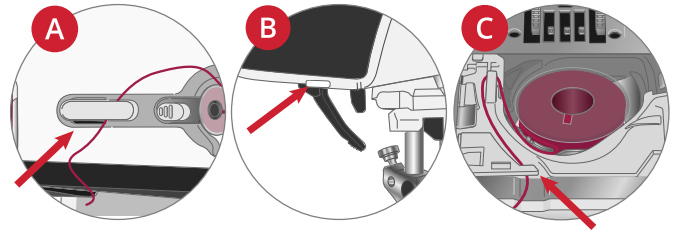

Trådsensor

Om övertråden går av eller undertråden håller på att ta slut stannar maskinen och ett pop-up-meddelande visas på skärmen.

Om övertråden går av: Dra ur tråden helt, trä om maskinen och tryck på OK i pop-up-fönstret.

Om undertråden håller på att ta slut: Du kan fortsätta sy utan att stänga pop-up-fönstret innan undertråden är helt slut. På så sätt kan du planera var du ska stanna och byta spole. När spolen är utbytt mot en full spole trycker du på OK i pop-up-fönstret.

Knälyft

Maskinen är utrustad med ett elektroniskt knälyft med vilket du kan höja pressarfoten med knäet.


Knälyftsfunktionen är mycket användbar när du syr eftersom du kan styra tyget med händerna samtidigt som du höjer pressarfoten till önskad höjd med hjälp av knäet.

Passa in räfflorna på knälyften med skårorna på (A). Tryck försiktigt in knälyften i uttaget. Ställ in den rektangulära delen på knälyften så att höjden känns bekväm (B).

Tryck knäet mot knälyften och åt höger så höjs pressarfoten. Du kan höja pressarfoten till tre olika lägen med hjälp av knälyftet: vändläge, upp och extra lyft.

Maskinen sänker matartänderna vid extra högt pressarfotslyft, vilket innebär att du kan placera kraftiga tyger under pressarfoten. Matartänderna höjs automatiskt när du börjar sy.

När du vill ta loss knälyften drar du den bara rakt ut ur hålet.

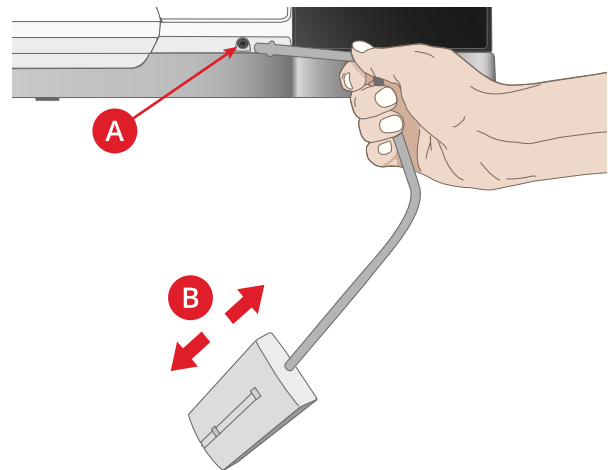

Hastighetsreglage

Med hastighetsreglaget ställer du in maxhastigheten för sömnad. Om du vill öka sömnadshastigheten för du reglaget bort från dig och om du vill sänka hastigheten för du det mot dig.

Ett pop-up-meddelande, som anger vald hastighet, visas på skärmen när skjutreglaget flyttas.

Hastighetsinställning visas också i informationsområdet.




Teleskopisk trådledare

Den teleskopiska trådledaren används alltid när du trär maskinen för sömnad/broderi samt för spolning av undertråd. Den teleskopiska trådledaren gör det lättare att rätta ut tråden så att den inte trasslar ihop sig eller går sönder. Tack vare trådledaren och de vertikala trådrullehållarna är det möjligt att använda mycket stora trådrullar.

Dra ut och fälla ner den teleskopiska trådledaren

Håll den teleskopiska trådledaren så som visas på bilden och dra den rakt uppåt och vrid den tills den klickar fast.

När du ska fälla ner trådledaren håller du den och trycker den rakt nedåt.

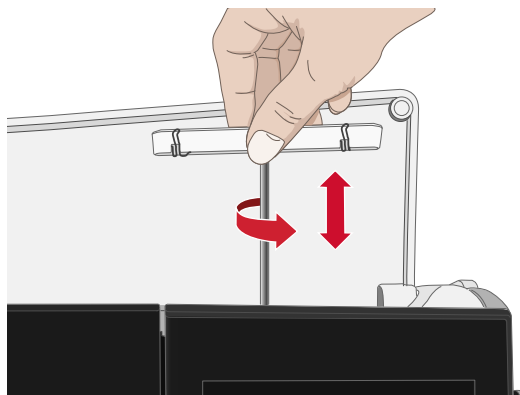

Trådrullehållare


Maskinen har två trådrullehållare: en fast och en extra. Trådrullehållarna passar för alla typer av trådar.

Använd den fasta trådrullehållaren (A) när du trär övertråden och för spolning av undertråd via nålen. För vanlig sy- och brodertråd används den fasta trådrullehållaren i vertikalt läge. Placera trådrullehållaren i horisontellt läge om du vill att maskinen ska förbli trädgd när du har sytt färdigt och stäng locket. Glöm inte att återföra trådrullehållaren till vertikalt läge när du börjar sy/brodera igen.

Obs! Med stora trådrullar eller trådkoner kan trådrullehållarna inte lutas.

När du använder små spolar specialtråd kan resultatet bli bättre om du lutar trådrullehållaren till horisontellt läge. Se [Tips och tricks för trädning](#), sidan 31.


Den extra trådrullehållaren (B) används vid spolning av undertråd från en annan trådrulle eller vid sömnad med tvillingnål.

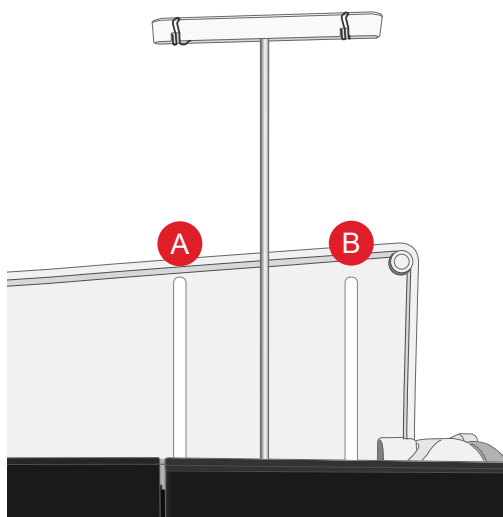

Fast trådrullehållare (A) och extra trådrullehållare (B)

Trådskivor

Trådskivor i tre olika storlekar medföljer maskinen. För de flesta typer av trådrullar behövs ingen trådskiva, utom när tråden håller på att ta slut på rullen. Om tråden hakar i eller fastnar på trådrullens överkant fäster du en trådskiva på den. Använd alltid en trådskiva som är något större än trådrullen så att tråden inte fastnar. Trådskivan ska placeras så att den platta sidan pressas mot trådrullen. Det ska inte finnas något utrymme mellan trådskivan och trådrullen.

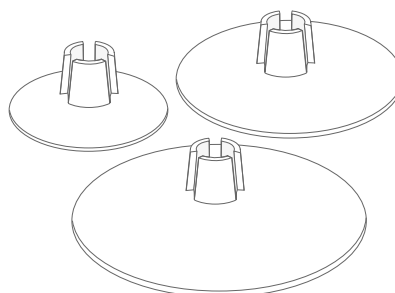


Tråd

Det finns många trådvarianter på marknaden avsedda för olika ändamål.

Din creative icon™ 3-maskin kan användas med alla typer av trådar och trådrullar av alla storlekar. Under [Tips och tricks för trädning, sidan 31](#) finns information om hur du uppnår bästa resultat med olika typer av trådar och olika storlekar/modeller av trådrullar.

Universaltråd

Universaltrådar tillverkas av syntetmaterial, bomull eller bomullsomspunnen polyester. Den här typen av tråd används för de flesta sömnadsprojekt, t.ex. kläder, heminredningsdetaljer och quiltning.

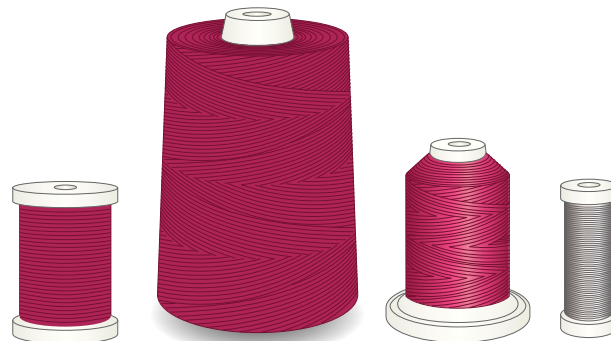

Brodértråd

Brodértråd tillverkas av olika fibrer: rayon, polyester, akryl eller metall. Trådarna ger ett mjukt, glansigt resultat åt broderier och annan dekorativ sömnad.

Normalt används brodértråd inte som undertråd, om inte båda sidor av sömnadsprojektet kommer att vara synliga. Istället används ofta en tunn brodérundertråd. Med en tunnare tråd höjs broderiet inte upp så mycket underifrån.

Obs! När du broderar med metalltråd eller platt glansig dekortråd kan du behöva använda en nål med större nålsöga samt sy med lägre hastighet.

Transparent tråd

Transparent tråd, även kallad monofilament, är en genomskinlig syntettråd. Den används för quiltning och andra sömnadstekniker. Spola undertråd på halv hastighet och stanna när spolen är halvfull.

Nålar

Symaskinsnålen spelar en viktig roll för ett bra resultat. Använd enbart kvalitetsnålar. Vi rekommenderar nålar från system 130/705H. Nålpaketet som medföljer maskinen innehåller nålar i de vanligaste storlekarna.

I nålguiden, som finns i Utbildningscenter, kan du lära dig mer om olika nålar och färgkodningen som används för att definiera nålarnas typ och storlek.



Kontrollera att du har valt rätt nål till den tråd du använder. För grövre tråd behövs en nål med större nålsöga. Om nålsögat är för litet för tråden kan det hända att den automatiska nålträdaren inte fungerar som den ska.

Universalnål

Universalnålarna har en något rundad spets och finns i flera grovlekar. Används för vanlig sömnad till en mängd olika tygkvaliteter.



Stretchnål

Stretchnålar har en speciell utformning som förhindrar hoppstyggn i elastiska material. Används till stickade material, badkläder, fleece, mocka- och skinnimitationer.



Brodérnål

Brodérnålar har en speciell utformning: en något rundad spets och en aning större nålsöga för att inte trådar och material ska skadas. Används till metalltrådar och andra specialtrådar för broderi och dekorationer.



Jeansnål

Jeansnålar har en vass spets som går igenom tätvävda tyger utan att nålen böjs. För canvas, denim och mikrofiber.



Vingnål

Vingnålar har breda vingar på båda sidor, som gör små hål i tyget vid sömnad av olika hålsömmar på naturmaterial.



Viktig information om nålar




Byt nål ofta. Nålar bör som regel bytas ut efter 6-8 timmar sömnad.

Byt nål ofta. Använd alltid en rak nål med vass spets (A).

En skadad nål (B) kan orsaka överhoppade stygn, bruten nål eller avsliten tråd. Den kan också förstöra stygnplåten.

Använd inte asymmetriska tvillingnålar (C), eftersom de kan skada symaskinen.

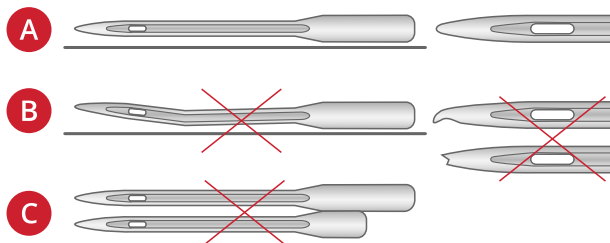


Byta nål

1. Använd hålet i universalverktyget för att hålla fast nålen.
2. Lossa nålskruven.
3. Ta bort nålen.
4. Sätt i den nya nålen med hjälp av universalverktyget. För in den nya nålen med den platta sidan bakåt så långt upp det går.



För att den automatiska nålträdaren ska fungera korrekt måste nålen föras in så långt det går.

5. Dra åt nålskruven försiktigt.

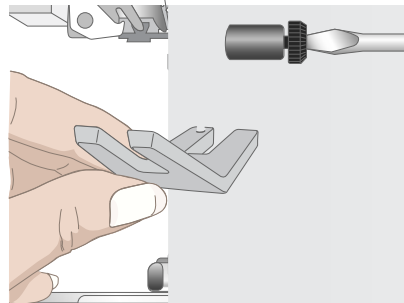


Trädning

Se till att pressarfoten och nålen är i det övre läget.

Obs! Om du ska använda en trådkon fäster du en konhållare på trådrullehållaren innan du sätter dit trådkonen. Den förhindrar att trådkonen kränger.

Tips! När du tar bort trådkonen från trådrullehållaren kan konhållaren fastna inuti trådkonen. Dra försiktigt ut den från ovansidan.

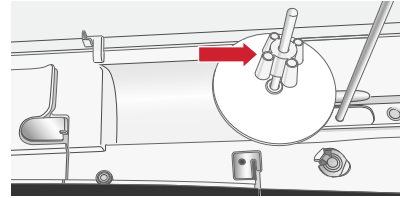

Trä övertråden

För de flesta vanliga trådtyper och trådrullestorlekar rekommenderas att övertråden träs från den fasta (vänstra) trådrullehållaren i vertikalt läge för bästa sömnadsresultat.


Om du har problem med tråden eller resultatet inte blir bra kan trådrullen placeras på andra sätt. Se Tips och tricks för trädning, sidan 31.

- Håll den teleskopiska trådledaren och dra den rakt uppåt tills den klickar fast.
- Fäll upp båda trådrullehållarna till vertikalt läge. Sätt trådrullen på den fasta hållaren (vänster).

För in tråden bakom den vänstra klämman på den teleskopiska trådledaren (A). Använd båda händerna. Tråden ska löpa från höger till vänster.

- Håll tråden med två händer såsom bilden visar. Dra tråden under trådledaren (A), framifrån och bakåt. Dra tråden bakåt in i och genom trådsåran (B).


Obs! Håll lätt i tråden bredvid trådledaren (A) under hela trädningprocessen. På så sätt hålls tråden något spänd och hamnar rätt i trådvägen.

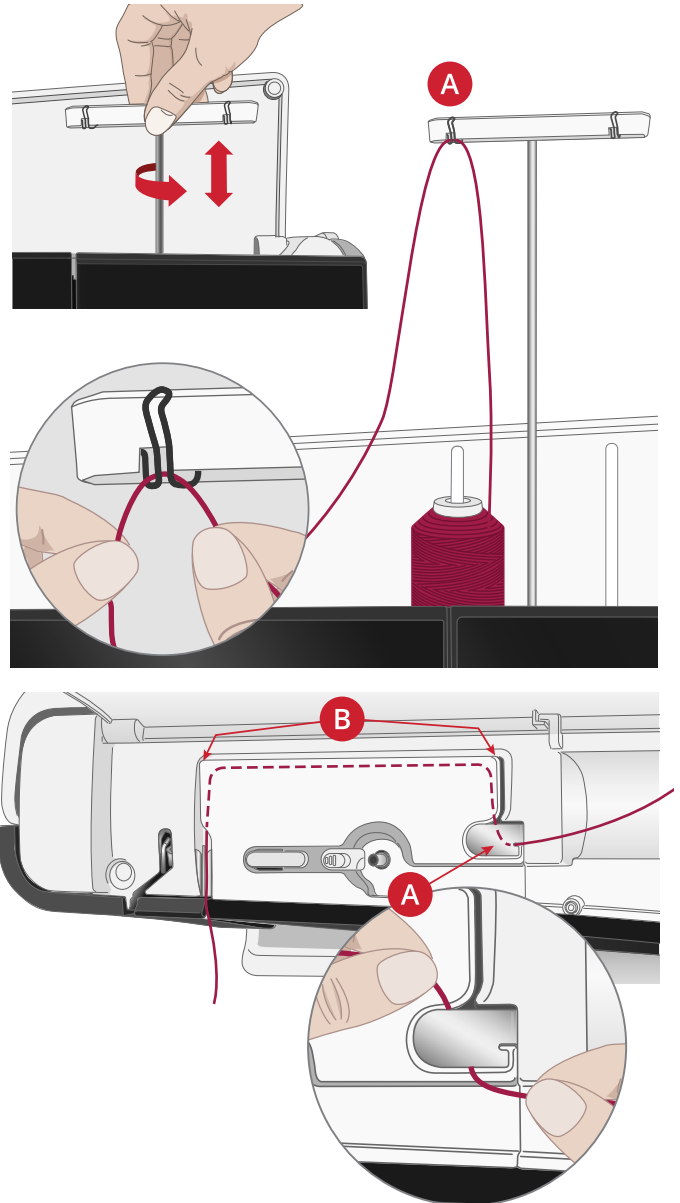

- Dra sedan tråden mellan trådspänningsskivorna (C). Trä ner genom den högra trådsåran och därefter uppåt genom den vänstra trådsåran. Dra tråden från höger in i trådtilldragaren (D) tills den klickar på plats (E) och sedan ned längs den vänstra trådsåran till den sista trådledaren (F) precis ovanför nålen.
- Trä nålen med hjälp av den automatiska nålträdaren eller manuellt.



Läs igenom instruktionerna och rekommendationerna noggrant innan du använder den automatiska nålträdaren. Se Använda den automatiska nålträdaren, sidan 27.

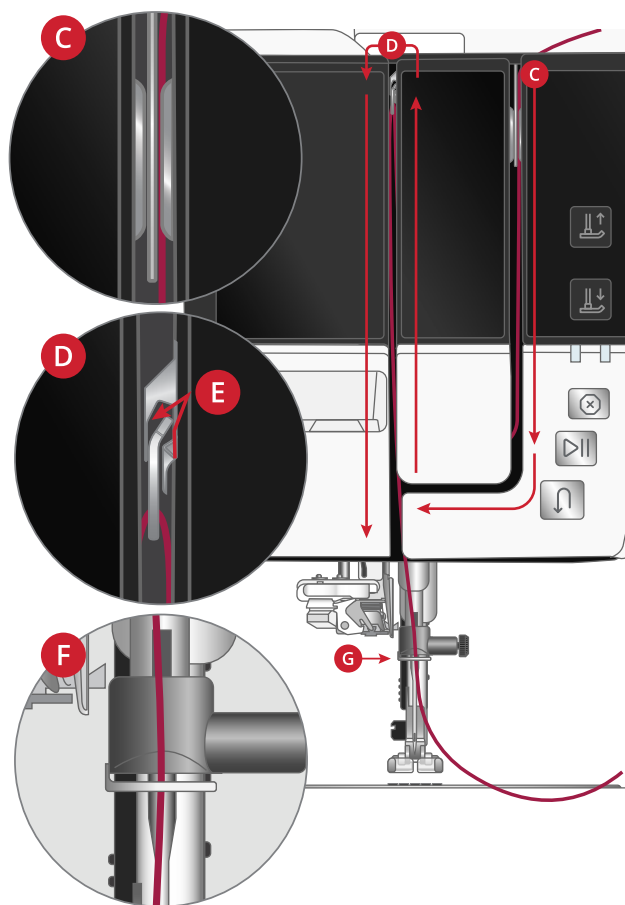

Automatisk nålträdare


Använda den automatiska nålträdaren

Med nålträdaren träs nålen automatiskt med en enkel knapptryckning.



Innan du använder den automatiska nålträdaren bör du kontrollera att nålen sitter som den ska och har tryckts upp så långt det går i nålhållaren. Kontrollera att nålen inte är skadad eller böjd och se till att trådtjockleken och nålstorleken stämmer överens enligt rekommendationerna i Välja rätt tråd- och nålcombination, sidan 27.

1. Lägg tråden under kroken (A) och dra den mellan skivorna (B) tills den "klickar" fast.
2. Dra tråden uppåt till trådkniven på syhuvudet och skär av överflödig tråd genom att dra tråden bakifrån och framåt i trådkniven (C).
3. Tryck på knappen för den automatiska nålträdaren. Pressarfoten sänks automatiskt under trädningen och höjs igen när trädningen är klar.

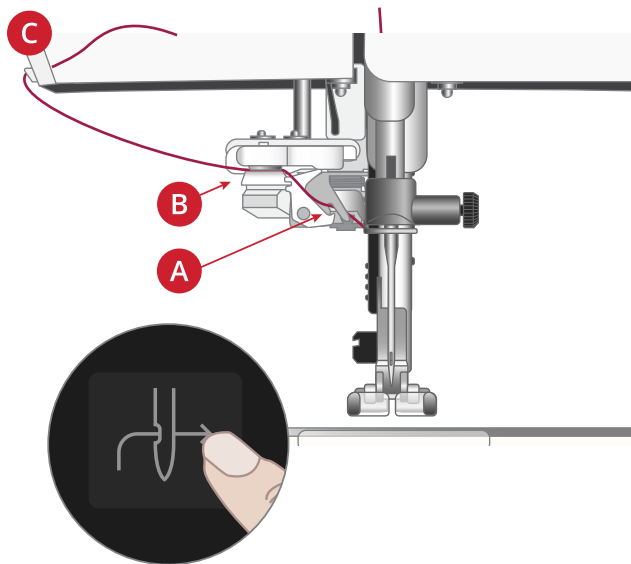

Nålträdaren är konstruerad för nålar i storlek 70–120. Du kan inte använda nålträdaren för storlek 65 eller mindre eller med vingnålar, tvillingnålar eller trillingnålar.

Specialtrådar som osynlig tråd och andra elastiska trådar, metalltråd eller platta metalltrådar samt vissa grova trådar kanske inte fångas upp som de ska av kroken på den automatiska nålträdaren. Om så sker kommer nålen inte att träs. Försök att använda den automatiska nålträdaren en gång till eller trä nålen manuellt.

Nålen ska träs framifrån och bakåt när du trär den manuellt.

Den automatiska nålträdaren kan inte användas med några av de extra tillbehör som finns för din creative icon™ 3-maskin. För att förhindra skador på nålträdaren och/eller tillbehöret rekommenderar vi att du använder den automatiska nålträdaren innan du fäster tillbehöret eller trär nålen manuellt.

Välja rätt tråd- och nålcombination



Kombinationen av trådtjocklek och nålstorlek är extremt viktig vid användning av den automatiska nålträdaren. Olämpliga kombinationer, t.ex. grov tråd med en tunn nål, kan leda till skador på nålträdaren.

För att minska risken för att nålen böjs bör inte tunna nålar användas på kraftiga tyger. Om den automatiska nålträdaren används med en böjd nål kan nålträdaren skadas.

Tyg		Tråd	Nål
Ej elastiskt tunt	Chiffong, organza, batist, schaly, crepe de chine etc.	Tunn tråd: - tunn sytråd av bomull, polyester eller silke - brodértråd av rayon	Universal 130/705H 70/10-80/12
Ej elastiskt normalt	Kalikå, quilttyger, crêpe, poplin, sammet etc.	Medelgrov tråd: - tunn/normal sytråd av bomull eller polyester - brodértråd av rayon	Universal 130/705H 80/12-90/14
Ej elastiskt kraftigt	Denim, tweed, kanvas, frotté etc.	Medelgrov/grov tråd: - normal sytråd av bomull eller polyester - kantstickningstråd - brodértråd av rayon	Universal 130/705H 90/14-110/18
Elastiskt tunt	trikå, slätstickad jersey etc.	Tunn tråd: - tunn sytråd av bomull eller polyester - brodértråd av rayon	Stretch 130/705H-S 80/12
Elastiskt normalt	trikå, patentstickat, velour, badkläder etc.	Medelgrov tråd: - normal sytråd av bomull eller polyester - brodértråd av rayon	Stretch 130/705H-S 90/14
Elastiskt kraftigt	Trikå, fleece etc.	Medelgrov tråd: - normal sytråd av bomull eller polyester - brodértråd av rayon	Stretch 130/705H-S 90/14
Skin	Mocka och skinn	Medelgrov tråd: - normal sytråd av bomull eller polyester - brodértråd av rayon	Stretch 130/705H-S 90/14
Vinyl	Vinyl, skinn- och mockaimitation	Medelgrov tråd: - normal sytråd av bomull eller polyester - brodértråd av rayon	Universal 130/705H 80/12


Obs! Vid sömnad med specialtyger och -trådar kan du behöva använda en specialnål för bästa resultat. Vänd dig till närmaste PFAFF®-återförsäljare för mer information om olika nåltyper och -storlekar för dina sömnadsbehov.

Trädning för tvillingnål

Byt ut nålen mot en tvillingnål. Se till att pressarfoten och nålen är i det övre läget.

Obs! Dra inte tråden från den extra trådrullehållaren bakom båda klämmorna på den teleskopiska trådledaren eftersom trådspänningen då blir för hög.


1. Fäll upp båda trådrullehållarna till vertikalt läge. Sätt en trådrulle på varje trådrullehållare. Dra tråden från den fasta trådrullehållaren bakom den vänstra klämman på den teleskopiska trådledaren (A), från höger till vänster, och dra sedan tråden från den extra trådrullehållaren bakom den högra klämman på den teleskopiska trådledaren (B), från höger till vänster. Använd båda händerna.

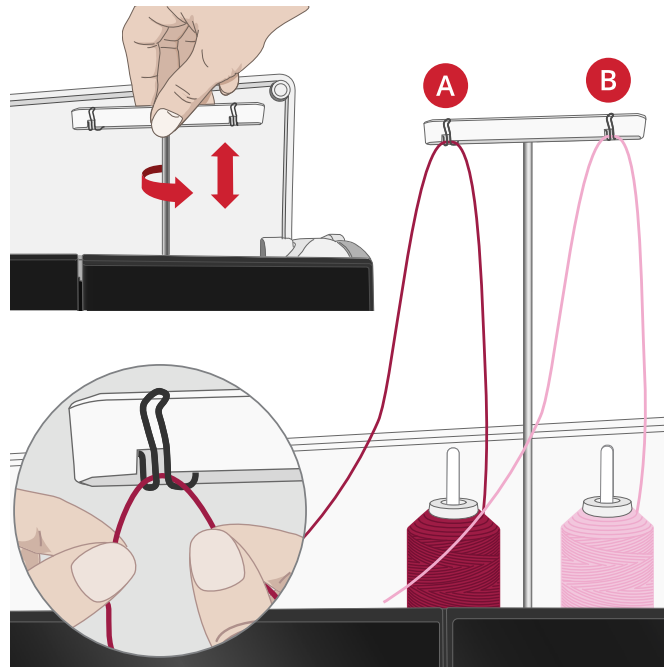

Obs! När du ska använda en stor trådkon på den extra trådrullehållaren sätter du den stora trådrullebrickan med den plana sidan uppåt och en konhållare på trådrullehållaren innan du sätter dit trådkonen.

2. Håll i båda trådarna med två händer såsom bilden visar. Dra trådarna under trådledaren (A), framifrån och bakåt. Dra trådarna tillsammans bakåt in i och genom trådsåran (B).

Obs! Håll lätt i trådarna bredvid trådledaren (A) under hela trädningprocessen. På så sätt hålls trådarna något spända och hamnar rätt i trådvägen.

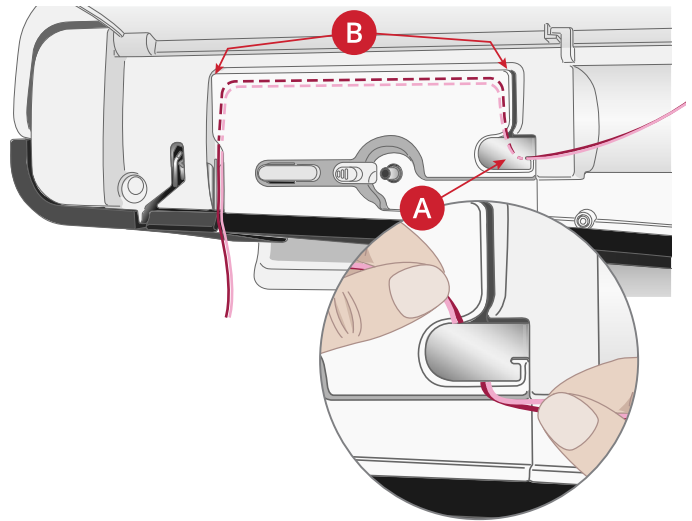


3. Dra trådarna mellan trådspänningsskivorna (C). Se till att du lägger en tråd till vänster och en tråd till höger om trådspänningsskivorna. Trä ner genom den högra trådsåran och därefter uppåt genom den vänstra trådsåran. Dra trådarna från höger in i trådtilldragaren (D) tills de klickar på plats (E) och sedan ner i den vänstra trådsåran. En tråd ska ligga innanför övertrådsledaren (F) och den andra utanför. Kontrollera att trådarna inte tvinnar ihop sig.
4. Trä tvillingnålen för hand.



Använd inte den automatiska nålträdaren med tvillingnålar!

Obs! Tjockleken och den oregelbundna ytan på specialtrådar som metalltråd ökar friktionen på tråden. Genom att minska trådspänningen motverkar du att nålen och tråden går av.

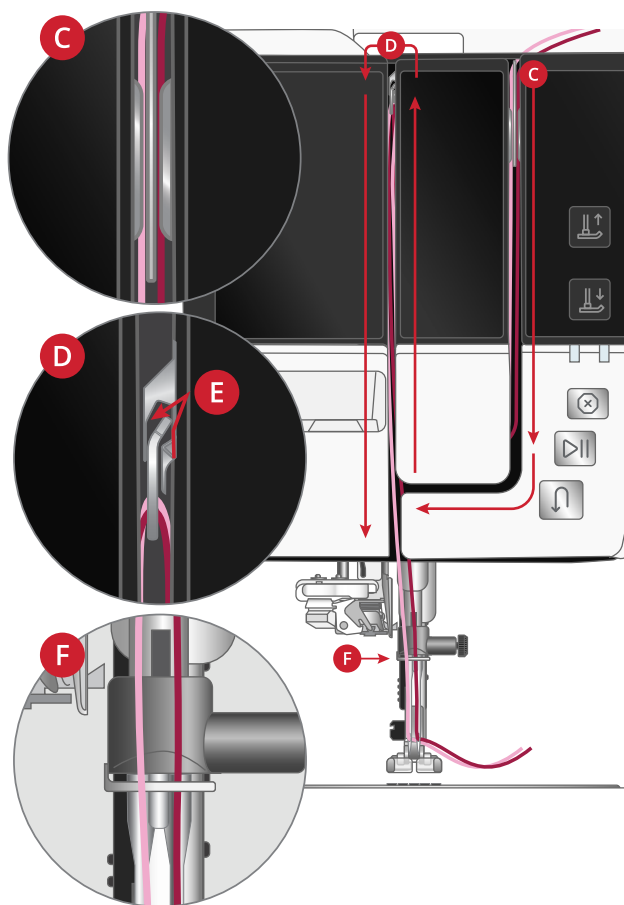

Tips och tricks för trädning


Det finns många trådvarianter på marknaden avsedda för olika ändamål. Trådens kvalitet och struktur samt trådrullens form och storlek kan påverka hur tråden beter sig. Trådar kan också bete sig olika beroende på om trådrullen är full eller nästan tom.

Om du upplever problem kan du testa tipsen och tricksen nedan.

Obs! Provsy alltid på en restbit av det tyg du ska använda för att kontrollera sömnadsresultatet.

Obs! Om du ska använda en trådkon fäster du en konhållare på trådrullehållaren innan du sätter dit trådkonen. Den förhindrar att trådkonen kränger.


Tips! När du tar bort trådkonen från trådrullehållaren kan konhållaren fastna inuti trådkonen. Dra försiktigt ut den från ovansidan.

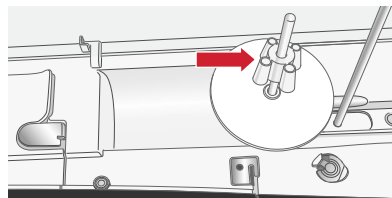

Om tråden trasslar ihop sig eller snurrar sig när den hasplas av från trådrullen

Vid användning av mindre rullar med specialtråd kan den fasta trådrullehållaren placeras i vinklat läge så att tråden hasplas av från spolen.

Sätt trådrullen på hållaren. Sätt inte någon trådiskiva överst på trådrullen eftersom den kan hindra trådrullen från att rotera. Dra upp tråden till den teleskopiska trådledaren och trä enligt beskrivningen under Trä övertråden, sidan 25.

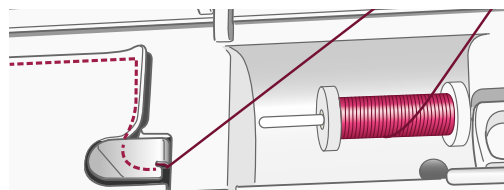


Om tråden glider ner på en stående trådrulle

Om tråden är av en sort som lätt hasplas av och glider ner på en stående trådrulle kan den fastna runt trådrullehållaren under trådrullen och gå av. Fäst den stora trådrullebrickan på trådrullen med den plana sidan uppåt innan du placerar trådrullen på maskinen.


Om trådrullen har samma diameter som den stora trådrullebrickan drar du ett trådnät över rullen nedifrån såsom bilden visar innan du sätter fast den på hållaren.

Obs! För att tråden inte ska fastna och trådspänningen inte ska öka bör trådnätet bara täcka den nedre delen av trådrullen, inte den övre delen där trådrullen smalnar av.

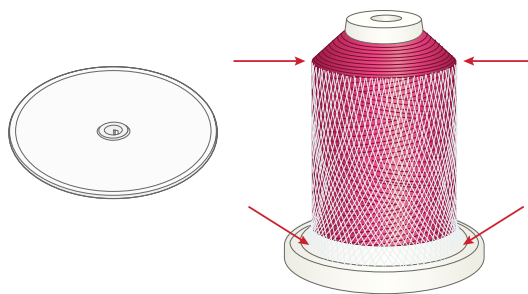


Om trådrullen flyttar sig uppåt på hållaren

När tråden håller på att ta slut kan tråden haka fast i trådrullens kant och dra spolen uppåt längs trådrullehållaren. Sätt en trådiskiva på trådrullens övre kant så att den hålls på plats. Använd alltid en trådiskiva som är något större än trådrullen så att tråden inte fastnar. Trådiskivan ska placeras så att den platta sidan pressas mot trådrullen. Det ska inte finnas något utrymme mellan trådiskivan och trådrullen.

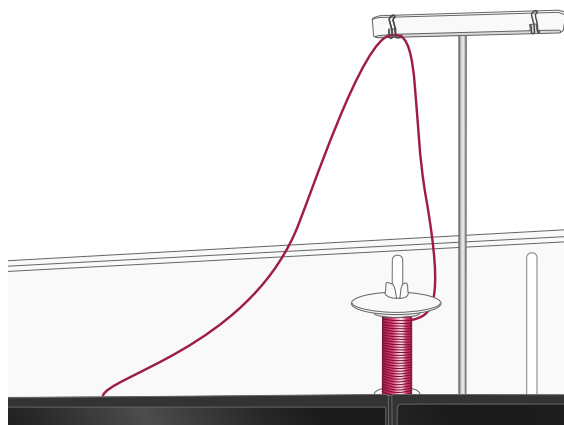

Spola undertråd

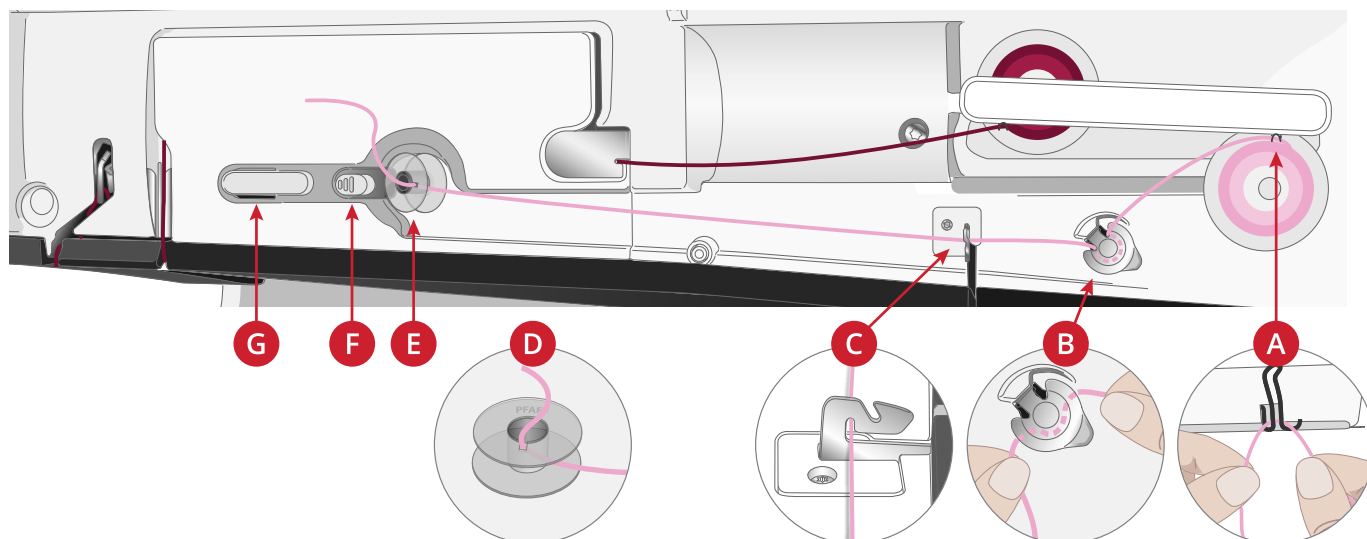

Alla typer av tråd, inklusive specialtrådar som osynlig tråd och andra elastiska trådar, metalltrådar eller platta metalltrådar, bör spolas direkt från den extra trådrullehållaren utan att passera nålen och pressarfoten.

Obs! Specialtrådar ska alltid spolas på låg hastighet.

Obs! När du ska använda en stor trådkon sätter du den stora trådrullebrickan med den plana sidan uppåt och en konhållare på den extra trådrullehållaren innan du sätter dit trådkonen.

1. Sätt en trådrulle på den extra trådrullehållaren.

Dra tråden bakom den högra klämman på den teleskopiska trådledaren (A). Använd båda händerna. Tråden ska löpa från höger till vänster.

2. Dra tråden genom trådspänningsskivan för spolning (B) bakifrån och fram och åt vänster.

Dra tråden genom trådledaren för spolning (C) såsom bilden visar.



Med vissa specialtrådar spolas undertråden för hårt om du följer den normala trådvägen. Om så sker kan du hoppa över trådspänningsskivan (B) för att minska trådspänningen. Dra istället tråden direkt från trådledaren (A) till spolen.

3. Trä tråden inifrån och ut genom hålet i spolen (D).

Sätt spolen på spolaxeln (E). Spolen kan bara placeras på ett sätt: med logotypen vänd utåt.



De medföljande spolarna är specialkonstruerade för din creative icon™ 3-maskin. Kontrollera alltid vilken maskingrupp din maskin tillhör för att ta reda på vilka tillbehör som kan användas.

4. Tryck spolreglaget (F) mot spolen. Ett pop-up-fönster öppnas på skärmen. Ställ in spolhastigheten genom att flytta skjutreglaget. Håll ett stadigt tag i trådänden när du börjar spola. Tryck på Play i pop-up-fönstret och spola tråden några varv. Tryck på pausikonen och klipp av den lösa trådänden intill spolen. Tryck på Play igen.
5. När spolen är full slås spolreglaget ifrån och spolningen avslutas automatiskt. Pop-up-fönstret stängs. Ta bort spolen och skär av tråden med trådkniven för undertrådsspolning (G).

Spola undertråd via nålen

Om du använder samma tråd som över- och undertråd kan det vara praktiskt att spola ny undertråd direkt via nålen, utan att dra ur tråden och trä om maskinen.

⚠ Vi rekommenderar att du inte spolar specialtråd – t.ex. osynlig tråd eller andra elastiska trådar, metalltråd eller platta metalltrådar – via nålen. Mycket tjocka och grova trådar bör inte heller spolas via nålen eftersom trådspänningen kan bli för hög vilken kan leda till att nålen bryts av. Spola specialtråd enligt beskrivningen under Spola undertråd, sidan 32.

1. Se till att pressarfoten och nålen är i det övre läget.
2. Trä maskinen enligt beskrivningen under Trä övertråden, sidan 25.
3. Dra tråden från nålen, under pressarfoten och upp till höger.

Obs! Pressarfoten måste vara av metall om du ska spola undertråd från nålen.

4. Dra tråden genom trådledaren för spolning (A), upp genom trådsåran och från höger till vänster genom trådledaren (B). Använd båda händerna.
5. Trä tråden inifrån och ut genom hålet i spolen (C). Sätt spolen på spolaxeln. Spolen kan bara placeras på ett sätt: med logotypen vänd utåt.


⚠ De medföljande spolarna är specialkonstruerade för din creative icon™ 3-maskin. Kontrollera alltid vilken maskingrupp din maskin tillhör för att ta reda på vilka tillbehör som kan användas.

6. Tryck spolreglaget (D) mot spolen. Ett pop-up-fönster öppnas på skärmen. Ställ in spolhastigheten genom att flytta skjutreglaget. Håll ett stadigt tag i tråddänden när du börjar spola. Tryck på Play i pop-up-fönstret och spola tråden några varv. Tryck på pausikonen och klipp av den lösa tråddänden intill spolen. Tryck på Play igen.

Obs! Pressarfoten måste vara av metall.

7. När spolen är full slås spolreglaget ifrån och spolningen avslutas automatiskt. Pop-up-fönstret stängs. Ta bort spolen och skär av tråden med trådkniven för undertrådsspolning (E). Klipp av den lösa tråddänden intill spolen.

Obs! Om du har problem med att spola undertråd via nålen och använder en stor trådkon kan du flytta konen till den extra trådrullehållaren och använda den högra klämman på den teleskopiska trådledaren istället. Sätt den stora trådrullebrickan med den plana sidan uppåt och en konhållare på den extra trådrullehållaren innan du sätter dit trådkonen.

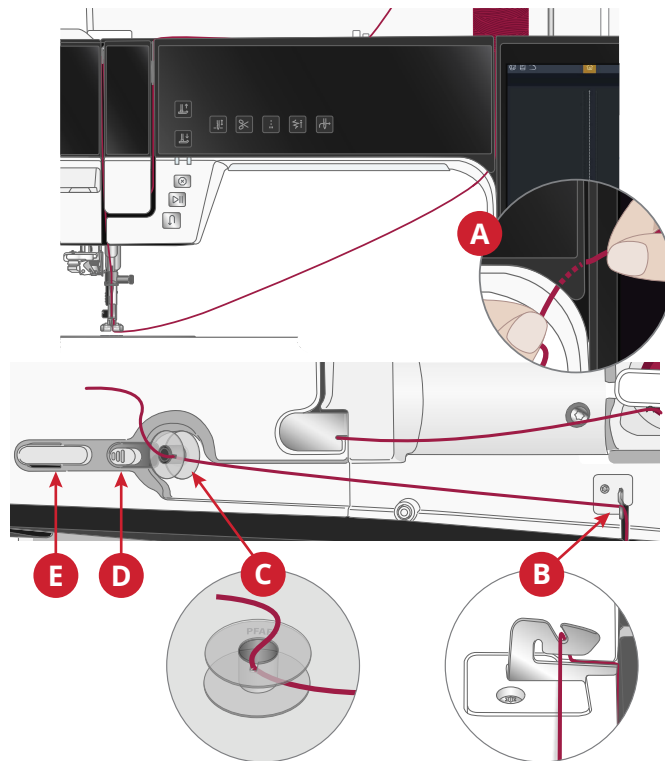


Sätta i spolen




De medföljande spolarna är specialkonstruerade för din creative icon™ 3-maskin. Kontrollera alltid vilken maskingrupp din maskin tillhör för att ta reda på vilka tillbehör som kan användas.

1. Öppna spolluckan genom att skjuta spärren (A) åt höger. Ta bort locket.
2. Placera spolen i spolkorgen. Den kan bara placeras på ett sätt; med logotypen vänd uppåt. Spolen kommer då att rotera motsols när du drar i tråden.
3. Sätt fingret på spolen så att den inte kan rotera. Dra samtidigt i tråden åt höger och sedan åt vänster in i trådspänningsbrickan (B), så att tråden klickar på plats. Fortsätt att trä runt om (C) och till höger om trådkniven (D).
4. Sätt tillbaka spolluckan. Dra tråden åt vänster för att skära av den.

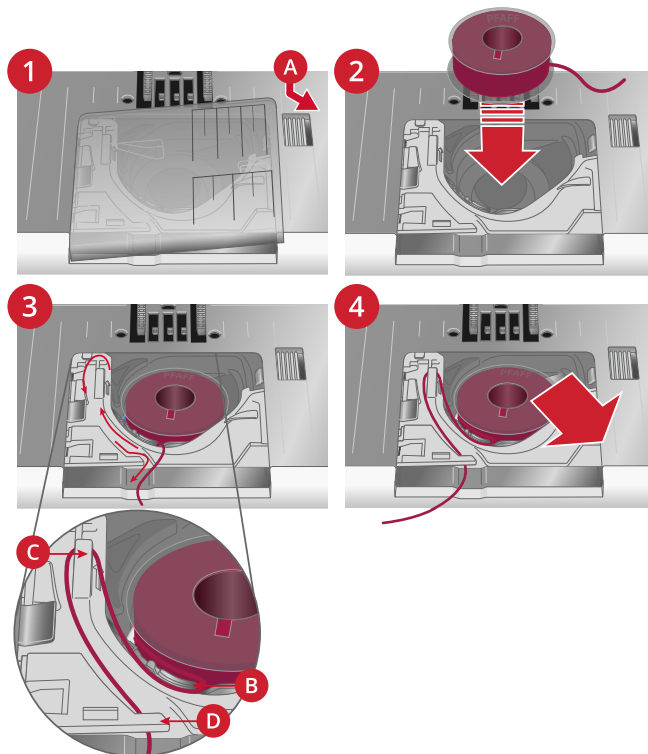

IDT™-system (inbyggd dubbelmatning)

För perfekt sömnad i vilket tyg som helst erbjuder PFAFF® creative icon™ 3-symaskinen den perfekta lösningen: inbyggd dubbelmatning, IDT™-systemet. Precis som på industrimaskiner matar IDT™-systemet tyget ovan- och underifrån samtidigt. Maskinen matar tyget helt jämnt och förhindrar att tunna tyger, som siden och viskos, rynkar sig i sömmarna. Dubbelmatningen IDT™ förhindrar att tyget drar sig, håller tyglagren på plats när du quiltar och ger ett ännu bättre resultat när du syr i rutiga eller randiga tyger.

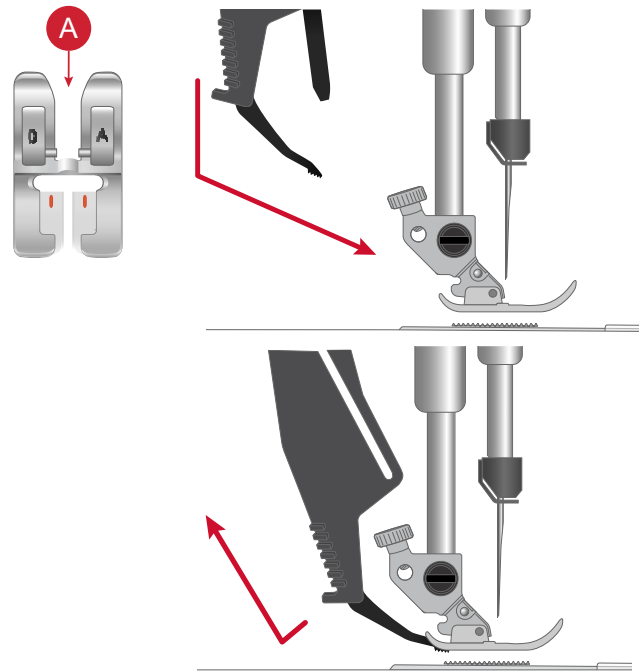

Koppla in IDT™

Viktigt: När du syr med IDT™-systemet måste du använda pressarfötter med en urfasning mitt bak (A).

Höj pressarfoten till det högsta läget. Dra ner övermataren (IDT™) tills den hakar i.

Obs! Maskinen är utrustad med en IDT-sensor som informerar dig om du bör koppla in IDT™-systemet.

Koppla ur IDT™

Höj pressarfoten. Håll i IDT-systemet (övermataren)™ med två fingrar på det ribbade fästet. Dra™ nedåt och sedan ifrån dig. Släpp sedan upp det sakta.

Byta pressarfot


Ta loss pressarfoten

Tryck ner pressarfoten tills den lossnar från pressarfotshållaren (A).

Sätta fast pressarfoten


Passa in stiften på pressarfoten i hålet under pressarfotshållaren. Tryck uppåt tills foten snäpps på plats (B).

Du kan även använda knapparna för pressarfot upp/ner för att höja och sänka pressarfotshållaren. Placera pressarfoten under pressarfotshållaren så att pressarfotens stift klickar fast på pressarfotshållaren när den sänks (C).

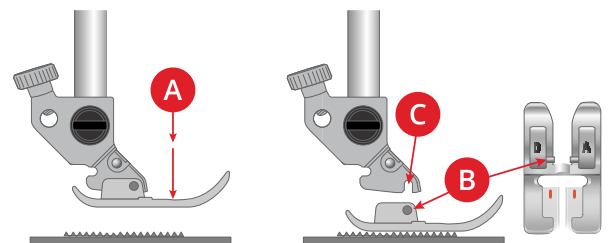

Sätta fast Sensormatic knapphålsfot


1. Sätt fast Sensormatic knapphålsfoten.
2. Sätt i kontakten, med de tre prickarna vända utåt, i tillbehörsuttaget på syhuvudets baksida.

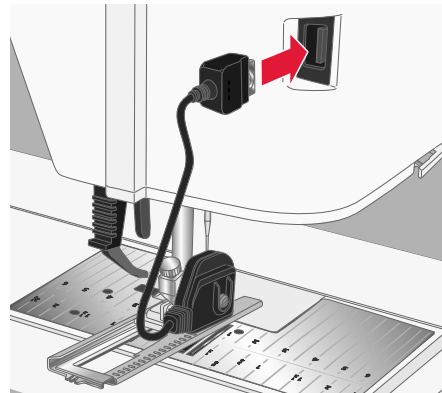

Sätta fast den dynamiska fjädrande pressarfoten 6D

1. Koppla ur IDT™.
2. Ta av standardpressarfoten.
3. Lossa försiktigt på skruven tills du kommer åt hålet på pressarfotshållaren.
4. Håll pressarfoten framför nålen. Vrid på handhjulet för att sänka ner nålen i pressarfotens hål och genom nålplattan.
5. Vrid pressarfoten bakom nålskruven och för in pressarfotens stift i hålet på pressarfotshållaren.
6. Tryck in foten i hålet så långt det går medan du drar åt skruven.

När du ska ta av brodérfoten lossar du på skruven, trycker ihop brodérfoten och drar ut den åt höger. Dra åt skruven.

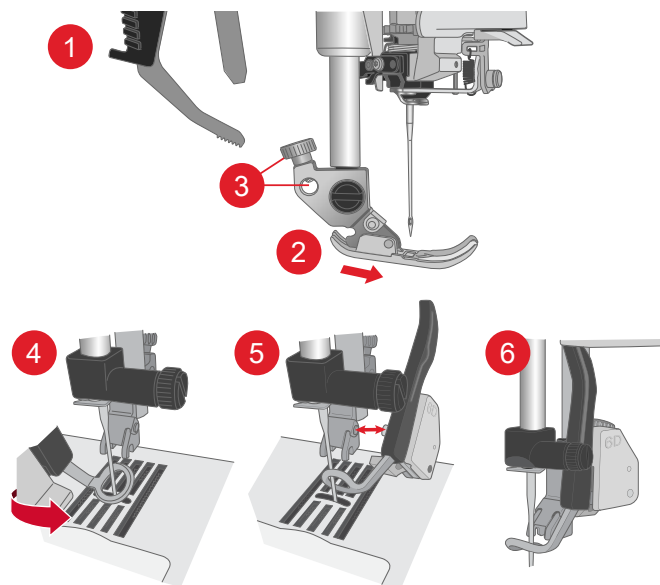

Byta stygnplåt

Vid broderi bör stygnplåten för raksöm användas. Den kan även användas för vissa tekniker i sömnadsläget, t. ex. när du syr ihop bitar till ett lapptäcke. Eftersom stygnplåtens hål är mindre får tyget mer stöd nära nålen. Det motverkar att tyget dras ned till undertråden, särskilt i början och slutet av en söm.


1. Ta bort pressarfoten. Öppna spillluckan genom att skjuta spärrknappen (A) åt höger. Ta bort locket.
2. Placera skruvmejseln under stygnplåten som på bilden och vrid den försiktigt för att lossa stygnplåten.

Obs! Vid byte av stygnplåten, ta bort ludd och trådar från undertrådsområdet.

3. Placera stygnplåten för raksöm så att den passar in i skårorna på baksidan. Tryck ner stygnplåten för raksöm (B) tills den klickar på plats. Sätt tillbaka spillluckan.



För att nålen inte ska gå sönder, och för att förhindra skador på plåten, ska alla tillbehör som inte är kompatibla med stygnplåten för raksöm, t.ex. tvillingnålen, tas bort.

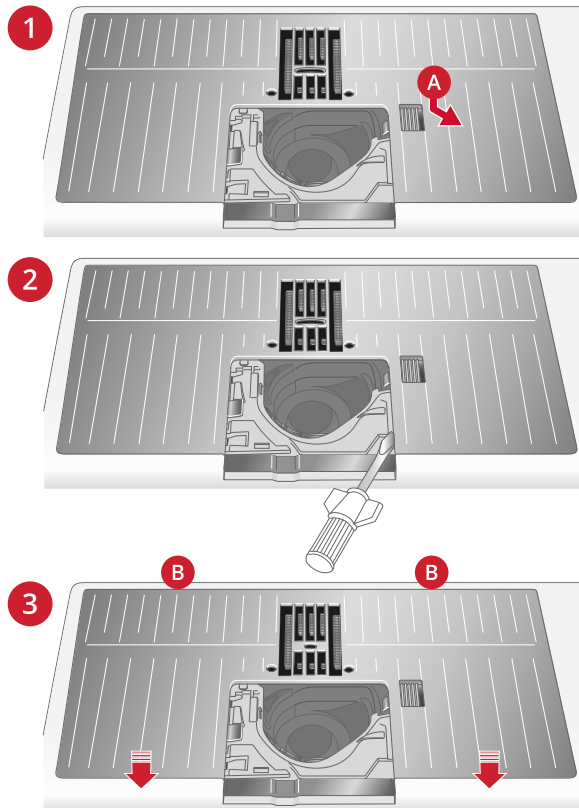

Komma i gång med trådlöst nätverk och CREATIVATE™

Ansluta till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi)

Tryck på WiFi-knappen. Välj från listan av tillgängliga nätverk. Om nätverket är lösenordsskyddat ombeds du ange ett lösenord för att ansluta.

Mer information finns i [Introduktion till trådlöst nätverk](#).




Wi-Fi-ikon

Anslut till CREATIVATE tjänster

När du har anslutit till det trådlösa nätverket klickar du på CREATIVATE-ikonen och loggar in på ditt konto. Om du inte har ett CREATIVATE-konto kan du enkelt skapa ett. Gå till [CREATIVATE.com](https://creativate.com) för mer information.



CREATIVATE-ikon

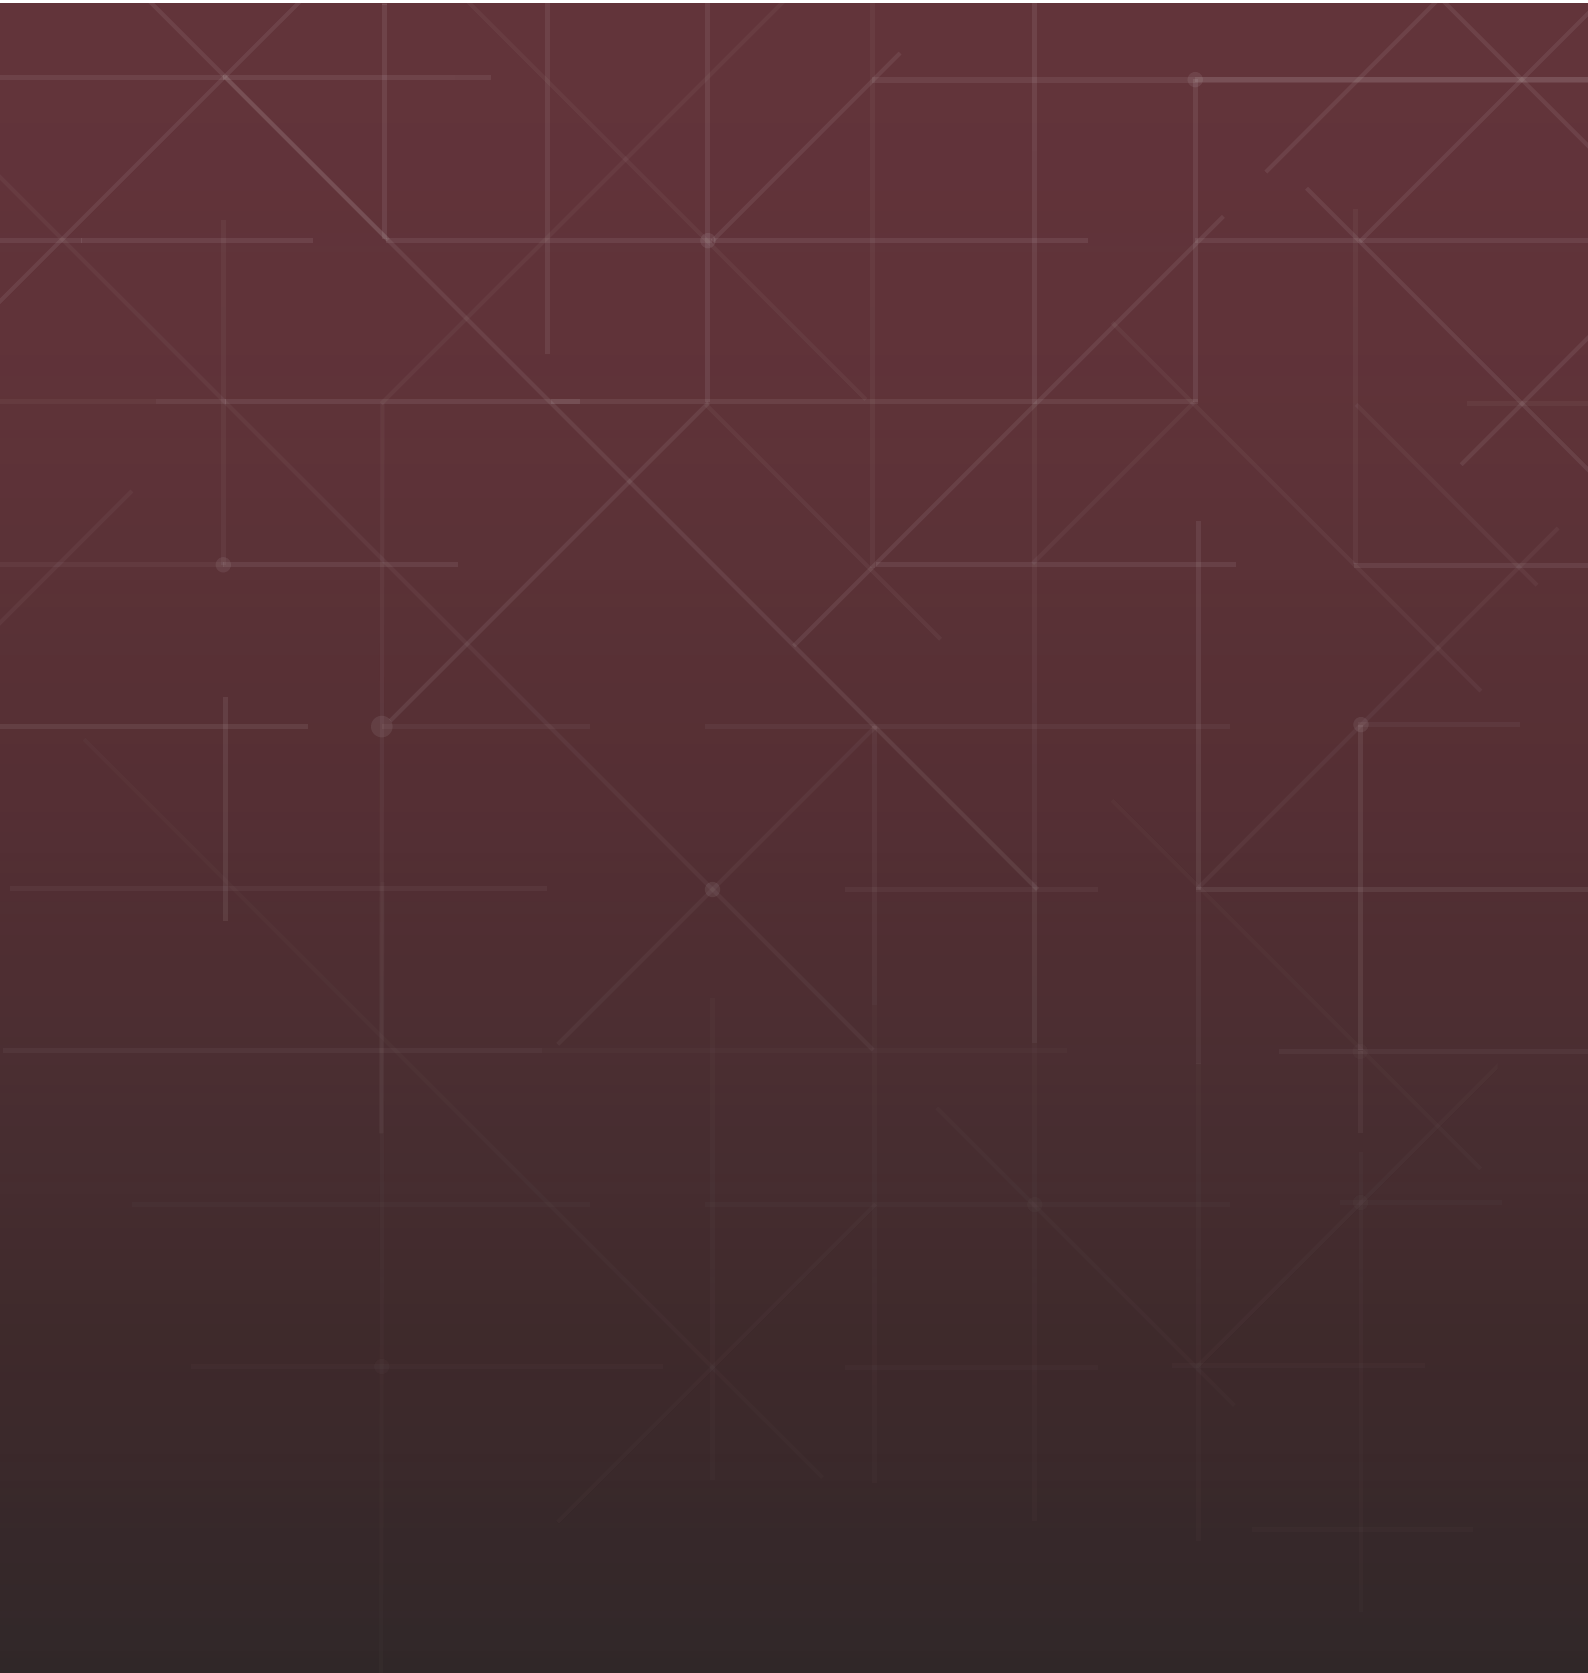

Förberedelser för broderi


Översikt över brodérenheten

(typ EU 22)

1. Brodérarm
2. Knapp för att ta bort brodébågen
3. Brodébågsfäste
4. Handtag för transport eller väggförvaring
5. Brodérenhetens kontakt (undersida)
6. Spår för brodérenhetens förlängning
7. Grepp som används när brodérenheten kopplas på




Se till att ta bort transportsäkringen på brodérenheten när du packar upp den ur lådan första gången.

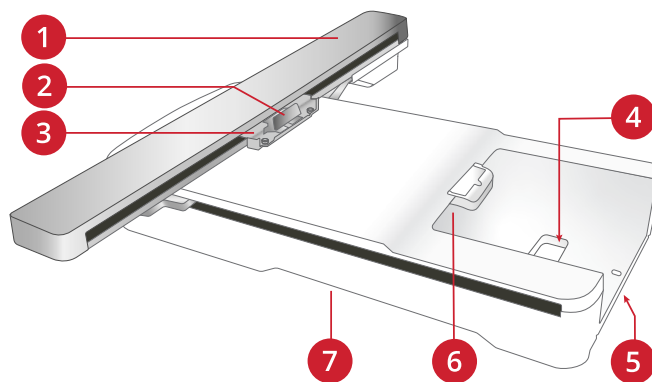


Brodérenhetens förlängning – översikt

1. Krok för att fästa förlängningen på brodérenheten
2. Krokar för att fästa förlängningen på maskinen

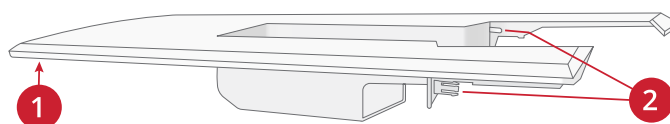


Stöd för stora brodébågar – översikt

1. Stöd för stora brodébågar – baksida
2. Stöd för stora brodébågar – framsida
3. Krokar som hakar i kanten på brodérenhetens förlängning
4. Fäll ut benen

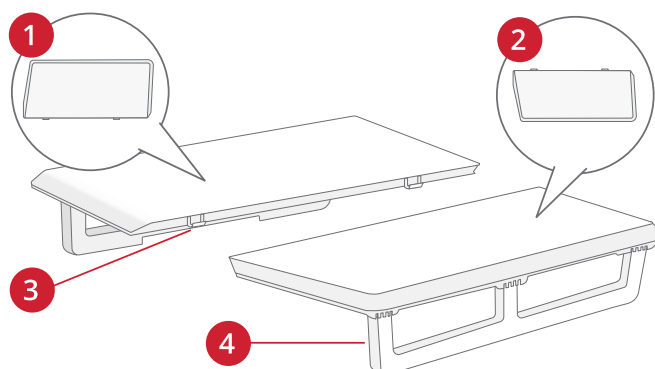

Översikt över brodébåge

1. Brodébågens anslutning
2. Ytterbåge
3. Innerbåge
4. Mittmarkering
5. Quick release
6. Åtdragningsskruv
7. Indikering av brodéryta
8. Uttag för klämmor

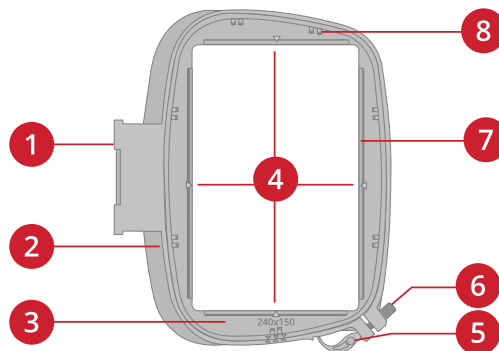

Dynamisk fjädrande pressarfot 6D

Den dynamiska fjädrande pressarfoten 6D bör alltid användas för broderi med broderbåge.


Se Sätta fast den dynamiska fjädrande pressarfoten 6D, sidan 36.



Stygnplåt för raksöm

Vid broderi med broderbåge bör stygnplåten för raksöm användas.

Se Byta stygnplåt, sidan 37.

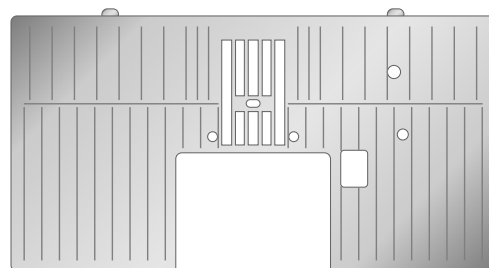

Broderier

På webbplatsen och i CREATIVATE-appen kan du bläddra igenom creative icon™ 3-exempelhäftet för broderier och teckensnitt.

Där finns alla broderier avbildade tillsammans med information om stygnantal (antal stygn i broderiet), broderistorlek, en komplett färgblocksförteckning samt information om specialtekniker (om tillämpligt).

Ansluta brodérenheten

Placera symaskinen och brodérenheten på en stadig, plan yta när du ska brodera.

Se till att det finns tillräckligt med plats runt maskinen eftersom brodérarymen och brodérbågen kommer att flytta sig och därmed behöver stort utrymme. När du broderar med de större brodérbågarna rekommenderas att du har ett utrymme på minst 45 cm bakom symaskinen.

1. Ta bort tillbehörslådan.

Tryck för att öppna brodérenhetens kontakt.

2. Fatta tag i greppen på brodérenheten och lyft den försiktigt på plats på anslutningen. Det finns markeringar på bottenplattan och längst ner på brodérenheten som ska passas in mot varandra.
3. De två stiften (A) och de två kontakterna (B) på undersidan av brodérenheten ska föras in i hålen (A) respektive uttagen (B) på brodérenhetens anslutning.


När den har anslutits ska det vara ett litet mellanrum (ca 6 mm) mellan symaskinens bottenplatta och brodérenheten.

Obs! När du broderar ska du alltid använda brodérenhetens förlängning för bättre stabilitet. När du använder de större bågarna bör du också montera det stora brodérbågsstödet på fram- och baksidan av brodérenhetens förlängning. Läs mer: [Använda brodérenhetens förlängning och det stora brodérbågsstödet, sidan 43](#).

4. Om maskinen är avstängd: starta den.

När brodérenheten ansluts måste maskinen kalibrera. Om maskinen redan var i brodérläget, eller när du växlar till brodérläget, visas ett pop-up-meddelande där du ombeds att frigöra plats runt maskinen och ta bort brodérbågen före kalibrering. Tryck på OK. Maskinen kalibrerar och brodérarymen flyttas till rätt position.

Obs! Kalibrera INTE maskinen med brodérbågen fastsatt eftersom nålen, pressarfoten, brodérbågen och/eller brodérenheten då kan skadas. Rensa bort allt som ligger runt maskinen innan du kalibrerar så att brodérarymen inte stöter i något.

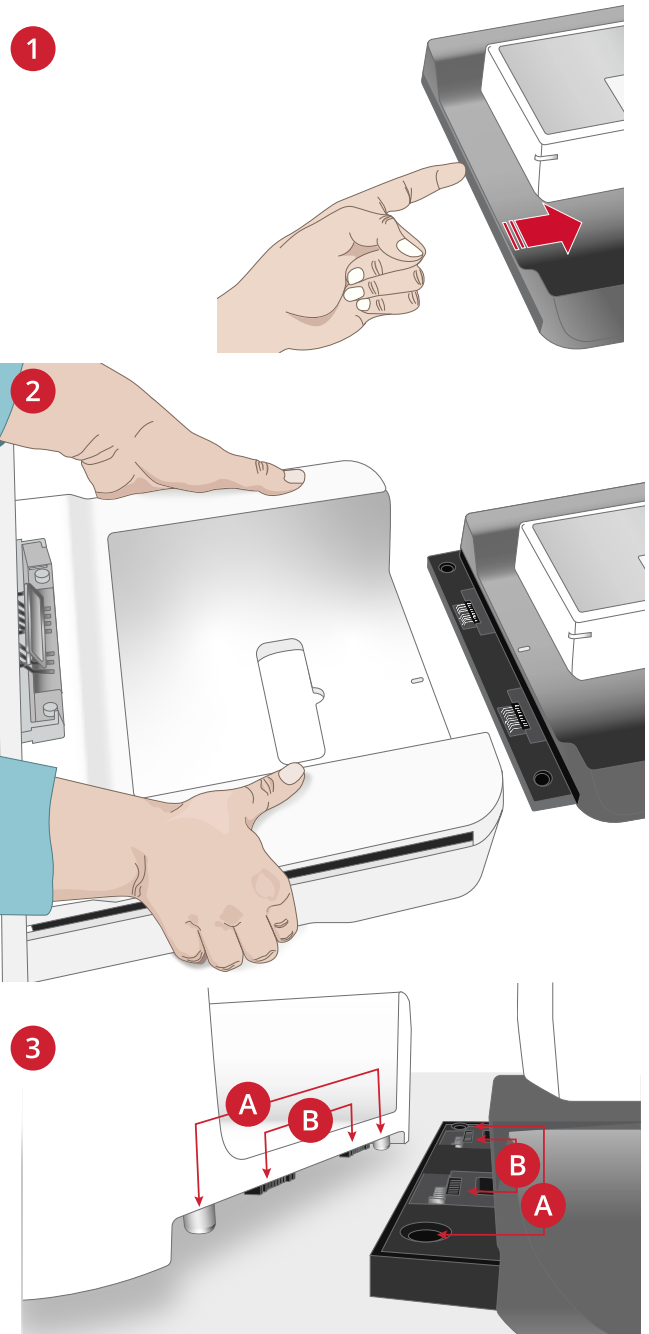


Ta av brodérenheten

När du vill ta av brodérenheten flyttar du brodérarymen till parkeringsläget. Se parkeringsläge.

Ta av brodérenheten genom att lyfta av den från brodérenhetens kontakt. Använd alltid båda händerna för att lyfta av den.

Förvara brodérenheten i originalförpackningen av frigolit, placerad i väskan. Du kan också förvara brodérenheten hängande på väggen genom att använda handtaget längst ner på enheten.

Obs! Använd alltid transportsäkringarna när du transporterar brodérenheten.

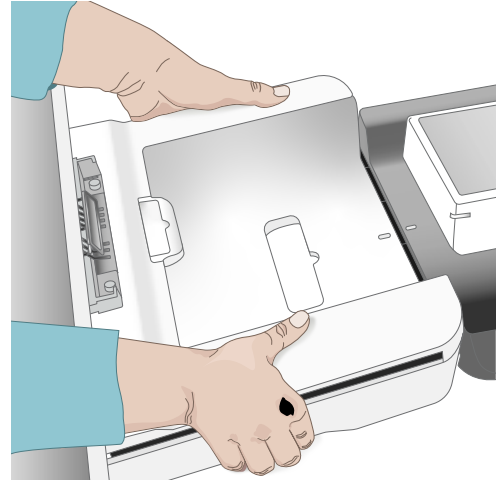


Använda brodérenhetens förlängning och det stora brodérbågsstödet

Montera brodérenhetens förlängning

För alla typer av broderier, utom när du friarmsbroderar, rekommenderar vi att du använder brodérenhetens förlängning. När den är monterad på maskinen och brodérenheten ger förlängningen den extra stabilitet du behöver för broderier av hög kvalitet.

När du använder de största brodérbågarna rekommenderar vi också att du sätter fast det medföljande stödet för stora brodérbågar.


- Sätt på brodérenheten.
- Skjut in brodérenhetens förlängning under friarmen och tryck den åt höger.
- Innan du når symaskinens innerkant lyfter du upp förlängningens bakre och främre del något så att den skjuts fast på baktill på symaskinen. Samtidigt ska krokarna (fram och bak) på brodérenhetens förlängning (A) glida in i uttagen på symaskinen (B). När den skjuts lite längre åt höger ska hakarna på förlängningen (C) glida in i spåren (D) på friarmen. För att lättare sätta fast den trycker du ner den vänstra delen av förlängningen med handen samtidigt som du skjuter den åt höger så långt det går.
- Brodérenhetens förlängning ska vara helt plan i linje med brodérenheten.

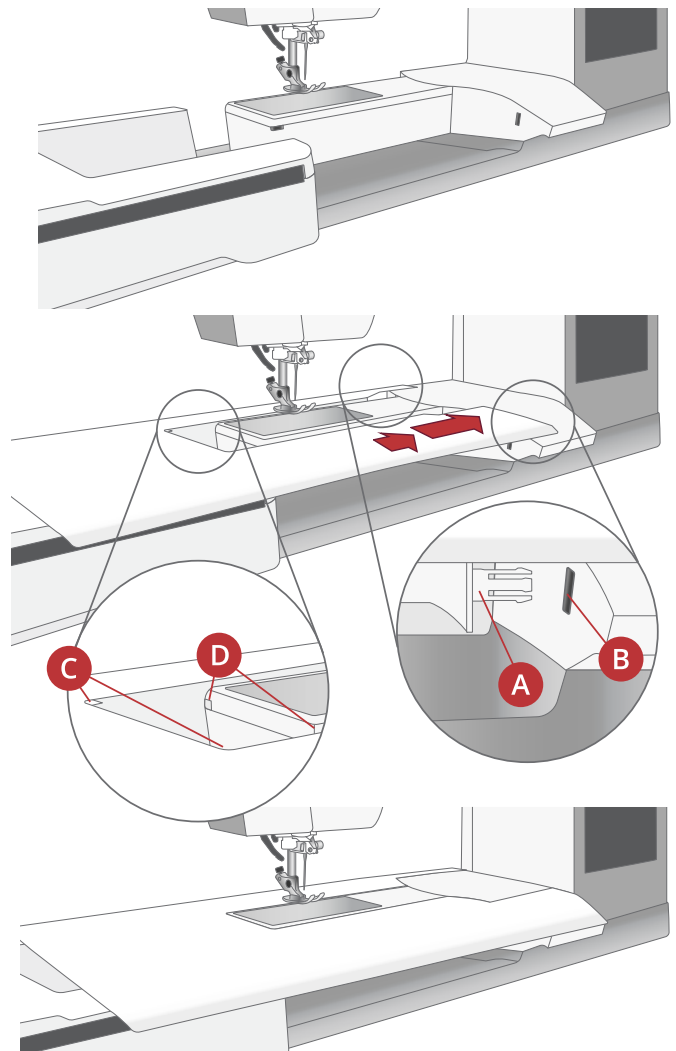

Montera stödet för stora broderbågar

Det finns två stöd för stora broderbågar, ett för framsidan och ett för baksidan av brodérenhetens förlängning. Ena sidan av broderbågsstödet är lite mer vinklad än den andra. Den mer vinklade sidan ska placeras till vänster.

1. Fäll ut benen på broderbågsstödet.
2. Rikta in broderbågsstödet rakare kant mot den högra kanten på brodérenhetens förlängning.
3. Haka fast broderbågsstödet krokar (på undersidan) runt brodérenhetens förlängning och tryck fast stödet på förlängningen tills det klickar på plats. Gör samma sak med det bakre broderbågsstödet.

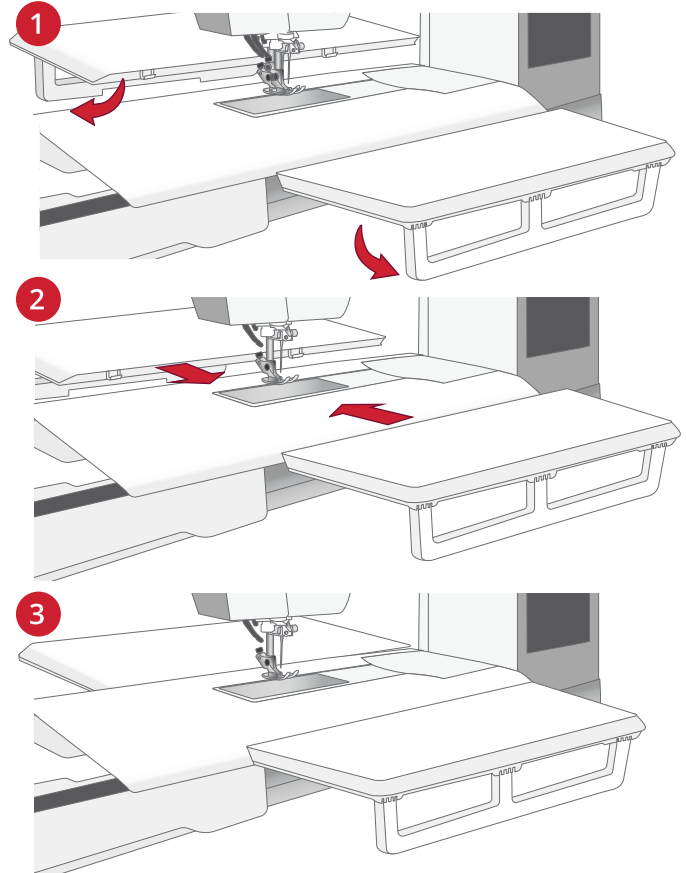


Ta bort brodérenhetens förlängning och det stora broderbågsstödet

Obs! Ta först bort det stora broderbågsstödet innan du tar bort brodérenhetens förlängning.

Vik in benen (1) på det stora broderbågsstödet och luta det lite nedåt (2) så att det släpper från brodérenhetens förlängning (3).

Ta av brodérenhetens förlängning genom att trycka den lite åt vänster. För att lättare ta av den placerar du tummen på insidan av symaskinen och pekfingeret mot kanten på förlängningen så som på bilden. Tryck tummen mot symaskinen samtidigt som du trycker brodérenhetens förlängning åt vänster med pekfingeret. När den har lossnat tar du försiktigt bort den från friarmen och brodérenheten.

Obs! Det går lättare att lossa brodérenhetens förlängning när den har använts ett tag.

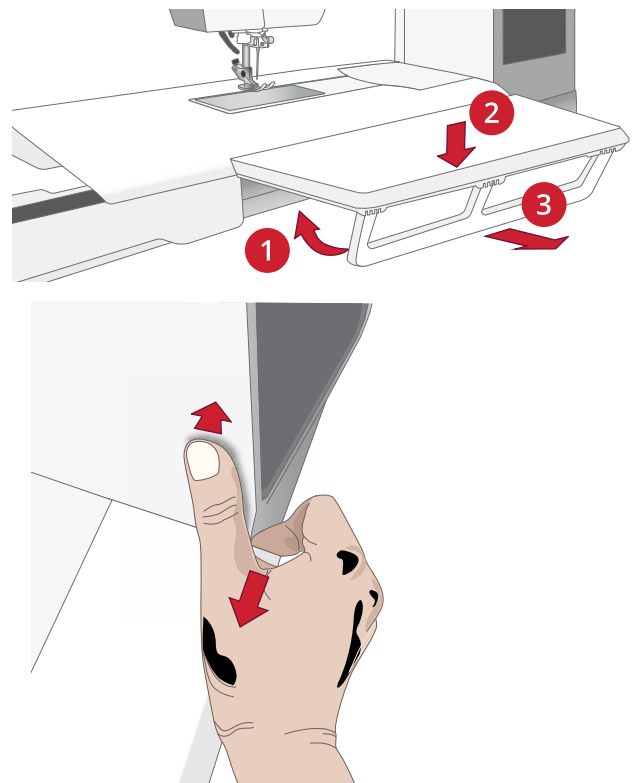


Spänna fast tyget i broderbågen

För bästa resultat, lägg ett lager mellanlägg under tyget. Se till att tyget och mellanlägget sitter jämnt och stadigt i broderbågen.

1. Öppna snabbfästet (A) på ytterbågen och lossa åtdragningsskruven (B). Ta bort innerbågen. Placera ytterbågen på ett stabilt, plant underlag med skruven nere till höger. I mitten av bågens nederkant finns tre små pilar som ska passas in mot tre små pilar på innerbågen.
2. Lägg mellanlägget och tyget, med rätsidan uppåt, över ytterbågen. Lägg innerbågen på tyget, med de små pilarna vid nederkanten. Om du kan läsa bågens storlek i den nedre delen av innerbågen har du satt fast den på rätt sätt.
3. Tryck in den inre bågen ordentligt i den yttre.
En liten kant som sticker ut från innerbågen ska placeras i linje med en motsvarande kant på ytterbågen. När innerbågen och ytterbågen har kopplats ihop på rätt sätt (jämnt) sitter de väldigt tätt. Det förhindrar att du av misstag trycker innerbågen för långt genom ytterbågen.
4. Stäng Quick Release (A). Justera trycket i ytterbågen genom att vrida på åtdragningsskruven (B). För bästa resultat ska tyget vara spänt i broderbågen.

Obs! Om du vill brodera ytterligare motiv på samma tyg öppnar du snabbfästet, flyttar broderbågen till det nya området på tyget och stänger sedan snabbfästet igen. Lossa åtdragningsskruven något innan du byter typ av tyg. Detta görs för att förhindra ett ökat tryck om ett tjockare tyg än det tidigare används. Tvinga inte snabbfästet när du stänger, det ska inte vara för hårt spänt.

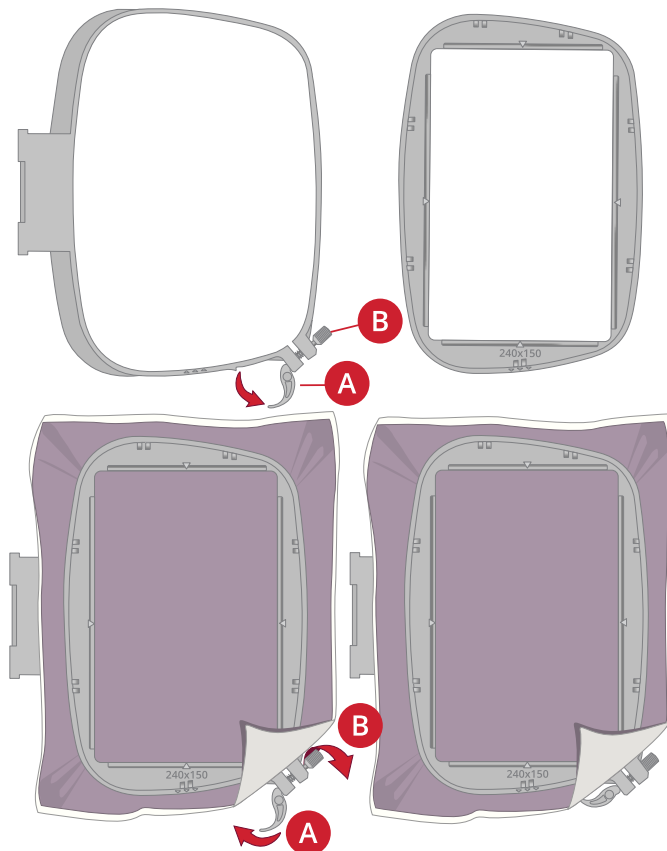


Sätta fast och ta bort broderbågen

Broderbågsfästet sitter på broderarmen.

Placera broderbågen i broderbågsfästet och tryck försiktigt ner bågen tills den klickar på plats.

Tryck frigöringsknappen mot broderarmen för att ta bort broderbågen.

Broderbågen lossas och kan tas bort.

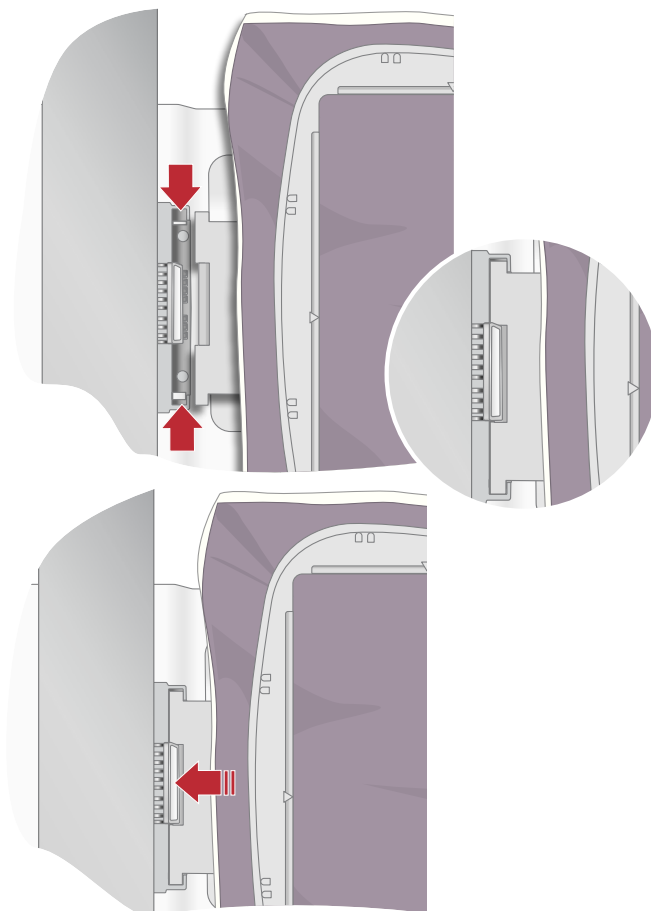


Använda broderbågens adapter


Tack vare adaptern går det att använda äldre broderbågar som inte är kompatibla med den här broderenheten.

1. Skjut fast broderbågen på adaptern, framifrån och bakåt, tills den klickar på plats.
Spänn fast tyget i bågen.
2. Placera adaptern i broderbågsfästet på broderarmen och tryck försiktigt ner den tills den klickar på plats.
3. Tryck frigöringsknappen mot broderarmen för att ta bort adaptern/broderbågen.

Adaptern/broderbågen lossas och kan tas bort.

4. Ta bort broderbågen från adaptern genom att trycka på den grå knappen på adaptern och dra bågen mot dig.

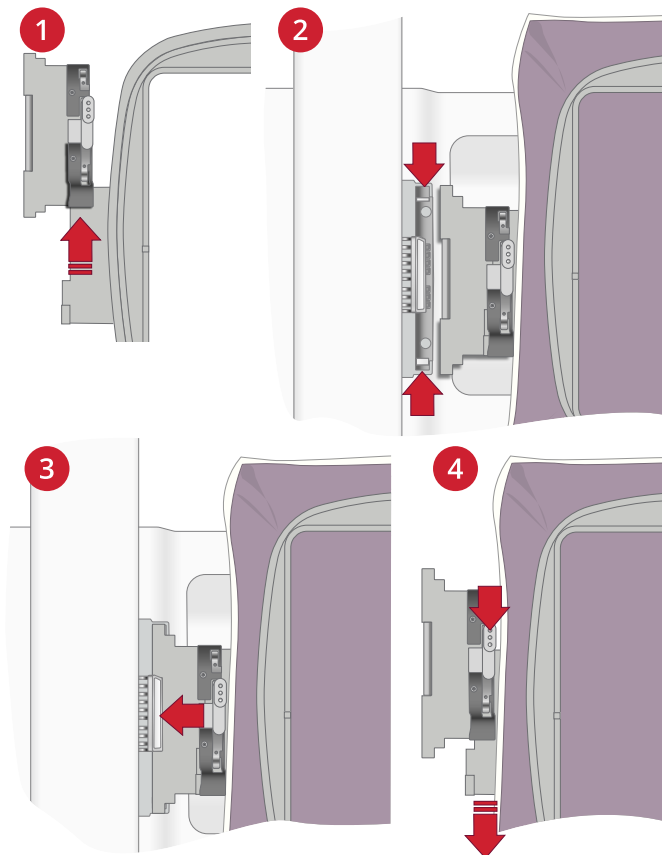

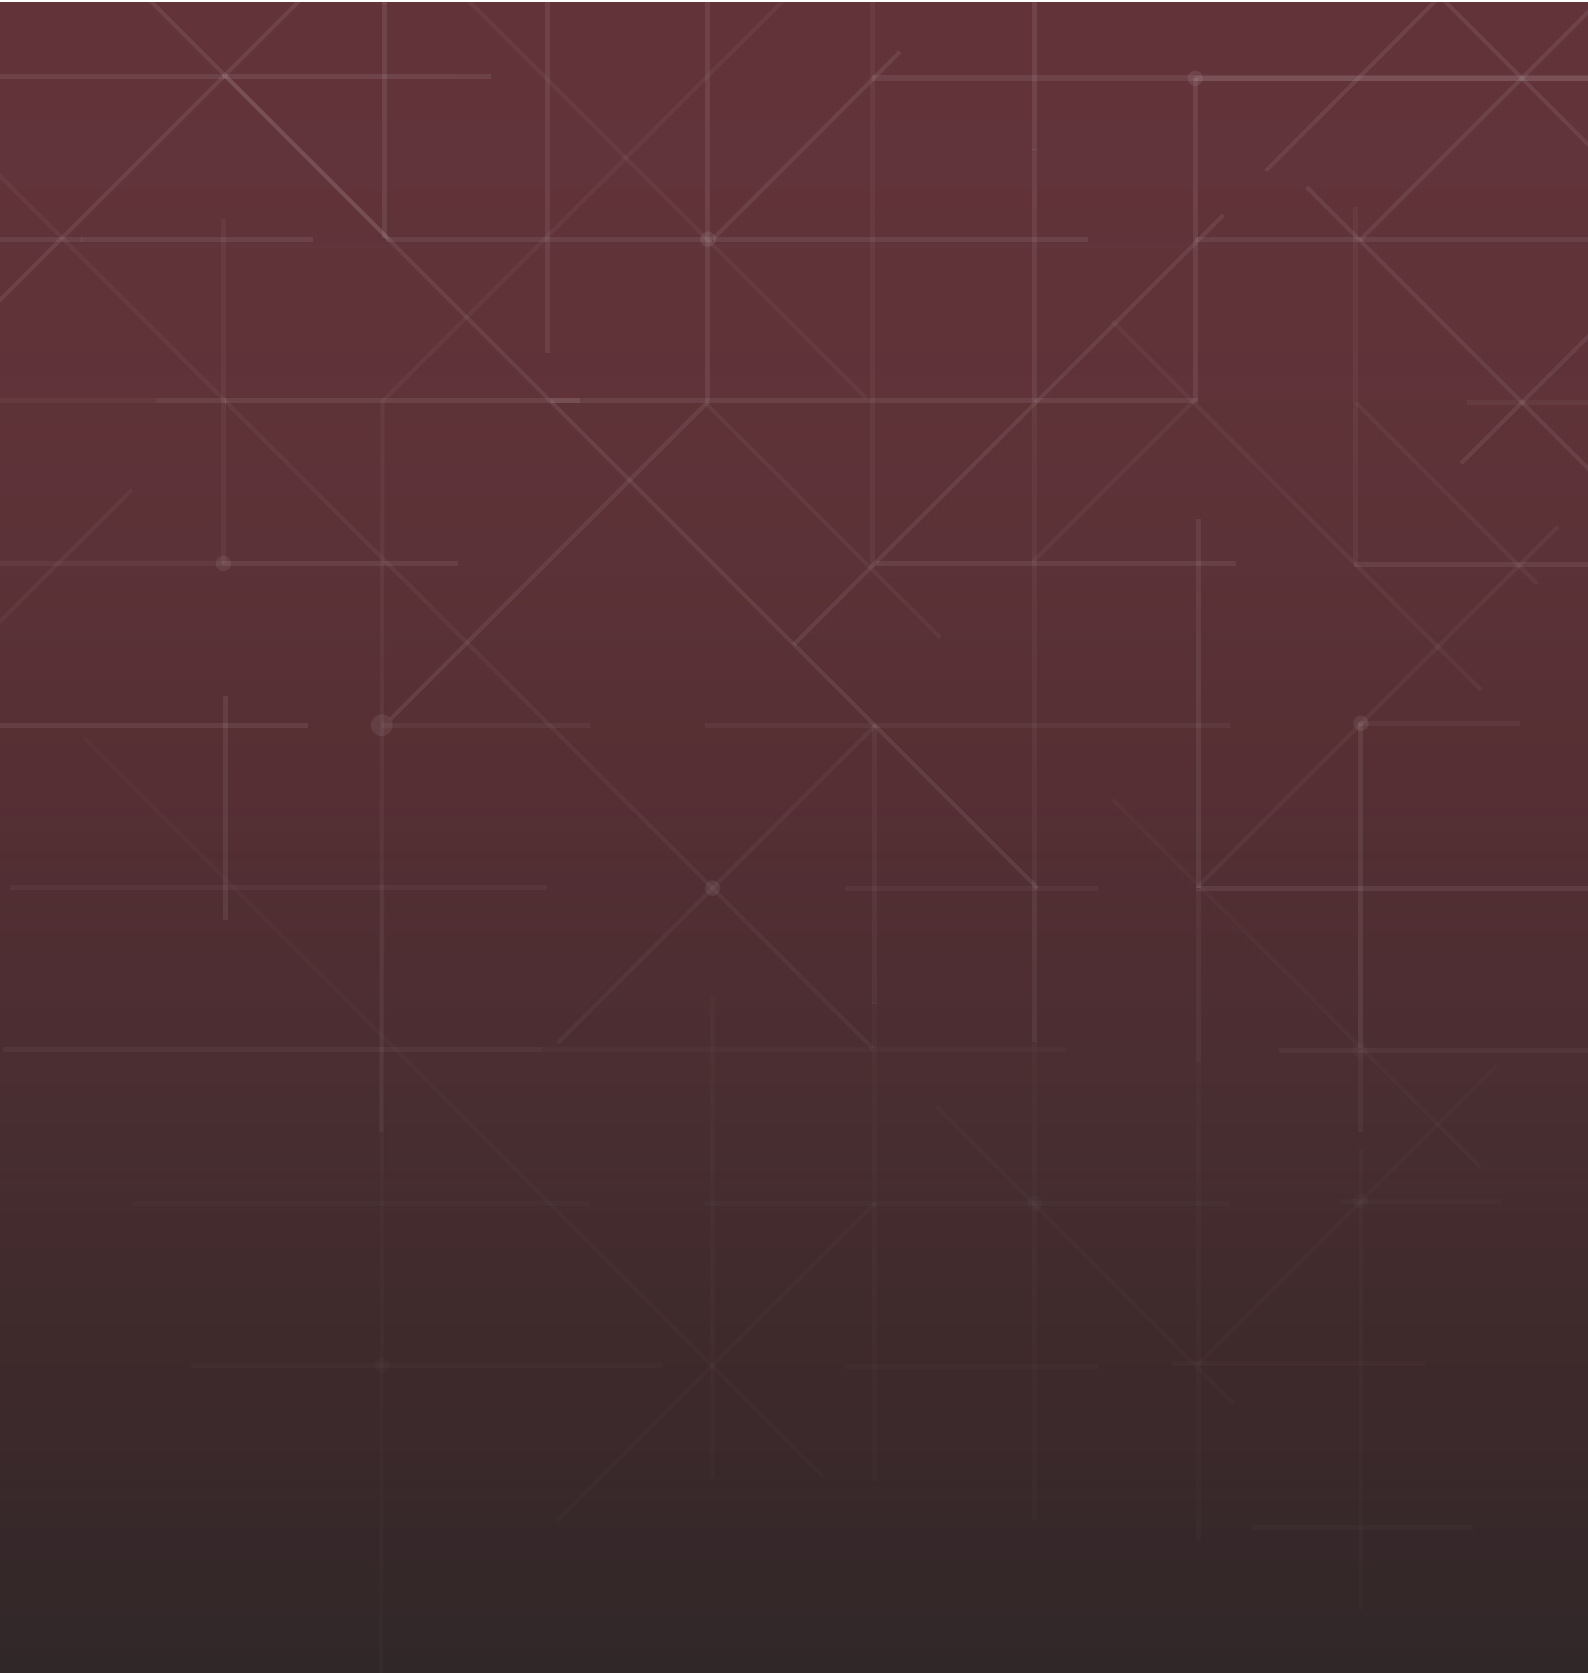

Multi touch-skärmen

Huvudfunktioner

Hem

Startsidan visas varje gång du startar creative icon™ 3.
Via startknappen kommer du alltid åt startsidan.



CREATIVATE™-tjänster

CREATIVATE innehåller praktiska designverktyg och intuitiv programvara för alla nivåer, så att du kan skapa magiska projekt. Gå till [CREATIVATE.com](https://creativate.com) för att bli Basic-medlem utan kostnad redan idag.



Utbildningscenter

Här hittar du interaktiva övningar inom sömnad, broderi och quiltning och kan lära dig mer om din maskin, tillgängliga tillbehör, rekommenderade nålar och mellanlägg.

Användarhandbok

Här finns information om hur du använder creative icon™ 3 och vilka funktioner maskinen har.

Du kan bläddra igenom användarhandboken med hjälp av innehållsförteckningen eller sortera efter ett alfabetiskt index.



Spara

Tryck här för att spara en söm, ett broderi eller en mönsterkombination närsomhelst.



Byt läge

Tryck här för att växla mellan sömnadsläget och redigera broderi. Du kan också starta för ny sömnad eller för ett nytt broderi.



Snabbhjälp

Med snabbhjälpfunktionen kan du få en kort beskrivning av nästan alla funktioner och ikoner på skärmen.

Tryck på frågetecknet. Tryck sedan på en ikon eller ett område på skärmen som du vill ha information om.

I vissa fall hänvisar snabbhjälp till den inbyggda användarhandboken för mer information.



Vanliga funktioner

Följande funktioner på skärmen används ofta.

OK

Bekräftar förändringar och pop-up-fönster och återgår till ett tidigare fönster.



Avbryt

Avbryter förändringar och pop-up-fönster och återgår till ett tidigare fönster.



Trycka och hålla nere

Vissa knappar har extra funktioner markerade med en pil i nedre högra hörnet. Tryck och håll kvar på ikonen några sekunder för att komma åt dessa funktioner.



Smart verktyglåda

Den smarta verktyglådan är tillgänglig i sömnads- och brodérområdet. Du öppnar den smarta verktyglådan genom att trycka och hålla kvar fingret varsomhelst på arbetsytan och välja önskat alternativ.

Alternativen i den smarta verktyglådan varierar beroende på var den används. Exempel: dubblera, ta bort, spegelvända och redigera.

Anpassa arbetsytan

Med creative icon™ 3 kan du placera de funktioner du använder mest var du vill på skärmen. Tryck & håll på flytta-ikonen i mitten tills reglagets pop-up-fönster visas. Dra och släpp det på önskad plats. Maskinen kommer ihåg ändringarna även när den stängs av. Tryck på krysset om du vill stänga fönstret. Om du vill återställa verktygsfältets standardinställningar använder du den smarta verktyglådan och väljer återställ verktygsfält.



Flytta

Översta listen

Flera funktioner är tillgängliga på den övre listen, till exempel CREATIVATE, hemknappen, snabbhjälpen, inställningar och växlingsknappen för sömnads-/broderläget.

Obs! Alla funktioner är inte alltid tillgängliga samtidigt.



- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. Växla mellan sömnads-/broderläget | 4. CREATIVATE tjänster | 8. Uppdatering tillgänglig |
| 2. Användarhandbok | 5. Startside | 9. Trådlöst nätverk |
| 3. Projektvy | 6. Klocka | 10. Inställningar |
| | 7. Snabbhjälp | |

Sekundär övre list

På den sekundära övre listen kan du se rekommendationer för den valda sömmen, vilka funktioner som är aktiva just nu och information som sömnamn och hastighet.

Du kan maximera och minimera genom att klicka på pilen. Då ser du det fullständiga namnet på alla ikoner.



- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Materialval | 4. Aktiva funktioner |
| 2. Rekommendationer | 5. Utökad sekundär övre list |
| 3. Information | |

Materialval

Börja med att välja det tyg du ska använda.

Föreslagna tyger för varje tygggrupp du kan välja från listas nedan.


Obs! Vissa tyger har mycket överskottsfärg som kan färga av sig på andra tyger och även på symaskinen. Denna missfärgning kan vara mycket svår eller omöjlig att få bort.

Fleece och denim, särskilt i rött och blått, innehåller ofta överskottsfärg.


Om du misstänker att tyget/plagget innehåller mycket överskottsfärg ska du tvätta det innan du börjar sy/brodera för att undvika missfärgning av maskinen.

Ej elastiskt eller elastiskt

Skillnaden mellan vävda och stickade tyger är sättet på vilket trådarna är sammanfogade. Vävda tyger är sammansatta av två trådsystem, varp på längden och väft på tvären, som korsar varandra i räta vinklar. Ett stickat tyg består av ett enda trådsystem som binds ihop i maskor. Stickade tyger har oftast stretch.

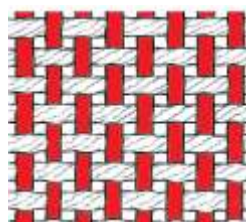

Vävt tyg (ej elastiskt)

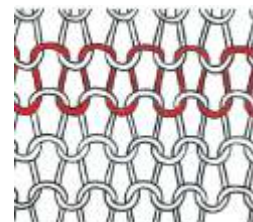

Stickat tyg (elastiskt)

Vävda tyger

Ej elastiskt tunt: Chiffong, organza, batist, schaly, crepe de chine etc.

Ej elastiskt normalt: Kalikå, quilttyger, crêpe, poplin, sammet etc.

Ej elastiskt kraftigt: Denim, tweed, kanvas, frotté etc.

Stretchmaterial

Elastiskt tunt: Trikså, slätstickad jersey etc.


Elastiskt normalt: Trikså, patentstickat, velour, badkläder etc.

Elastiskt kraftigt: Trikså, fleece etc.

Skin och vinyl

För mocka och skinn. Skinn är djurhud med pälsen borttagen. Skinn kan vara slätt läder eller mocka och är något töjbart.

För vinyl, skinn- och mockaimitation. Vinyl är ett syntetiskt material, ofta med en väv på avigsidan. Vinyl kan vara slätt eller mönstrat och vissa vinylkvaliteter är elastiska.

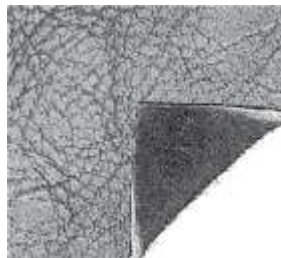

Lädertyg



Vinyltyg

Rekommendationer


Rekommendationer är endast tillgängliga i sömnadsläget. Här visas rekommendationer avseende pressarfot, IDT™-system, stygnplåt och/eller mellanlägg för den valda sömnen.

Information

Till exempel vald söm/totalt antal sömmar i broderiet visas beroende på vilket läge du befinner dig i. Här visas även den aktuella hastigheten för vald söm/valt broderi.

Aktiva funktioner

I den här delen visas aktiverade funktioner, t.ex. fästalternativ, nålstopp nere eller ändringar som du har gjort under inställningar.

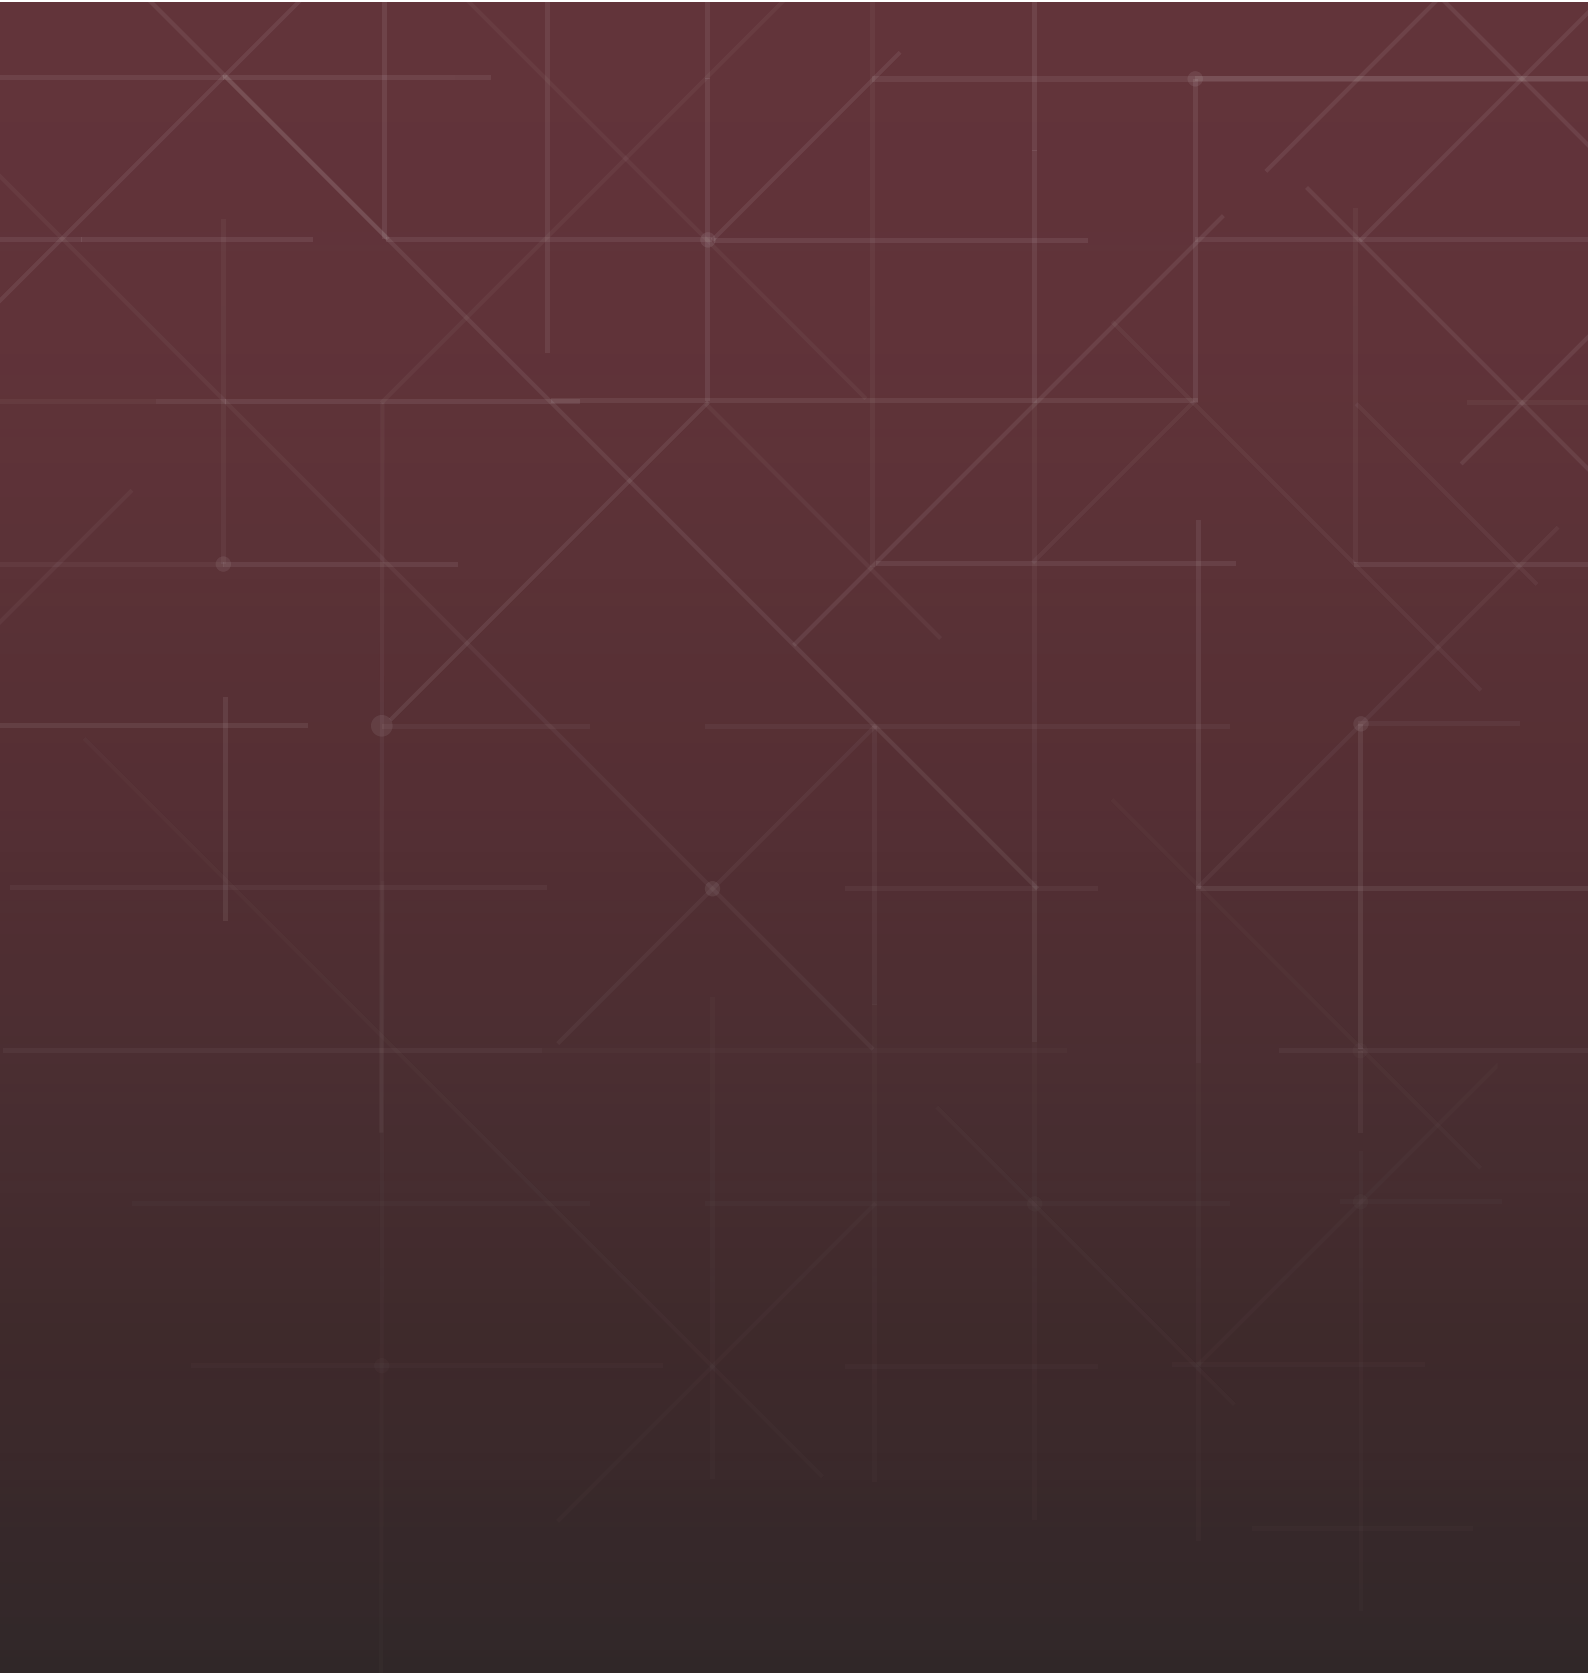

Trådlöst nätverk och CREATIVATE tjänster

Introduktion till trådlöst nätverk

creative icon™ 3 är WiFi-kompatibel och kan därmed anslutas trådlöst till CREATIVATE.

Komma i gång med trådlöst nätverk

Tryck på knappen för trådlöst nätverk och aktivera det trådlösa nätverket. Välj från listan av tillgängliga nätverk. Om nätverket är lösenordsskyddat måste du ange ett lösenord för att ansluta.

Tryck på inställningsikonen för att se fler inställningar för nätverket. Du kan också se signalstyrkan och om nätverket är lösenordsskyddat, vilket visas med ett låst hänglås.

Du kan också ansluta till ett trådlöst nätverk under inställningar för trådlöst nätverk.

Se felsökning om du inte får någon signal eller signalstyrkan är låg.



- A. Inte ansluten till det trådlösa nätverket. Anslut till ett nätverk med WiFi-knappen eller under inställningar för trådlöst nätverk.
- B. Ansluten till det trådlösa nätverket, med låg signalstyrka.
- C. Ansluten till det trådlösa nätverket, med medelhög signalstyrka.
- D. Ansluten till det trådlösa nätverket, med hög signalstyrka.
- E. Ansluten till det trådlösa nätverket men nätverket fungerar inte som det ska.

Uppdatering av programvara

Programuppdatering via trådlöst nätverk

Vi rekommenderar att du alltid installerar den senaste programvaran på din maskin.

För att få tillgång till den senaste programvaran måste du ansluta till ett trådlöst nätverk. När maskinen är ansluten söker den automatiskt efter tillgängliga uppdateringar. Om maskinen har upptäckt att det finns en programuppdatering visas programuppdateringsikonen. Tryck på ikonen för att ladda ner och installera den senaste programvaran.

När uppdateringen är klar startar maskinen automatiskt om. Kontrollera programversionen för den fasta programvaran i inställningarna.



Din maskin har inte den senaste programvaran och en uppdatering finns tillgänglig.

Programuppdatering via en USB-enhet

Besök webbplatsen för PFAFF® på www.pfaff.com och hitta din maskin. Här hittar du de tillgängliga uppdateringarna.

1. Ladda ned programuppdateringszippen. Zippa upp filen och kopiera filen (.clo) till en USB-enhet.

Obs! Ändra inte namnet på filen och kopiera inte filen till en existerande mapp på USB-enheten.

Obs! Försäkra dig om att det inte finns någon gammal programuppdateringsfil (.clo) på USB-stickan när du kopierar den nya programuppdateringsfilen (.clo). Filnamnet är inte unikt.

2. Kontrollera att maskinen är avstängd. Anslut USB-stickan med den nya programversionen till en USB-port på maskinen.
3. Håll ner backmatningsknappen på maskinens framsida och sätt på maskinen med på/av-knappen. Släpp backmatningsknappen när en uppdateringsikon visas på skärmen.
4. Programuppdateringen kommer att kontrolleras och installeras. Maskinen kommer kanske att startas om flera gånger under processen. Stäng inte av maskinen.
5. När uppdateringen är klar startar maskinen automatiskt om. Kontrollera programversionen i inställningarna.

CREATIVATE Service

CREATIVATE innehåller praktiska designverktyg och intuitiv programvara för alla nivåer, så att du kan skapa magiska projekt. Gå till CREATIVATE.com för att bli Basic-medlem utan kostnad redan idag.

CREATIVATE

CREATIVATE-blogg

På CREATIVATE-bloggen kan du se de senaste produktnyheterna, sömnadsinstruktioner och hämta inspiration!


Maskinen måste vara ansluten till ett trådlöst nätverk för att du ska kunna se inläggen.

CREATIVATE-appen

Du kan ladda ner appen gratis till din mobil. Besök CREATIVATE.com för mer information. Du kan ladda ner direkt via valfri appbutik.



- A. Inloggad på CREATIVATE
- B. Synkronisera filer med CREATIVATE
- C. Inte inloggad på CREATIVATE

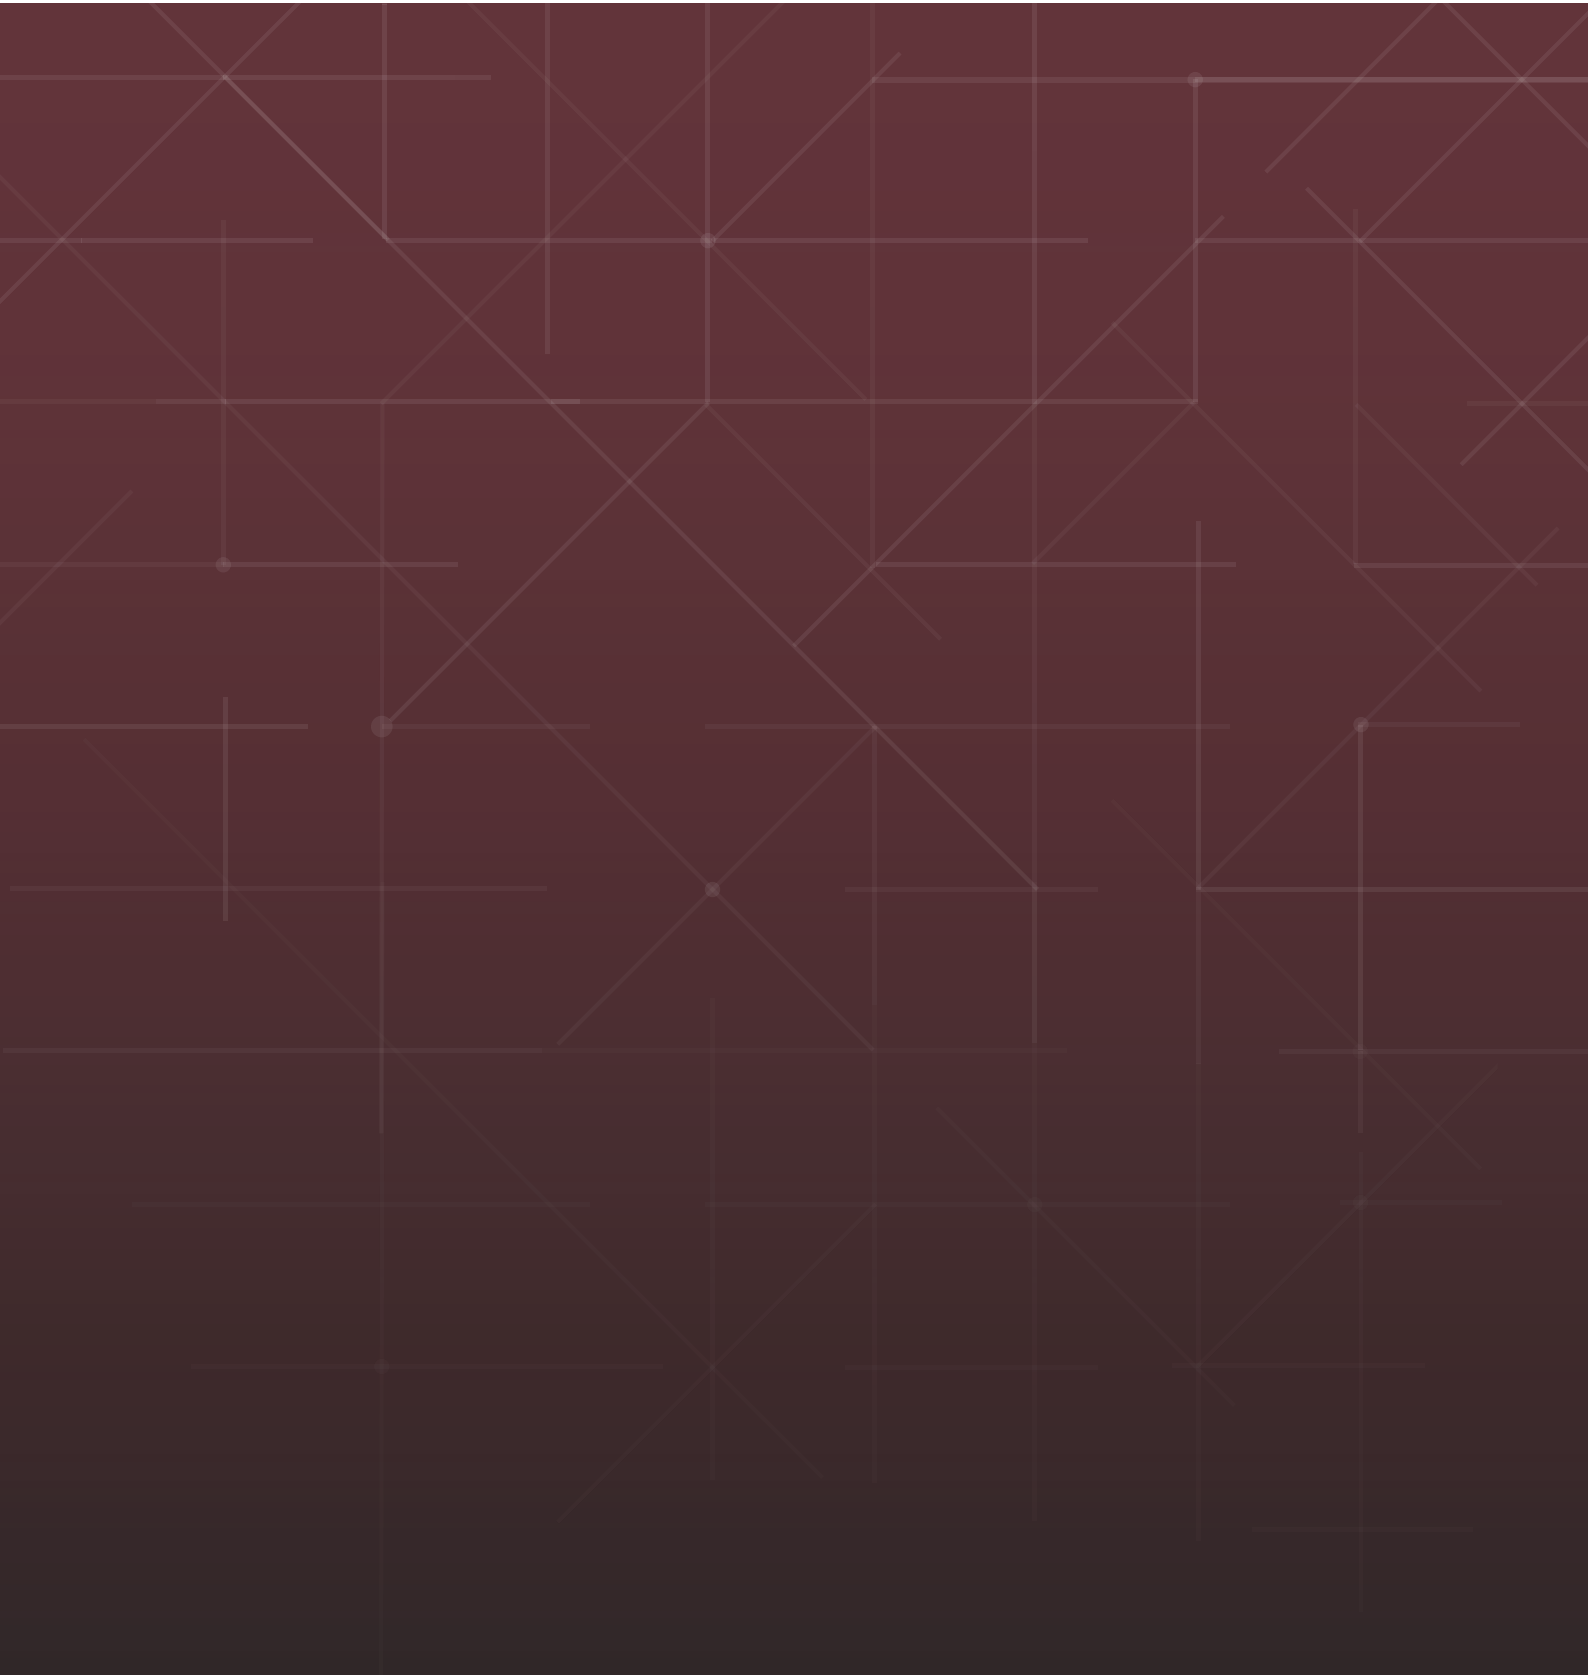

Startskärmen


Startskärmen – Översikt

Startsidan är fylld med guider, inspiration och hjälpresurser som ger dig den hjälp du behöver för att utnyttja maskinens potential till fullo.

Här hittar du Utbildningscenter, som innehåller ett stort antal interaktiva övningar att välja bland.

Om du behöver inspiration till vad du kan skapa kan du läsa CREATIVATE-bloggen, som uppdateras ofta.

Läs användarhandboken direkt på skärmen för omedelbar hjälp.

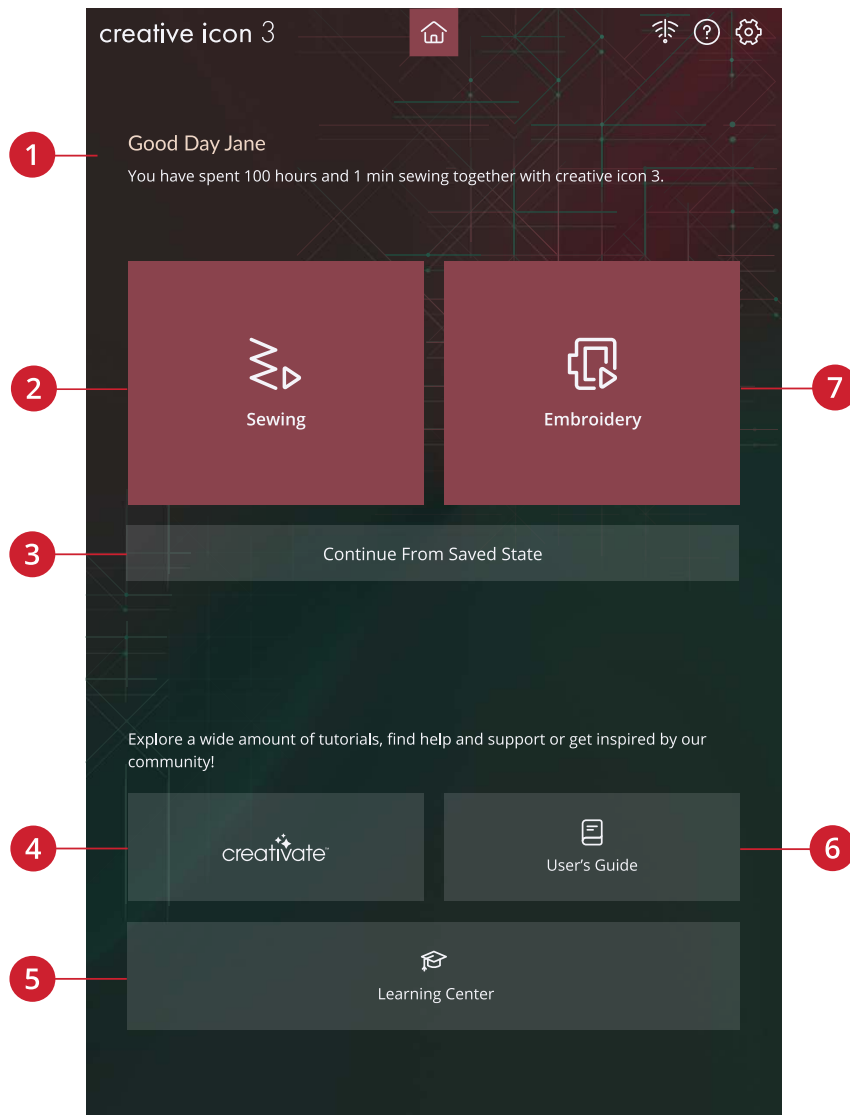

- | | | |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 1. <u>Användarprofil</u> | 4. CREATIVATE | 7. Broderi – starta en ny session |
| 2. Sömnad – starta en ny session | 5. Utbildningscenter | |
| 3. Fortsätt från sparad status | 6. Användarhandbok | |

Redigera maskinens namn

På startsidan kan du se namnet på din maskin.

Det kan vara bra om du äger mer än en maskin eftersom det blir lättare att skilja maskinerna åt. Namnet visas på skärmläckaren.

Du kan ändra maskinens namn under inställningarna.

Användarprofil

När du är inloggad på ditt CREATIVATE-konto visas ditt användarnamn. Du får information om till exempel hur länge du har sytt med maskinen.

Sömnad/broderi – starta en ny session

Klicka här om du vill gå direkt till sömnadsläget eller redigera broderi.

Fortsätt från sparad status

När du sparar aktuell status sparas alla dina inställningar och du kan fortsätta senare genom att trycka på "fortsätt från sparad status" på startsidan.

Obs! Du kan bara spara en aktuell status åt gången.

CREATIVATE

På CREATIVATE-bloggen kan du se de senaste produktnyheterna, sömnadsinstruktioner och hämta inspiration!

Maskinen måste vara ansluten till ett trådlöst nätverk för att du ska kunna se inläggen.



Användarhandbok

Här finns information om hur du använder creative icon™ 3 och vilka funktioner maskinen har.

Du kan bläddra igenom användarhandboken med hjälp av innehållsförteckningen eller sortera efter ett alfabetiskt index.




Utbildningscenter

Det finns många olika interaktiva övningar som guidar dig steg för steg med text, illustrationer och animationer.

Du kan lära dig många olika tekniker inom sömnad, quiltning och broderi. Om du behöver hjälp med grunderna på din maskin (till exempel hur du trär

maskinen, spolar undertråd eller föbereder maskinen för broderi) finns det interaktiva övningar för det också. Du kan också hitta beskrivningar av hur du använder dina tillbehör.

Använd sökfunktionen för att söka i Utbildningscenter.

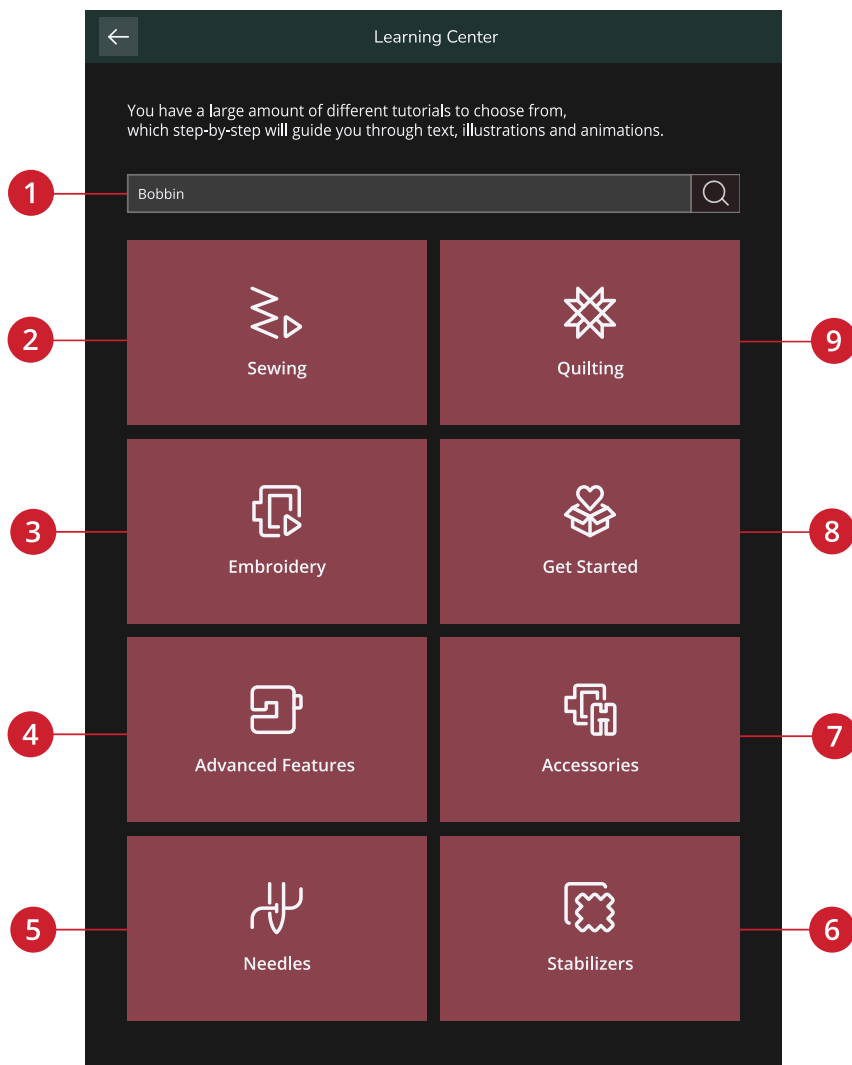

1. Sök
2. Sömnad
3. Broderi

4. Avancerade funktioner
5. Nålar
6. Mellanlägg

7. Tillbehör
8. Kom igång
9. Quiltning

Sömnad

När du laddar en sömnadsteknik kommer maskinen att välja den bästa sömmen och inställningen för ditt projekt. Beroende på vilka val du gör kommer Utbildningscenter att rekommendera den mest passande sömnadstekniken.

Du kan ställa in materialval under "Grundläggande sömnad".



Quiltning

Quiltning är en metod för att sy ihop flera materiallager. Det finns flera olika quilttekniker; vi går igenom några av de vanligaste.



Broderi

Broderier är utsmyckningar som kan se ut på ett oändligt antal olika sätt.

Vi har många olika broderitekniker som du kan prova, till exempel cutwork, applikation och garnbroderier för att bara nämna några.



Kom igång

Det här avsnittet innehåller hjälpinformation som rör maskinens grundläggande funktioner, bl.a. trädnings av maskinen, aktivering och inaktivering av IDT™-system och hur du förbereder maskinen för broderi.



Avancerade funktioner

Din maskin har många fantastiska funktioner som gör att du kan skapa unika sömmar och mönsterkombinationer, sy texter och mycket mer.

Alla interaktiva övningar i den här kategorin guidar dig genom dessa funktioner på maskinen.



Tillbehör

Det finns ett brett utbud av PFAFF®-tillbehör som är kompatibla med din maskin.

Övningarna i den här kategorin visar hur du använder tillbehör för sömnad, broderi och quiltning.



Nålar

I den här kategorin kan du läsa mer om alla olika typer av PFAFF®-nålar som du kan välja mellan.



Mellanlägg

När du broderar bör du använda mellanlägg. PFAFF® har flera olika typer av mellanlägg för olika ändamål.

I den här kategorin hittar du information om alla mellanlägg i vårt sortiment och vad de rekommenderas för.



- **Cut-a-Way:** Cut-a-Way-mellanlägg är mellanlägg som måste klippas bort med sax. Mellanlägget sitter kvar på tyget för att stabilisera broderiet.
- **Vadd:** Använd vadd mellan framsidestyget och baksidestyget för att göra projektet fylligt.
- **Vattenlösligt mellanlägg:** Mellanläggen i den här kategorin är mellanlägg som löses upp i vatten. De är väldigt användbara för spets- och cutwork-broderier.
- **Specialmellanlägg:** I den här kategorin hittar du mellanlägg för speciella användningsområden.
- **Rivbara mellanlägg:** Rivbara mellanlägg är tillfälliga mellanlägg. De är lätta att ta bort efter brodering.


Projektvyn

När du läser in en interaktiv övning från Utbildningscenter visas den i projektvyn.

Du kan förstora bilderna genom att trycka på dem.

Ladda upp den rekommenderade sömmen för den inladdade tekniken genom att trycka på sömmen i vyn.


I varje interaktiv övning filtreras innehåll som sömmar och broderier bort baserat på den valda tekniken.

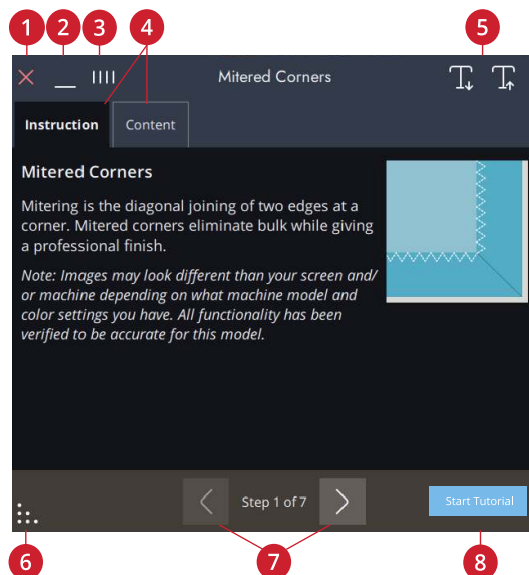


- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Avbryt | 5. Minska/öka textstorleken |
| 2. Minimera | 6. Expandera |
| 3. Koppla från/flytta | 7. Stega bakåt/framåt |
| 4. Instruktion/innehåll | 8. Starta interaktiv övning |

Spela upp animationer

I videospelaren kan du pausa, spola tillbaka, spola framåt, sätta animationen på repeat och stänga av/sätta på helskrmsläget. Tryck på avbryt för att stänga videospelaren. Tryck och håll kvar på spola tillbaka för att få animationen att börja om från början.

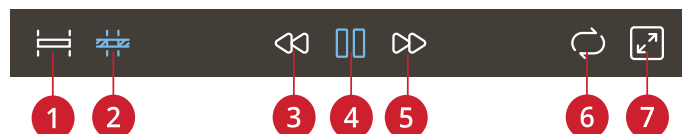

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Titta på hela animationen | 5. Spola framåt |
| 2. Titta på klipp | 6. Repetera på/av |
| 3. Spola tillbaka (tryck och håll för att gå till början) | 7. Stänga av helskrmsläget |
| 4. Spela upp/pausa | |

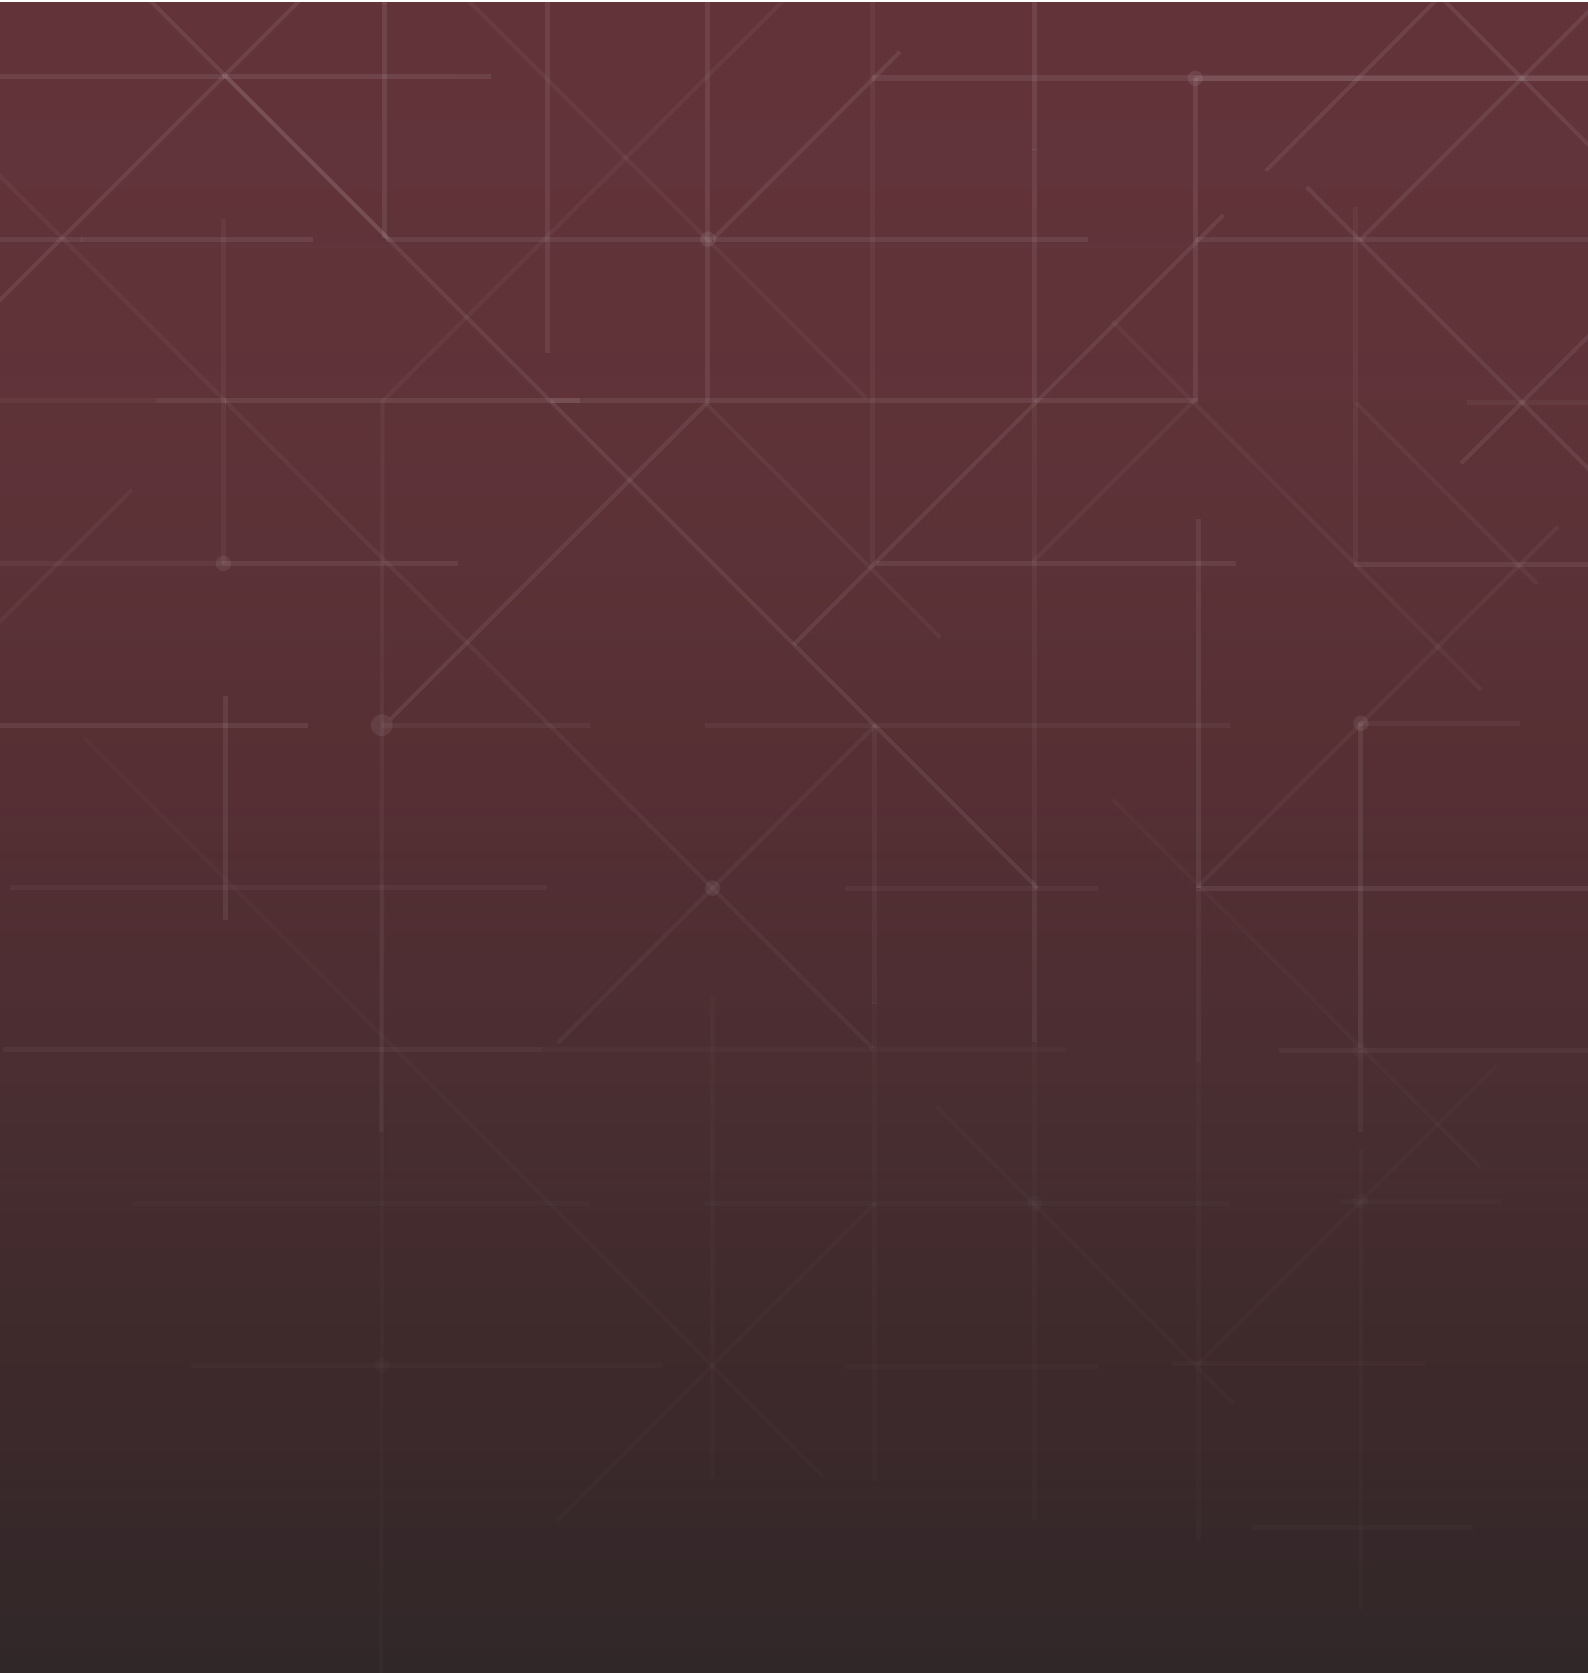

Sömnad


Sömnadsläge – Översikt

I sömnadsläget kan du välja sömmar samt justera och sy dem. Den valda sömmen visas i naturlig storlek i sömfältet.

Använd funktionen Stitch Creator™ och mönsterkombination för att skapa egna sömmar och mönsterkombinationer.

Aktiva funktioner och rekommendationer visas baserat på vald söm.

Obs! Alla symboler och alternativ visas inte samtidigt.

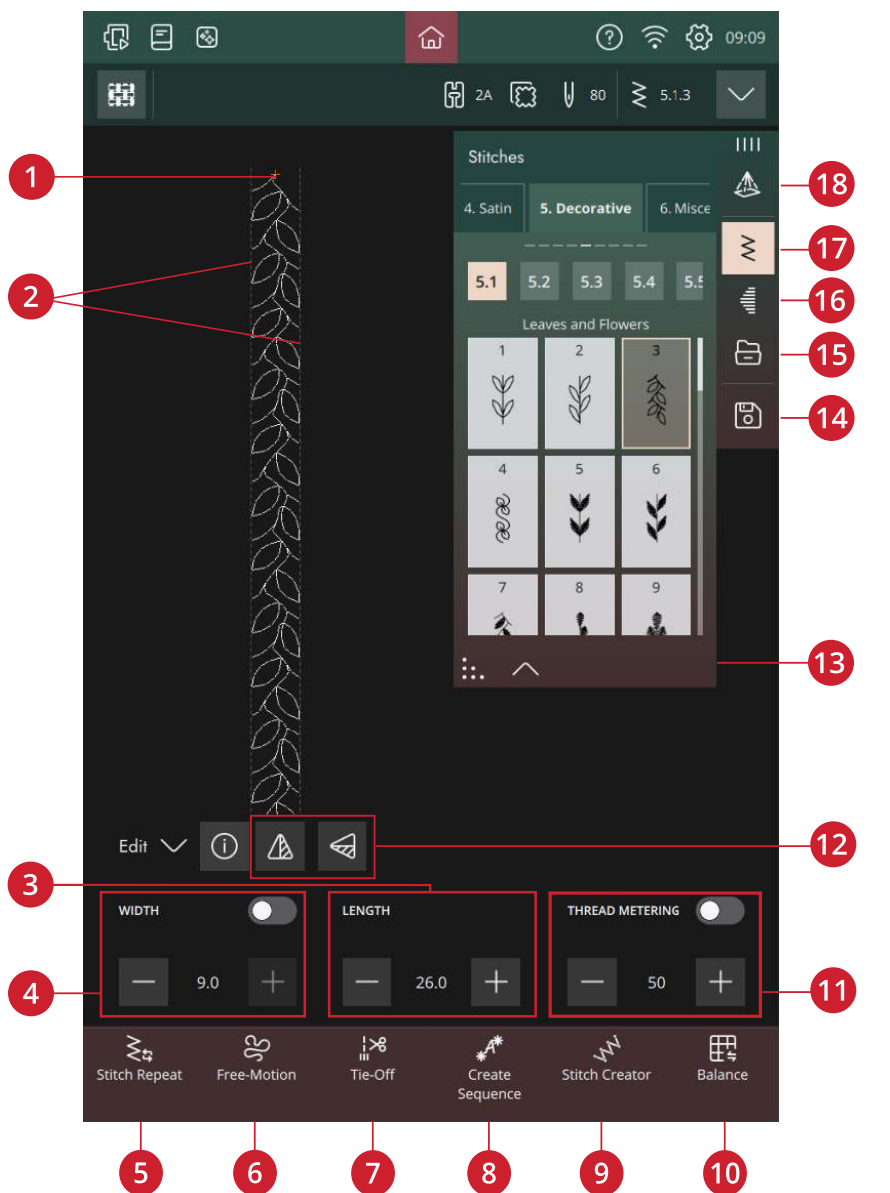

1. Sömstart

2. Indikering av maximal stygnbredd

3. Stygnlängd/stygnstäthet

4. Stygnbredd/stygnpositionering

5. Upprepa söm

6. Alternativ för frihandssömnad

7. Trådfästningsalternativ

8. Mönsterkombination

9. Stitch Creator™

10. Balans

11. Trådmatning/trådspänning/
pressarfotstryck

12. Spegelvänd sidledes/
spegelvänd längdledes

13. Söminformation

14. Spara

15. File Manager

16. Tapering

17. Sömmeny

18. Projicering

Ladda in en söm

Tryck på sömmenyn och välj önskad söm.

Sömkategorierna visas bredvid varandra, så du kan dra åt sidan för att se fler kategorier. Alla kategorier har underkategorier. När du väljer en söm laddas den automatiskt och en kort beskrivning av den valda sömmen visas. Du kan förstora sömvals-fönstret genom att trycka på och dra i triangeln i det nedre hörnet.

I File Manager kan du läsa in sömmar eller mönsterkombinationer som du har sparat i din Vault-mapp eller på en USB-enhet. I File Manager ser du alla dina sparade filer, t.ex. sömmar, broderier och teckensnitt. Lär dig hur du organiserar dina sparade filer i [File Manager](#).



Projicering – översikt


Använd projicering för att förhandsgranska den valda sömmen på tyget och visa praktiska stödlinjer som hjälper dig när du syr.

Obs! Sömmarna projiceras framför nålen. Därför kan sömmar som sys bakåt (t.ex. knapphål) eller i sidled inte återges korrekt.

Du kan starta projiceringen genom att aktivera den på projiceringsmenyn på skärmen.

Med projicering kan du

- förhandsgranska sömmen under nålen. Du ser hur den valda sömmen kommer att se ut på tyget i verklig storlek.
- aktivera ett rutnät med justerbar storlek, färg och vinkel som gör det enklare att sy exakta sömmar
- få vägledning när du syr och använder en eller två stödlinjer, raka eller vinklade i valfri färg

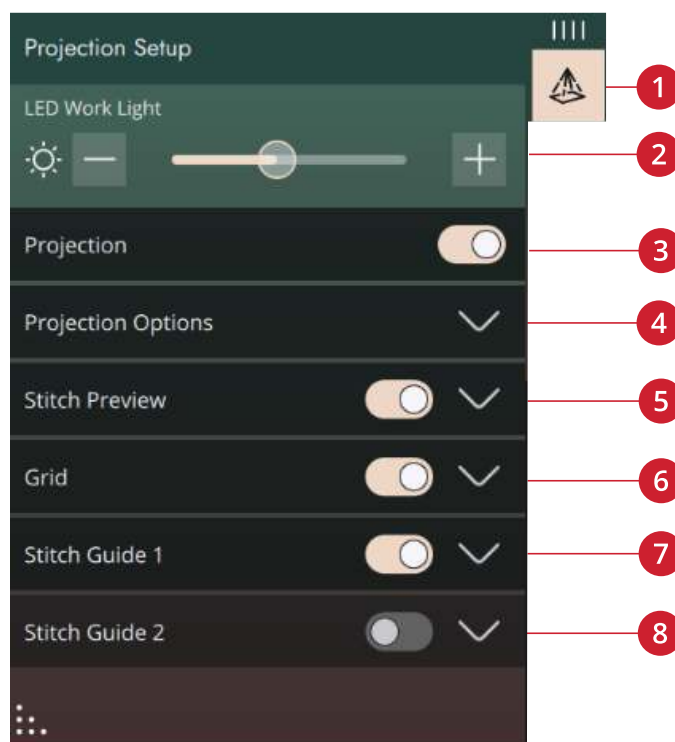


- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Projicering | 5. Förhandsvisa broderi |
| 2. LED-belysning i arbetsområdet | 6. Rutnätsinställningar |
| 3. Projicering av/på | 7. Sömguide |
| 4. Projiceringsinställningar | 8. Sömguide |

Projiceringsinställningar

Om du vill att maskinen ska lysa upp det projicerade sömnadsområdet i en viss färg kan du ändra bakgrundsfärgen.

Du kan också justera projiceringens ljusstyrka.

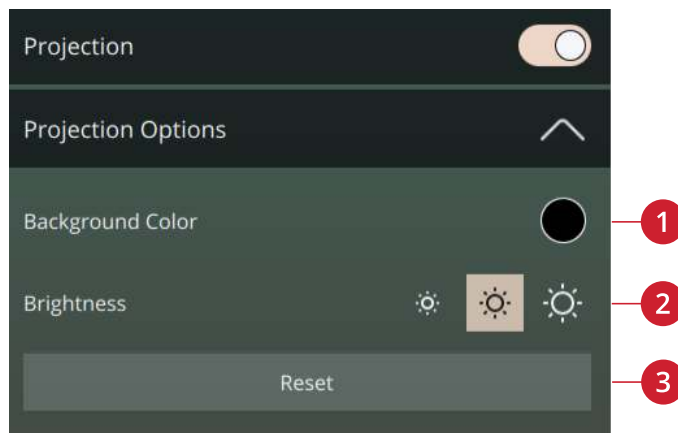


1. Bakgrundsfärg
2. Ljushet
3. Återställ

Förhandsvisa broderi

Sömmen visas i verklig storlek och projiceras på tyget i förhållande till nålen.

För optimal synlighet på det valda tyget, eller om du vill simulera en specialtråd, kan du ändra färg på förhandsvisningen.

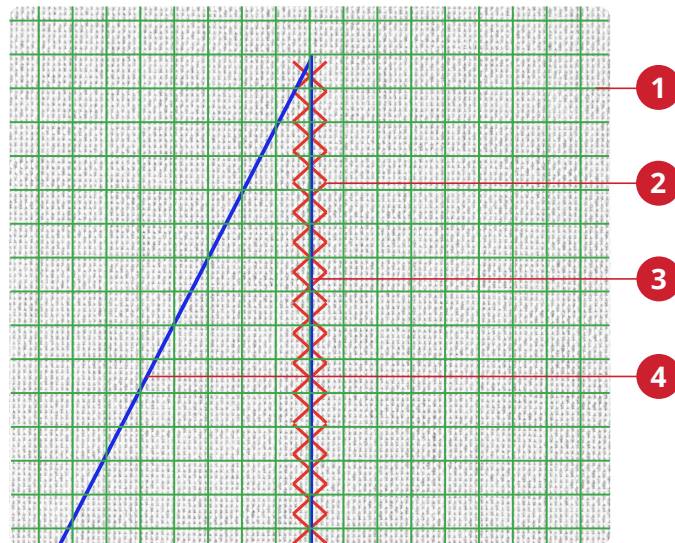


- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Rutnät | 3. Sömguide 1 |
| 2. Förhandsgranska vald söm | 4. Sömguide 2 |

Rutnät

För optimal synlighet på det valda tyget kan du ändra rutnätets färg.

Rutnätet kan också flyttas och vinklas.

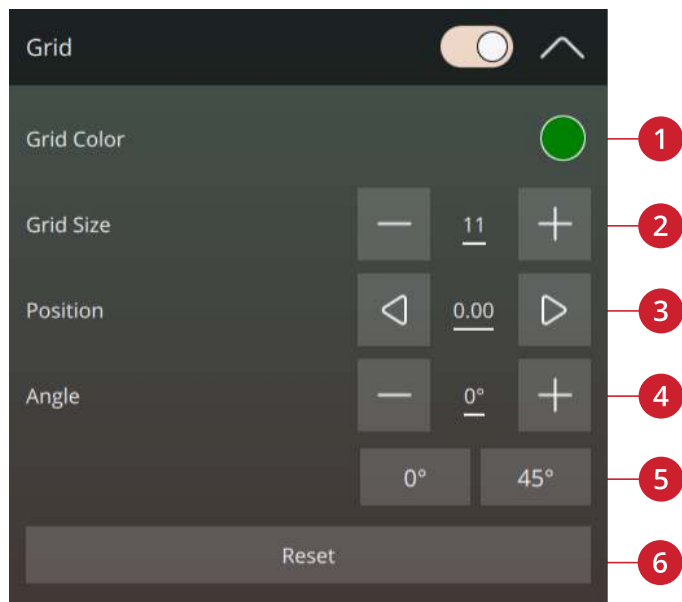

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Rutnätets färg | 4. Vinkel |
| 2. Rutnätets storlek | 5. Förinställda vinklar |
| 3. Placering | 6. Återställ |

Sy riktlinjer


För optimal synlighet på det valda tyget kan du ändra stödlinjernas färg.

Ställ in stödlinjens bredd och längd (max 100 mm).

Stödlinjerna kan flyttas både vertikalt och horisontellt.

Stödlinjens vinkel kan också ändras.

Du kan använda två olika stödlinjer med olika inställningar.

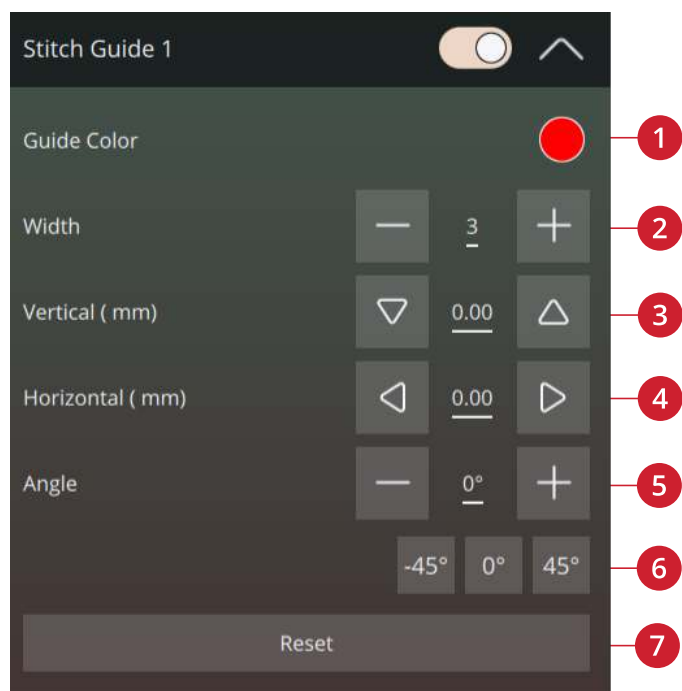

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Färg | 5. Vinkel |
| 2. Bredd | 6. Förinställda vinklar |
| 3. Vertikalt läge | 7. Återställ |
| 4. Horisontellt läge | |

Information och sömnadsrekommendationer

Rekommendationer visas på den sekundära övre listen. Rekommendationerna anpassas automatiskt efter den valda sömmen och aktuella inställningar.

Följande rekommendationer kan visas:

Pressarfot, IDT™-system och mellanlägg. Stygnplåt för raksöm rekommenderas när ett frihandsalternativ med raksöm väljs. När en extra tillbehörsfot rekommenderas visas ikonen för extra tillbehörsfot på skärmen.



1. Rekommenderad pressarfot
2. IDT™-system rekommendation
3. Mellanläggsrekommendation
4. Stygnplåt för raksöm
5. Rekommenderad nål


Söminställningar

Maskinen väljer de rekommenderade inställningarna för varje vald söm. Du kan göra egna ändringar i den valda sömmen. Endast den valda sömmen ändras och standardvärdena återställs när du väljer en annan söm eller stänger av maskinen. För att spara den justerade sömmen, tryck på spara.

Reglagen på skärmen ändras beroende på vilken söm eller mönsterkombination du har valt. Vissa sömmar har mer än ett reglage och en alternativknapp visas. Tryck på alternativknappen för att byta till ett annat reglage för en annan söminställning. Tryck en gång till för att ändra tillbaka till de ursprungliga reglagen. De olika söminställningarna beskrivs nedan.

Om du behöver en förklaring av ikonerna trycker du på nedrullningspilen för att öppna en panel där ikonerna beskrivs.

Obs! En varningssignal ljuder om du försöker överskrida lägsta och högsta möjliga inställning för bredd och längd. Standardinställningen visas alltid i svarta siffror.

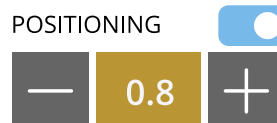

Exempel på inställningsreglage för söm

Stygnbredd

Öka eller minska stygnbredden med "+" och "-" på reglaget. Siffran anger stygnbredden i millimeter.

Ändring av sömmens placering kan även begränsa stygnbreddsinställningen.

Sömposition

På vissa sömmar med en bredd på mindre än 9 mm kan stygnpositionen ändras. Använd minustecknet för att flytta sömmen åt vänster och plustecknet för att flytta sömmen åt höger. Siffran anger nålens startposition i millimeter i förhållande till nålens mittposition. Maskinen har maximalt 37 nålpositioner (för raksöm).

Sömpositionen kan endast ändras inom ramarna för den maximala stygnbredden. En ändring av sömmens placering begränsar även stygnbreddsinställningen.

Stygnlängd

Öka eller minska stygnlängden med "+" och "-" på reglaget. Siffran anger stygnlängden i millimeter. Om du förlänger en sicksacksöm eller dekorsöm förlängs hela sömmen. Om du förlänger en söm med justerbar stygntäthet blir hela sömmen längre men stygntätheten för satinsömmarna förblir densamma.

Stygnstäthet

Stygnstäthetsreglaget ställer du in stygnstätheten (avståndet mellan de enskilda satinstygn som bygger upp sömmen). Tätheten påverkar inte längden på sömmen som helhet.

Tryck på - för att minska stygnstätheten. Tryck på + för att öka stygnstätheten. Siffran anger avståndet mellan satinstygnen i millimeter.

Tips! Minska stygnstätheten för att få en annan visuell effekt, t. ex. när speciella trådar används.

Spegelvända

Tryck på spegelvänd i sidled om du vill spegelvända en söm eller mönsterkombination i sidled. Om du vill spegelvända en söm eller mönsterkombination på längden trycker du på spegelvänd i längdled.

Tips! Använd den smarta verktygslådan för att öppna en genväg till spegelvändning.

Obs! Det går inte att spegelvända alla sömmar, t.ex. så kan knapphål inte spegelvändas.



Spegelvänd sidledes/spegelvänd längdledes

Knapphålsskårens längd

När du syr knapphål med sensormatic knapphålsfot kan du ställa in knapphålsskårens längd genom att trycka på - för att minska och + för att öka.

Repetition av knappsöm

När du syr i en knapp kan du ställa in antalet stygn. Använd - eller + på reglaget för att minska eller öka antalet stygnrepetitioner.

ActivStitch™-teknik

ActivStitch™-teknik reglerar övertråden på två olika sätt: trådmätning och trådspänning. För bästa resultat används trådmätning automatiskt när det är möjligt. Trådmätningfunktionen känner automatiskt och kontinuerligt av tygtjockleken och matar ut rätt trådmängd för den valda sömmen.

När du använder trådspänningsfunktionen ser trådspänningsskivorna till att övertråden har rätt spänning. För vissa specialtekniker kan trådspänning behövas. Inaktivera ActivStitch™-teknik i sömnadsinställningarna för att säkerställa att trådspänningsfunktionen är aktiverad. När ActivStitch™-teknik är aktiverat växlar reglaget i sömnadsläget mellan trådmätning och trådspänning beroende på de aktuella inställningarna och den valda sömmen.

Använd reglaget för trådmätning/trådspänning för att justera balansen mellan övertråden och undertråden, t. ex. minska avståndet när du använder metalltråd och öka avståndet när du använder grov tråd. Testa olika inställningar på en restbit av det tyg du ska använda och kontrollera balansen mellan övertråden och undertråden.

Obs! När du ändrar värdet för trådmätning/trådspänning påverkas bara den valda sömmen. De ändrade inställningarna återställs till standard när du väljer en annan söm.

Tips! För att få bästa möjliga resultat när du syr i denim med tjock tråd bör du öka trådmätningen/trådspänningen.

Justera trådspänning/trådmätning

För att stygnen ska bli så snygga och hållbara som möjligt ska du kontrollera att trådarna möts jämnt mellan de två tyglagren.

Om undertråden syns på tygets ovansida är trådspänningen/trådmätningen för hård. Minska trådspänningen/trådmätningen.

Om övertråden syns på tygets baksida är trådspänningen/trådmätningen för lös. Öka trådspänningen/trådmätningen.

När du syr dekorsömmar och knapphål ska övertråden synas på tygets undersida.

Provsy på en restbit av det aktuella tyget och kontrollera spänningen.

Pressarfotstryck

Tryck + för att öka eller - för att minska pressarfotstrycket på tyget.



Rätt trådspänning



För hård trådspänning



För lös trådspänning

Balans

När du syr på specialtyger eller använder en specialteknik kan balansen behöva justeras.

Sy först på en stuvbit. Tryck på balansikonen. Ändra förhandsvisningen på skärmen med + och - så att den stämmer överens med din sydda provbit. När du syr på nytt korrigeras balansen.



Balans

Frihandsalternativ


Alla sömmar på maskinen kan sys i frihandsläge om du vill skapa egna unika effekter.

Välj mellan olika frihandsalternativ:

Vid frihandssömnad sänks matartänderna alltid automatiskt och tyget måste flyttas manuellt.

Använd stygnplåten för raksöm vid frihandssömnad med raksöm för bästa resultat. Läs om hur du byter till stygnplåten för raksöm.

Obs! Kontrollera att IDT™-system är urkopplat.

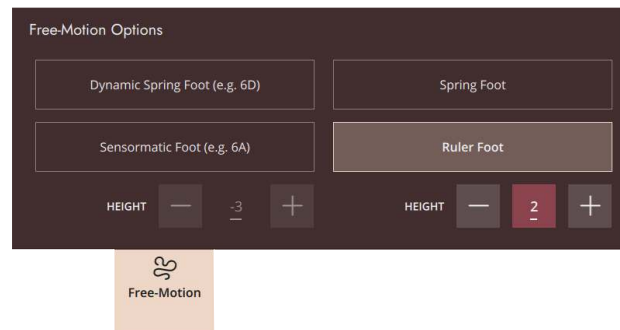

Dynamisk fjädrande pressarfot (t.ex. 6D)

Den dynamiska fjädrande pressarfoten mäter tygets tjocklek och höjs eller sänks för varje stygn så att tyget hålls mot stygnplåten när stygnet formas.

Obs! Dynamisk fjädrande pressarfot 6D rekommenderas tillsammans med raksöm. Aktivera stygnbredds begränsning i inställningarna.

Fjädrande pressarfot

Den fjädrande pressarfoten höjs och sänks för varje stygn så att tyget hålls mot stygnplåten medan stygnet formas.

Obs! Denna tillbehörsfot kan köpas hos din lokala PFAFF®-återförsäljare.



Använd inte en fjädrande pressarfot om alternativet sensormatic frihandssömnad är aktiverat eftersom nålen då kan skada pressarfoten.

Sensormatic-pressarfot (t.ex. 6A)

Aktivera om du vill ställa in maskinen i Sensormatic-läge med pressarfot 6A eller någon annan sensormatic-fot, t.ex. för garndekorationer.

När du syr frihandssömnad med låg hastighet höjs och sänks pressarfoten för varje stygn för att hålla fast tyget på stygnplåten medan stygnet formas. Vid högre hastighet svävar pressarfoten över tyget medan du syr.

Vissa stygn kan hoppas över om tyget flyttas upp och ned med nålen när du syr. Om du sänker pressarfotshöjden minskar avståndet mellan pressarfoten och tyget. Då förhindrar du att stygn hoppas över.

Du kan öka eller minska pressarfotens höjd.

Obs! Minska inte pressarfotshöjden för mycket. Tyget måste kunna löpa smidigt under pressarfoten.

Free Motion Ruler Foot (extra tillbehör)

Välj Free Motion Ruler Foot när du använder denna extra tillbehörsfot. Matartänderna sänks automatiskt.

Pressarfoten svävar över tyget medan du syr.

Alternativ för trådfästning

Med de här alternativen kan du programmera in trådfästning i både början och slutet av en söm. Du kan också programmera trådklipp i slutet av en söm.

När du trycker på fästningsikonen visas tre alternativ som du kan välja mellan: fäst tråden i början, fäst tråden i slutet och trådklipp.

Inställningarna visas under aktiva funktioner.

Obs! För omedelbar trådfästning, använd trådfästningsknappen på maskinens front.



Sy med de valda fästalternativen

- Fästningen i början görs så fort du börjar sy.
- Tryck på stoppknappen för att fästa tråden i slutet. Åtgärdsindikatorn tänds, vilket indikerar att maskinen kommer att avsluta sömmen och fästa tråden.
- Om du har programmerat ett trådklipp klipps trådarna av automatiskt när sömmen är klar. Nålen och pressarfoten höjs.



Fäst tråden i början/fäst tråden i slutet

Spara söm

Du kan välja att spara filen till CREATIVE-mappen eller till en USB-enhet (visas bara när en USB-enhet är ansluten). Tidigare sparade broderier, sömmar, mönsterkombinationer och/eller teckensnitt visas.

Läs mer om hur du organiserar sparade sömmar under [File Manager](#).

När du sparar aktuell status sparas inställningarna och du kan fortsätta senare genom att trycka på "fortsätt från sparad status" på startsidan.

Obs! Du kan bara spara en aktuell status åt gången.



Spara knapp

Sömnadsprogram

Dessa tekniker kan kräva vissa specialfötter och -tillbehör.

Upprepa söm

Med funktionen upprepa söm kan du programmera en exakt sömlängd och bestämma hur många repetitioner av en söm du vill sy.




Upprepa söm

Patchworkprogram

I patchworkprogrammet kan du programmera exakta sömlängder som kan sys upprepade gånger. Det är mycket praktiskt när du quiltar.

Om du vill programmera en sömlängd trycker du på upprepa söm och väljer patchworkprogram. Sy till önskad sömlängd och tryck på backmatningsknappen medan du syr. Maskinens backmatningsindikator lyser tills den aktuella repetitionen är färdigsydd. Detta är den inställda längden på sömmen.

När du har angett sömmens längd inaktiveras patchworkprogrammet. Istället aktiveras enkelsömsprogrammet. Hur många sömrepetitioner som ingår i din programmerade patchworksöm visas. Justera sömmens längd genom att öka/minska antalet repetitioner med plus- och minusikonerna.

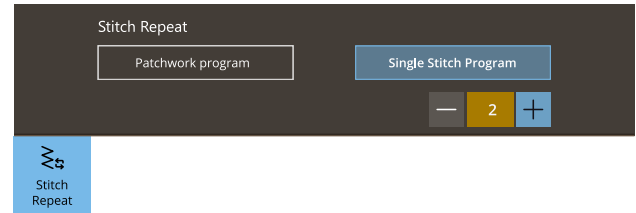

Enkelsömsprogram

I enkelsömsprogrammet kan du bestämma hur många gånger du vill upprepa sömmen. Tryck på upprepa söm och välj enkelsömsprogram. Ställ in antalet repetitioner med plus- och minusreglagen. Maskinen stannar automatiskt när repetitionerna är färdigsydda.

Kombinera program

Genom att kombinera taperings- och patchworkprogram kan du upprepa en taperingssöm med samma längd.

Aktivera tapering. Sy till önskad längd. När du trycker på backmatningsknappen tänds backmatningsindikatorn och slocknar först när sluttaperingen och den sista repetitionen är klar.

Sömmen är nu programmerad och enkelsömsprogrammet är aktiverat. När du börjar sy igen upprepas sömmen automatiskt med samma längd.

Antalet repetitioner visas. Justera sömmens längd genom att öka/minska antalet repetitioner med plus- och minusikonerna.

Obs! Taperingen är inräknad i de repetitioner som visas på skärmen.

Sömnadstekniker


I Utbildningscenter hittar du alla interaktiva övningar för sömnadsteknikerna nedan.

I grundläggande sömnadstekniker hittar du de vanligaste sömnadsteknikerna.

Sy ihop


En söm sammanfogar två tygstycken med en sömsmån, som vanligtvis pressas isär. I de flesta fall avslutas sömsmånens kanter med en överkastningssöm innan sömmen sys.

Sömmar på elastiska tyger måste vara töjbara. Den elastiska sömmen ger en töjbar söm som passar för att sy ihop stycken i tunt elastiskt tyg.

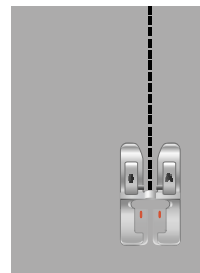


Överkasta

Överkastar tygkanten för att förhindra att tyget fransar sig – ger släta kanter. Det är enklare att överkasta tyget innan delarna till plagget sys ihop.

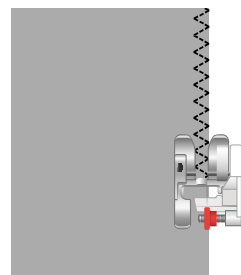

Sy ihop och överkasta

Sömmen sys och kanten överkastas i ett moment. Sy ihop/överkasta passar perfekt för ribbade halsringningar och muddar. Det finns flera olika sömmar för sy ihop/överkasta på maskinen.

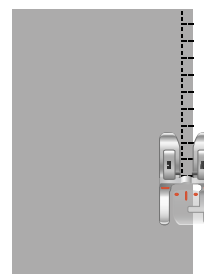

Tråckla


Den här sömmen används för att sy ihop två tygstycken provisoriskt så att plagget kan provas och justeras efter kroppen, eller för att göra markeringar.

Tack vare de långa stygnen kan sömmen enkelt tas bort.



Osynlig fällsöm

Osynlig fällsöm skapar en osynlig fäll på klädesplagg. Det finns två olika typer av osynlig fällsöm; den ena rekommenderas för medelkraftiga till kraftiga vävda tyger och den andra för elastiska tyger. Osynlig fällsöm rekommenderas inte för tunna tyger, skinn eller vinyl.

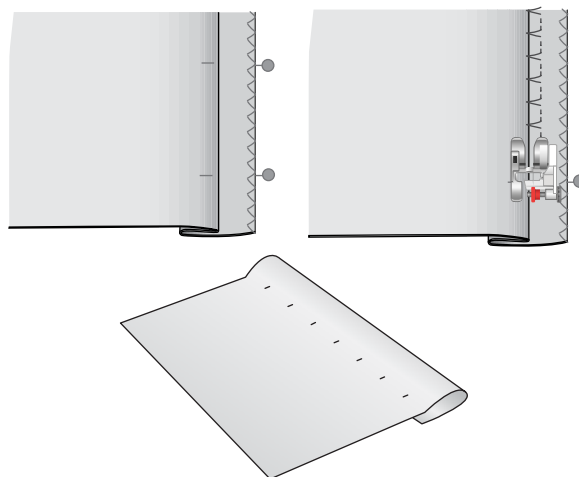

Fålla

Fålla används för att skapa en snygg avslutning på plagget, där tygkanten viks in och sys fast för att förhindra att tyget fransar sig.

Knapphål

Lägg mellanlägg under tyget och/eller förstärk tyget där knapphålen ska sys.

Sy ett testknapphål på ett överblivet tygstycke för att verifiera den önskade längden på hålet.

Mät ut önskat avstånd från tygkanten och lägg sedan till längden på knapphålet.

Placera den färdiga tygkanten med mellanlägg under pressarfoten, vänd bort från dig, vid sömnad.


Använd markeringen på tyget för att placera startpunkten.

Manuellt knapphål

Manuella knapphål rekommenderas ej för elastiskt kraftigt tyg. Använd den manuella knapphålsfoten 5M för att sy ett manuellt knapphål.

1. Sy första stolpen så lång som du vill att knapphålet ska vara.
2. Tryck på backmatningsknappen. Maskinen syr tränsen och den andra stolpen.
3. När stolparna är lika långa trycker du på backmatningsknappen för att sy den andra tränsen.


Använd ikonerna för att upprepa knapphål för att sy identiska kopior. Ikonerna för att upprepa knapphål visas bara vid sömnad av manuella knapphål. Avmarkera för att inaktivera funktionen.

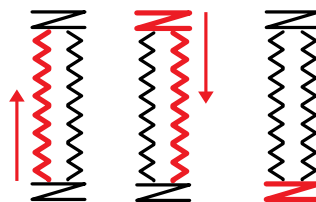

Sömnadsriktning för knapphål utan satinsöm eller knapphål med satinsöm som är sydda med pressarfot 5M.

Automatiskt knapphål


När knapphål sys på ej elastiskt tunt, ej elastiskt medeltjockt, elastiskt tunt eller vinyl kan du använda Sensormatic knapphålsfot. Sensormatic knapphålsfot syr knapphål automatiskt. Läs om hur du sätter fast Sensormatic knapphålsfot.

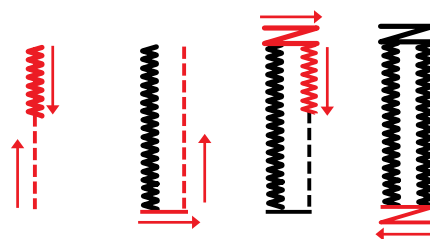

Sömnadsriktning för knapphål med satinsöm sydda med Sensormatic knapphålsfot.

Knapphål med iläggstråd

Knapphål med iläggstråd rekommenderas när du syr knapphål på elastiskt medeltjockt eller elastiskt kraftigt tyg. Använd iläggstråd för ett mer stabilt, hållbart och professionellt utseende. Använd pärlgarn eller vanlig iläggstråd. Sätt fast den manuella knappålsfoten 5M och sätt fingret bakom foten för att hålla fast tråden när du syr.

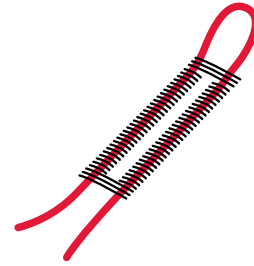

Programmerbar knappsömmand


Sy snabbt i knappar, tryckknappar, hyskor och hakar på maskinen. Välj sy i knapp i Utbildningscenter funktionen.

Om det behövs kan du också öka eller minska antalet stygn som sys för att fästa knappen på tyget. Använd ikonerna för att upprepa söm.

Obs! Placera den tunna delen av universalverktyget under knappen när du syr i tunna tyger. Använd den tjockare delen för kraftigare tyger. Håll tyget på plats med genomskinlig tejp.

Obs! Rekommenderad stygnbredd är 3,0 mm för de flesta knappar. Om du syr på en liten knapp eller en riktigt stor knapp måste du minska (-) eller öka (+) stygnbredden tills nålen går ner i knappens eller tryckknappens hål.


Obs! En särskild pressarfot för att sy i knappar kan köpas hos närmaste auktoriserade återförsäljare.

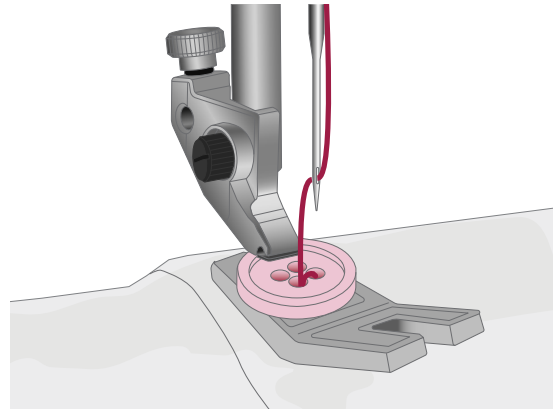

Taperingssömmar

Taperingsmenyn blir synlig när du väljer en söm som kan smalnas av. Tryck på taperingsmenyn för att välja mellan olika vinklar för början och slutet på taperingen. Maskinen börjar sy smalt i början och bygger på till fullbredd för den valda sömmen. När önskad längd har nåtts trycker du på backmatningsknappen. Sömmen sys avsmalnande till slutet.

Välj tapering "av" om du inte vill att taperingsfunktionen ska vara aktiv i början eller slutet av sömmen. Om du väljer tapering "av" i både början och slutet av sömmen sys en vanlig söm utan tapering.

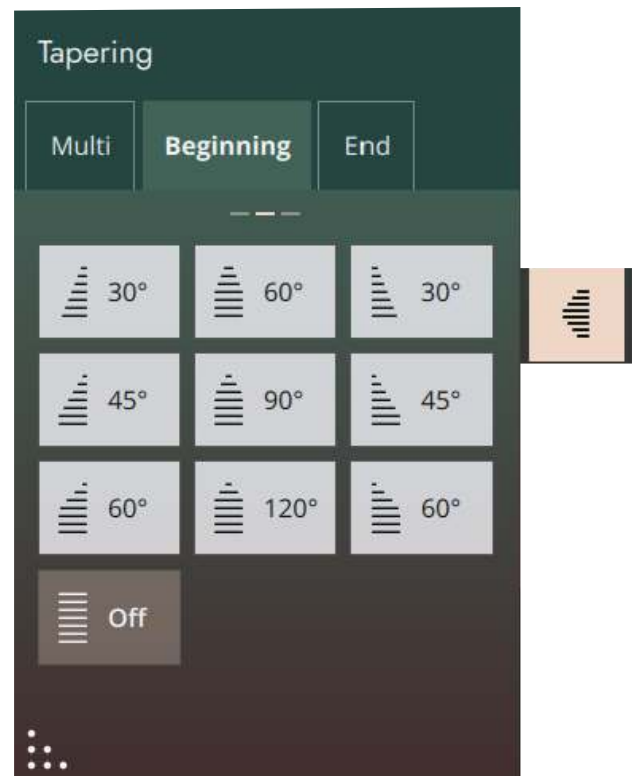

4-vägssömmar

Med 4-vägssöm kan du sy flera slitstarka sömmar i fyra olika riktningar. Du kan välja mellan flera olika 4-vägssömmar. De är särskilt praktiska vid lagning av byxben på friarmen. 4-vägssömmarna är programmerade för en fast längd och stygnbredd.

Specialsömmar för tillbehörspressarfötter

Innehåller specialsömmar som knut- och kantsömmar. Dessa tekniker kan kräva särskilda pressarfötter och tillbehör. Detta visas med ikonerna för tillbehörspressarfot på skärmen.

Tips! Detaljerad information om den aktuella sömmen visas i söminformation



Unika sömnadstekniker

Bandsömmar

Skapa flerdimensionella dekorationer med maskinens vackra bandsömmar för ett, två eller tre band. Smala band vävs in i specialsömmarna allteftersom du syr. För bästa resultat bör du använda mellanlägg som passar tygets typ och tjocklek. Placera mellanlägget under tyget som stöd när du syr.



Kombinationssömmar


Med kombinationssömmarna kan du sy vackra dekorationer i två färger. Kombinationssömmar består av par med matchande sömmar som sys ovanpå varandra.



Svävande sömmar


Med svävande sömmar kan du skapa specialeffekter med osynliga sammanbindande stygn. Den här tekniken kan användas på två olika sätt. För den första tekniken sätter du på kantstickningsfoten (extra tillbehör), lägger ett vikt tyg centrerat på en bit mellanlägg och syr längs den vikta kanten. Det andra alternativet är att sy ihop två tygstycken.

Vik därefter ut tyget och dra ordentligt i det så att sömmens dekorativa detaljer syns på framsidan.

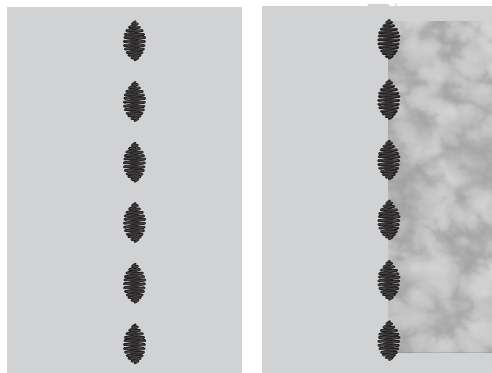


Utstrålande sömmar

Glittersömmar är en unik sömnadsteknik från Pfaff. De här sömmarna har ett inbyggt stopp som innebär att du kan sy en sömlinje i valfri form. Du kan t.ex. skapa vackra halsringningar eller ficköppningar.

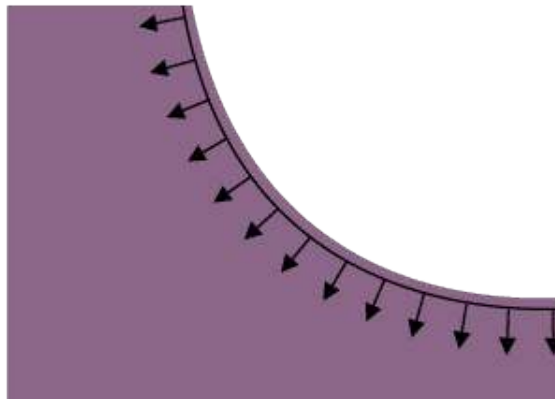

Kantsömmar med spets

Sy vackra kantsömmar med spets på dina sömnadsprojekt med kantstickningsfoten och vattenlösligt mellanlägg.

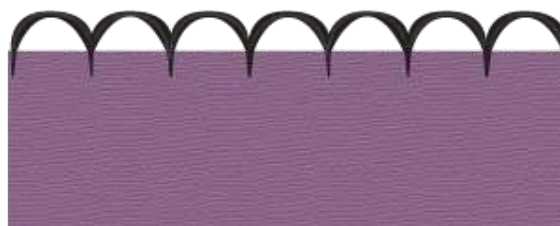

Kreativa bokstäver

Med detta sömfabet sys varje enskild bokstav lodrätt, men du kan skapa ord som sedan läses vågrätt.



Pop-up-meddelanden under sömnad

För att underlätta sömnaden kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.

Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.

Undertråden håller på att ta slut

När undertråden håller på att ta slut visas ett pop-up-meddelande som i förväg anger att spolen snart behöver bytas. Om du vill fortsätta sy utan att byta spole trampar du ned fotpedalen men stänger inte pop-up-fönstret.

När spolen är utbytt mot en full spole trycker du på OK i pop-up-fönstret.

Stygnbredds begränsning

Om stygnbredds begränsning aktiveras visas följande pop-up-meddelande när du väljer en söm som inte är lämplig för stygnbredds begränsning.

Kontrollera övertråden

Maskinen stannar automatiskt om tråden tar slut eller går av. Trä om övertråden, stäng pop-up-fönstret och börja sy igen.

OBS!

Om maskinen stannar och det här pop-up-fönstret visas på skärmen måste du sluta sy. Vänta en stund och tryck på OK när alternativet dyker upp. Kontrollera nålens storlek och skick. Kontrollera att maskinen är träd på rätt sätt.

Den automatiska nålträdaren kan inte användas

Om en tvillingnål används, tryck på OK och trä för hand. Om en vanlig nål används trycker du på OK och inaktiverar tvillingnål i inställningar. Tryck på knappen för den automatiska nålträdaren igen.


Tvillingnål

Detta pop-up-meddelande dyker upp när du väljer en söm som inte passar för tvillingnål.

Ta bort sensormatic knapphålsfot

Sensormatic knapphålsfot måste tas bort innan du gör något av följande:

- Syr en söm som inte är ett knapphål.
- Syr ett knapphål som inte kan sys med sensormatic knapphålsfot.
- Syr ett justerat knapphål som har sparats utan sensormatic knapphålsfot i Vault-mappen.

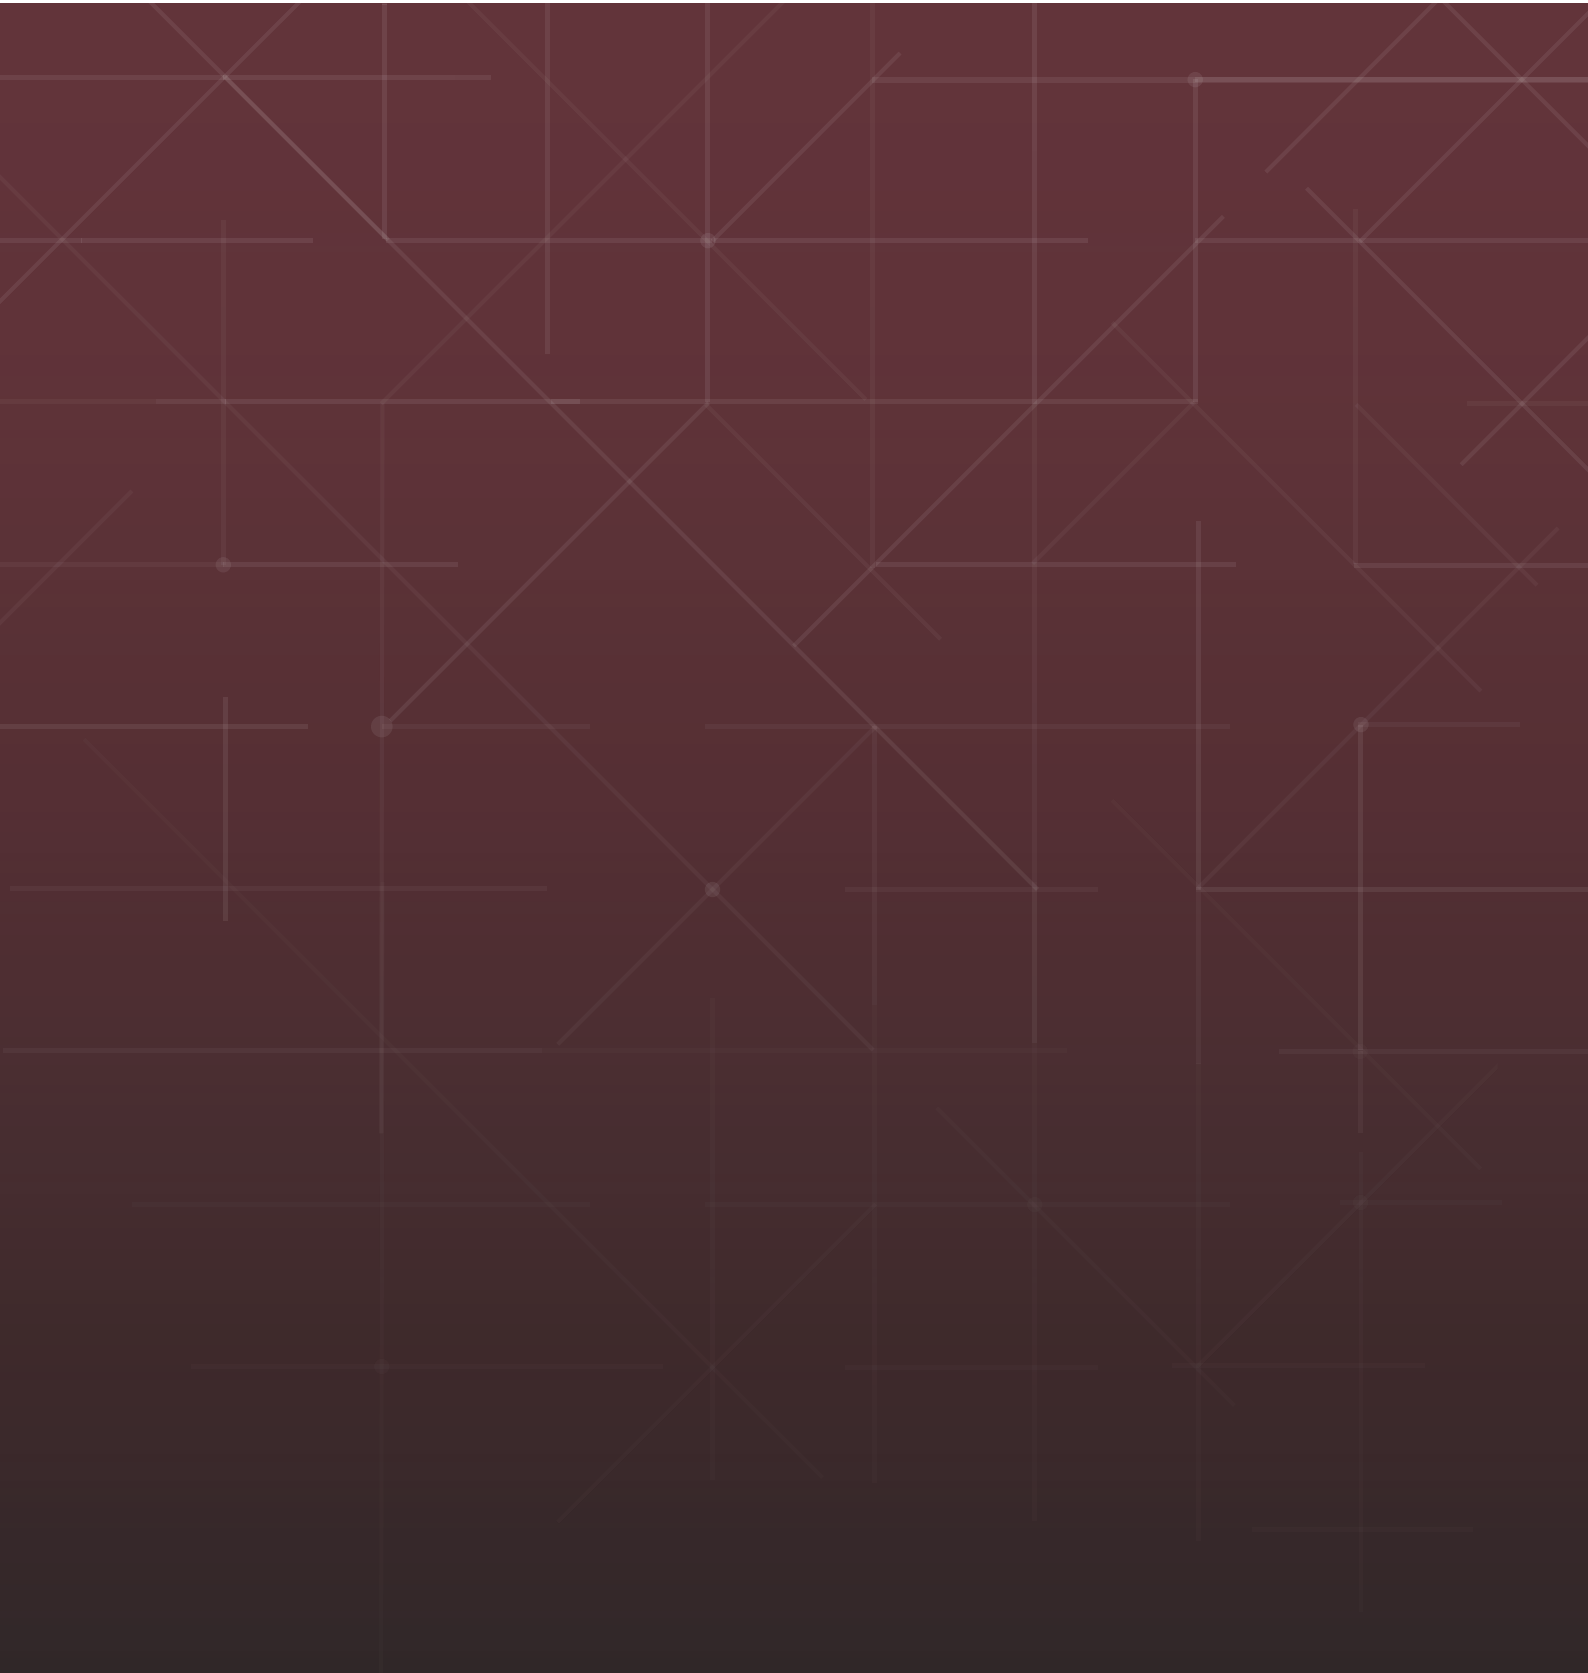

Stitch Creator™-funktionen

Stitch Creator™ Funktion – översikt

I Stitch Creator™ kan du skapa helt nya sömmar och justera varje enskild stygnpunkt. Du kan också skapa en helt egen söm eller ändra redan inbyggda sömmar eller bokstäver.


Stygnfältet är 9 mm brett och den maximala stygnlängden är 5 mm. Rutnätet och den vertikala mittlinjen underlättar när du skapar sömmen.

Om du vill redigera en söm som har skapats i Stitch Creator™ tryck & håll på arbetsytan så visas den smarta verktygslådan.

Sömmen kan sparas i Vault-mappen eller på en USB-enhet.

En söm som skapas i Stitch Creator™ kan användas som en del av en mönsterkombination. Leta reda på din sparade söm i mönsterkombinationen. Sömmen läggs in där markören är placerad i mönsterkombinationen.

Obs! Vissa sömmar och teckensnitt går inte att redigera i funktionen Stitch Creator™, till exempel knapphål och 4-vägssömmar.

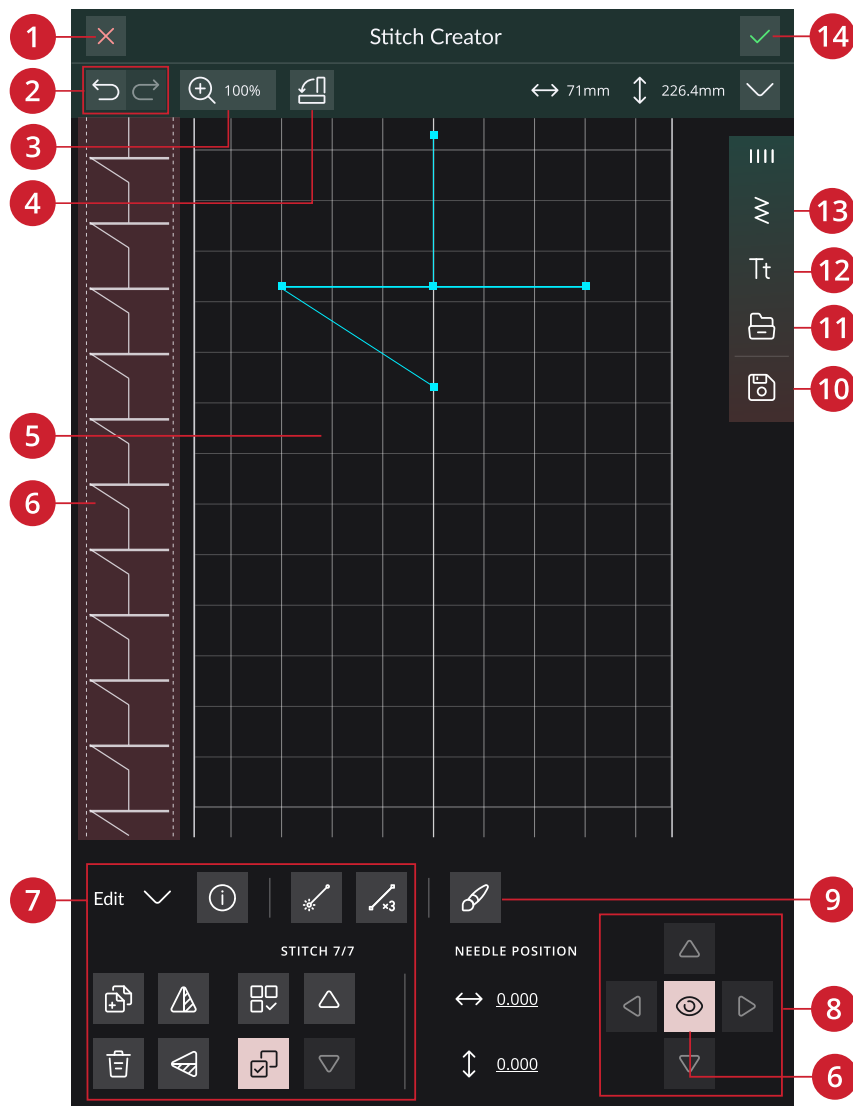

- | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1. <u>Avbryt</u> | 6. <u>Förhandsvisning</u> | 11. <u>File Manager</u> |
| 2. <u>Ångra/gör om</u> | 7. <u>Redigera söm</u> | 12. <u>Teckensnittsmeny</u> |
| 3. <u>Zoomalternativ</u> | 8. <u>Reglage</u> | 13. <u>Sömmeny</u> |
| 4. <u>Vy över det horisontella stygnfältet</u> | 9. <u>Rita på skärmen</u> | 14. <u>OK</u> |
| 5. <u>Stygnfält</u> | 10. <u>Spara</u> | |

Kom i gång med Stitch Creator™

Definition av stygnpunkt

En stygnpunkt är den punkt där nålen går igenom tyget. Sömmarna är sammankopplade via stygnpunkter.

Varje stygnpunkt visas som en punkt (A). En markerad stygnpunkt visas som en fylld ruta (B). En vald stygnpunkt visas som en ruta med kontur (C).



Välj sömmar/stygnpunkter

Du väljer en stygnpunkt genom att helt enkelt trycka på den på skärmen. Om du väljer mer än en stygnpunkt väljs även alla sömmar däremellan automatiskt.

Om du vill markera föregående eller efterföljande stygnpunkt i sömmen trycker du på ikonerna för markera flera och använder pilarna. Den aktuella stygnpositionen visas mellan pilarna. Den första siffran är den markerade stygnpunkten. Den andra siffran är det totala antalet stygnpunkter.

Om du vill markera alla stygnpunkter samtidigt trycker du på ikonerna markera allt.

Markera flera

Om du vill markera stygnpunkterna intill den markerade stygnpunkten trycker du på markera flera och sedan på pilarna för att markera nästa stygnpunkt.

Använd uppåtpilen för att välja stygnpunkter före den markerade stygnpunkten och nedåtpilen för att välja stygnpunkter efter den markerade stygnpunkten.

Obs! Om du väljer stygnpunkter med uppåtpilen kan du välja bort dem genom att trycka på nedåtpilen.



Markera allt

Om du vill markera alla stygnpunkter samtidigt trycker du på ikonerna markera allt. Om du vill avmarkera alla trycker du på ikonerna igen.



Förhandsvisning

När du skapar en söm i Stitch Creator™ visas en förhandsvisning av sömmen. På så sätt kan du se hur sömmen kommer att se ut när den upprepas flera gånger.




Redigera söm i Stitch Creator™

Dubblera markerad stygnpunkt

Om du vill dubblera en stygnpunkt markerar du stygnpunkten och använder dubbleringsikonen för att skapa en kopia.

Om du väljer flera stygnpunkter dubblas samtliga och placeras efter den markerade stygnpunkten.

Tryck & håll på dubbleringsikonen för att ange det exakta antalet kopior som du vill infoga.

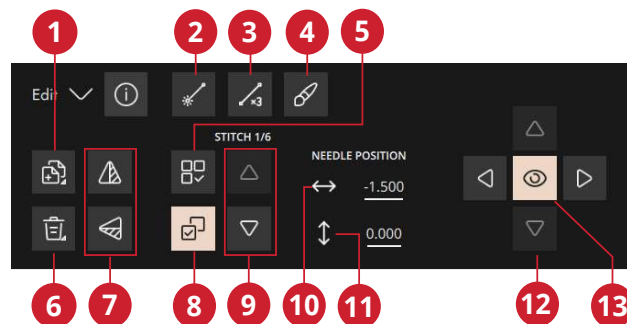

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. Dubblera | 8. Markera allt |
| 2. Ny stygnpunkt | 9. Föregående/nästa stygn |
| 3. Trippelstygn | 10. Aktuell nålposition |
| 4. Rita på skärmen | 11. Aktuell matningslängd |
| 5. Markera flera | 12. Finjusteringsreglage |
| 6. Ta bort | 13. Förhandsgranskning |
| 7. Spegelvänd i sidled/
längdled | |

Lägg till en söm eller stygnpunkt

Du kan också lägga till en befintlig söm via sömvalsgenvägen på menylisten eller i urvalsmenyn.

Tryck på den här ikonen om du vill infoga en enskild stygnpunkt. De två stygnpunkterna bildar en ny söm.

Trippelstygn

Tryck på ikonen för förstärkt söm så tredubblas den valda sömmen/sömmarna.

Obs! Fungerar bara om mer än en stygnpunkt har markerats.



Ny söm



Trippelstygn

Rita på skärmen

Med den här funktionen kan du skapa egna sömmar genom att rita direkt på skärmen. Din ritning omvandlas automatiskt till en söm.


Klicka på OK för att återgå till redigeringsläget i Stitch Creator™.

Lätt rundning är valt som standard.

När sidomatning är aktiverat utökas ritområdet och förhandsvisningen stängs av.

När du använder sidomatningsfunktionen kan du inte stänga av funktionen förrän ritningen är klar och du har stängt ritfönstret.

Obs! Det går inte att kombinera sidomatningssömmar med andra sömmar.

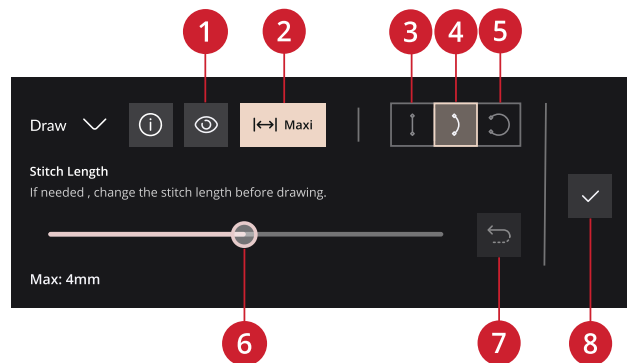

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Rita på skärmen | 5. Max. mjuk |
| 2. Sidomatningssöm | 6. Stygnlängd |
| 3. Rak | 7. Återställ |
| 4. Mjuk | |

Zoomalternativ

När du använder zoomreglaget är den markerade stygnpunkten i fokus.

Avståndet mellan rutnätets linjer vid 100 % zoom motsvarar 1 mm på tyget. Om du zoomar in på stygnfältet ändras avståndet mellan rutnätslinjerna. Om du zoomar ut visas bara kantlinjerna runt stygnfältet.

Du kan också zooma in/ut genom att dra ihop och dra isär eller använda zooma till 100 %.

Spegelvända

Den/de valda stygnpunkten/stygnpunkterna spegelvänds horisontellt och/eller vertikalt.



Spegelvänd i sidled/längdled

Flytta

Om du vill flytta en söm eller stygnpunkt kan du markera stygnpunkterna med fingrarna direkt på skärmen eller genom att trycka på pilarna i kontrollhjulet.

Siffran bredvid den horisontella positionen anger aktuell nålposition från mittlinjen för den markerade stygnpunkten.

Siffran bredvid den vertikala positionen anger aktuell matningslängd från föregående stygnpunkt.

Ta bort markerad stygnpunkt

Om du vill ta bort en enskild stygnpunkt, välj den du vill ta bort och tryck på ikonen ta bort. Om du väljer mer än en stygnpunkt raderas samtliga när du trycker på ikonen ta bort.

Tryck & håll på ikonen ta bort om du vill ta bort alla stygnpunkter i stygnfältet.

Pop-up-meddelanden i Stitch Creator™

För att underlätta sömnaden kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.


Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.

Inte en redigerbar söm

Vissa sömmar kan inte redigeras i Stitch Creator™. Knapphål, sömmar bredare än 9 mm och 4-vägssömmar kan inte öppnas i Stitch Creator™.

Mönsterkombinationen hamnar utanför

En mönsterkombination kan vara ca 500 mm lång. Om kombinationen överstiger maxlängden visas det här pop-up-meddelandet, som informerar dig om att den söm eller stygnpunkt du försöker lägga till kommer att göra kombinationen för lång.

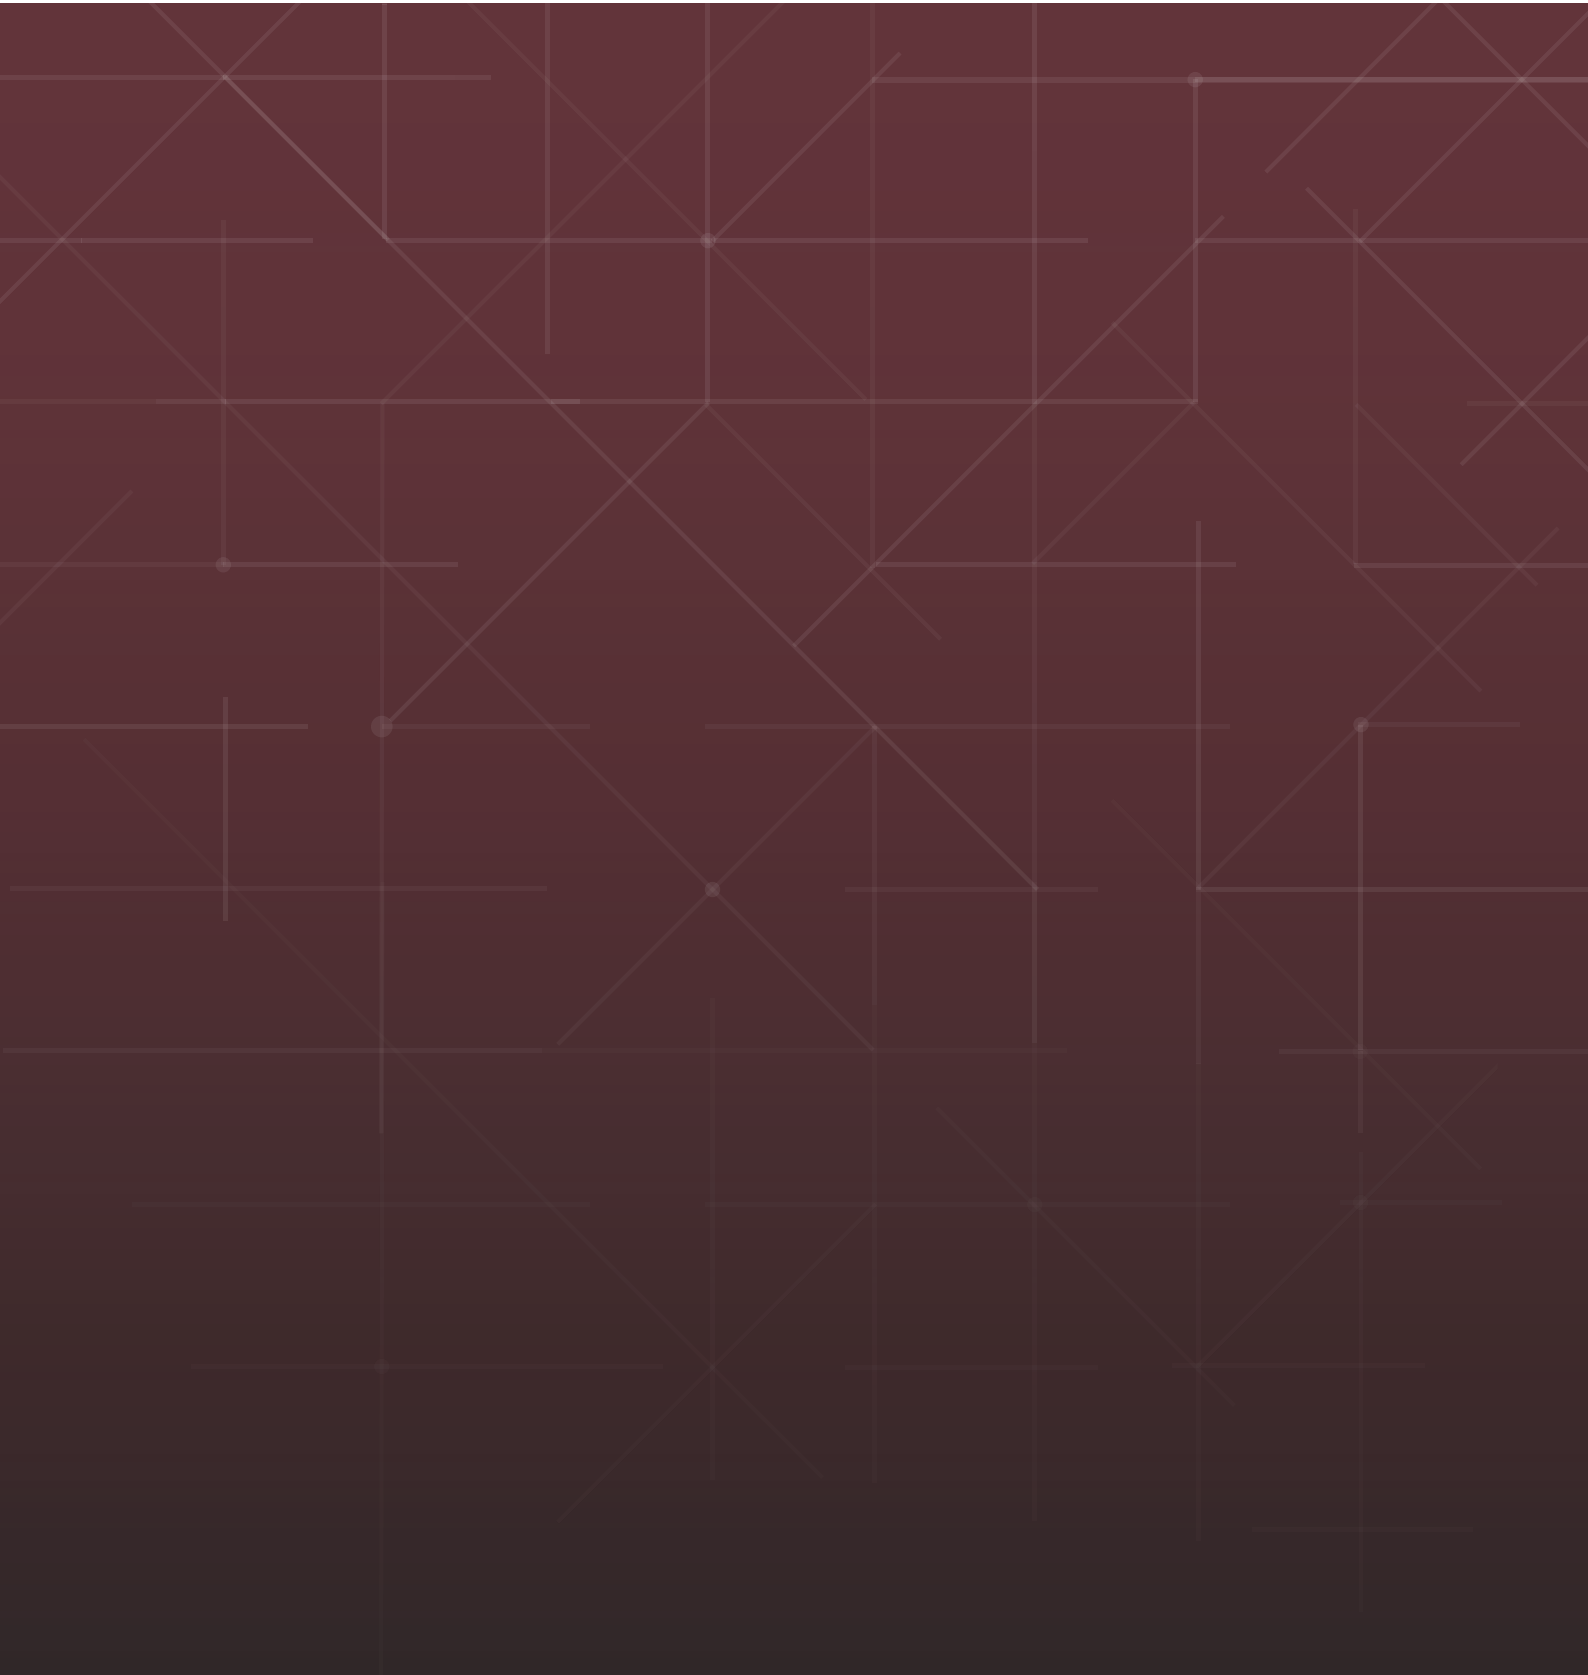


Redigera broderi

Redigera broderi - Översikt

I redigera broderi kan du justera, kombinera, spara och ta bort broderier, sömmar och teckensnitt.

Du kan redigera dina mönsterkombinationer utan att brodérenheten är ansluten till din maskin. Det/de inlästa broderiet/broderierna visas i brodérområdet.

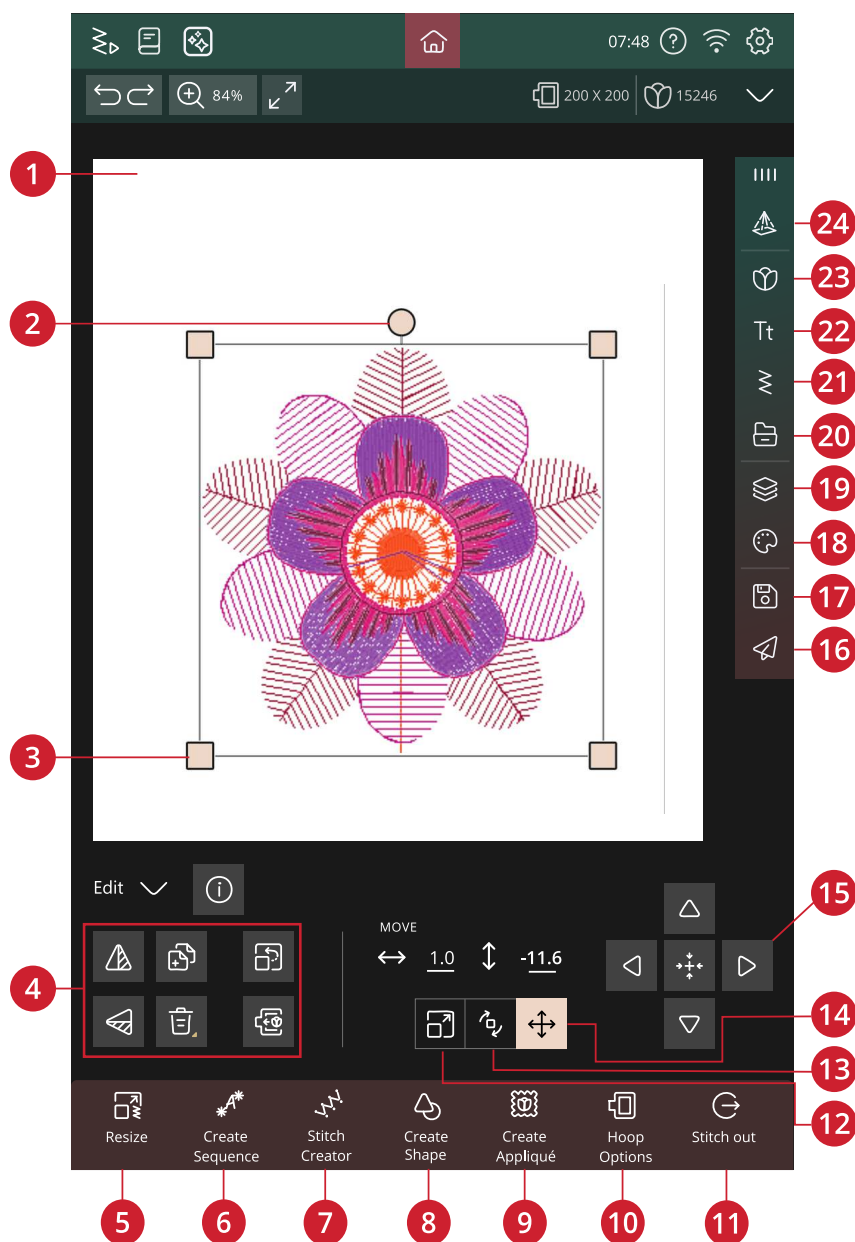

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1. Brodérområdet | 9. Skapa applikation | 17. Spara |
| 2. Rotationshandtag | 10. Alternativ för brodérbåge | 18. Redigera färg |
| 3. Handtag för att förminska/förstora | 11. Gå till sy broderi | 19. File Manager |
| 4. Redigera broderi | 12. Förstora/förminska | 20. Lager |
| 5. Resize | 13. Rotera | 21. Sömmeny |
| 6. Skapa mönsterkombination | 14. Flytta | 22. Teckensnittsmeny |
| 7. Stitch Creator™-funktionen | 15. Finjusteringsreglage | 23. Broderimeny |
| 8. Skapa form | 16. CREATIVATE skicka broderi | 24. Projicering |

Obs! Alla alternativ i den nedre menyraden är inte alltid synliga. Den nedre menyraden är dynamisk, vilket innebär att olika knappar visas beroende på vilken del som är markerad.

Hämta ett broderi

Tryck på brodermenyn och välj ett broderi. Kategorierna visas efter varandra i horisontell riktning, så du kan dra åt sidan för att se fler kategorier. Alla broderier i en viss kategori visas efter varandra i vertikal riktning. Dra nedåt om du vill se fler. Tryck & håll på ett broderi så öppnas det i redigera broderi. Placera det sedan på önskad plats. Tryck en gång för att välja ett broderi och tryck en gång till för att läsa in det i redigera broderi. Broderiet placeras i broderbågens mitt.

Du kan förstora hela menyfönstret genom att trycka på och dra i triangeln i hörnet.

När du väljer ett broderi visas en kort beskrivning av broderiet.



CREATIVATE Broderikatalog

Bläddra bland tusentals färdiga broderier. Besök CREATIVATE.com för att läsa mer om denna tjänst.

Om maskinen är ansluten till ett trådlöst nätverk och du har loggat in på ditt CREATIVATE-konto kommer du åt CREATIVATE Broderikatalog på maskinen.

Använd sökfunktionen för att hitta olika broderier. Det går att filtrera och sortera broderier på flera sätt. Filtrera broderier efter storlek genom att ändra maximal bredd och/eller maximal höjd. Du kan också filtrera på de broderier som du har markerat som favoritbroderier i CREATIVATE genom att trycka på knappen för favoritbroderier

Du kan även sortera broderier efter färgblocksnummer, storlek (yta) eller stygnnummer. Tryck på Sortera från-knappen för att sortera från högsta till lägsta värde. Tryck på Sortera från-knappen igen för att istället sortera från lägsta till högsta värde.

Tryck på Rensa för att ta bort alla använda filter och rensa sökningen.

Ladda ett teckensnitt

Text kan skapas både med brodéreteckensnitt och sömteckensnitt. Om du väljer ett teckensnitt öppnas tangentbordet för broderad text.

Läs mer om [broderad text](#).

Tt

Ladda in en söm

Tryck på läs in söm för att öppna sömnadsmenyn och välja en söm. Sömkategorierna visas bredvid varandra, så du kan dra åt sidan för att se fler kategorier. Alla sömmar i en viss kategori visas efter varandra i vertikal riktning. Dra med fingret om du vill se fler. Tryck & håll på en söm för att läsa in den i redigera broderi. Du kan ändra sömmenyns fönsterstorlek genom att trycka på och dra i den färgade triangeln i det nedre hörnet. Hela menypanelen kan flyttas runt på skärmen. Tryck & håll längst upp på panelen så kan du flytta panelen dit du vill.

Om du trycker på en söm och håller fingret nedtryckt öppnas sömmen direkt i brodérområdet utan förhandsvisning.



Läs in sparade filer

Med File Manager kan du läsa in broderier, sömmar eller mönsterkombinationer som du har sparat i Vault-mappen eller på en USB-enhet.

Du kan läsa in ett tidigare sparat patchwork-, enkelsöms- eller taperingsprogram i redigera broderi och sy ut det i brodérbågen.



Redigera färger


Om du vill ändra trådfärgen på mer än ett färgblock åt gången trycker du på ikonen för markera flera och sedan på de färgblock du vill ändra.

Tryck på ikonen markera allt om du vill ändra alla färgblock på samma gång. Ikonen markera flera väljs automatiskt.

Använd ikonen Markera samma färg om du vill ändra alla likadana färgblock på samma gång. Tryck först på det färgblock du vill ändra och sedan på ikonen Markera samma färg. Alla färgblock i förteckningen som har denna färg markeras. Ikonen markera flera väljs automatiskt. Om du trycker på markera samma när minst två olika färgblock är markerade, markeras alla färgblock med de valda färgerna.

De valda färgblocken markeras. Färgblock som inte är markerade blir grå i brodérområdet. På så sätt är det lätt att se vilka färgblock i broderiet som kommer att ändras.

Tryck på det valda färgblocket för att avmarkera och visa alla färgblock på brodérområdet igen.

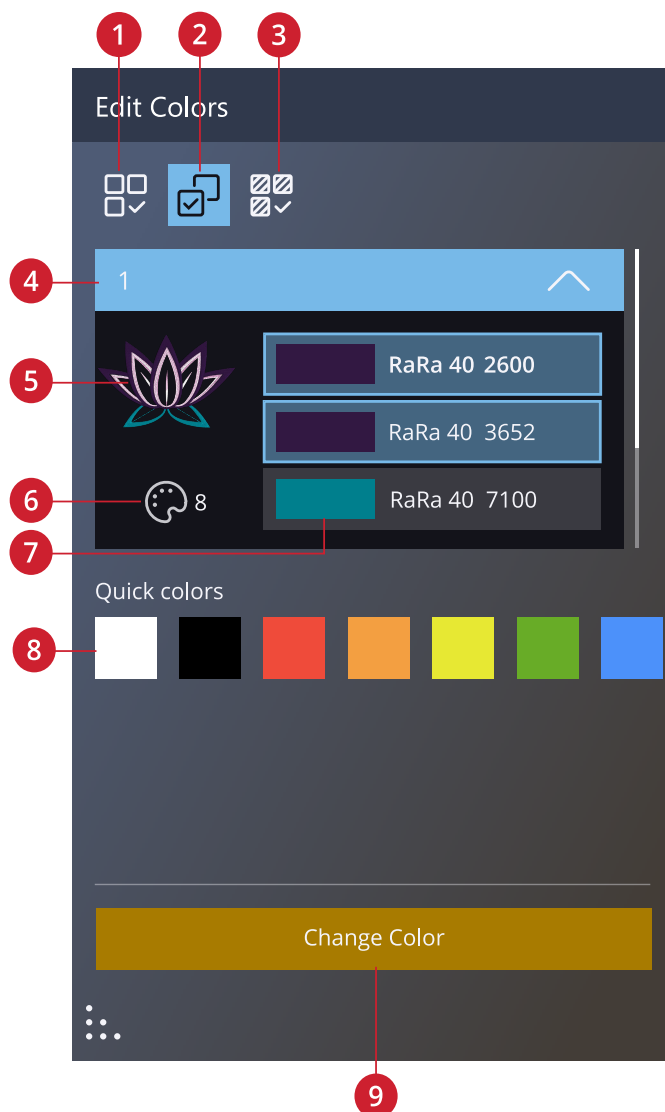

1. Välj alla färger
2. Välj flera färger
3. Markera samma färg
4. Färgblock för broderi nummer 1
5. Miniaturbild av broderi
6. Antal färger i broderiet
7. Färgblock och färgnummer
8. Snabbfärger
9. Byt färg

Byt färg

Du kan redigera färgerna i broderiet. Varje färgblock visas i en färgblocksförteckning bredvid broderiets miniatyrbild. Tryck på den färg som motsvarar det färgblock du vill ändra.


Det går att ändra färgen på ett färgblock på flera sätt. Välj det färgblock du vill redigera och tryck sedan på "Ändra färg".

Använd färgväljaren för att välja önskad färg. Den valda färgen visas i färgcirkeln.

Du kan också välja färg genom att välja från en trådfärgslista eller genom att skriva in ett specifikt trådfärgsnummer.

Om du ångrar ett färgval trycker du på avbryt för att gå tillbaka till redigera broderi utan att byta färg.

När du är nöjd med färgvalet trycker du på tillämpa för att bekräfta.

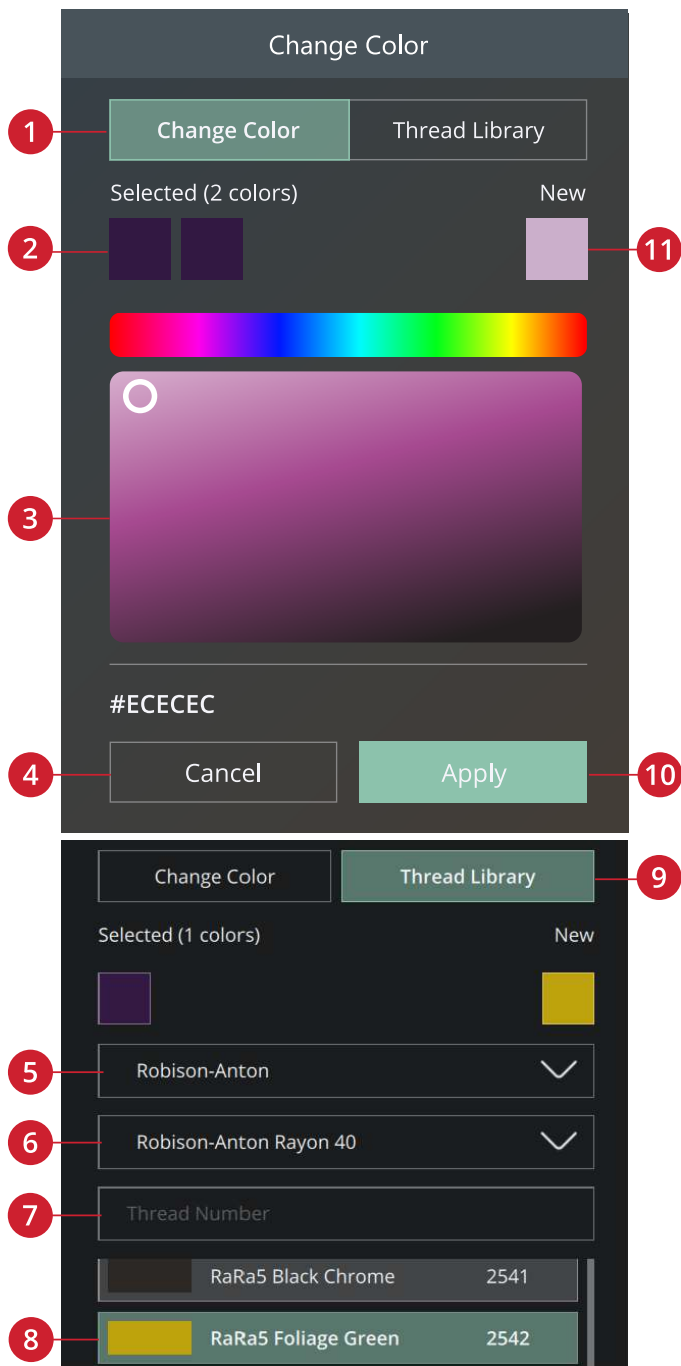

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. Byt färg | 7. Trådnummer |
| 2. Vald färg | 8. Ny färg för färgblock |
| 3. Färgväljaren | 9. Trådbibliotek |
| 4. Avbryt | 10. Tillämpa |
| 5. Trådfabrikat | 11. Ny färg |
| 6. Fabrikatserie | |

Lager

Du kan ange sömnadsordningen för de inlästa broderierna.

Om du vill markera ett broderi trycker du bara på det på skärmen, eller i lagerfönstret. Det markerade broderiet ramas in av en markeringsram i brodérområdet och har en annan bakgrundsfärg i listan.



Välj broderier/ändra sömnadsordning

Broderierna i lagerfönstret är numrerade.

Som standard sys broderierna i den ordning de läses in i brodérområdet.

Om du vill ändra sömnadsordningen, tryck & håll på det lager du vill flytta och drar det till en annan plats i listan.



Markera allt

Tryck på ikonen markera allt om du vill markera alla broderier. Alla broderier på skärmen omges av markeringsramar. Du kan nu göra ändringar i alla valda broderier. Om du vill kombinera alla broderier till ett enda broderi trycker du på ikonen gruppera/avgruppera.

När du trycker på ikonen markera allt aktiveras ikonen för markera flera så att du kan markera/avmarkera valfritt broderi.



Markera allt

Markera flera

Med markera flera kan du välja två eller flera broderier på skärmen samtidigt. Tryck på ikonen för markera flera och sedan på de broderier på skärmen som du vill välja. Du kan också välja miniatyrbilderna i lagerfönstret. De valda broderierna ramas in av markeringsramar. Det gäller både miniatyrbilderna i lagerfönstret och broderierna i brodérområdet. Om du vill avmarkera ett broderi trycker du på det igen i brodérområdet eller på miniatyrbilderna så försvinner markeringsramen.



Markera flera

Gruppera/avgruppera

Tryck på grupperingsikonen om du vill kombinera två eller flera markerade broderier och justera dem som ett broderi. Varje markerat broderi omges av en ram; när de grupperas omger ramen hela gruppen. Om du trycker på ikonen avgruppera blir de separata broderier igen.



Gruppera/avgruppera

Redigeringsfunktioner

Du kan flytta, rotera, ändra skala och panorera direkt på multipeksskärmen med fingrarna.

Tryck med fingret på det markerade broderiet för att placera det någonstans i brodérområdet. Använd finjusteringsreglagen för att göra finjusteringar.


Finjusteringsreglagen ser olika ut beroende på vilken funktion de används för.

Flytta

Tryck och flytta ett markerat broderi med fingret för att placera det någonstans i brodérområdet.

Du kan också trycka på ikonen flytta och justera de(t) markerade broderiets/broderiernas placering med hjälp av pilarna. Siffrorna ovanför pilarna anger det horisontella och vertikala avståndet från bågens mitt och de valda broderierna.

Tryck på centreringsikonen om du vill placera det/de markerade broderiet/broderierna i mitten av brodérbågen.



Flytta/centrera

Rotera

Rotera de(t) markerade broderiet/broderierna genom att trycka på rotationshandtaget i mitten av markeringsramens övre del och flytta fingret på skärmen.

Du kan också trycka på rotationsikonen och justera de(t) markerade broderiets/broderiernas rotation med hjälp av pilarna. Varje gång du trycker på 90°-ikonen roteras de(t) markerade broderiet/broderierna 90 grader medsols. Siffran anger den aktuella rotationsvinkeln i grader.



Rotera

Förstora/förminska

Med skaländringsfunktionen kan du förstora eller förminska ett markerat broderi/markerade broderier upp till +/- 20 % utan att ändra antalet stygn.

Förstora/förminska de(t) valda broderiet/broderierna genom att trycka på handtagen i markeringsramens hörn och flytta fingret på skärmen. När ett broderi förstoras eller förminskas aktiveras ikonen för ursprunglig storlek. Om du trycker på ikonen återgår broderiet till sin ursprungliga storlek.

Du kan också trycka på skalningsikonen och justera de (t) markerade broderiets/broderiernas storlek med hjälp av pilarna. Siffrorna anger aktuell bredd och höjd.

Som standard är proportionerna låsta. Detta visas med ett låst hänglås i finjusteringsreglans mitt. Tryck på hänglåset i finjusteringsreglans mitt om du vill ändra bredden och höjden var för sig.

Obs! Om du vill förstora eller förminska ett broderi mer än 20 % använder du funktionen ändra storlek.



Förstora/förminska



Ursprunglig storlek



Lås/lås upp

Dubblera/dubblera flera gånger

Tryck på dubblera om du vill skapa en kopia av det/de markerade broderiet/broderierna.

Om du håller dubbleringsikonen nedtryckt öppnas en knappsats där du kan ange hur många kopior du vill skapa.



Radera/radera alla

När du trycker på ikonen ta bort raderas de(t) valda broderiet/broderierna från brodérområdet. Om fler än ett broderi markeras öppnas ett pop-up-meddelande. Bekräfta borttagningen av de markerade broderierna genom att trycka på OK.

Om du trycker & håller på ta bort-ikonen visas ett pop-up-meddelande där du får frågan om du vill radera alla inlästa broderier från brodérområdet. Bekräfta genom att trycka på OK i pop-up-meddelandet.



Spegelvända

Välj spegelvänd i sidled om du vill spegelvända ett broderi i sidled. Välj spegelvänd vertikalt om du vill spegelvända ett broderi i längdled.



Spegelvänd sidledes/spegelvänd längdledes

Flytta in i brodérbåge

En röd ram omger brodérområdet om ett broderi har placerats utanför brodérbågen. Välj flytta in i brodérbåge om du vill flytta in ett broderi som är placerat utanför brodérbågen i bågen. Broderiet placeras så nära bågens ytterkant som möjligt.



Ångra/gör om

Tryck på vänsterpilen om du vill ångra din senaste justering. Tryck flera gånger om du vill ångra flera steg.

Tryck på högerpilen om du vill göra om din senaste justering. Tryck flera gånger om du vill gå framåt flera steg. Gör om aktiveras endast när du har tryckt på ångra.

Obs! Alla justeringar kan inte ångras. De visas som gråa om funktionen ångra/göra om inte kan användas.



Ångra/gör om

Panorera


Om du vill panorera brodérområdet trycker du varsohelst utanför de(t) inlästa broderiet/broderierna och flyttar fingret.

Tryck på zooma till brodérbågen om du vill återgå till centrerad visning av bågen.

Zoomalternativ

Om du väljer zooma alla visas hela broderiet/alla broderier i mönsterkombinationen. Med zooma till broderbågen justeras broderområdet så att det överensstämmer med den valda broderbågen.

Flytta zoomreglaget åt höger om du vill zooma in och åt vänster om du vill zooma ut. Förstoringsgraden anges ovanför skjutreglaget.

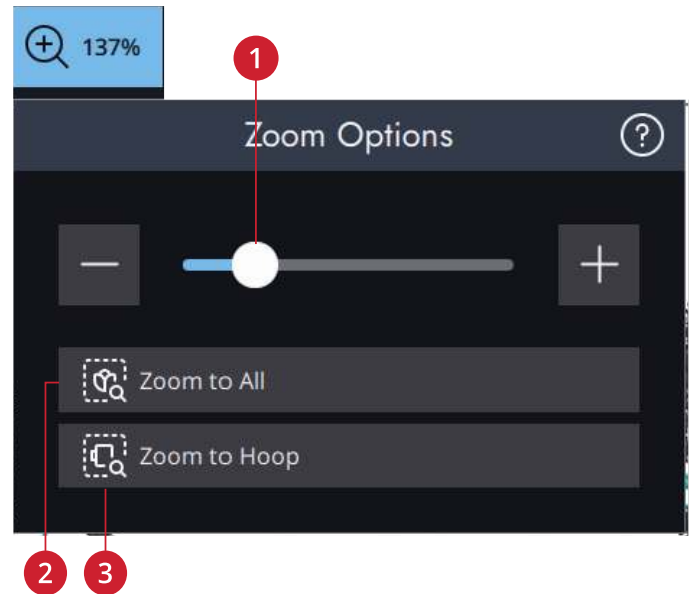

1. Zoomreglage
2. Zooma allt
3. Zooma broderbågen

Alternativ för broderbåge

Under Alternativ för broderbåge kan du ändra broderområdets bakgrundsfärg, bågstorleken och aktivera/inaktivera rutnätet och placering.

Välj broderbåge


En lista visas med olika broderbågar, bl.a. broderbågar som finns att köpa hos din PFAFF®-återförsäljare.

Välj rätt bågstorlek genom att trycka på någon av broderbågarna i listan med bågstorlekar.

Obs! Du kan justera listan genom att välja särskilda broderbågar i mina broderbågar i broderinställningarna. De valda broderbågarna kommer att visas först i listan med broderbågar.

Bakgrund

Anpassa broderområdet genom att välja olika typer av bakgrunder. Du kan använda en färg som liknar det tyg du ska använda, skanna din broderbåge eller använda en bakgrund från CREATIVATE-appen.

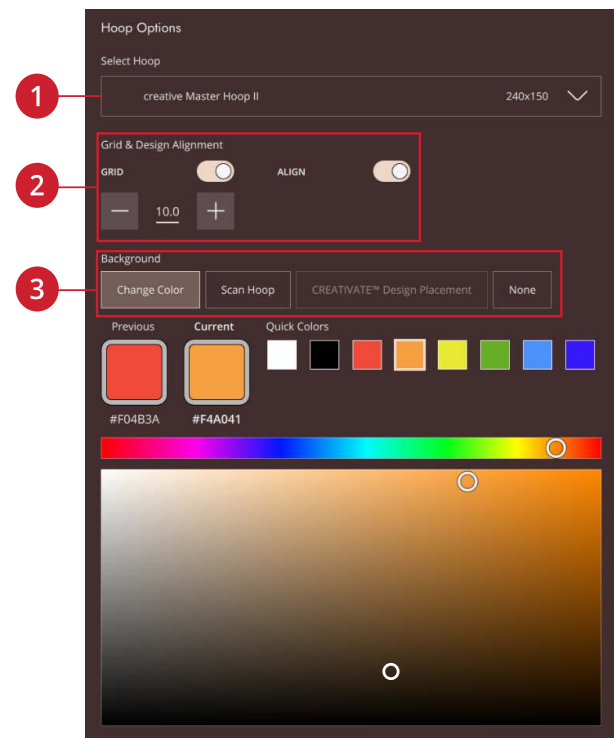

1. Välj broderbåge
2. Rutnät och placering av broderi
3. Välj bakgrund

Skanna brodérbåge

I Redigera broderi kan du lägga in tyget du ska använda som bakgrund.

Se till att brodérenheten är monterad och tryck sedan på skanna brodérbåge.

Broderarmen måste kalibreras. När kalibreringen är klar sätter du fast den brodérbåge du vill använda.

För bästa resultat, ta av pressarfoten och andra objekt som kan synas på den skannade bakgrunden.

Skanningen startar när brodérbågen har monterats och du har gett klartecken för nästa steg. Om du vill avbryta processen kan du trycka på avbryt i pop-up-fönstret.

När skanningen är klar visas den skannade bakgrunden i brodérområdet.

Rutnätsalternativ

Använd rutnätet som guide när du kombinerar eller placerar broderier.

Du kan ange avståndet mellan rutnätets linjer genom att trycka på en siffra på knappsatsen.

Obs! Tryck på brodérområdet och håll fingret nedtryckt om du vill öppna den smarta verktygslådan och visa/dölja rutnät.

Justering

Om funktionen har aktiverats visas linjaler när du flyttar runt broderiet på skärmen. På så sätt kan du enklare placera två broderier bredvid varandra.

Bakgrundsfärg

Välj en bakgrundsfärg för brodérområdet som liknar färgen på det tyg du tänker använda.

CREATIVATE Skicka broderi

Skicka valt broderi direkt till andra CREATIVATE anslutbara enheter. Välj tillgänglig enhet genom att klicka på den. Pop-up rutan stängs och vald/valda broderi/er sänds.

Obs! Du kan bara skicka broderier till enheter som är anslutna till samma CREATIVATE-konto.



Resize

Med funktionen ändra storlek kan du förminska eller förstora ett broderi. Maskinen räknar om antalet stygn i broderiet så att den ursprungliga stygntätheten bevaras.

Obs! Om du vill förminska eller förstora broderiet mindre än 20 % kan du använda skaländringsfunktionen. Skaländringsfunktionen ändrar inte stygnantalet.



Resize


Ändra storlek

Ändra storlek på broderiet genom att trycka på någon av markeringarna som finns i hörnen av markeringsramen och dra med fingret på skärmen. När du ändrar storleken på det här sättet justeras höjden och bredden alltid proportionerligt. Du kan också använda pilarna för att förminska eller förstora broderiet. Siffrorna anger aktuell bredd och höjd i millimeter.

När du ändrar storlek på ett broderi aktiveras ikonen för Ursprunglig storlek.

Tryck om du vill återställa broderiet till ursprunglig storlek (längd och bredd).

Justera broderiets placering i broderbågen med hjälp av flytta och/eller rotera.

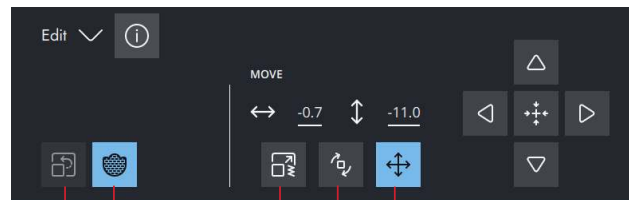

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Ursprunglig storlek | 4. Roterar |
| 2. Bibehåll typ av fyllyta | 5. Flytta |
| 3. Ändra storlek | |

Bibehåll typ av fyllyta

Vissa fyllytor i ett broderi är av en särskild typ för bästa möjliga resultat. När broderiet förstoras eller förminskas påverkas stygnen i fyllytan. Alternativet bibehåll typ av fyllyta är aktiverat som standard. Det gör att fyllytorna förblir som i det ursprungliga broderiet.

Bibehåll typ av fyllyta ger nästan alltid bäst resultat. Om ditt broderi ser konstigt ut kan du prova att ändra storlek utan att bibehålla typen av fyllyta. Läs in det ursprungliga broderiet, avmarkera bibehåll typ av fyllyta och ändra storleken på broderiet igen.

Sy det förstorade/förminskade broderiet

Tryck på OK när du är nöjd med broderiets storlek och placering. Resizefönstret stängs och det ändrade broderiet läses in i redigeringsfönstret.

Tryck på avbryt för att återgå till redigera broderi utan att ändra storleken.

Obs! Sömmar och sömprogram kan inte förstoras eller förminskas.



Bibehåll typ av fyllyta

Viktig information om resize

Eftersom broderier är digitaliserade för en specifik broderstorlek är det viktigt att ta hänsyn till följande information om resizefunktionen. Sy alltid det justerade broderiet på en provlapp innan du syr på projektet.

- Resizefunktionen görs alltid proportionellt. Om du förminskar ett broderi med 30 procent blir det 30 procent mindre både på längden och bredden. Om broderiet har många detaljer kan vissa förloras, förvanskas eller hamna väldigt tätt. Vissa broderier bör inte förminskas med mer än 25 procent, särskilt inte de som har många detaljer.
- Broderierna kan göras större än den valda broderbågen. När du har ändrat storleken ser du till att broderiet passar eller väljer en större broderbåge så att maskinen kan brodera det.
- Om broderiet förstoras för mycket kan det se konstigt ut. Tryck då på ikonen ursprunglig storlek för att återställa broderiet till ursprunglig storlek och ändra storleken med ett lägre procenttal för bättre resultat. Med broderprogrammet kan du ändra storlek på mycket stora och komplexa broderier. Du hittar mer information på www.mysewnet.com.
- Det spelar ingen roll i vilken ordning du väljer funktioner för att justera storlek, placering och rotering. När du trycker på OK börjar maskinen alltid med att ändra storleken och lägger därefter till de andra justeringarna.
- Vi rekommenderar att du ändrar skalan i stället för storleken om broderiet ska ändras mindre än 20 procent. Skaländring rekommenderas även för broderier som är digitaliserade med enkla eller tredubbla stygn, till exempel korsstygnbroderier. I det här fallet vill du inte lägga till stygn i broderiet – du vill bara göra det större eller mindre genom att ändra storleken på de ursprungliga stygnen.
- Börja alltid med det ursprungliga broderiet när du ska ändra storlek. Detta är för att säkerställa bästa möjliga stygnkvalitet. Om ett förstorat eller förminskat broderi sparas och sedan förstoras eller förminskas igen kan det bli oregelbundet.

Broderad text

Om du vill skapa text börjar du med att välja ett broderteckensnitt. Använd tangentbordet för att skriva in texten och tryck på OK när du är klar. Tangentbordet stängs. Om du vill ändra en befintlig text i redigera broderi markerar du textbroderiet, tryck & håll på brodertexten för att öppna den smarta verktygslådan. Välj redigera broderad text.

Skapa text

Tryck på de bokstäver på tangentbordet som du vill lägga till i texten. Texten visas i brodérområdet och textområdet ovanför tangentbordet.

Du kan ändra teckensnitt och storlek på hela texten genom att trycka på ett annat broderteckensnitt i teckensnittsmenyn. Den skrivna texten ändras till det nya teckensnittet och/eller den nya storleken i brodérområdet.

Lägga till en bokstav

Använd pilarna för att flytta markören till det ställe där du vill infoga en bokstav i texten. Tryck på bokstaven, så läggs den in där markören är. Du kan också trycka med fingret i textområdet för att flytta markören.

Ta bort en bokstav

Om du vill ta bort en bokstav placerar du markören efter den bokstav du vill radera. Tryck på ikonen ta bort. Om du vill ta bort all text, tryck & håll på ta bort-ikonen.

Du kan också trycka & hålla i brodérområdet för att öppna den smarta verktygslådan och välja ta bort eller ta bort allt.


Textformgivning

Du kan forma din skrivna text med olika formgivningsfunktioner.

Välj textform

Tryck på ikonen välj textform för att öppna och välja en formlinje. Om du trycker på en linje följer texten formlinjen på skärmen. Pilen anger riktningen som texten kommer att följa när bokstäver läggs till på formlinjen.

Förstora/förminska formens storlek genom att trycka på handtagen som finns i hörnen av markeringsramen och dra ditt finger på skärmen.

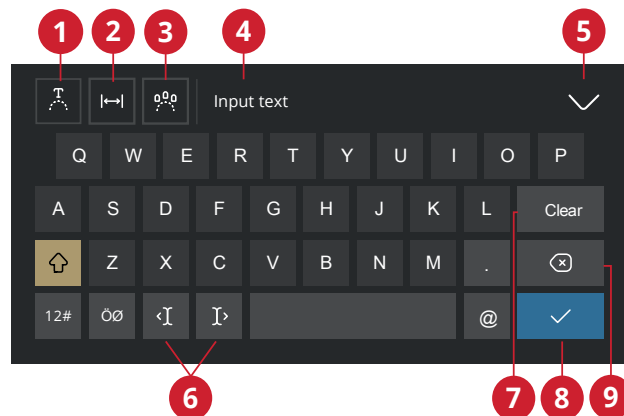

1. Välj textform
2. Välj mellanrum i text
3. Välj bokstavsinkel
4. Textområde
5. Stäng tangentbordet
6. Markörpilar
7. Rensa
8. Färdigt
9. Ta bort

Välj mellanrum

Om du trycker på ikonen välj mellanrum visas olika mellanrumsalternativ för texten på formlinjen: jämna mellanrum, vänsterjustering, centrerung eller högerjustering. Med alternativet jämna mellanrum placeras texten jämnt på linjen med samma avstånd mellan alla bokstäver. Om du väljer vänsterjustering placeras objekten i riktning från vänster. Centrera gör att texten centreras på linjen. Om du väljer högerjustering placeras objekten i riktning från höger. Avståndet mellan varje bokstav kan ökas eller minskas med hjälp av mellanrumsreglaget, förutom när jämna mellanrum väljs.


Fast bokstavsvinkel

Bestäm hur bokstäverna ska placeras på baslinjen. Du kan antingen placera objekten parallellt med baslinjen eller behålla aktuell vinkel. Inställningen påverkar alla objekt på formen.

Skapa form

Genom att skapa former kan du använda din kreativitet på ett unikt sätt. Använd vackra sömkombinationer eller broderier för att skapa en form.

Sömmarna/broderierna placeras på baslinjen i den ordning de läses in.

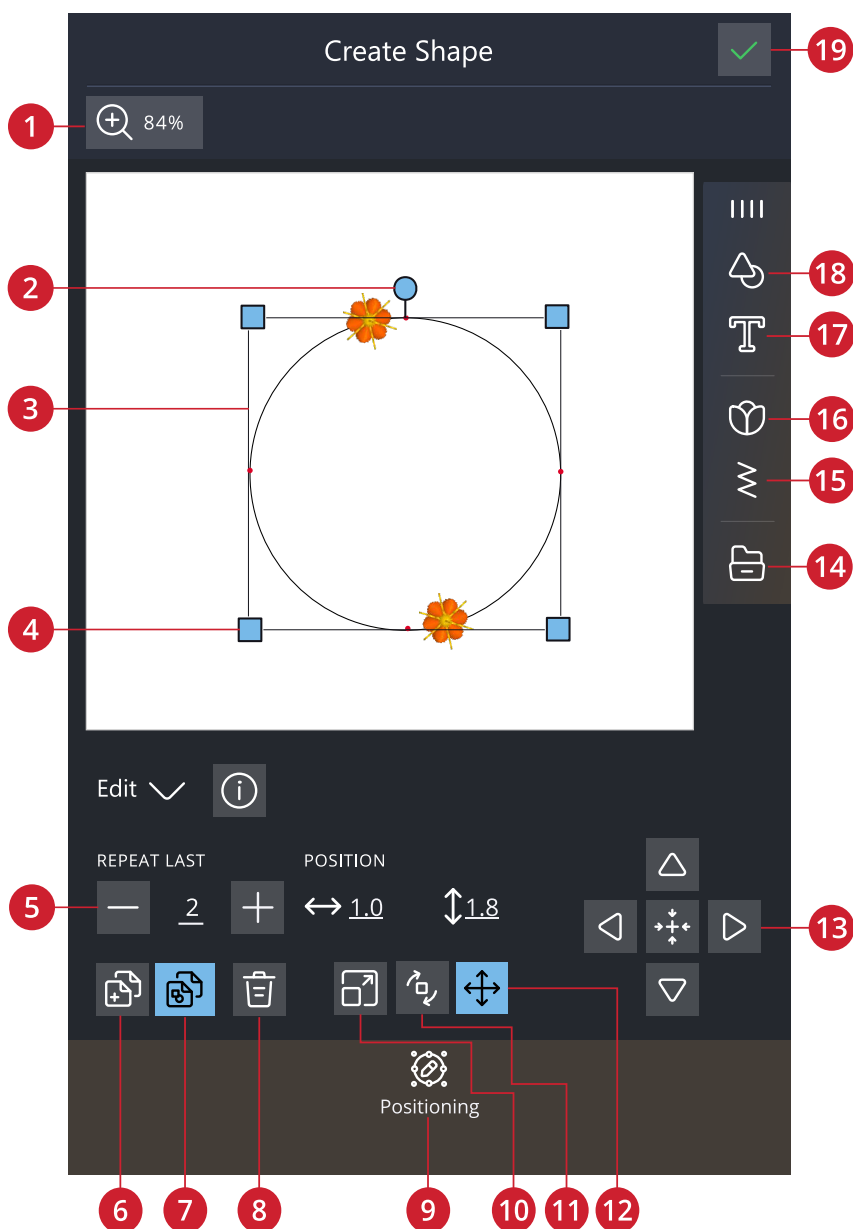

1. Zoomalternativ
2. Rotationshandtag
3. Formlinje
4. Handtag för att förminska/förstora
5. Ange antal broderier
6. Dubblera senaste broderi
7. Upprepa kombination

8. Ta bort
9. Positionering
10. Förstora/förminska
11. Roter
12. Flytta
13. Finjusteringsreglage
14. File Manager


15. Sömmeny
16. Bokstavsmotiv
17. Teckensnittsmeny
18. Menyn Forma
19. OK

Upprepa kombination/dubblera senaste broderi

Du kan lägga till fler broderier i formen på två olika sätt. När du använder upprepa kombination läggs broderier till i samma ordning som de som redan har lästs in. När du använder dubblera senaste broderi läggs bara det senast tillagda broderiet till i formen. När du trycker i sifferfältet öppnas ett tangentbord där du kan ange antalet broderier.


Ange antal broderier/sömmar

Om du vill ange det totala antalet broderier/sömmar som ska läggas in i formen trycker du på siffran så öppnas en knappsats. Ange önskat antal broderier/sömmar på knappsatsen och tryck på OK.

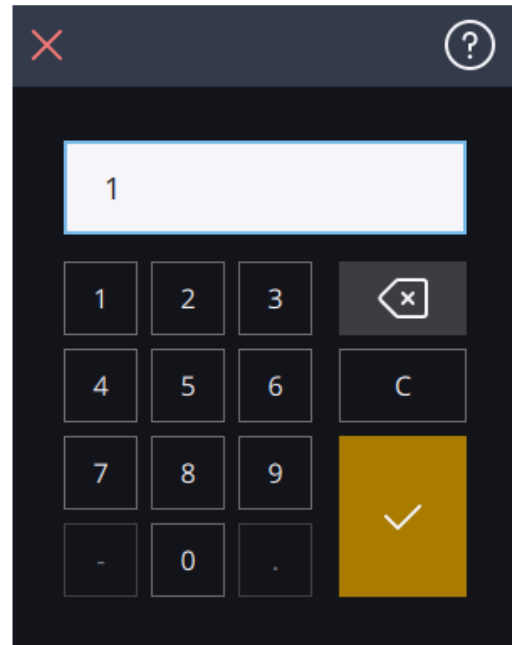

Skapa applikation

Med den här funktionen kan du enkelt lägga till en applikation på en quilt eller ett klädesplagg. I creative icon™ 3 finns många olika autofill-sömmar som du kan använda när du skapar applikationer. Du kan också använda dekorsömmar eller minibroderier för att täcka applikationens kanter.

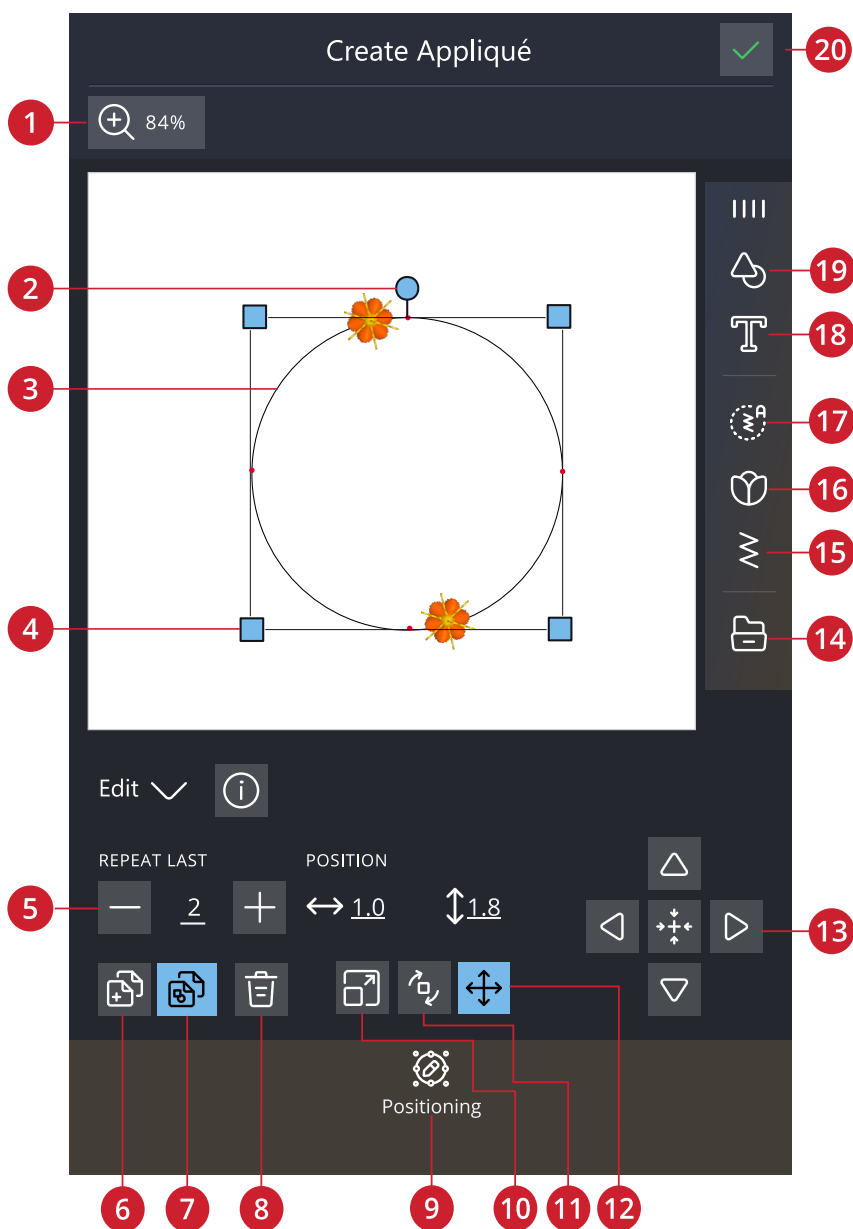

1. Zoomalternativ
2. Rotationshandtag
3. Formlinje
4. Handtag för att förminska/förstora
5. Ange antal broderier
6. Dubblera senaste broderi
7. Upprepa kombination

8. Ta bort
9. Positionering
10. Förstora/förminska
11. Roter
12. Flytta
13. Finjusteringsreglage
14. File Manager

15. Sömmeny
16. Broderimeny
17. Autofill-söm
18. Bokstavsmotiv
19. Menyn Forma
20. OK

Sy en applikation

I det första färgblocket sys en raksömskontur på underlagstyget som visar var applikationen ska placeras.

Placera ditt applikationstyg över kontursömmen på underlagstyget. Försäkra dig om att applikationstygat täcker konturen.

I det andra färgblocket sys ytterligare en raksöm som fäster applikationstygat på underlagstyget.

Klipp bort överflödigt applikationstyg så nära sömlinjen som möjligt.

Dekorsömmarna täcker din applikations obearbetade kanter.

Läs in autofill-sömmar

Om du väljer en autofill-söm sys så många stygn i formen att hela formen fylls. Om du väljer en dekorsöm eller ett minibroderi måste du ange hur många sömmar/broderier du vill lägga till.

Obs! När du skapar en applikation med dekorsöm/minibroderier kan du redigera varje söm/broderi var för sig.



Placering i skapa form/skapa applikation

Tryck på positioneringsikonen för att justera formen.



Fördelning

Det finns flera alternativ för broderiernas mellanrum på linjen: jämna mellanrum, vänsterjusterade, centrerade eller högerjusterade mellanrum. Jämna mellanrum är standard och placerar broderierna jämnt på linjen och med samma avstånd sinsemellan. Om du väljer vänsterjustering placeras broderierna i riktning från vänster. Centrerade broderier centreras på linjen. Om du väljer högerjustering placeras broderierna i riktning från höger. Avståndet mellan varje broderi kan ökas eller minskas med hjälp av avståndsreglagen, förutom när jämna mellanrum väljs.



Jämnt fördelade/centrerade/vänsterjusterade/högerjusterade

Linjeposition

Du kan placera broderierna vågrätt i förhållande till formlinjen: ovanför, centrerat eller under.



Centrerad/under/över

Linjerotation


Det finns flera alternativ för broderiernas rotation på formlinjen: ingen rotation, rotera 90 grader medurs, rotera 180 grader eller rotera 90 grader moturs.



Ingen rotation/90 grader medurs/180 grader/90 grader moturs

Vinkel

Du kan välja vinkel för dina broderier. Placera broderierna i en fast, vertikal rotation på formlinjen eller behåll den nuvarande vinkeln längs formlinjen.




Kontrollpunkter

En kontrollpunkt är en punkt som påverkar den valda formen. Varje form byggs upp av flera kontrollpunkter. Tillsammans definierar de hur formen kommer att se ut.

En vald kontrollpunkt markeras med en fylld ruta. En ej vald kontrollpunkt markeras med konturen av en ruta. Alla kontrollpunkter visas när du redigerar punkterna. Genom att justera kontrollpunkterna kan du ändra valda formen på alla möjliga sätt.

Obs! Endast basformerna kan ändras med hjälp av kontrollpunkterna.

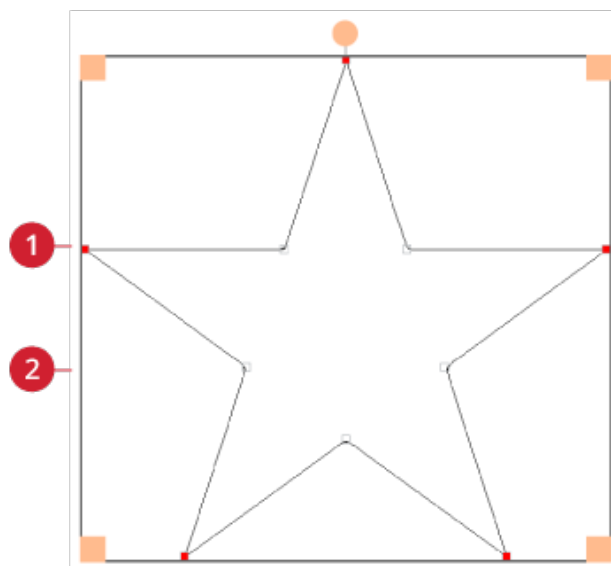


1. En vald kontrollpunkt markeras med en fylld ruta

2. En ej vald kontrollpunkt markeras med konturen av en ruta

För varje form finns en fördefinierad uppsättning kontrollpunkter. Välj alla eller några av kontrollpunkterna.

När du har markerat ett antal kontrollpunkter kan du justera formen på olika sätt: flytta, rotera och ändra skala. Justeringarna påverkar bara de valda kontrollpunkterna.

Om du vill öka eller minska utjämningen av de valda kontrollpunkterna använder du utjämningsreglaget. Ju högre siffra, desto närmare baslinjen hamnar de valda kontrollpunkterna.



Spara broderi

Tryck på spara för att spara filen. Du kan välja mellan att spara filen till Vault-mappen eller till en USB-enhet. Tidigare sparade broderier, sömmar, mönsterkombinationer och/eller teckensnitt visas.

Läs mer om hur du organiserar sparade sömmar under [File Manager](#).

När du sparar aktuell status sparas alla dina inställningar och du kan fortsätta senare genom att trycka på "fortsätt från sparad status" på startsidan.

Obs! Du kan bara spara en aktuell status åt gången.



Spara

Pop-up-meddelanden i redigera broderi

För att underlätta arbetet kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.

Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.


Brodérkombinationen är för komplicerad

Det här meddelandet visas på grund av något av följande skäl:

- Brodérkombinationen innehåller för många färgblock.
- Det är för många broderier i kombinationen.
- Ett eller flera broderier har grupperats och omgrupperats för många gånger.
- Brodérkombinationen du försöker skapa innehåller för många stygn. Brodérkombinationen får innehålla högst 500 000 stygn.


Det maximala antalet stygn har överskridits

Brodérkombinationen du försöker skapa innehåller för många stygn. Brodérkombinationen får innehålla högst 500 000 stygn.

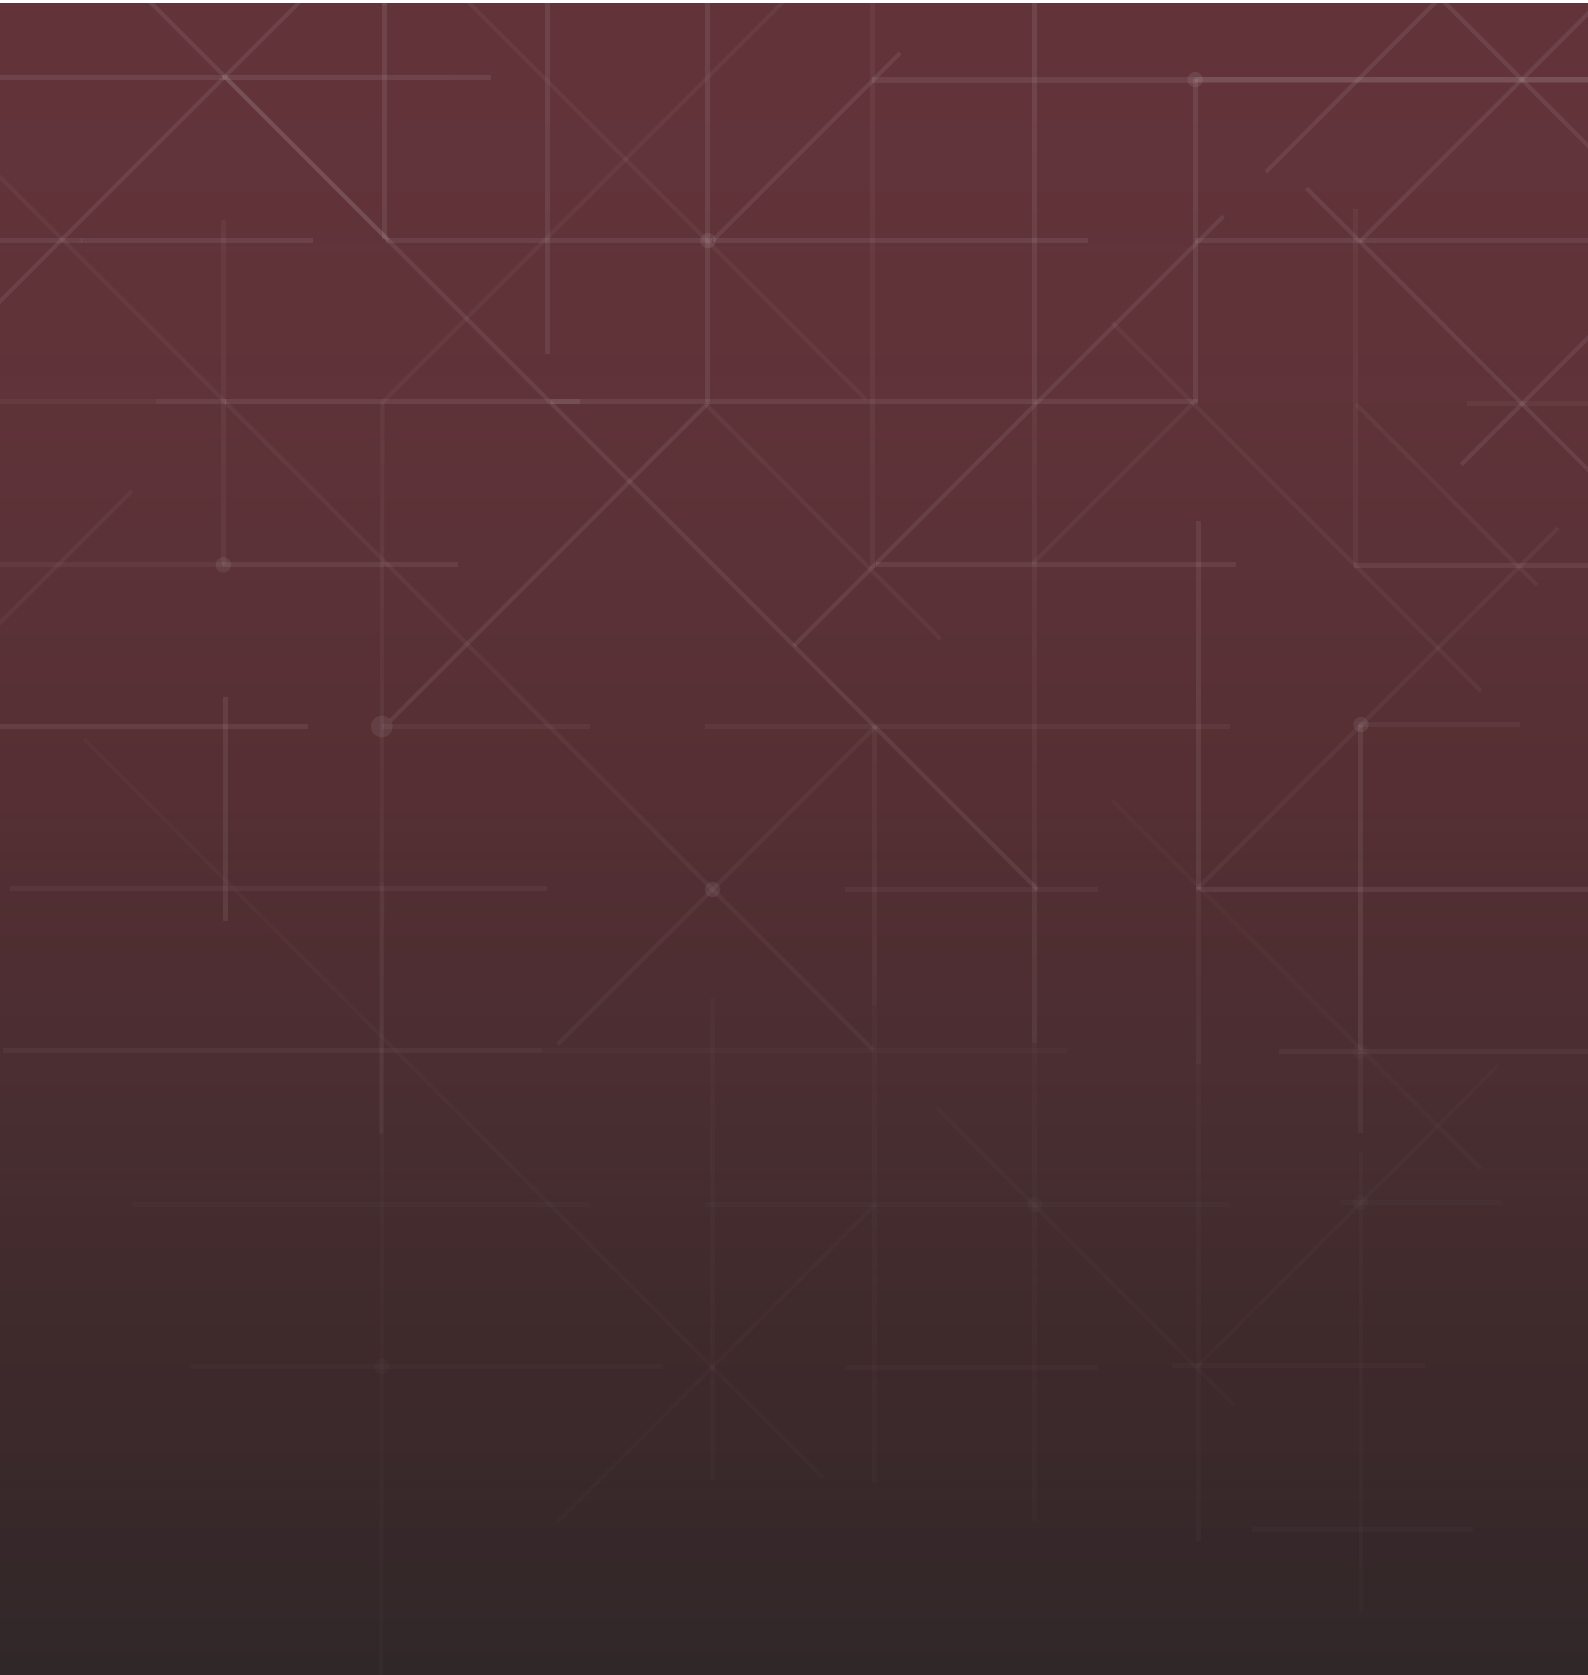

Sy broderi

Sy broderi – översikt

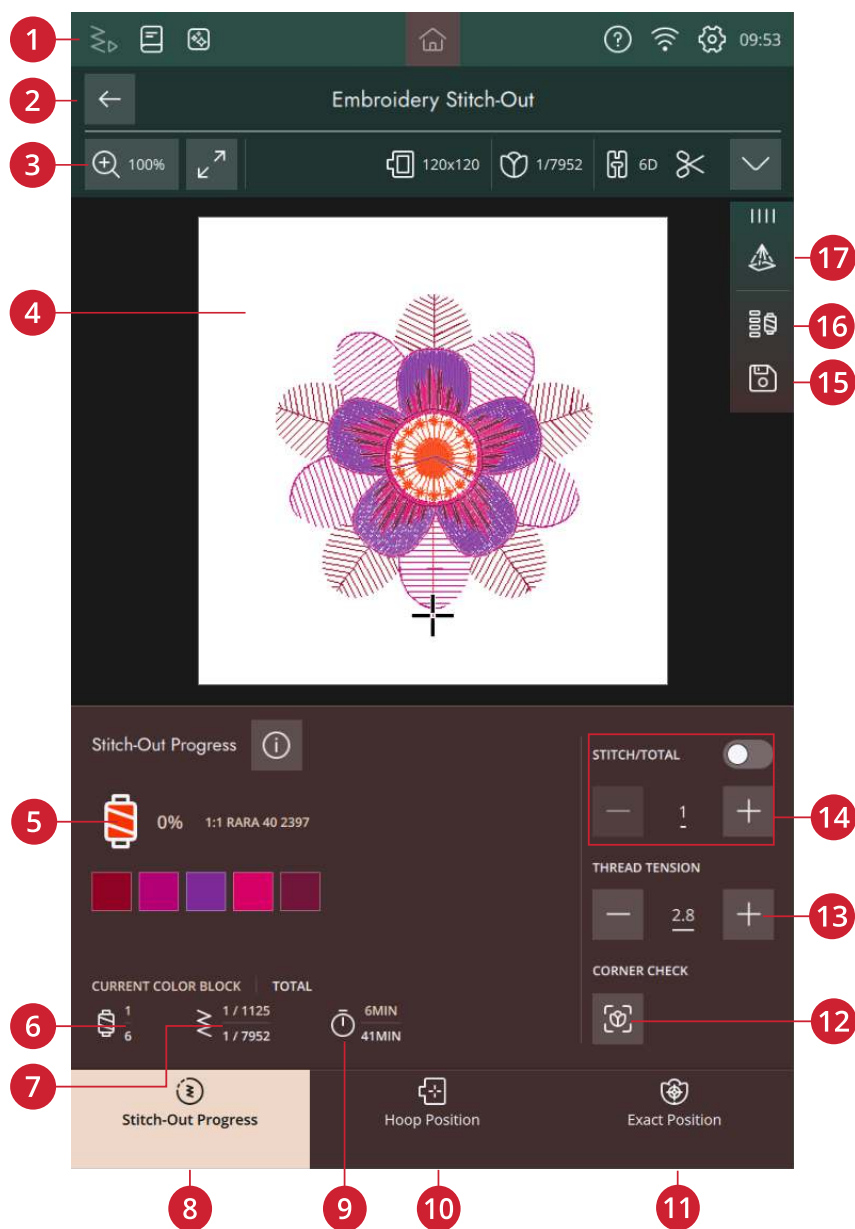

- | | | |
|---|--|---|
| 1. Växla till sömnadsläget | 7. Aktuellt stygn/totalt antal stygn för: aktuellt färgblock/aktuell brodérkombination | 12. Hörnkontroll |
| 2. Återgå till redigera broderi | 8. Sömnadsförlopp | 13. Trådmatning/trådspänning |
| 3. Zoomalternativ | 9. Återstående brodértid för varje färgblock/broderi | 14. Stega stygn-för-stygn/gå till stygn |
| 4. Brodérområdet | 10. Brodérbågsläge | 15. Spara |
| 5. Sömnadsförlopp | 11. Exact Position | 16. Alternativ för färgblock |
| 6. Aktuellt färgblocksnummer/totalt antal färgblock | | 17. Projicering |

Kontrollera Inställningarna för sy broderi

Innan du börjar brodera bör du se över inställningarna för sy broderi och kontrollera att allt är som du vill ha det. Du kan välja att hoppa över den här sidan i framtida broderier.

Fastsatt stygnplåt

Vid broderi rekommenderas normalt att stygnplåten för raksöm används för bästa resultat. creative icon™ 3 känner av vilken stygnplåt som används. Om stygnplåten inte är den du vill använda, byter du till önskad stygnplåt.

Vald broderbåge

Den broderbåge som har valts i redigera broderi visas. Om du vill byta båge går du tillbaka till redigera broderi och byter båge under [alternativ för broderbåge](#).

Vald pressarfotstyp

Välj vilken typ av broderfot du ska använda till broderiet. För bästa broderresultat rekommenderas dynamisk fjädrande pressarfot 6D och ActivStitch™-teknik.

Snabbinställningar för quilt

Aktivera den här inställningen för att få ett bättre resultat när du quiltar i broderi.

När den här inställningen är aktiverad inaktiveras följande funktioner:

- ActivStitch™-teknik
- Automatiskt trådklipp


Trådspänningen ökas automatiskt. På så sätt hamnar knuten inuti vadderingen och inte under den.

Upptagning av undertråd aktiverad. Maskinen syr det första stygnet och stannar sedan. Du kan sedan enkelt dra upp undertråden manuellt till ovansidan. På så sätt undviker du att tråden fastnar på baksidan av quilen.

Upptagning av undertråd

Den här funktionen är mycket användbar när man quiltar i broderläge.

När funktionen aktiverats i inställningarna stannar maskinen efter att ha sytt det första stygnet i varje färgblock. Du kan sedan ta upp undertråden innan du fortsätter. Håll fast övertråden när maskinen startar.

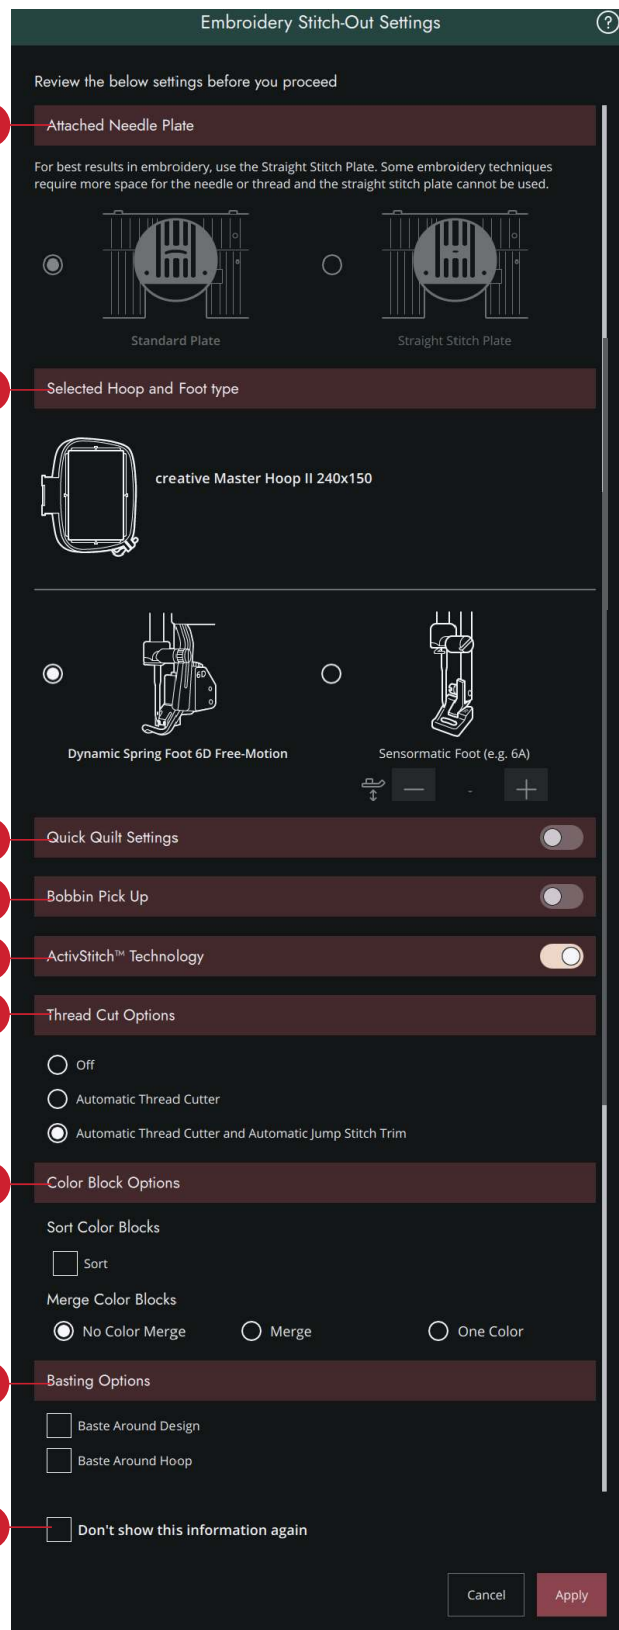

1. Fastsatt stygnplåt
2. Vald broderbåge och pressarfotstyp
3. Snabbinställningar för quilt
4. Upptagning av undertråd
5. ActivStitch™-teknik
6. Alternativ för trådklipp
7. Färgalternativ
8. Träcklingsalternativ
9. Visa inte den här sidan igen

ActivStitch™-teknik

När funktionen ActivStitch™-teknik har aktiverats väljer maskinen automatiskt bästa funktionen för övertråden, trådmatning eller trådspänning, beroende på den valda sömmen och inställningarna. Trådmatningsfunktionen känner automatiskt och kontinuerligt av tygtjockleken och matar ut rätt trådmängd för den valda sömmen. När trådspänningsfunktionen används ser trådspänningsskivorna till att övertråden har rätt spänning.

Vid broderi rekommenderas trådmatning, utom när du använder vissa tillbehör eller specialtekniker som kan kräva att trådspänning används för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Alternativ för trådklipp

Här visas inställningarna för trådklipp som har gjorts under broderinställningar. Här kan du också ändra trådklippsalternativen.

Färgalternativ

Förinställ broderiet med något av de tre färgalternativen: färgblockssortering, slå ihop färgblock eller enfärgat. De här alternativen kan även väljas i färgblocksförteckningen. Läs mer om färgblockssortering, slå ihop färgblock eller enfärgat.

Obs! Du kan välja både färgblockssortering och slå ihop färgblock om du önskar det.

Träcklingsalternativ

Välj träckling om du vill sy en träckelsöm som fäster tyget i mellanlägget. Du kan välja att träckla runt broderiet och/eller träckla runt broderbågen. Träckling kan också aktiveras i färgblocksförteckningen. Läs mer om träcklingsalternativ.

Stäng av inställningar för sy broderi

Markera rutan "Visa inte det här meddelandet igen" för att gå direkt till sy broderi utan att kontrollera broderinställningarna.

Den här funktionen kan återaktiveras under maskininställningar.

Alternativ för vändbar broderbåge – sidsortering

Det här alternativet är endast valbart om 450x450-broderbågen har valts under alternativ för broderbåge i Redigera broderi. Välj sidsortering om du vill brodera all broderi på ena sidan av broderbågen innan du vänder på den.

Färgblocksförteckning

Alla färger i de inlästa broderierna visas i den ordning de kommer att broderas. För varje färg på listan anges broderinummer och färgblocksordning. Trådtillverkare, tjocklek och färgnummer visas också. Storleken på varje färgblock ger en indikation på hur många stygn färgblocket innehåller.

Dra med fingret i färgblocksförteckningen för att se alla färgblock. Om du vill gå till ett annat färgblock trycker du på det i färgblocksförteckningen.

Träcklingsalternativ

Träckelsömmen träcklar fast tyget på det mellanlägg som är spänt i broderbågen. Detta är extra användbart vid brodering på tyg som inte går att spänna fast i broderbågen. Träckelsömmen ger även stöd åt elastiska tyger.

Träcklingsalternativen konfigureras i fönstret med broderinställningar innan du går till sy broderi. Du kan också välja träckling i listan för färgblock.

Välj träckla runt broderi om du vill sy en träckelsöm runt broderiet som en kontur runt det område där broderiet ska placeras på tyget.

Välj träckla runt broderbågen om du vill sy en träckelsöm runt bågens inre kant.

Om du vill fästa ett tyg extra mycket eller om du ska sy med någon speciell teknik kan du välja båda träcklingsalternativen.

Obs! När det här alternativet har aktiverats visas endast träcklingsfärgblocken i färgblocksförteckningen. När träcklingen är klar visas återigen broderiets färgblock i färgblocksförteckningen.

Spökstygn


Om du trycker på spökstygn visas bara det färgblock som för närvarande sys i broderområdet. Alla andra färgblock blir grå.

Spökstygn är praktiska för broderier som innehåller färgblock i olika nyanser av samma färg, särskilt om de ligger nära varandra eller överlappar varandra.

Färgblockssortering

Färgblockssortering sorterar färgblocken på ett smart sätt, så att block med samma färg följer på varandra i färgblocksförteckningen.

Obs! Färgblockssortering måste göras innan du börjar brodera. När du börjar brodera inaktiveras alternativet färgblockssortering.

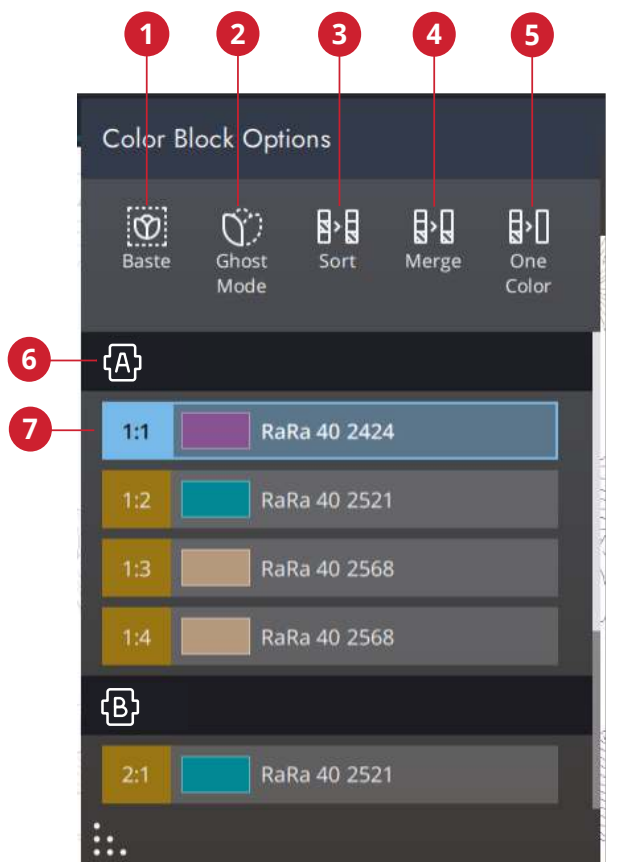

1. Träcklingsalternativ
2. Spökstygn (Ghost Mode)
3. Färgblockssortering
4. Slå ihop färgblock
5. Enfärgat
6. Vändbar broderbåge
7. Färgblocksförteckning

Slå ihop färgblock

Välj slå ihop färgblock om du vill ta bort stoppen mellan identiska färgblock.

Obs! Detta påverkar inte utseendet i färgblocksförteckningen.

Enfärgat

Välj det här alternativet om du vill aktivera enfärgat broderi. Alla broderier visas i grå färg och maskinen stannar inte för färgblocksbyten. Om du vill inaktivera enfärgat broderi avmarkerar du alternativet enfärgat i broderiinställningarna.

Obs! Om automatiskt trådklipp och automatisk avklippning av hoppstyg har aktiverats i inställningarna klippas hoppstygnen fortfarande av mellan färgblocken.

Sömnadsförlopp

Här hittar du information om sömnadsförloppet, till exempel återstående broderitid och aktuellt färgblock.

När du broderar markeras den aktuella nålpositionen med ett hårkors på skärmen.

Du kan använda stygn-för-stygn-kontrollen för att gå till ett specifikt stygn i färgblocket.

Återstående brodértid

En uppskattning av återstående broderitid visas, både för varje färgblock och för hela broderiet. Om alternativet enfärgat är aktiverat visas den beräknade återstående brodértiden för hela mönsterkombinationen.

Antal stygn i mönsterkombinationen.

Den aktuella stygnpositionen i brodérkombinationen visas liksom det totala antalet stygn i broderiet eller kombinationen.

Stega stygn-för-stygn/Gå till stygn

Tryck på - för att backa och på + för att stega framåt stygn för stygn. Om övertråden går av eller tar slut kan du gå bakåt några stygn så att tråden fästs ordentligt. Tryck och håll fingret nedtryckt om du vill stega snabbare genom stygnen. Markören på skärmen följer stygnen i brodérområdet.

Om du vill gå till ett specifikt stygn i färgblocket trycker du på ikonen stega stygn-för-stygn. En knappsats öppnas där du kan ange ett stygnnummer. Om den angivna siffran är för hög går maskinen till det sista stygnet i färgblocket.

Hörnkontroll

Använd hörnkontroll för att följa broderiets fyra hörn. På så sätt blir det lättare att se broderiets slutliga placering på tyget.

Vid varje tryck flyttas broderbågen till de fyra olika positionerna och återgår därefter till den aktuella sömpositionen.

ActivStitch™-teknik

Reglaget som visas i sy broderi ändras beroende på om ActivStitch™-teknik har aktiverats i broderiinställningarna eller inte. Använd reglagen för att justera balansen mellan över- och undertråden, t.ex. när du använder specialtråd. Läs mer om ActivStitch™-teknik i broderiinställningarna.

Zoomalternativ

Zoomalternativ finns på den sekundära övre listen. Om du väljer zooma allt visas hela broderiet/alla broderier i broderkombinationen. Med alternativet zooma broderbågen visas hela bågen på skärmen.

Broderbågsläge

Använd funktionerna för broderbågsplacering för att flytta broderbågen till olika positioner.

Aktuellt stygnläge

Tryck på aktuell stygnposition för att återgå till aktuell stygnposition och fortsätta brodera efter att du bytt broderbågsläge. Du kan även trycka på start/stoppknappen på maskinens framsida en gång för att återgå till aktuell stygnposition och börja brodera.

Trådklippningsläge

Trådklippningsläget flyttar broderbågen mot dig så att du lättare kan klippa av trådar och jämna till tyget för sömnad med specialtekniker.

Mittläge

När du måste flytta broderbågen, t.ex. när du byter undertråd, trycker du på centrera. Detta visar också bågens mittposition.

Parkeringsläge

Ta av broderbågen och välj parkeringsläget när du har sytt klart broderiet. Broderarmen placeras i ett läge som gör det lätt att förvara den. Använd parkeringsläget när du behöver större sömnadsyta och vill flytta broderarmen så att den inte är i vägen när du syr.




Exact Position

Med Exact Position kan du placera ett broderi på en exakt plats på tyget utan att spänna om tyget i bågen.

Det kan också vara användbart när du vill brodera ett broderi för att exakt matcha en specifik plats på ditt projekt eller bredvid ett tidigare broderat broderi.

Tips! Ta hjälp av projiceringsfunktionen när du använder Exact Position. Om du aktiverar projektorn kan du se hur broderiet kommer att sys på tyget.

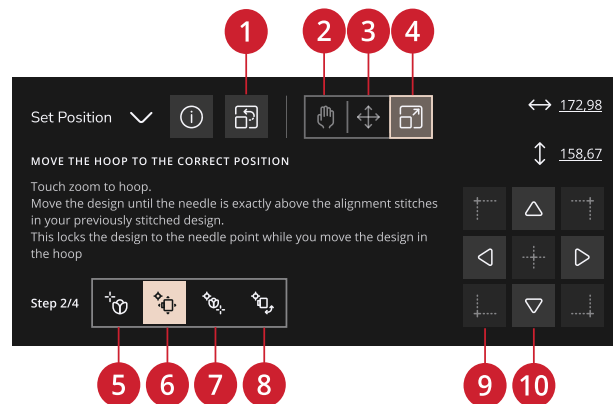

Ställ in markörpunkt

Flytta markörpunkten till ett av de valda hörnen eller till mitten av broderiet. Med alternativet ställ in markörpunkt kan du se brodérområdet genom att trycka på vart och ett av de fyra hörnen. Identifiera broderiets mitt genom att trycka på ikonen centrera markörpunkt.

Förstora/förminska

Du kan förstora/förminska ditt broderi om det behövs. Använd finjusteringsreglagen för att göra att förstora/förminska.

Storleken ändras baserat på den låsningspunkt som du ställde in på skärmen under steg ett.

När ett broderi förstoras eller förminskas aktiveras ikonen för ursprunglig storlek. Om du trycker på ikonen återgår broderiet till sin ursprungliga storlek.

Obs! Om du redan har använt förstora/förminska i "Redigera broderi" kommer det att påverka hur mycket till du kan förstora/förminska det valda broderiet i exakt det läget.

Zoomalternativ

Använd de olika zoomalternativen för att zooma in och ut i broderiet/broderierna. Du kan också använda zoomreglaget. Med zooma till markör maximeras zoomningen och brodérområdet panoreras så att markörens position hamnar mitt på skärmen.



Zooma allt/zooma broderbåge/zooma till markör

Övning med Exact Position

Följ anvisningarna på skärmen.

1. Välj en låspunkt på skärmen

Flytta markören med fingret till den punkt i broderiet på skärmen som du vill matcha med en punkt på tyget/det broderade området. Använd finjusteringsreglagen för att göra finjusteringar. Om du vill placera låspunkten i ett hörn eller broderiets mitt trycker du på zooma till markör för att maximera inzoomningen och panorera brodérområdet så att markören hamnar exakt där du vill.

1. Återställ till ursprunglig storlek
2. Panorera
3. Flytta
4. Förstora/förminska
5. Välj en låspunkt på skärmen
6. Flytta låsningspunkten på tyget
7. Ställ in matchningspunkten på skärmen
8. Roter broderiet på tyget
9. Ställ in markörpunkt
10. Finjusteringsreglage

2. Flytta låspunkt på tyget

Markören låses på broderiet. Den byter färg och får en ring runt låspunktens mitt. Tryck på skärmen och flytta ditt finger för att placera broderiet exakt där du vill ha det på tyget/det broderade området. Använd finjusteringsreglagen för att göra finjusteringar. Håll koll på bågen tills nålen är exakt där du vill ha den på tyget/det broderade området. Låspunkten på tyget visar nålens position i broderiet.

Obs! Fortsätt med steg 3 om du behöver justera broderiets vinkel.

3. Ställ in matchningspunkt på skärmen

Välj en annan matchningspunkt på broderiet för att matcha ännu en position på tyget eller det broderade området. Tryck på markören på skärmen och flytta den till den plats där du vill att matchningspunkten ska placeras i broderiet. Använd finjusteringsreglagen för att göra finjusteringar. Använd zooma till markör för att maximera inzoomningen och panorera brodérområdet så att markören hamnar exakt där du vill.

4. Roter broderiet på tyget

Rotera markeras automatiskt. Tryck och flytta fingret på skärmen, eller använd finjusteringsreglagen, för att rotera broderiet tills nålen är exakt där du vill att den ska vara på tyget eller i det broderade området.

Projicering i sy broderi

Du kan ta hjälp av projektorn när du placerar ett broderi på tyget. Du kanske vill täcka över en fläck, placera ett nytt broderi i förhållande till ett som redan har broderats eller placera broderiet på t.ex. en ficka.

När proficering har aktiverats projiceras en bild av broderiet/broderierna på tyget i brodérbågen. Hårkorset på skärmen anger maskinens nålposition.

Projektorn kan projicera bilder på ca 10 x 6 cm framför nålen. Om broderiet är större än projiceringsområdet visas den del av broderiet/broderierna som ryms i projiceringsområdet på tyget. Du kan flytta projiceringsområdet med funktionen flytta brodérbåge. När du trycker på pilarna flyttas hårkorset på skärmen och brodérbågen samtidigt till önskad plats. Projiceringen uppdateras när du ändrar det valda broderiets placering, orientering, färg etc.

Obs! Brodérramen och brodérbågen flyttas när du använder kontrollen för Flytta brodérbåge. Se därför till att området runt brodérenheten är fritt.

Spara aktuell status/återställ aktuell status

Tryck på start/stopp om du vill avbryta broderiet och spara den aktuella positionen. Tryck sedan på ikonen spara. Där kan du spara aktuell status. Nu kan du stänga av maskinen.

När du sparar aktuell status sparas alla dina inställningar och du kan fortsätta att brodera senare genom att trycka på "fortsätt från sparad status" på startsidan.

Obs! Du kan bara använda en aktuell status åt gången.

Spara automatiskt

När du broderar sparar maskinen kontinuerligt och automatiskt allt pågående arbete, inklusive aktuell söm, aktuellt broderi, aktuell sömposition och inställningar. Om det blir strömavbrott när du broderar visas ett pop-up-fönster när maskinen startar igen. I pop-up-fönstret kan du välja att återgå till sy broderi och öppna det pågående broderiet för att fortsätta sy. Broderiet återupptas på ungefär samma plats som där det avbröts.

Obs! Innan broderiet återupptas bör du backa ett par stygn med stega stygn-för-stygn så att trådarna fästs ordentligt.

Pop-up-meddelanden i sy broderi

För att underlätta arbetet kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.

Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.

Broderarmen måste kalibreras

När broderenheten är fastsatt öppnas ett pop-up-meddelande där du ombeds att ta bort broderbågen och frigöra utrymme runt maskinområdet för kalibrering av broderarmen. Du påminns också om att koppla ur IDT™-system och sätta fast en lämplig broderfot.



Det är mycket viktigt att du tar loss broderbågen, annars kan bågen eller broderenheten skadas vid kalibreringen.

Undertråden håller på att ta slut

När undertråden håller på att ta slut visas ett pop-up-meddelande som i förväg anger att spolen snart behöver bytas. Därmed kan du planera när du vill byta spole.

Det går att brodera tills tråden helt har tagit slut. Om du vill fortsätta brodera, utan att stänga pop-up-fönstret, trycker du på start/stopp-knappen på maskinens framsida eller trampar ned fotpedalen.

Tryck på avbryt om du vill stanna i det aktuella läget.

Tryck på OK om du vill flytta broderbågen till mittläget. Pop-up-fönstret broderbågens position öppnas. Byt den tomma spolen mot en spole med tråd. Tryck på den aktuella positionen i pop-up-fönstret och dra all överflödigt övertråd bakåt. Tryck på start/stopp-knappen för att fortsätta brodera.

Klipp av och ta bort trådändan

Efter att du har bytt tråd syr maskinen några stygn och stannar sedan så att du kan klippa av trådändan.

Obs! När funktionen automatiskt trådklipp och automatisk avklippning av hoppstygn har valts i broderinställningarna klippas tråden av automatiskt och inget pop-up-meddelande om avklippning av trådändan visas. Ta bort den avklippta trådändan.

Byt tråd

När det är dags att byta övertråd stannar maskinen. Byt spole och trä om maskinen. Det rekommenderade trådfärgsnumret visas i pop-up-fönstret.

Broderiet är färdigt

Ett pop-up-meddelande öppnas och en ljudsignal avges för att upplysa om att broderiet är färdigt. När pop-up-fönstret har stängts kommer broderiet att fortsätta att vara laddat i Sy broderi och du kan sy samma broderi igen, inklusive de ändringar du har gjort.

Sätt fast broderbågen

Om bågen som är fastsatt på maskinen inte överensstämmer med den båge som har valts och visas på skärmen, kommer maskinen inte att brodera. Du måste byta båge till den som visas på skärmen eller återgå till redigera broderi och välja den broderbåge som motsvarar den fastsatta bågen.

Bågen måste sättas fast på rätt sätt för att maskinen ska känna av den. För in broderbågens sidofäste i broderbågsfästet, framifrån och bakåt, tills det klickar fast.

Byt nål (extra tillbehör)

För cutworkbroderier och filtbroderier behövs specialnålar som är extra tillbehör.

När maskinen stannar och det här pop-up-meddelandet visas sätter du i motsvarande nål. Tryck på OK och sedan på start/stopp-knappen för att fortsätta.

Cutworkbroderier har en skärnål för cutwork och filtbroderier har en filtningsnål som symbol i creative icon™ 3 exempelhäftet.

Obs! Cutworkbroderier kan också sys utan att du använder en skärnål för cutwork. Cutworkområdet måste då klippas manuellt och färgblocket för skärnål för cutwork i färgblocksförteckningen ska hoppas över.

Kontrollera övertråden

Maskinen stannar automatiskt om tråden tar slut eller går av. Trä om övertråden från början, stäng pop-up-meddelandet och backa sedan några stygn med stega stygn-för-stygn för att försäkra dig om att tråden fästs ordentligt. Börja brodera igen.


Obs!

Om maskinen stannar och det här pop-up-fönstret visas på skärmen kan du inte fortsätta brodera. Vänta en stund och tryck på OK när alternativet dyker upp. Kontrollera nålens storlek och skick, samt att maskinen har trätts på rätt sätt.

Auto Smart Save

Vid ett eventuellt strömavbrott visas det här pop-up-fönstret när maskinen startas igen. Tryck på OK i pop-up-fönstret för att återgå till sy broderi. Broderiet öppnas från ungefär samma plats som där det avbröts, så att du kan fortsätta sy.

Tips! Innan du börjar brodera backar du ett par stygn med stega stygn-för-stygn så att trådarna fästs ordentligt.

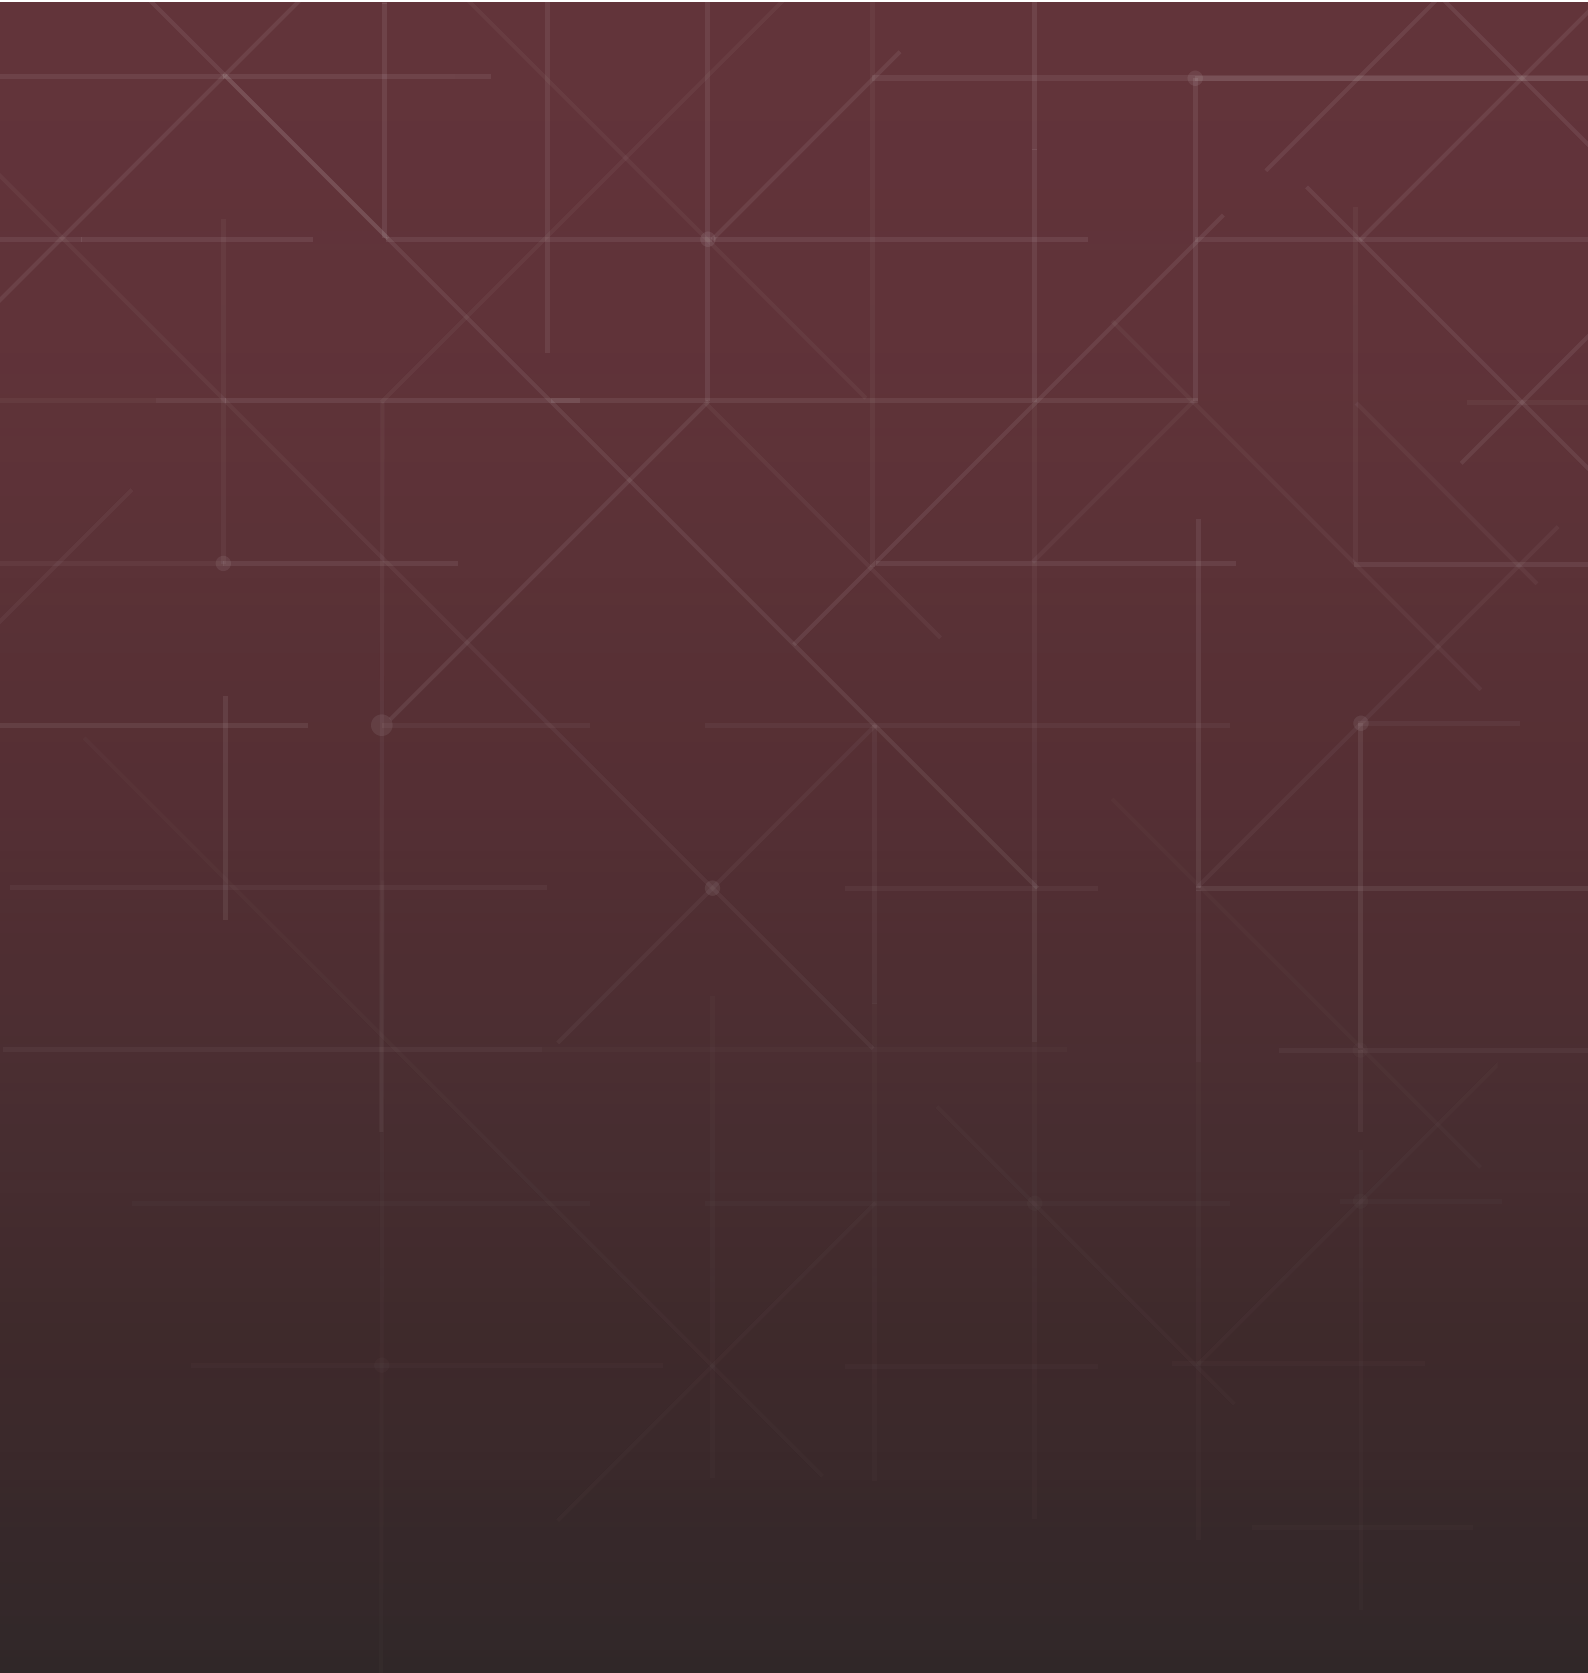


Mönsterkombination

Mönsterkombinationer – översikt

Använd mönsterkombinationer för att skapa och ändra en kombination av sömmar. Kombinera olika 9 mm-sömmar, sidmatningssömmar och sömteckensnitt från maskinen, CREATIVATE cloud eller en USB-enhet. Sömmar som skapas i IDT™-system kan också infogas i en kombination. Du kan skapa mönsterkombinationer som är upp till 500 mm långa. I informationsområdet kan du se hur lång den aktuella kombinationen är.



Tryck för att öppna mönsterkombinationer

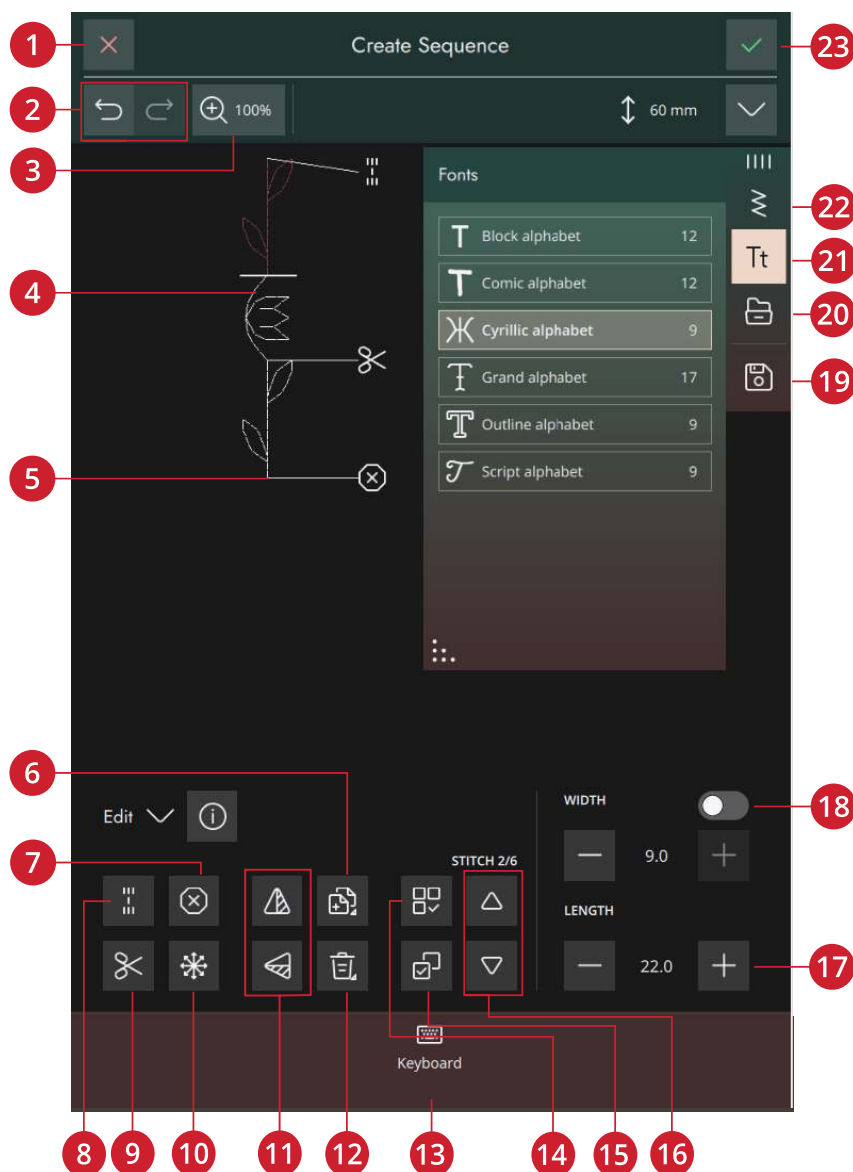

- | | | |
|---|---|-----------------------------------|
| 1. Avbryt | 9. Kommando för trådklipp | 17. Stygnlängd/stygnthet |
| 2. Ångra/gör om | 10. <u>Riktningstygn</u> | 18. Stygnbredd/stygnpositionering |
| 3. Zoomalternativ | 11. Spegelvänd sidledes/
spegelvänd längdledes | 19. Spara |
| 4. Mönsterkombination i verklig storlek | 12. Ta bort | 20. File Manager |
| 5. Infogade kommandon | 13. Tangentbord | 21. Teckensnittsmeny |
| 6. Dubblera | 14. Markera allt | 22. Sömmeny |
| 7. Stoppkommando | 15. Markera flera | 23. OK |
| 8. Kommando för trådfästning | 16. Stega mellan stygn | |

Kom igång med mönsterkombinationer

Om du vill skapa en mönsterkombination väljer du en söm och lägger till den i kombinationen. Den aktiva positionen indikeras med en markör och den valda sömmen eller bokstaven markeras. Endast de(n) valda sömmen/sömmarna kan justeras. De infogade sömmarna läggs in vid markören.

Tryck på markera flera för att markera flera sömmar i en mönsterkombination. Tryck på markera alla om du vill markera alla sömmar.

Flytta markören i kombinationen med hjälp av pilarna. Numret på den valda sömmen och det totala antalet sömmar i kombinationen visas mellan pilarna. När du syr en mönsterkombination kan du börja sy var som helst i kombinationen. Använd pilarna för att stega genom mönsterkombinationen.

Obs! Knapphål och 4-vägssömmar kan inte programmeras.


Riktningsstygn

Lägg till riktningsstygn mellan sömmarna i en kombination. De här stygnen gör det möjligt att flytta sömmarna i olika riktningar och du kan skapa nya former och bredare bårder.

Riktningsstygn är raka stygn med en stygnlängd på cirka 1 mm som kan sys i 16 olika riktningar.

När du trycker på önskad vinkel infogas ett stygn i mönsterkombinationen vid markören.

Riktningsstygnen kan tas bort, dubbleras eller spegelvändas utan att du behöver stänga pop-up-fönstret för riktningsstygn.

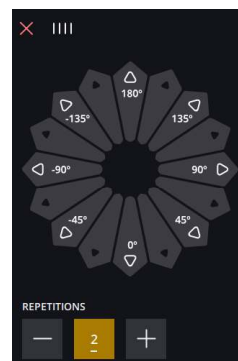

Redigera och justera mönsterkombination

Ändra söminställningar

Du kan justera sömmens längd och bredd eller ändra den valda sömmens stygntäthet eller position.

Justeringarna görs på samma sätt som i sömnadsläget.

Duplicera

Flytta markören till det stygn du vill dubblera. Tryck på ikonen dubblera för att kopiera det valda stygnet.

Obs! Om du justerar sömmen innan du dubblar den följer alla ändringar med till den kopierade sömmen.

Om du trycker och håller fingret nedtryckt visas ett pop-up-fönster där du kan ange exakt det antal kopior du vill infoga.



Ta bort

Om du vill ta bort en söm eller bokstav trycker du på sömmen eller flyttar markören till den söm eller bokstav du vill ta bort och trycker på ta bort. Tryck & håll om du vill ta bort hela mönsterkombinationen.



Kombinationskommandon

Du kan infoga kommandon för trådfästning, stopp och trådklipp i mönsterkombinationen. Dessa kommandon kommer att ingå i kombinationen och utförs varje gång du syr den.

Använd trådfästningskommandot för en säker trådfästning. Du kan infoga kommandon för trådfästning var som helst i mönsterkombinationen.

Obs! Om du skapar en mönsterkombination i broderläget läggs trådfästning in automatiskt i början och slutet och du kan skapa en kombination däremellan. Kommandona kan tas bort.

Lägg in ett stoppkommando om du vill att maskinen ska stanna. Det är praktiskt bland annat i slutet av en mönsterkombination, om du bara vill sy den en gång eller skapa en mönsterkombination i flera rader.

Lägg in ett trådklippskommando om du vill att maskinen ska fästa, klippa av trådarna och höja pressarfoten.

Flytta markören till det ställe där du vill infoga ett kommando. När du väljer kommando läggs en ikon till i mönsterkombinationen. Ikonen bekräftar att kommandot har infogats och visar var i kombinationen kommandot kommer att utföras.

Obs! Kommandona visas på skärmen i den ordning du har programmerat dem.

Spara en mönsterkombination

Tryck på spara för att spara filen. Du kan välja mellan att spara filen till Vault cloud-mappen eller till en USB-enhet. Tidigare sparade broderier, sömmar, mönsterkombinationer och/eller teckensnitt visas.



Spara knapp

Läs mer om hur du organiserar sparade filer under [File Manager](#).

Sy eller brodera en mönsterkombination

Om du vill sy en mönsterkombination öppnar du den i sömnadsläget genom att trycka på OK mönsterkombination.

Om du har öppnat mönsterkombination i redigera broderi öppnas kombinationen i redigera broderi när du trycker på OK.

Obs! En mönsterkombination som har skapats i broderläget öppnas och sparas som ett broderi och kan inte sys som en söm i sömnadsläget.

Justera hela mönsterkombinationen

Om du vill justera hela mönsterkombinationen går du till sömnadsläget genom att trycka på OK. Justeringar som görs i sömnadsläget påverkar hela mönsterkombinationen. Läs mer om [redigera söm](#).

Använda mönsterkombination i sömnadsläget och redigera broderi

I sömnadsläget kan du börja sy var som helst i mönsterkombinationen. Använd pilarna för att stega genom mönsterkombinationen. I sömnadsläget kan du redigera hela mönsterkombinationen.

Om du är i sömnadsläget och vill redigera en söm i mönsterkombinationen trycker du på "redigera i mönsterkombination" så öppnas sömmen i mönsterkombination. Gör önskade ändringar och tryck sedan på OK för att läsa in sömmen i sömnadsläget igen. Tryck på avbryt för att ångra.

Obs! Tryck & håll på stygnfältet om du vill öppna den smarta verktyglådan och redigeringsalternativen i mönsterkombination.

I Redigera broderi kan du göra ändringar i mönsterkombinationen på samma sätt som när du redigerar ett broderi.

Om du vill redigera en mönsterkombination som har öppnats i redigera broderi trycker du på kombinationen så att mönsterkombination markeras. Tryck för att öppna mönsterkombination igen. Gör önskade ändringar och tryck sedan på OK för att öppna kombinationen i redigera broderi. Tryck på avbryt för att ångra.

Pop-up-meddelanden i mönsterkombination

För att underlätta sömnaden kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.


Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.

Sömmen kan inte infogas i mönsterkombinationen

Vissa sömmar, till exempel knapphål och vissa specialsömmar (bl.a. 4-vägssömmar), kan inte läggas in i mönsterkombinationer.

Det maximala antalet sömmar har nåtts

Sömmen du försöker lägga till kommer att göra mönsterkombinationen för lång. En mönsterkombination kan vara upp till ca 500 mm lång och innehålla upp till 199 sömmar och kommandon. Om mönsterkombinationen överskrider maxlängden visas det här pop-up-meddelandet.

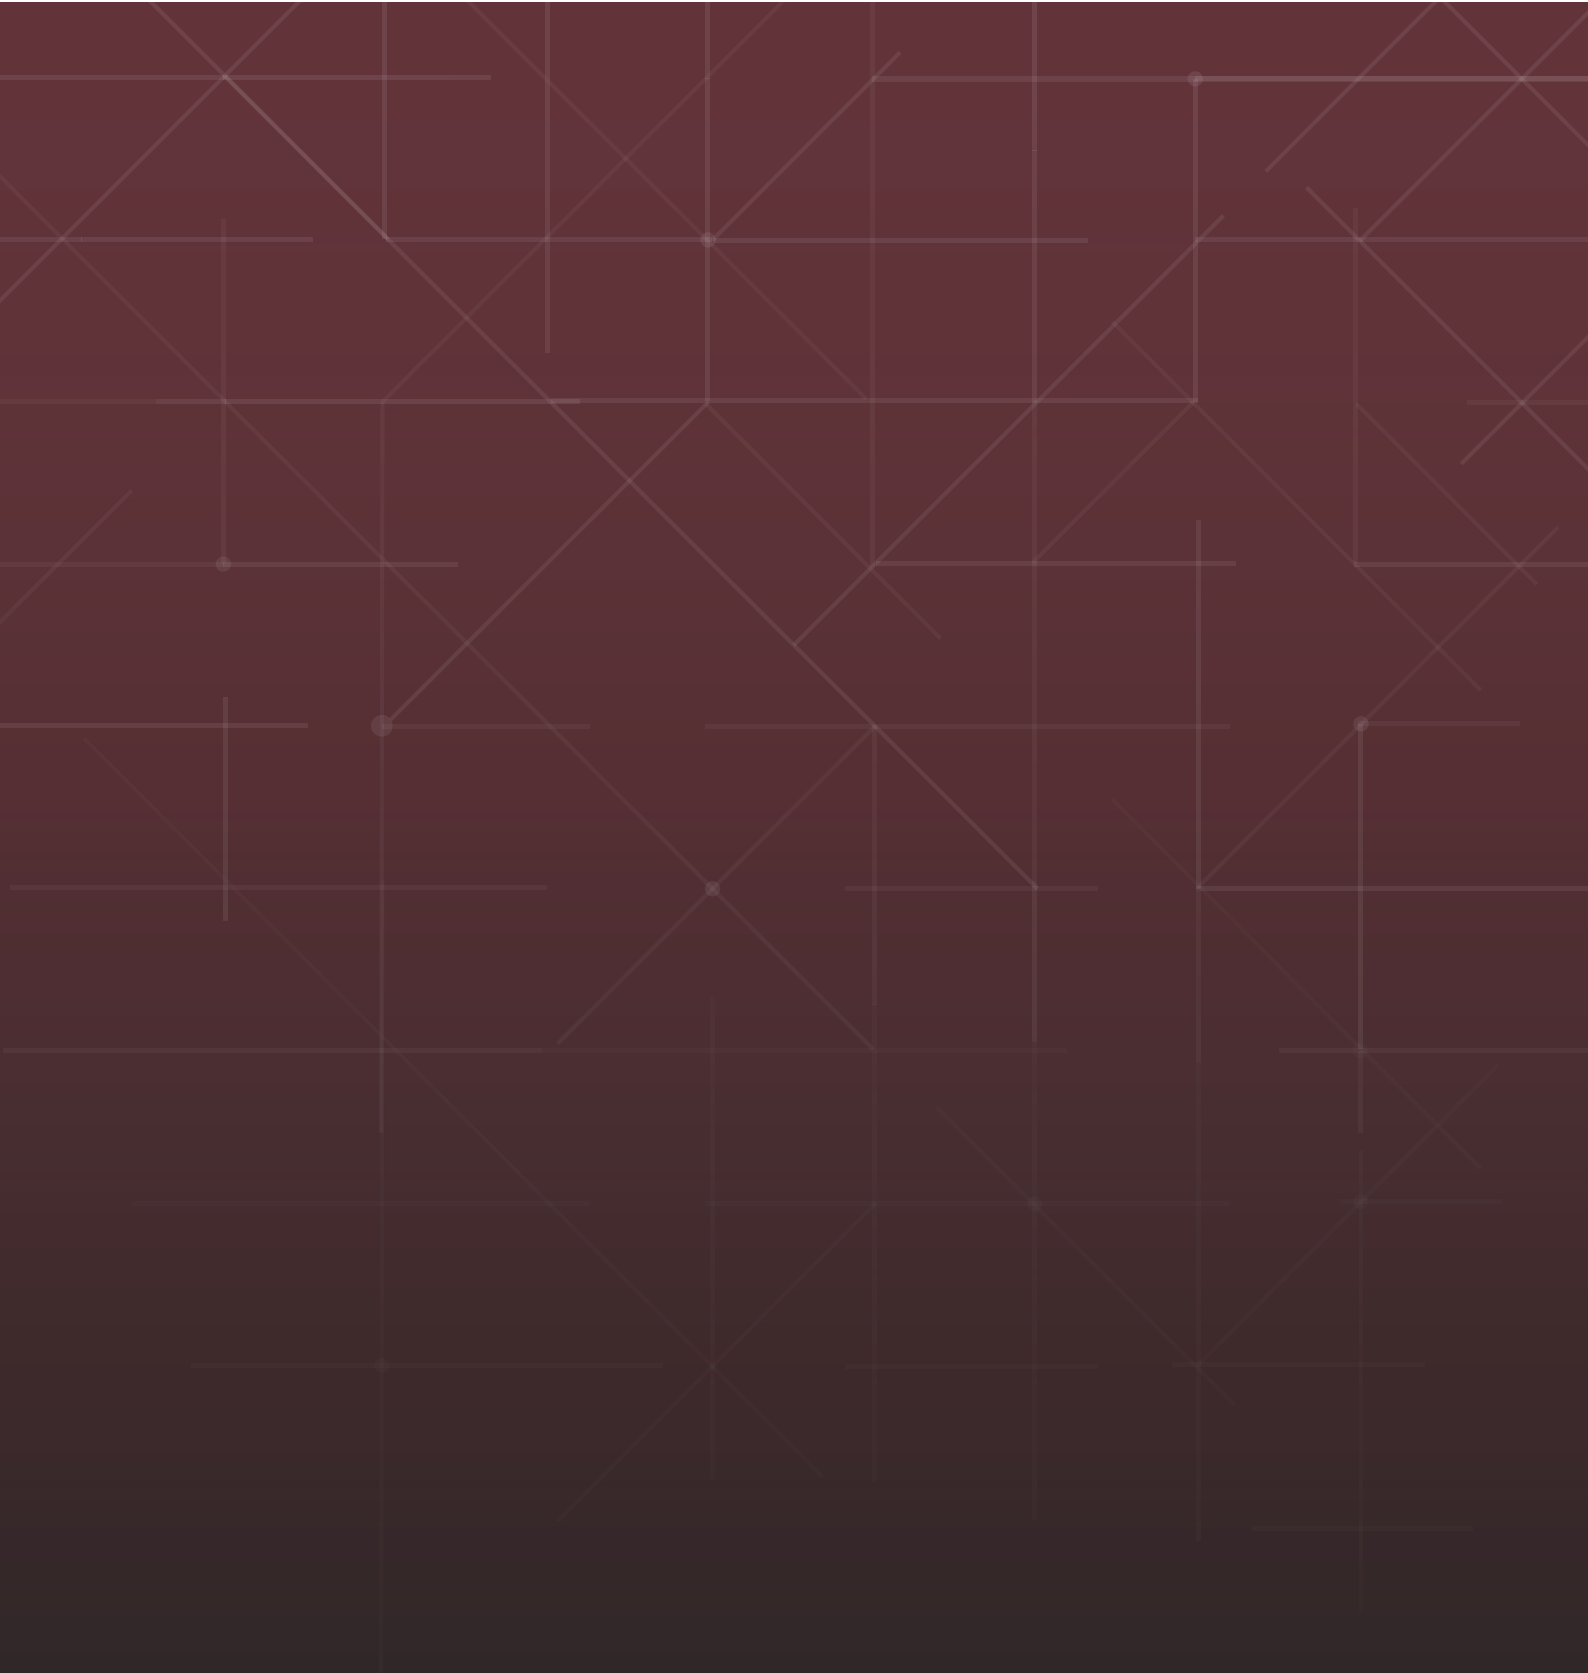

Inställningar

Sömnadsinställningar

ActivStitch™-teknik

När ActivStitch™-teknik har aktiverats väljer maskinen automatiskt bästa funktionen för övertråden, trådmatning eller trådspänning, beroende på den valda sömmen och inställningarna. Trådmatningsfunktionen känner automatiskt och kontinuerligt av tygtjockleken och matar ut rätt trådmängd för den valda sömmen. När du använder trådspänningsfunktionen ser trådspänningsskivorna till att övertråden har rätt spänning.

För bästa resultat rekommenderar vi att det här alternativet alltid är aktiverat förutom när du använder vissa tillbehör eller specialtekniker som inte stöder trådmatning.

Automatisk pressarfotslyft

När detta väljs kommer maskinen automatiskt att lyfta pressarfoten i följande situationer:

- Om du stannar med nålen i nedsänkt läge lyfts pressarfoten automatiskt till vridläge.
- Efter ett trådklipp höjs pressarfoten.

Om funktionen är inaktiverad förblir pressarfoten nedsänkt, även när maskinen stannar med nålen i det nedre läget.

Automatiskt trådklipp

När trådklipp aktiveras klipps trådarna automatiskt i följande situationer:

- Vid klippkommandon i sömmar och kombinationer.
- Efter att en enda söm har sytts, det vill säga vid exempelvis monogram eller snörhål.

När den är avaktiverad utförs inget trådklipp automatiskt.

Obs! Avaktivera när du använder de extra tillbehör som fästs i de två hålen på stygnplåten precis ovanför spillluckan, för att förhindra skada på den automatiska trådklippskniven som sitter under stygnplåten.


Alternativ för stygnbegränsning

Ställ in maskinen på stygnbredds begränsning eller välj storlek på tvillingnålen för att begränsa stygnbredd och stygnpositionering. Därmed minimeras risken för att nålen bryts när du syr med tillbehör som inte tillåter att hela stygnbredden används.

Nålstoppläge

När nålstopp uppe har valts i inställningarna stannar maskinen med nålen i det övre läget. När nålstopp nere har valts stannar maskinen med nålen nere i tyget.

Den här inställningen kan också aktiveras med knappen för nålstopp uppe/nere på maskinens framsida.

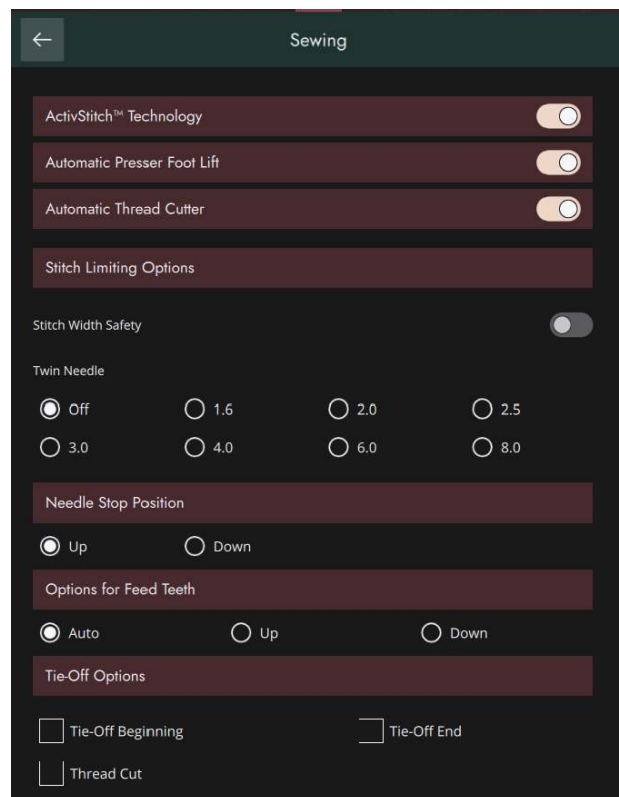

Pressarfotstryck

I de flesta fall behöver pressarfotstrycket inte justeras. Specialtekniker kan dock kräva en justering. Ju högre siffra, desto mer pressarfotstryck.

Alternativ för matartänderna

När auto har valts (rekommenderas) höjer och sänker maskinen automatiskt matartänderna beroende på vilka inställningar samt vilken söm du har valt. Till exempel sänks matartänderna vid knappsömnad och frihandssömnad.

Väljer du "upp" höjs matartänderna vid all sömnad.
Väljer du "ned" sänks matartänderna vid all sömnad.

Obs! Maskinen sänker alltid matartänderna automatiskt när pressarfoten höjs till det extra höga läget.

Obs! Inställningen för matartänderna återställs automatiskt när ett nytt projekt startas med Utbildningscenter eller när du startar om maskinen.

Alternativ för trådfästning

Med de här alternativen kan du programmera trådfästning i både början och slutet av en söm. Du kan också programmera ett trådklipp i slutet av en söm.

Obs! För omedelbar trådfästning, använd trådfästningsknappen på maskinens front.

Broderiinställningar

Snabbinställningar för quilt

Aktivera den här inställningen för att få ett bättre resultat när du quiltar i broderi.

När den här inställningen är aktiverad inaktiveras följande funktioner:

- ActivStitch™-teknik
- Automatiskt trådklipp

Trådspänningen ökas automatiskt. På så sätt hamnar knuten inuti vadderingen och inte under den.

Upptagning av undertråd aktiverad. Maskinen syr det första stygnet och stannar sedan. Du kan sedan enkelt dra upp undertråden manuellt till ovansidan. På så sätt undviker du att tråden fastnar på baksidan av quilden.

Upptagning av undertråd

Den här funktionen är mycket användbar när man quiltar i broderläge.

När funktionen aktiverats i inställningarna stannar maskinen efter att ha sytt det första stygnet i varje färgblock. Du kan sedan ta upp undertråden innan du fortsätter. Håll fast övertråden när maskinen stannar.

ActivStitch™-teknik


När ActivStitch™-teknik har aktiverats väljer maskinen automatiskt bästa funktionen för övertråden, trådmätning eller trådspänning, beroende på den valda sömmen och inställningarna. Trådmätningsfunktionen känner automatiskt och kontinuerligt av tygtjockleken och matar ut rätt trådmängd för den valda sömmen. När du använder trådspänningsfunktionen ser trådspänningsskivorna till att övertråden har rätt spänning.

För bästa resultat rekommenderar vi att det här alternativet alltid är aktiverat förutom när du använder vissa tillbehör eller specialtekniker som inte stöder trådmätning.

Avmarkera ActivStitch™-teknik för att växla till trådspänning. Reglaget för trådmätning/trådspänning ändras beroende på den aktiva sömmen och om ActivStitch™-teknik har aktiverats i inställningarna eller inte.

Typ av brodérfot

Välj dynamisk fjädrande frihandsfot 6D eller en Sensormatic frihandsfot (t.ex. 6A).

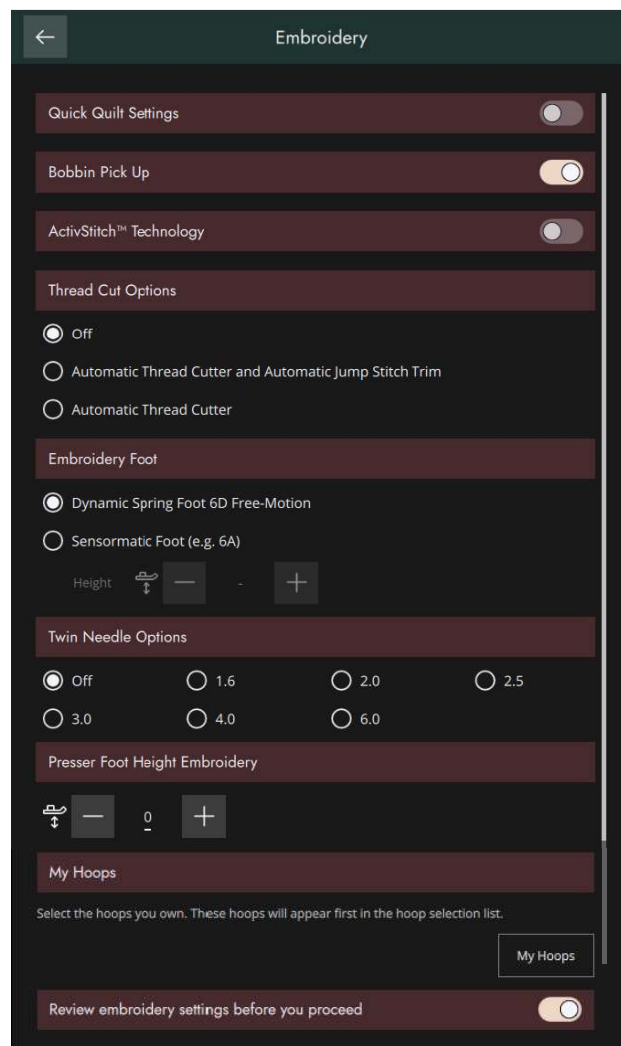

Alternativ för tvillingnål

När en tvillingnålsstorlek väljs använder ActivStitch™-teknik automatiskt trådspänning. När du broderar med tvillingnål måste stygnplåten för raksöm tas bort eftersom den inte kan användas med tvillingnålar. Tvillingnålsinställningen aktiveras automatiskt när du öppnar ett projekt för tvillingnål från projektmenyn.

Obs! Det är mycket viktigt att aktivera tvillingnålsinställningarna vid brodering med en tvillingnål för att förhindra skador på maskinen.

Alternativ för trådklipp

Välj mellan tre trådklippsalternativ: inget trådklipp, automatiskt trådklipp och en kombination av automatiskt trådklipp och automatisk avklippning av hoppstygn.

Pressarfotshöjd vid broderi

När sensormatic frihandsfot 6A används kan pressarfotshöjden anpassas så att resultatet blir bättre vid användning av material och/eller brodérrådar med olika tjocklek.

Mina brodérbågar

Välj favoritbågar så kommer de att visas först i listan över brodérbågar.

När du laddar ner ett broderi för första gången väljer maskinen den mest lämpliga brodérbågen bland dem som du har angivit under Mina brodérbågar.

Om ingen standardbåge har valts väljer maskinen den båge som passar bäst för det aktuella broderiet.

Kontrollera brodérintställningarna


Om du inte vill kontrollera brodérintställningarna varje gång innan du går vidare till sy broderi kan du avmarkera det här alternativet.

Kamera- och projiceringsinställningar

Identifiering av pressarfot

Funktionen för pressarfotsidentifiering använder kameran och artificiell intelligens (AI) med ett neuralt prediktivt nätverk för att maskinen ska kunna känna igen vilken pressarfot som sitter på. Om pressarfoten som systemet identifierar inte är densamma som den pressarfot som rekommenderas för den valda sömmen anges detta i informationsområdet.

Obs! Pressarfotsidentifieringens funktion kan påverkas om pressarfotens utseende förändras på grund av till exempel rummets belysning, tygets reflektion, positionsförändringar, hinder eller fysiska förändringar av pressarfotens yta.

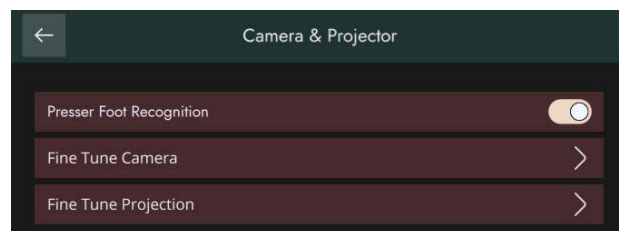

Finjustera kameran

Du kan behöva justera kameran efter långvarig användning, transport etc.

Tryck på finjustera för att starta justeringen och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Finjustera projicering

Du kan behöva kalibrera projektorn efter långvarig användning, transport etc. för att projiceringen ska bli exakt.

Tryck på finjustera för att starta justeringen och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Bildskärms- och ljudinställningar

Inställningar som görs i standardbrodärsinställningar sparas, även när du stänger av maskinen.

Språk

Välj önskat språk. All text i maskinen ändras efter omstart.

Tidsformat

Välj mellan 12- och 24-timmarsformat.

Tidszon

Här ställer du in tidszonen. Klockan är inställd enligt UTC-standard (koordinerad universell tid). London har t.ex. UTC +/- 0 timmar, New York UTC -5 timmar och Sydney UTC +10 timmar. Bläddra igenom tidszonerna tills du hittar den tidszon du befinner dig i.

Timerfunktioner

Du kan ställa in ett larm och använda stoppuret.

Maskinanvändning

Visar antalet sömnadstimmar på maskinen sedan timern senast återställdes. Du kan återställa räkneverket genom att trycka på återställningsknappen.

Automatisk avstängning

Maskinen stängs av automatiskt om den inte använts under en längre tid.

Aktuell status sparas och kan återställas när maskinen slås på igen.

Ett meddelande visas innan maskinen stängs av.

Du kan ändra tidslängden innan maskinen stängs av i inställningarna.


Obs! Tänk på att om du ändrar tiden kan det leda till ökad energiförbrukning.

Ljudvolym

Ställ in ljudvolymen med skjutreglaget. Alla ljud i maskinen påverkas om volymen ändras. När skjutreglaget är helt till vänster är ljudet helt avstängt.

Repetera ljud

När Repetera ljud-funktionen är aktiverad upprepas signalen för vissa varnings- och pop-up-meddelanden med jämna mellanrum tills den stängs av.

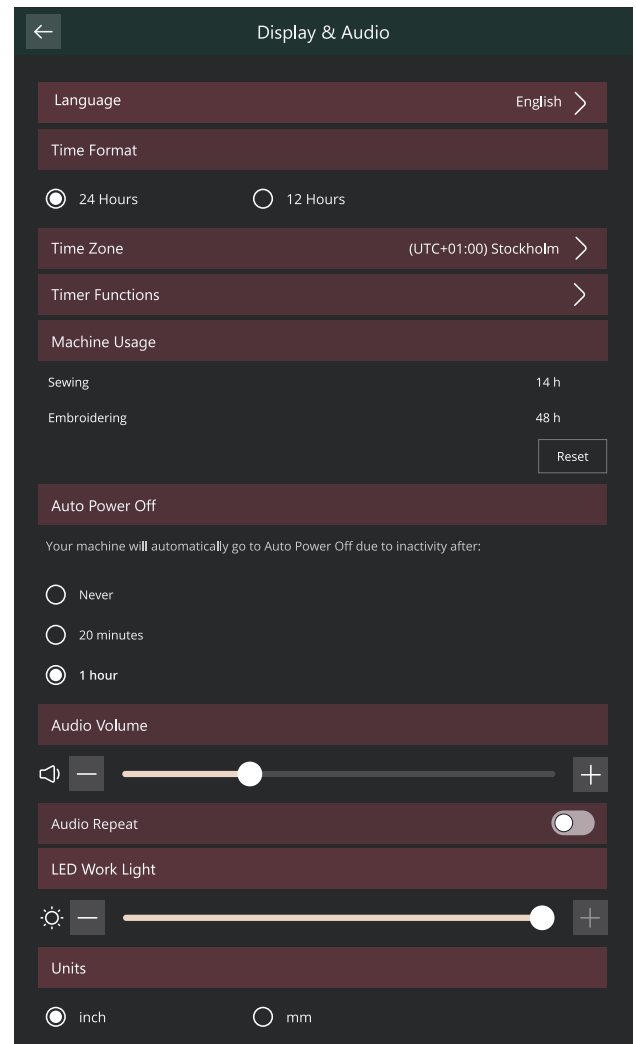

LED-lampornas ljusstyrka

Justera LED-lampornas ljusstyrka efter ljusförhållandena i det rum du syr. Skjut helt enkelt reglaget åt höger för att göra LED-ljuset starkare eller åt vänster för att dämpa det.

Enheter

Tryck på millimeter eller tum för att välja önskad måttenhet.

Anpassa inställningar

Maskinens namn:

Tryck här om du vill ge maskinen ett namn. Det kan vara bra om du äger mer än en maskin eftersom det blir lättare att skilja maskinerna åt när du använder CREATIVATE. Namnet visas på skärmläckaren.

Färgteman

Välj önskat färgtema för maskinen.

Text längst ner

Välj om du vill att ikonerna längst ner ska åtföljas av text.

Anpassa arbetsytan

Markera den här kryssrutan om du vill kunna flytta runt funktioner som används ofta och anpassa dem på skärmen.

Lås skärmen


När låset är aktiverat låser sig skärmen automatiskt om den inte används inom tio sekunder. Ett pop-up-fönster visas på skärmen. Skärmen förblir låst tills du trycker på OK.

Visa demoläge

Aktivera för att komma åt funktionsfilmerna direkt på startsidan.

Spela upp funktionsfilmer som skärmläckare


När du väljer det här alternativet används funktionsfilmerna i demoläget som skärmläckare.

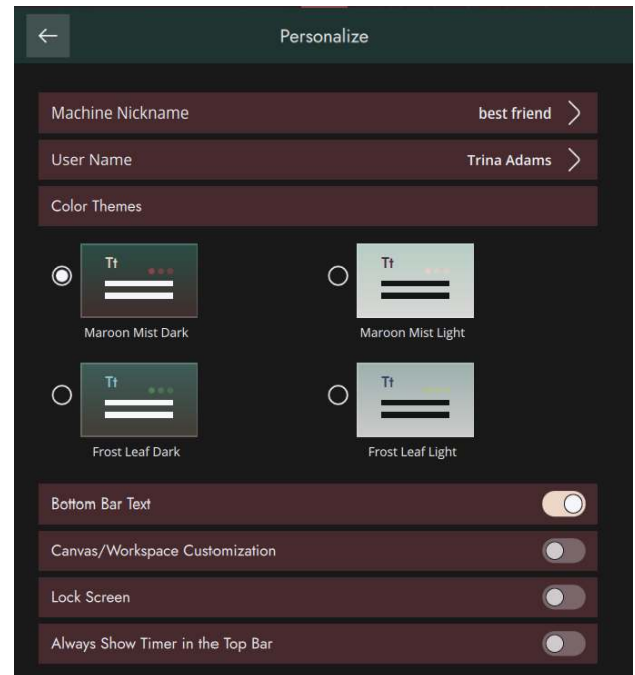

Inställningar för trådlöst nätverk


I inställningarna för trådlöst nätverk kan du aktivera/inaktivera det trådlösa nätverket på maskinen samt söka efter och ansluta till tillgängliga nätverk. Om du är ansluten till ett nätverk med internetåtkomst är den senaste programuppdateringen alltid tillgänglig. När maskinen är ansluten till det trådlösa nätverket och du har loggat in i CREATIVATE cloud synkroniseras alla sparade filer i maskinen med CREATIVATE cloud.

Läs mer om trådlöst nätverk i maskinen i kapitlet om trådlöst nätverk.

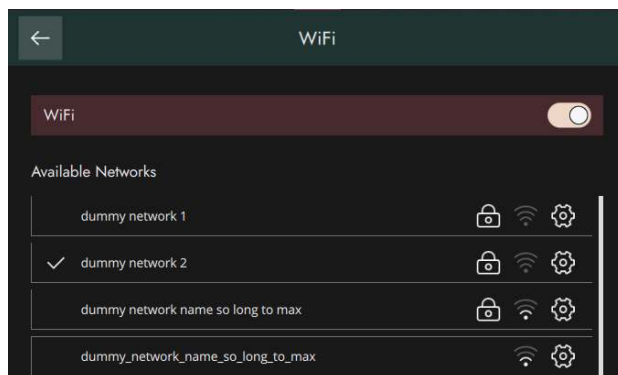


CREATIVATE Inställningar


I CREATIVATE-inställningarna kan du logga in på ditt CREATIVATE-konto. Med ett CREATIVATE-konto kommer du åt alla CREATIVATE-tjänster.

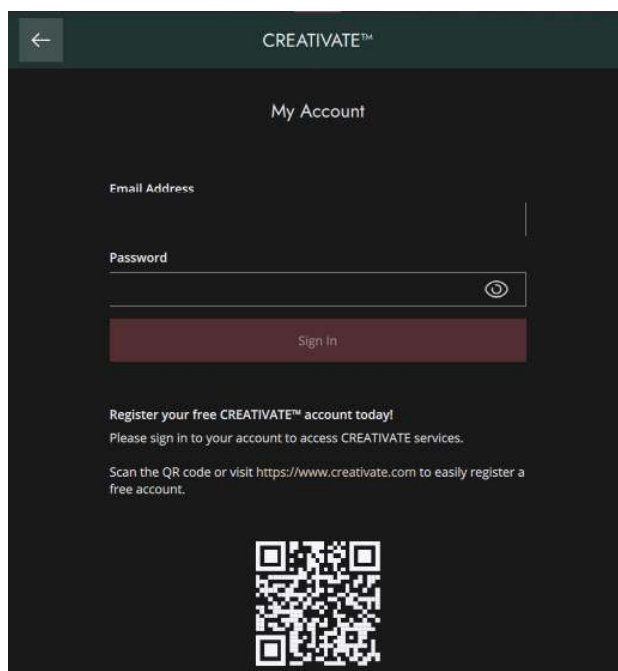

Maskininformation

Maskininformationen innehåller teknisk maskininformation som maskinens serienummer, maskinens MAC-adress och den nuvarande programvaran. I maskininformationen kan du radera användarkonton och filer.

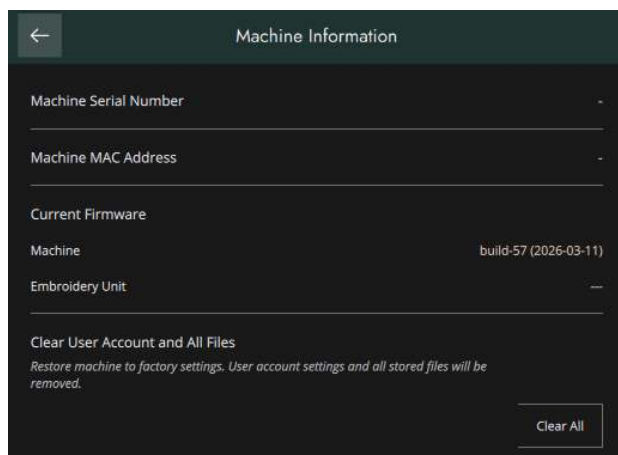

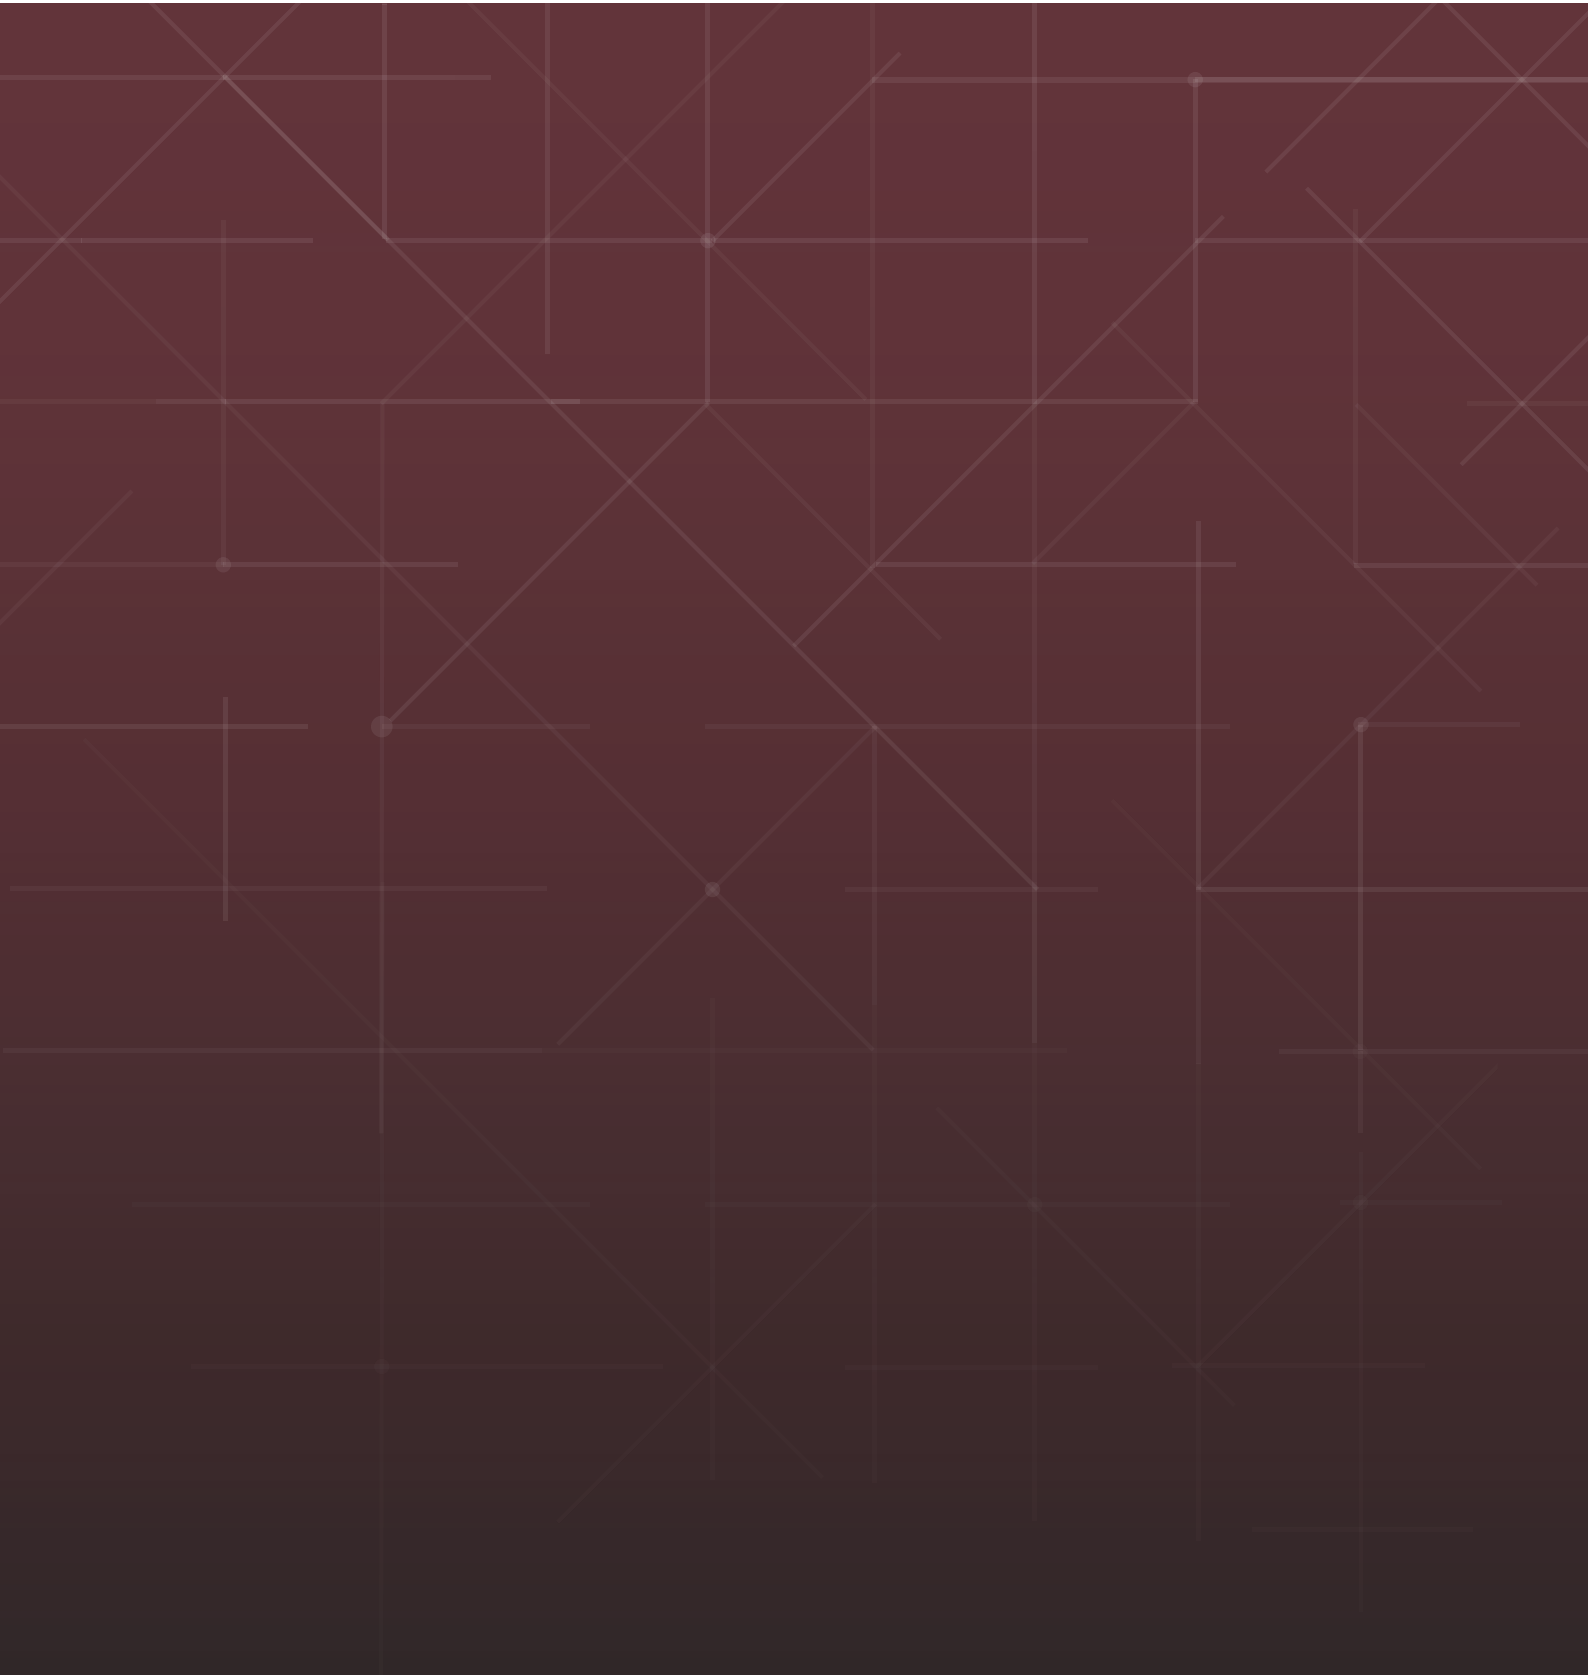


File Manager

File Manager – översikt

Klicka på mappikonen i menyfältet för att öppna File Manager.

Använd File Manager för att öppna dina filer. Spara dina filer i Vault-mappen eller till en USB-enhet som är ansluten till creative icon™ 3-maskinen.

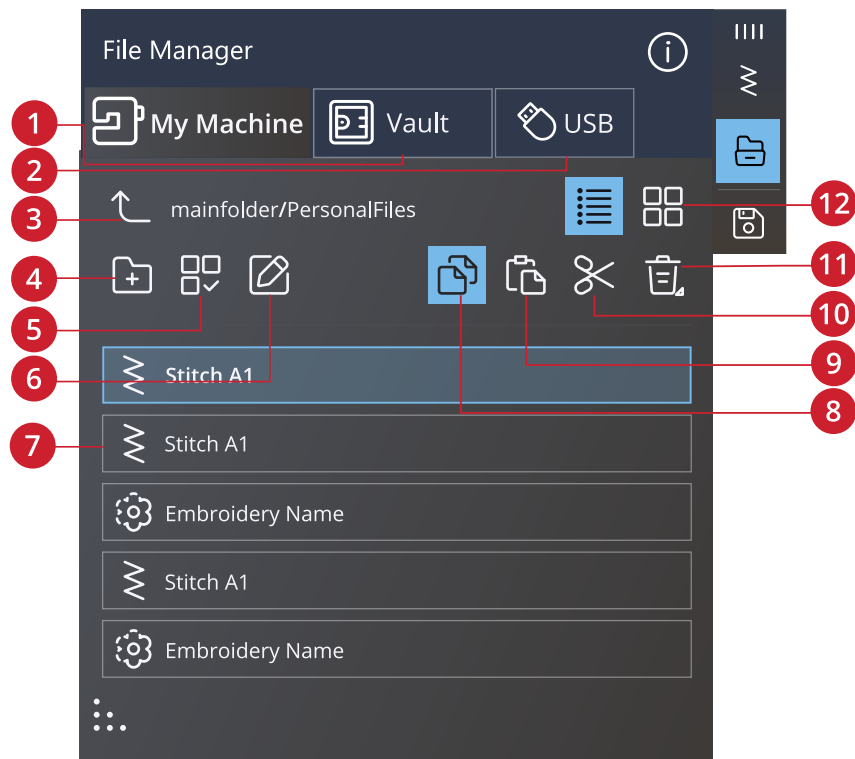

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| 1. <u>Vault</u> | 5. <u>Markera flera</u> | 9. <u>Klistra in</u> |
| 2. <u>USB-enhet</u> | 6. <u>Byt namn på en fil eller mapp</u> | 10. <u>Klippa ut</u> |
| 3. <u>Gå upp en mappnivå</u> | 7. <u>Urvalsområde</u> | 11. <u>Ta bort</u> |
| 4. <u>Skapa ny mapp</u> | 8. <u>Kopiera</u> | 12. <u>Lista/vy med miniatyrbilder</u> |

Filformat

creative icon™ 3 kan hantera följande filformat:

- .VP4, VP3, .SHV, .DHV, .VIP, .HUS, .PEC, .PES, .PCS, .XXX, .SEW, .JEF, .EXP, .10* och .DST (brodérfiler)
- .SH7 (sömfil)
- .VF3 (brodérteckensnitt)
- .JOS, .VPP (projektfiler)

Obs! Några versioner av brodérfilerna stöds inte helt av maskinen.

Obs! Om filtypen eller filversionen inte stöds av din maskin, eller om filen är skadad, visas detta i urvalsältet som en okänd fil.

Bläddra i File Manager

Spara dina filer i Vault-mappen eller till en USB-enhet som är ansluten till USB-porten. USB-enheten är endast tillgänglig när en USB-enhet är ansluten till maskinen.

Dra med fingret uppåt och nedåt för att bläddra och se innehåll. Brodérfiler och teckensnittsfiler visas som miniatyrbilder eller med en ikon beroende på om du har valt lista eller miniatyrbilder som visningsalternativ.

Öppna en fil eller en mapp

Tryck för att läsa information om filen i filinformationsältet. Tryck och håll nere en fil för att öppna den.

Tryck och håll kvar fingret på en mapp för att öppna den. Innehållet i mappen visas i urvalsytan.

Markera flera

Om du vill välja flera broderier, sömmar eller teckensnitt samtidigt trycker du på ikonerna för markera flera. När markera flera är aktiverat trycker du på de filer du vill använda.

Obs! Om du försöker läsa in flera olika filer/mappar samtidigt som öppnas i olika lägen/fönster visas ett pop-up-meddelande.



Vault-mappen

Spara dina filer i Vault-mappen på maskinen. Kontrollera att du har loggat in på ett CREATIVE-konto.

USB-enhet

Menyn för USB-enheter är endast tillgänglig när en USB-enhet är ansluten till maskinen. Tryck på menyn för USB-enheter för att visa alla anslutna enheter. Tryck på en USB-enhet för att se innehållet.

Filerna som visas i USB-sektionen sorteras på filformat.

Obs! Om du väljer Radera alla på USB-enheten raderas alla filer på USB-enheten, även de som inte visas på maskinen.

Lista/vy med miniatyrbilder

Tryck på ikonen lista/miniaturbild för att växla mellan att visa filerna i en lista eller som miniatyrbilder. I listvyn visas varje fil med filnamn och filtyp. I miniatyrbildsvyn visas varje fil med filnamn och en miniatyrbild av filen.

I listvyn sorteras filerna i följande kategorier: mapp, motiv, mönster, broderi, teckensnitt, sömteckensnitt, projekt, ljud och bild. På så sätt blir det lättare att hitta en specifik fil om det finns många olika filtyper i samma mapp.



Listvy/miniaturbildsvy

Gå upp en mappnivå

Använd ikonen gå upp en mappnivå för att gå upp genom nivåerna i mappen. Du kan gå upp ända till första nivån. I urvalsytan ser du filer och mappar för varje nivå som du passerar. Tryck och håll nere en mapp för att öppna den.



Gå upp en mappnivå

Organisera

Nedan hittar du instruktioner för hur du organiserar dina sparade filer i File Manager.

Skapa ny mapp

Tryck på ikonen skapa ny mapp om du vill skapa en ny mapp. Ett pop-up-meddelande öppnas där namnet för den nya mappen kan anges.



Skapa ny mapp

Byt namn på fil eller mapp

Om du vill byta namn på en mapp trycker du på mappen och därefter på ikonen byt namn på fil eller mapp. Ett pop-up-meddelande öppnas där det nya namnet för filen eller mappen kan anges.



Byta namn

Flytta fil eller mapp

Använd klipp ut och klistra in för att flytta fil(er) eller mapp(ar) till en annan plats.

Välj fil(er) eller mapp(ar) och tryck på ikonen klipp ut. Öppna den mapp där du vill placera det du kopierar. Tryck på ikonen klistra in. Fil(er) eller mapp(ar) flyttas från den ursprungliga platsen och förvaras nu i den nya mappen.

Obs! Aktivera markera flera så att du kan välja och flytta mer än en fil och/eller mapp i taget.



Klippa ut



Klistra in

Kopiera en fil eller en mapp

Använd kopiera och klistra in för att kopiera fil(er) eller mapp(ar) till en annan plats.

Välj fil(er) eller mapp(ar) och tryck på ikonen kopiera. Öppna den mapp där du vill lägga det du kopierar. Tryck på ikonen klistra in. Filen eller mappen finns nu på en ny plats och den ursprungliga filen eller mappen finns fortfarande kvar i den mapp som den kopierades från.

Obs! Aktivera markera flera så att du kan välja och kopiera mer än en fil och/eller mapp i taget.



Kopiera



Klistra in

Ta bort en fil eller en mapp

Om du vill ta bort en fil eller mapp väljer du den och trycker sedan på ikonen ta bort. Ett pop-up-meddelande visas så att du kan bekräfta borttagandet. Om en mapp tas bort raderas alla filer i mappen.

Om du vill ta bort alla filer eller mappar i den öppna mappen trycker du på ta bort-ikonen och håller ned den ett par sekunder. Ett pop-up-meddelande visas där du kan bekräfta borttagandet.

Obs! Om du väljer Radera alla på USB-enheten raderas alla filer på USB-enheten, även de som inte visas på maskinen.



Ta bort

Pop-up-meddelanden i File Manager

För att underlätta arbetet kommunicerar maskinen ibland med dig via pop-up-meddelanden. Meddelandena kan innehålla varningar, rekommendationer och information eller uppmana dig att utföra en viss åtgärd.

Nedan förklaras några av de meddelanden som kan visas.

Vill du radera?

När en fil eller mapp raderas måste du bekräfta det i pop-up-meddelandet som visas på skärmen. Detta motverkar att något tas bort av misstag.

Inte tillräckligt med utrymme


När endast en liten del av lagringsutrymmet är ledigt varnar maskinen en gång. Om du fortsätter att fylla lagringsutrymmet kommer du inte att påminnas någon mer gång förrän minnet är helt fullt. Frigör utrymme genom att flytta dina filer till en USB-enhet med klipp och klistra-funktionen.

Det finns redan en mapp med samma namn

Du kan inte skapa en ny mapp med samma namn som en annan mapp på samma nivå. Skapa mappen på en annan nivå eller ange ett annat namn för mappen.

Kombinationen av de valda filtyperna kan inte läsas in

Vissa filkombinationer kan inte sparas till samma plats med markera flera.

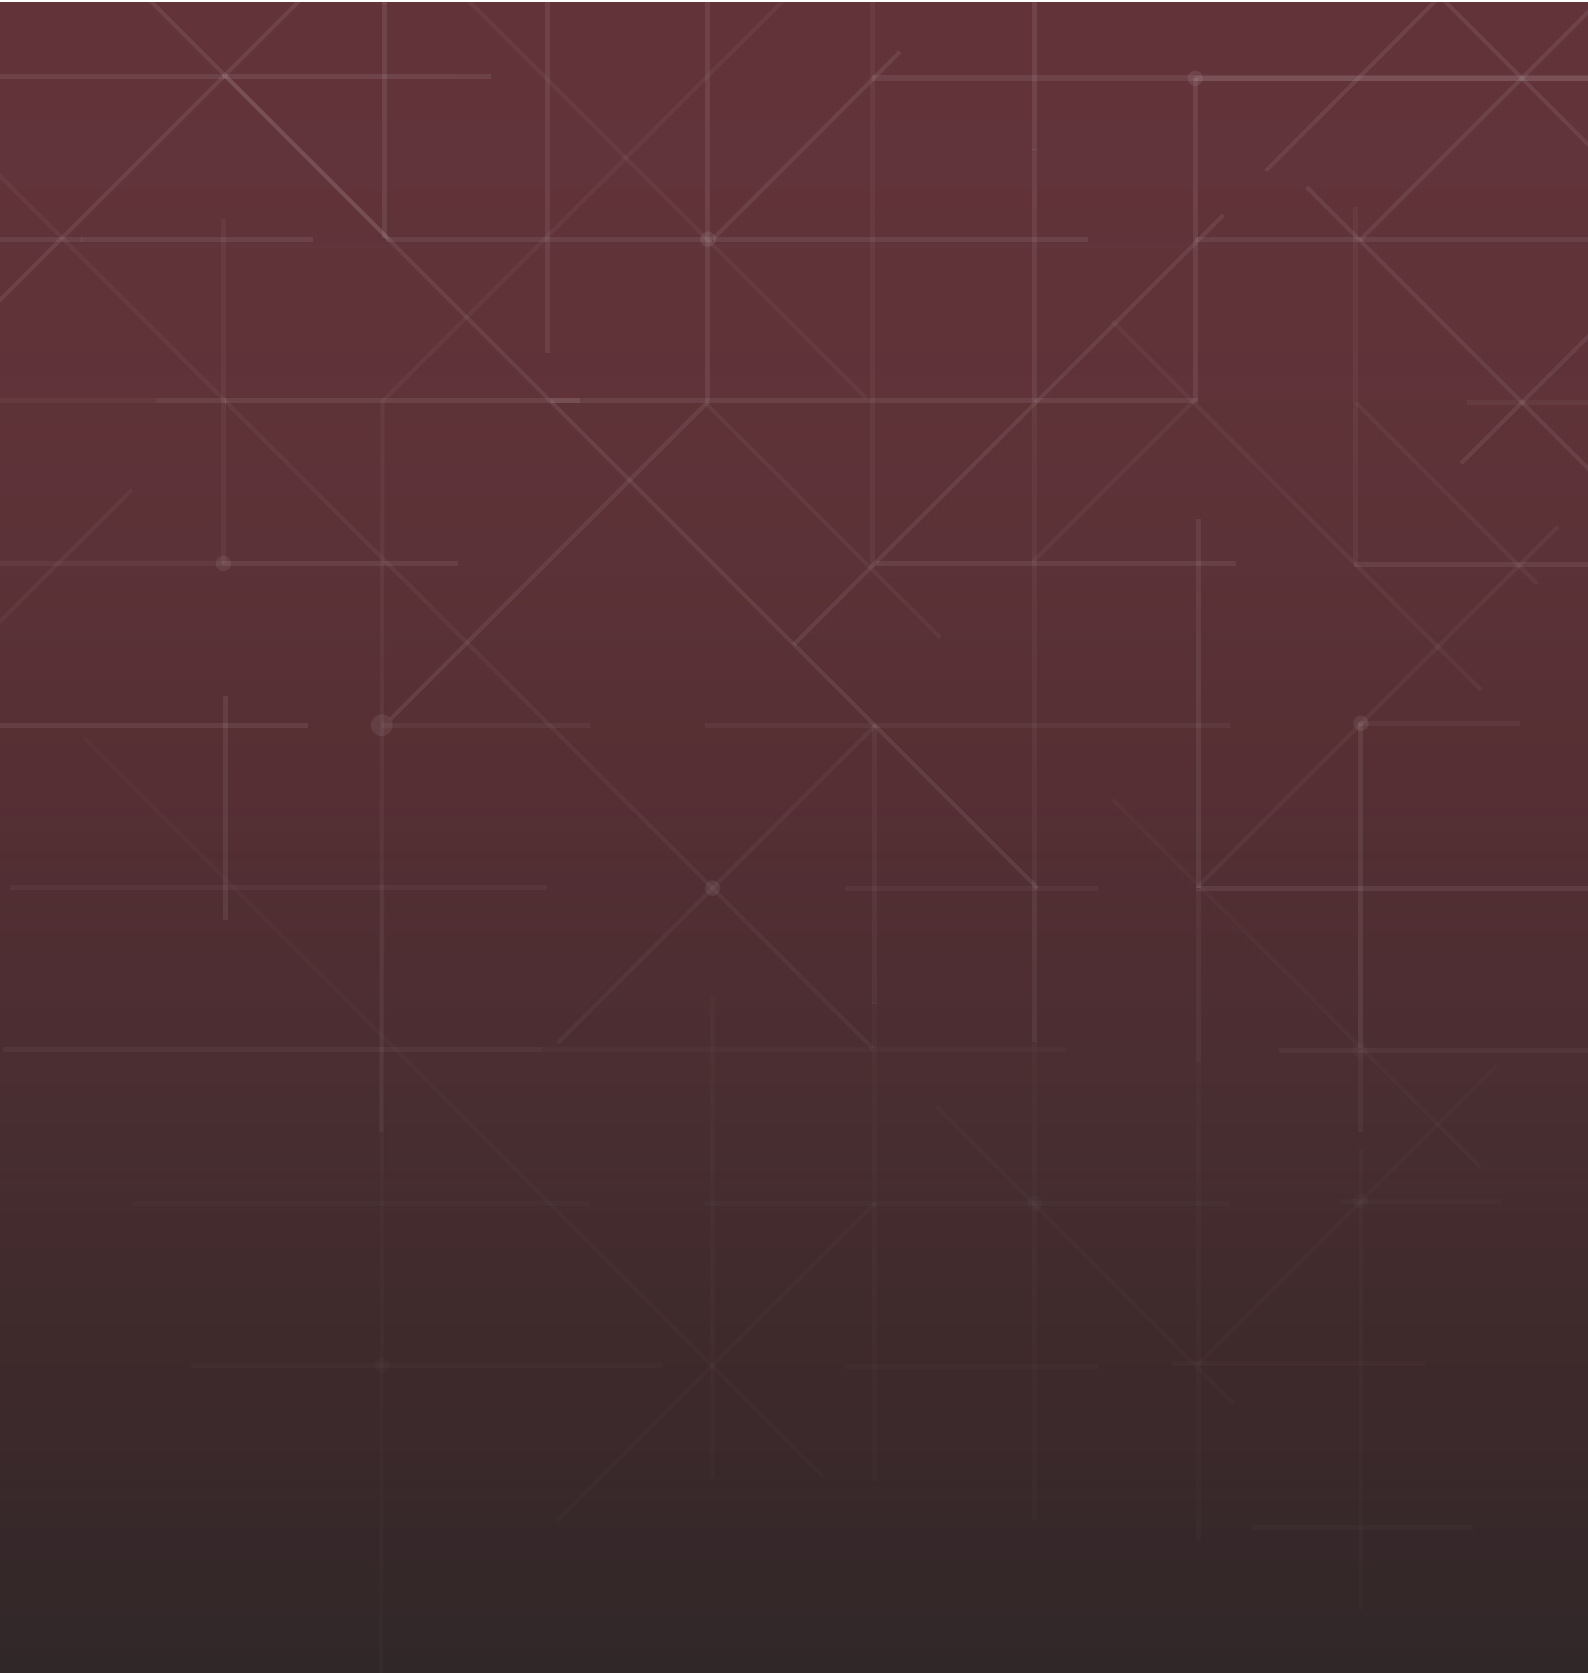

Underhåll

Rengöra maskinen utvändigt

För att din symaskin ska fungera väl bör du rengöra den ofta. Den behöver inte smörjas (oljas).

Torka av maskinens utsida med en mjuk trasa för att rengöra den från damm och ludd.


Torka av skärmen med en ren, mjuk och något fuktig mikrofiberduk.

Ta bort stygnplåten och rengöra spolområdet



Stäng av maskinen.

Ta bort pressarfoten. Öppna spolluckan genom att skjuta spärrknappen (A) åt höger. Ta bort luckan. Placera skruvmejseln som medföljer under stygnplåten såsom bilden visar och vrid den försiktigt så att stygnplåten lossnar. Rengör matartändarna med borsten som finns bland tillbehören.

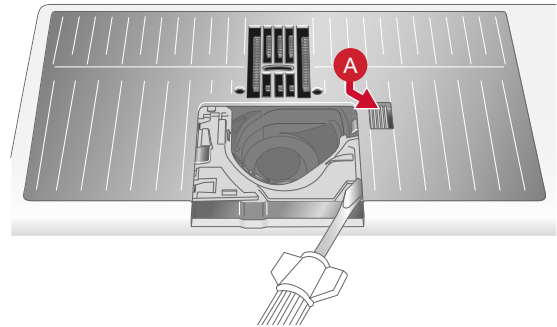

Rengöra under spolområdet

Området under spolkorgen måste rengöras när du har sytt flera sömnadsprojekt eller när du märker att ludd har samlats runt spolkorgen.

Ta bort spolkållaren (A) som täcker den främre delen av spolkorgen genom att lyfta upp den. Lyft upp spolkorgen (B) ur maskinen. Rengör med borsten.




Var försiktig när du rengör runt det automatiska trådklippet (C).

Sätt tillbaka spolkorgen och spolkållaren.

Obs! Blås inte i eller runt spolkorgen. Damm och ludd åker då längre in i maskinen.


Obs! När du använder de extra tillbehören PFAFF® skärnålar för cutworkbroderi eller PFAFF® kit för filtbroderier ska du alltid rengöra spolområdet efter varje broderiprojekt.

Obs! Rengör regelbundet undertrådsområdet från ludd och trådar. Kontrollera området vid byte av stygnplåt.

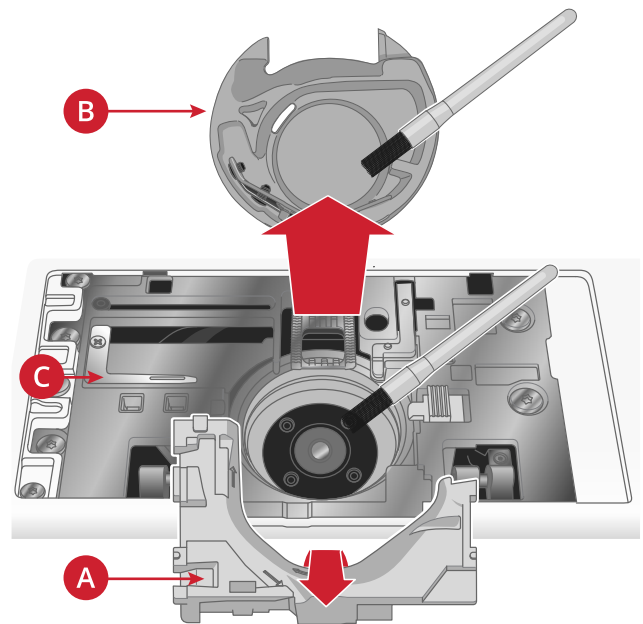

Sätta tillbaka stygnplåten

Placera stygnplåten så att den passar in i skårorna på baksidan (D). Tryck ner stygnplåten tills den klickar fast. Sätt tillbaka spolluckan.

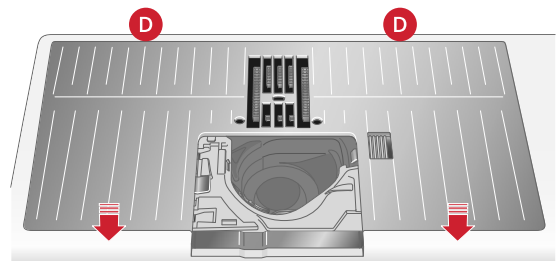

Felsökning

I felsökningsguiden finns lösningar på eventuella problem som du kan ha med maskinen. Om du vill ha ytterligare information kan du kontakta närmaste auktoriserade PFAFF® -återförsäljare, som gärna hjälper till.

Generella problem

Undertrådsvarningen fungerar inte	Ta bort allt ludd från spolområdet och använd endast originalspolar från PFAFF® som är specialdesignade för den här symaskinsmodellen.
Trådklippet fungerar inte	Ta bort stygnplåten och borsta bort ludd från spolområdet. Aktivera automatiskt trådklipp i inställningsmenyn.
Tyget matas inte	Kontrollera att maskinen inte är inställd på frihandssömnad. Kontrollera att matartänderna inte är i nedsänkt läge på inställningsmenyn.
Felaktiga, oregelbundna eller täta stygn	Inaktivera tvillingnålssäkerhet eller stygnbredds begränsning på inställningsmenyn.
Nålen går av	Sätt fast nålen korrekt, se Byta nål, sidan 24 . Använd en nål som lämpar sig för det aktuella tyget. Se Välja rätt tråd- och nålkombination, sidan 27 .
Maskinen syr inte	Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt, både i maskinen och i vägguttaget.
Undermåligt sömnads-/broderieresultat	Använd endast tillbehör som är avsedda för creative icon™ 3-maskinen. Följ rekommendationerna på skärmen.
Sy-/brodermaskinens skärm och/eller funktionsknappar reagerar inte vid tryckning	Maskinens uttag och funktionsknappar kan vara känsliga för statisk elektricitet. Om skärmen inte reagerar när du trycker på den kan du pröva att stänga av och sätta på maskinen igen. Kontakta närmaste auktoriserade PFAFF® -återförsäljare om problemet kvarstår.
Vid sömnad i kraftiga och/eller tätvävda tyger avger maskinen ett distinkt ljud som skiljer sig från det ljud som normalt genereras under sömnad.	Ljudet är inte en felindikation. Maskinen har en pulserande nåltrycksfunktion som hjälper nålen att penetrera kraftiga och/eller tätvävda tyger. Ljudet uppstår när pressarfoten och tyget lyfts med nålen. Öka pressarfotstrycket för att förhindra att pressarfoten lyfts. Om ljudet inte verkar höra samman med det pulserande nåltrycket bör du kontakta närmaste auktoriserade PFAFF® -återförsäljare för service.
Kameralinsen är smutsig/suddig	Om kameralinsen blir smutsig eller suddig, kontakta din auktoriserade PFAFF® -återförsäljare för service.
Bildåtergivningen är suddig	Om återgivningen är suddig, kontakta din auktoriserade PFAFF® -återförsäljare för service.

Den automatiska nålträdaren fungerar inte som den ska

Nålsögat är för litet för tråden	Använd en större nål eller tunnare tråd. Se Välja rätt tråd- och nålkombination, sidan 27
Använder du specialtråd som "osynlig" tråd eller andra elastiska trådar, metalltråd eller platt metalltråd eller mycket grov tråd?	Det kan hända att specialtrådar inte fångas upp som de ska av kroken på den automatiska nålträdaren. Om så sker kommer nålen inte att träs. Försök att använda den automatiska nålträdaren en gång till eller trä nålen manuellt.
Pop-up-meddelande: Den automatiska nålträdaren är inte i sitt startläge. Tryck på OK för att kalibrera.	Nålträdaren har flyttats från sitt startläge, möjligen på grund av att något har hakat fast i den under sömnad eller brodering. Tryck på OK för att kalibrera nålträdaren och fortsätt sedan sy eller brodera.
Pop-up-meddelande: Kalibreringen av den automatiska nålträdaren misslyckades. Tryck på OK för att kalibrera en gång till. Om den automatiska nålträdaren fortfarande inte kalibreras korrekt kontaktar du närmaste auktoriserade servicecenter.	Visas om maskinen inte kan kalibrera nålträdaren när maskinen slås på. Ta bort allt som kan blockera nålträdaren och tryck på OK.
Pop-up-meddelande: Den automatiska nålträdaren verkar vara blockerad och kan inte återgå till startläget. Tryck på OK för att flytta den automatiska nålträdaren till läget för manuell rengöring.	Om du använder tråd som är för grov för nålen kan det hända att den automatiska nålträdaren inte kan dra tråden genom nålsögat. Tryck på OK för att gå till manuell rengöring. Ett nytt pop-up-meddelande med ytterligare instruktioner visas. Tryck på avbryt om du inte kan identifiera problemet eller inte lyckas ta bort tråden.
Pop-up-meddelande: Ta försiktigt bort eventuell tråd som har fastnat i den automatiska nålträdaren eller nålsögat. Tryck på OK för att återföra den automatiska nålträdaren till startläget.	Om du använder tråd som är för grov för nålen kan det hända att den automatiska nålträdaren inte kan dra tråden genom nålsögat. Ta bort tråden försiktigt så att den lilla kroken som går in genom nålsögat inte skadas. När tråden har avlägsnats trycker du på OK.
Pop-up-meddelande: Den automatiska nålträdaren är inte i sitt startläge. För att förhindra skador på maskinen går det inte att fortsätta sy. Stäng pop-up-meddelandet och tryck på knappen för den automatiska nålträdaren på maskinen för att försöka trä maskinen en gång till, eller kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.	Kontakta en auktoriserad PFAFF®-återförsäljare för service.
Pop-up-meddelande: Den automatiska nålträdaren kan inte återgå till sitt startläge. För att förhindra skador på maskinen går det inte att fortsätta sy. Kontakta närmaste auktoriserade servicecenter.	Kontakta en auktoriserad PFAFF®-återförsäljare för service.

Maskinen hoppar över stygn

Har du satt i nålen rätt?	Sätt fast nålen enligt beskrivningen. Se Byta nål, sidan 24 .
Har du satt i en felaktig nål?	Använd nålsystem 130/705 H. Använd en nål som lämpar sig för det aktuella tyget och tråden. Se Välja rätt tråd- och nålkombination, sidan 27 .
Är nålen böjd eller trubbig?	Sätt i en ny nål.
Har du trätt maskinen på rätt sätt?	Ta bort tråden helt och trä om maskinen. Se Trä övertråden, sidan 25 .
Används rätt pressarfot?	Sätt fast rätt pressarfot.

Är nålen för liten för tråden?	Byt nål.
Rör sig tyget upp och ner med nålen när du syr frihandssömnad eller broderar?	Sätt fast dynamisk fjädrande pressarfot 6D. Om du använder broderfoten/Sensormatic-foten för frihandssömnad 6A sänker du pressarfotshöjden (vändläge) i inställningsmenyn i små steg tills problemet är löst.

Övertråden går av

Har du satt i nålen rätt?	Sätt fast nålen korrekt, se <u>Byta nål</u> , sidan 24.
Har du satt i en felaktig nål?	Använd nålsystem 130/705 H. Använd en nål som lämpar sig för det aktuella tyget och tråden. Se <u>Välja rätt tråd- och nålkombination</u> , sidan 27.
Är nålen böjd eller trubbig?	Sätt i en ny nål.
Har du trätt maskinen på rätt sätt?	Ta bort tråden helt och trä om maskinen. Se <u>Trä övertråden</u> , sidan 25.
Glider tråden ner och fastnar under trådrullen?	Sätt den stora trådrullebrickan med den plana sidan uppåt under trådrullen på trådrullehållaren. Med större trådrullar kan du dra ett trådnät över rullen. Se <u>Tips och tricks för trädning</u> , sidan 31.
Är nålen för liten för tråden?	Byt nål till rätt storlek för tråden.
Använder du en tråd av dålig kvalitet med knutar eller tråd som har blivit uttorkad?	Byt till en ny tråd av bättre kvalitet, köpt hos en auktoriserad PFAFF®-återförsäljare.
Om det sitter en trådiskiva på trådrullen – är den för liten så att tråden fastnar i trådrullens överkant?	Använd en trådbricka som är något större än trådrullen.
Är trådrullehållaren inställd i bästa läge?	Pröva att ställa in trådrullehållaren i ett annat läge (vertikalt eller horisontellt).
Är stygnplåtens hål skadat?	Byt stygnplåt.
Är trådspänningen för hög för den valda tråden?	Minska trådspänningen i små steg tills problemet är åtgärdat.

Undertråden går av

Använder du rätt spole?	Använd endast spolar som är specialdesignade för creative icon™ 3-maskinen.
Har du satt i spolen korrekt?	Kontrollera undertråden.
Är stygnplåtens hål skadat?	Byt stygnplåt.
Är det mycket ludd i spolområdet?	Ta bort allt ludd från spolområdet och använd endast originalspolar som är godkända för den här symaskinsmodellen.
Har undertråden spolats på rätt sätt?	Spola en ny spole med undertråd.

Sömnen har ojämna stygn.

Är trådspänningen rätt inställd?	Kontrollera övertrådsspänningen. Ta bort tråden helt och trä om maskinen. Se <u>Trä övertråden</u> , sidan 25.
Är tråden du använder grov eller ojämn?	Byt tråd.

Är undertråden jämnt spolad?	Kontrollera spolningen av undertråd.
Använder du rätt nål?	Sätt i en lämplig nål enligt beskrivningen under <u>Byta nål, sidan 24</u> . Använd en nål som lämpar sig för det aktuella tyget. Se <u>Välja rätt tråd- och nålkombination, sidan 27</u> .

Maskinen matar inte eller matar ojämnt

Har du trätt maskinen på rätt sätt?	Ta bort tråden helt och trä om maskinen. Se <u>Trä övertråden, sidan 25</u> .
Har det samlats ludd mellan matartänderna?	Ta bort stygnplåten och rengör matartänderna med borsten.
Är frihandssömnad aktiverat?	Stäng av frihandssömnad i sömnadsläget.
Är matartänderna inställda på nedfällt läge?	Kontrollera att matartänderna inte är satta i nedfällt läge på inställningsmenyn.
Används rätt pressarfot?	Sätt fast rätt pressarfot.

Trådöglor bildas på broderiets undersida

Har broderiet blivit så tjockt att tyget inte kan röra sig fritt under pressarfoten?	Sätt fast dynamisk fjädrande pressarfot 6D. Om du använder brodérfoten/Sensormatic-foten för frihandssömnad 6A ökar du pressarfotshöjden (vändläge) i inställningsmenyn i små steg tills problemet är löst.
--	--

Broderiet är förvrängt

Har tyget spänts fast ordentligt i brodérbågen?	Tyget ska sitta stramt i bågen. Använd klämmor för större brodérbågar.
Sitter den inre brodérbågen ordentligt fast i den yttre brodérbågen?	Spänn fast tyget så att den inre brodérbågen är helt inskjuten i den yttre brodérbågen.
Är det gott om utrymme runt brodérarymen?	Rensa området runt brodérenheten.
Sitter brodérbågen fast ordentligt?	Kontrollera att brodérbågens fäste är inskjutet så långt det går i brodérbågsfästet på brodérarymen.

Broderiet har veckat sig

Använde du ett tillräckligt stabilt mellanlägg under tyget?	Se till att använda rätt typ av mellanlägg för sömnadstekniken och materialet.
---	--

Maskinen broderar inte

Är brodérenheten fastsatt?	Kontrollera att brodérenheten är ordentligt fastsatt i urtaget.
Används fel brodérbåge?	Använd rätt brodérbåge.

Felsökning av internetanslutning

Maskinen kan inte ansluta till ett trådlöst nätverk.

Maskinen ansluter inte till ett trådlöst nätverk	Kontrollera att trådlöst nätverk är aktiverat på maskinen. Tryck på knappen för trådlöst nätverk på den övre listen eller gå till inställningar för trådlöst nätverk. Kontrollera att maskinen får en signal från det trådlösa nätverket. Om den inte får en signal, flytta maskinen närmare den trådlösa routern. Försäkra dig om att du har valt ditt trådlösa nätverk.
Maskinen har ingen internetanslutning.	Försäkra dig om att din trådlösa router har internetanslutning.
Det trådlösa nätverket är lösenordsskyddat.	Försäkra dig om att du har valt ditt trådlösa nätverk och skrivit in rätt lösenord. Om du inte har lösenordet, kontakta din nätleverantör.

Maskinen kan inte synkronisera med Vault

Maskinen kan inte synkronisera filer med Vault	Kontrollera att du har en fungerande <u>anslutning till det trådlösa nätverket</u> . Kontrollera att du har loggat in på ditt CREATIVATE-konto. Nya CREATIVATE-konton registreras på CREATIVATE.com Kontrollera att det finns tillräckligt med lagringsutrymme i Vault. Om du inte kommer åt CREATIVATE Cloud trots att du är ansluten till det trådlösa nätverket kan det vara servern som tillfälligt inte går att nå. Försök igen senare.
--	---

Service

Lämna in symaskinen för service hos närmaste auktoriserade återförsäljare med jämna mellanrum.

Om du har följt felsökningsanvisningarna och fortfarande har problem bör du kontakta din återförsäljare. Det kan vara bra att ta med tyget, tråden och det mellanlägg du använder. Om du har ett sömnadsprov som visar problemet bör du ta med det också. Ett sömnadsprov ger ofta mer information än en muntlig beskrivning och gör det lättare för teknikern att diagnostisera problemet.

Delar och tillbehör som inte är original

Garantin täcker inte fel och skador som orsakas av att annat än originaldelar och -tillbehör har använts.

Teknisk specifikation

Sömnadshastighet 1050 stygn/minut max	Märkspänning 100–240V, 50–60Hz	Nominell strömförbrukning < 100 W
Lysdioder	Fotpedal FR5	Skyddsklass II (Europa)

Wi-Fi-modulens frekvens: 2.4 GHz 802.11 b/g/n Sändningseffekt: +17 dBm Mottagarens känslighet: -97 dBm	Maskinens mått Längd: 263 mm mm Bredd: 602 mm mm Höjd: 352 mm mm	Nettovikt , endast maskinen: ≈16 kg Brodérenhet: ≈8 kg
Strömförbrukning utan belastning 0.5W		

De tekniska specifikationerna och den här instruktionsboken kan ändras utan föregående meddelande.

Index

1. Välj en låspunkt på skärmen.....	118
¼" quiltfot för IDT™-system.....	10
2. Flytta låspunkt på tyget	119
3. Ställ in matchningspunkt på skärmen	119
4-vägssömmar	79
4. Roter broderiet på tyget.....	119
8 - Pressarfot för maxisömmar	10

A

ActivStitch™-teknik.....	72, 114, 117, 130, 132
Aktiva funktioner	53
Aktuellt stygnläge.....	117
Alfabet	15
Alternativ för broderbåge	98
Alternativ för matartänderna	131
Alternativ för stygnbegränsning	130
Alternativ för trådfästning.....	74, 131
Alternativ för trådklipp	114, 133
Alternativ för tvillingnål.....	133
Alternativ för vändbar broderbåge - sidsortering.....	114
Ange antal broderier/sömmar	105
Anpassa arbetsytan	51
Anslut fotpedalens sladd	18
Anslut till CREATIVATE tjänster	37
Ansluta broderenheten.....	42
Ansluta nätsladden och fotpedalen	18
Ansluta till ett trådlöst nätverk (Wi-Fi)	37
Antal stygn i mönsterkombinationen.....	116
Använda broderbågens adapter	47
Använda den automatiska nålträdaren.....	27
Använda en USB-enhet	19
Använda mönsterkombination i sömnadsläget och redigera broderi	127
Automatisk nålträdare	27
Automatisk pressarfotslyft	130
Automatiskt knapphål.....	77
Automatiskt trådklipp.....	130
Avbryt	51

B

Bakgrundsfärg.....	99
Baksida	3
Balans	73
Bandsömmar	79
Bibehåll typ av fyllda	100
Bildskärms- och ljudinställningar	135
Bläddra i File Manager	141
Bokstavsmotiv	104, 106
Broderad text.....	102
Broderarm.....	40
Broderbågar som ingår.....	8
Broderbågens anslutning.....	40
Broderbågsfäste	40

Broderbågsläge.....	117
broderenhetsens förlängning.....	43
Broderenhetsens kontakt.....	40
Broderier.....	41
Broderiet har veckat sig.....	150
Broderiet är förvrängt.....	150
Broderiinställningar	132
Brodernål	23
Brodertråd.....	22
Byt färg	94
Byt namn på fil eller mapp.....	142
Byta nål.....	24
Byta pressarfot.....	35
Byta stygnplåt.....	37

C

CREATIVATE	57
CREATIVATE Broderikatalog.....	91
CREATIVATE Inställningar.....	137
CREATIVATE Service	57
CREATIVATE-appen	57
CREATIVATE-konto.....	151
creative™ 120 Square Hoop II (120x120mm)	8
creative™ Deluxe Hoop II (360x200mm).....	8
creative™ Master Hoop II (240x150mm)	8
creative™ Superior Hoop (465x260mm).....	8

D

Definition av stygnpunkt.....	85
Delar och tillbehör som inte är original.....	151
Den automatiska nålträdaren fungerar inte som den ska.....	148
Dubblera markerad stygnpunkt.....	86
Dubblera/dubblera flera gånger	97
Dynamisk fjädrande pressarfot (t.ex. 6D)	73
Dynamisk fjädrande pressarfot 6D	41

E

Ej elastiskt eller elastiskt	52
Enfärgat	116
Enkelsömsprogram	75
Exact Position.....	118

F

Fast bokstavsvinkel.....	103
Fastsatt stygnplåt.....	113
Felsökning.....	147
File Manager.....	104, 106, 139
Filformat	141

Finjustera kameran	134
Finjustera projicering	134
Fjädrande pressarfot	73
Flytta	87, 96
Flytta fil eller mapp	142
Flytta in i broderbåge	97
Formlinje	104
Friarm	19
Frihandsalternativ	73
Funktion – översikt Stitch Creator™	84
Funktionsknappar	6
Fålla	77
Färgalternativ	114
Färgblocksförteckning	115
Färgblockssortering	115
Färgteman	136
Fördelning	107
Förstora/ förminska	96, 118
Förvaring av stygnplåt	5

G

Generella problem	147
Gruppera/ avgruppera	95
Gå upp en mappnivå	142

H

Handtag för att förminska/ förstora	104, 106
Hastighetsreglage	20
Hem	50
Huvudfunktioner	50
Hämta ett broderi	91
hög signalstyrka	56
Höger sida	3
Hörnkontroll	117

I

Identifiering av pressarfot	134
Indikering av broderyta	40
Information	53
Information och sömnadsrekommendationer	70
Innerbåge	40
Inställningar	129
Inställningar för trådlöst nätverk	137
Introduktion till trådlöst nätverk	56

J

Jeansnål	23
Justera hela mönsterkombinationen	127
Justera trådspänning/ trådmätning	72

K

Kamera- och projiceringsinställningar	134
Kantstickningsfot för IDT™-system	10
Kantsömmar med spets	80
Knapp för att ta bort broderbågen	40
Knapphål	77
Knapphål med iläggstråd	78
Knapphålsskårens längd	71
Kom igång med mönsterkombinationer	125
Kombinationskommandon	126
Kombinationssömmar	79
Kombinera program	75
Komma i gång med trådlöst nätverk	56
Komma i gång med trådlöst nätverk och CREATIVATE™	37
Kontrollera broderinställningarna	133
Kontrollera Inställningarna för sy broderi	113
Kontrollera övertråden	80
Kontrollpunkter	108
Kopiera en fil eller en mapp	143
Koppla in IDT™	35
Koppla ur IDT™	35
Krok för att fästa förlängningen på broderenhetsen	40
Krokar för att fästa förlängningen på maskinen	40

L

Ladda ett teckensnitt	91
Ladda in en söm	67, 92
Lager	95
LED-lampor	19
LED-lampornas ljusstyrka	136
Linjeposition	107
Linjerotation	107
Lista/ vy med miniatyrbilder	142
Ljudvolym	135
Lås skärmen	136
Lägg till en söm eller stygnpunkt	86
Lägga till en bokstav	102
Läs in autofill-sömmar	107
Läs in sparade filer	92

M

Manuellt knapphål	77
Manuellt trådklipp	20
Markera allt	85, 95
Markera flera	85, 95, 141
Maskinen broderar inte	150
Maskinen hoppar över stygn	148
Maskinen kan inte ansluta till ett trådlöst nätverk.	151
Maskinen kan inte synkronisera med Vault	151
Maskinen matar inte eller matar ojämnt	150
Maskininformation	137
Maskinöversikt	2
Materialval	52
medelhög signalstyrka	56

Mellanlägg	63
Menyn Forma	104, 106
Mina broderbågar	133
Mittläge	117
Mittmarkering	40
Mönsterkombination	123
Mönsterkombinationer - översikt	124

N

Nyttosömmar	11
Nålar	23
Nålområde	3
Nålstoppläge	130

O

OK	50, 104
Organisera	142
Osynlig fällsöm	77
Ovansida	4

P

Packa ihop efter sömnad	19
Packa upp maskinen och brodärenheten	18
Panorera	97
Parkeringsläge	117
Patchworkprogram	75
Placering i skapa form/skapa applikation	107
Pop-up-meddelanden i File Manager	144
Pop-up-meddelanden i mönsterkombination	127
Pop-up-meddelanden i redigera broderi	108
Pop-up-meddelanden i Stitch Creator™	87
Pop-up-meddelanden i sy broderi	121
Pop-up-meddelanden under sömnad	80
Pressarfotshöjd vid broderi	133
Pressarfotstryck	72, 131
Pressarfötter	9
Programmerbar knapp sömnad	78
Programuppdatering via en USB-enhet	57
Programuppdatering via trådlöst nätverk	56
Projektyvy	64

Q

Quick release	40
---------------------	----

R

Radera/radera alla	97
Redigera broderi	89
Redigera broderi - Översikt	90
Redigera färger	93

Redigera söm i Stitch Creator™	86
Redigeringsfunktioner	96
Rekommendationer	53
Rengöra maskinen utvändigt	146
rengöra spolområdet	146
Rengöra under spolområdet	146
Repetera ljud	135
Repetera på/av	64
Repetition av knapp söm	71
Resize	99
Riktningsstygn	125
Rotationshandtag	104, 106
Rotera	96
Rutnätsalternativ	99

S

Sekundär övre list	52
Sensormatic-pressarfot (t.ex. 6A)	73
Service	151
Skapa applikation	106
Skapa form	104
Skapa ny mapp	142
Skapa text	102
Skin	53
Slå ihop färgblock	116
Smart verktygslåda	51
Snabbhjälp	50
Snabbinställningar för quilt	113, 132
Spara	50
Spara aktuell status/återställ aktuell status	120
Spara automatiskt	120
Spara broderi	108
Spara en mönsterkombination	127
Spara söm	74
Specialsömmar för tillbehörspressarfötter	79
Spegelvända	71, 87, 97
Spela upp/pausa	64
Spola framåt	64
Spola tillbaka	64
Spola undertråd	32
Spola undertråd via nålen	33
Språk	135
Spänna fast tyget i broderbågen	45
Spökstygn	115
Startskärmen - Översikt	60
Stega stygn-för-stygn/Gå till stygn	116
Stickat tyg (elastiskt)	52
Stitch Creator™	84
stora broderbågsstödet	43
Stretchmaterial	53
Stretchnål	23
Strömknappen	18
Stygnbredd	70
Stygnlängd	71
Stygnplåt för raksöm	41
Stygn täthet	71
Ställ in markörpunkt	118
Stänga av helskärmsläget	64

Svävande sömmar	79
Sy broderi	111
Sy broderi – översikt	112
Sy det förstörade/förminskade broderiet	100
Sy eller brodera en mönsterkombination	127
Sy en applikation	107
Sy ihop	76
Sätta fast den dynamiska fjädrande pressarfoten 6D	36
Sätta fast och ta bort broderbågen	46
Sätta fast Sensormatic knapphålsfot	36
Sätta i spolen	34
Sätta tillbaka stygnplåten	146
Söminställningar	70
Sömmen har ojämna stygn	149
Sömmeny	104, 106
Sömnad	65
Sömnadsförlopp	116
Sömnadsinställningar	130
Sömnadsläge – Översikt	66
Sömnadsprogram	74
Sömnadstekniker	76
Sömposition	70
Sömöversikt	11, 15

T

Ta av brodérenheten	43
Ta bort en bokstav	102
Ta bort en fil eller en mapp	143
Ta bort markerad stygnpunkt	87
Ta bort stygnplåten	146
Ta loss pressarfoten	35
Taperingssömmar	78
Teknisk specifikation	151
Teleskopisk trådledare	21
Textformgivning	102
Tidsformat	135
Tidszon	135
Tillbehör	8
Tillbehör som ingår	8
Tillbehörslåda	4
Tips och tricks för trädning	31
Titta på hela animationen	64
Transparent tråd	22
Trippelstygn	86
Trycka och hålla nere	51
Träckla	76
Träcklingsalternativ	114–115
Tråd	22
Trådklippningsläge	117
trådlösa routern	151
trådlöst	151
Trådrullehållare	21
Trådsensor	20
Trådskivor	21
Trådöglor bildas på broderiets undersida	150
Trä övertråden	25
Trädning	25
Trädning för tvillingnål	29

Typ av broderfot	132
------------------------	-----

U

Undertråden går av	149
Universalnål	23
Universaltråd	22
Upprepa kombination	104, 106
Upprepa söm	74
Upptagning av undertråd	113, 132
USB-enhet	141
USB-portar	19
Utbildningscenter	50
Utstrålade sömmar	80
Uttag för klämmor	40

V

Vald broderbåge	113
Vald pressarfotstyp	113
Vanliga funktioner	50
Vault	151
Vault-mappen	141
Viktig information om nålar	23
Viktig information om resize	101
Vingnål	23
Vinkel	108
vinyl	53
Välj broderbåge	98
Välj broderier/ändra sömnadsordning	95
Välj mellanrum	103
Välj sömmar/stygnpunkter	85
Välj textform	102
Välja rätt tråd- och nålkombination	27
Vävda tyger	52
Vävt tyg (ej elastiskt)	52

Y

Ytterbåge	40
-----------------	----

Z

Zoomalternativ	87, 98, 117
----------------------	-------------

Å

Ångra/gör om	97
Åtdragningsskruv	40
Återstående brodertid	116

Ä

Ändra storlek	100
---------------------	-----

Ö

Öppna en fil eller en mapp	141
överkasta.....	76
Överkasta.....	76
Översikt över brodérbåge	40
Översikt över brodérenheten	40
Översta listen.....	52
Övertråden går av	149
Övning med Exact Position.....	118

Du har köpt en modern, uppdaterbar sy- och brodärmaskin. Eftersom vi släpper nya programvaruuppdateringar med jämna mellanrum kan det finnas skillnader mellan maskinens programvara och programvarubeskrivningarna i instruktionsboken. Kontakta din lokala auktoriserade PFAFF®-återförsäljare och besök vår webbplats www.pfaff.com för de senaste versionerna av programvaran och instruktionsboken.

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i symaskinsutrustningen och tillbehörssortimentet samt att ändra prestanda eller design. Sådana ändringar är dock alltid till fördel för kunden och produkten.

IMMATERIELL EGENDOM

Patenten som skyddar denna produkt finns angivna på en etikett på symaskinens undersida.

ACTIVSTITCH, CREATIVATE, CREATIVE, CREATIVE ICON, PFAFF och PERFECTION STARTS HERE är varumärken som tillhör Singer Sourcing Limited LLC eller dess dotterbolag.



Observera att denna produkt vid kassering måste lämnas för säker återvinning i enlighet med gällande nationell lagstiftning för el- och elektronikprodukter. Elartiklar får ej slängas bland osorterat hushållsavfall. Elartiklar källsorteras separat. Kontakta din kommun för mer information gällande olika återvinningsalternativ. När gamla maskiner ersätts med nya kan återförsäljaren enligt lag vara skyldig att ta emot din gamla maskin för kassering utan kostnad.

Elartiklar som slängs på soptipp kan avge hälsofarliga ämnen som sprider sig till grundvattnet och vidare till olika livsmedel.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et piles
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DECHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR



Importer to the UK:

VSM UK

Ravensbank House, Ravensbank Drive

North Moons Moat, Redditch. B98 9NA, United Kingdom

Manufacturer

VSM GROUP AB, SVP Worldwide

Soldattorpsgatan 3, SE-54474, Jönköping,
SWEDEN

