

Användarhandbok

Designer Quartz™ | 29

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

När du använder elektriska apparater är det viktigt att du alltid vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder, bland annat följande:

Läs igenom alla instruktioner innan du börjar använda den här symaskinen.

Förvara instruktionerna på en lämplig plats nära maskinen. Överlämna även instruktionerna om maskinen övergår i någon annans ägo.

FARA – SÅ HÄR MINSKAR DU RISKEN FÖR ELSTÖTAR:

- Symaskinen får aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad. Eluttaget som maskinen är ansluten till ska vara lättillgängligt. Dra alltid ur sladden ur eluttaget när du har sytt färdigt eller om du ska rengöra maskinen, öppna en lucka eller smörja eller underhålla maskinen enligt instruktionerna i användarhandboken.

VARNING – SÅ HÄR MINSKAR DU RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, BRAND, ELSTÖTAR OCH ANDRA PERSONSKADOR:

- Maskinen är endast avsedd att användas av vuxna. Maskinen får användas av barn mellan 8 och 12 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga samt personer utan erfarenhet och kunskap om det sker under tillsyn av en vuxen och de har fått instruktioner om hur maskinen används på ett säkert sätt och är väl inbegripna med eventuella risker. Rengöring och underhåll av maskinen får inte utföras av barn utan tillsyn. Det är inte tillåtet att leka med maskinen. Barn under 8 år får inte använda maskinen.
- Låt aldrig någon använda maskinen som leksak. Var extra uppmärksam när maskinen används av eller i närheten av barn.
- Använd endast symaskinen på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren och beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Använd inte symaskinen om sladden eller stickkontakten är skadad, om den inte fungerar som den ska, om den har tappats i golvet eller skadats eller om den har hamnat i vatten. Lämna in symaskinen hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter för genomgång, reparation och elektriska eller mekaniska justeringar.
- Använd aldrig symaskinen om något av luftintagen är blockerat. Ta bort ludd, damm och tygbitar från symaskinens och fotpedalens ventilationsöppningar.
- Håll fingrarna borta från rörliga delar. Var extra försiktig i området runt symaskinsnålen.
- Använd alltid rätt stygnplåt. Om fel stygnplåt används, kan nålen brytas.
- Använd aldrig böjda nålar.
- Dra aldrig i tyget, varken framåt eller bakåt, när du syr, eftersom nålen då kan böjas så mycket att den går av.
- Använd skyddsglasögon.
- Stäng av symaskinen ("0") varje gång du ska göra något i området runt nålen, till exempel trä nålen, byta nål, trä undertråd eller byta pressarfot.

- Släpp aldrig ner eller för in något föremål i någon öppning.
- Använd inte maskinen utomhus.
- Använd aldrig symaskinen i utrymmen där aerosolprodukter (spray) används eller där syrgas hanteras.
- När du ska stänga av maskinen, vrider du alla reglage till avstängt läge ("0") och drar sedan ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Dra inte i sladden när du ska dra ur stickkontakten, utan håll i och dra alltid i själva stickkontakten.
- Maskinen manövreras med hjälp av fotpedalen. Placera inga föremål på fotpedalen.
- Maskinen får inte användas om den har blivit blöt.
- Om LED-lampan skadas eller går sönder, måste den bytas hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter, eller annan auktoriserad reparatör, för att undvika fara.
- Om fotpedalens sladd är skadad, måste den bytas hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter, eller annan auktoriserad reparatör, för att undvika fara.

SPARA DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN

Information om interferens enligt Federal Communication Commission (FCC)

För USA och Kanada

Ansvarig part:

SINGER Sourcing Limited LLC

300 2nd Ave. S, Suite 300, Nashville, TN 37201, USA

Produktnamn:

HUSQVARNA® VIKING® Designer Quartz™
29-symaskin

Den här enheten uppfyller kraven i avsnitt 15 i FCC-reglerna. Användning är tillåten med beaktande av följande två villkor: 1) Enheten får inte orsaka skadlig interferens och 2) enheten måste tåla eventuell interferens från annan utrustning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad aktivering.

För att uppfylla kraven avseende radiofrekvent exponering bör ett avstånd på minst 20 cm hållas mellan enheten och personer under drift. För att säkerställa överensstämmelse bör inte utrustningen användas vid ett närmare avstånd. Den inbyggda antennen som används för denna sändare får inte placeras tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med avsnitt 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är satta för att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens när utrustningen används i ett bostadsområde. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med tillverkarens instruktioner, orsaka interferens som stör radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att interferens inte kommer att förekomma i en viss installation. Om utrustningen orsakar interferens som stör radio- eller tv-mottagning (vilket kan fastställas genom att utrustningen slås av och på) ska du försöka eliminera interferensen genom att vidta någon av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag som tillhör en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med en auktoriserad HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare eller en erfaren radio/tv-tekniker.

Den medföljande gränssnittskabeln ska användas för att säkerställa överensstämmelse med gränsvärdena för digitala enheter av klass B.



Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den ansvariga parten kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

EG-försäkran om överensstämmelse

VSM Group AB, Soldatorpsgatan 3, 554 74 Jönköping, intygar att produkten:

Symaskinen HUSQVARNA® VIKING® Designer Quartz™ 29 uppfyller kraven i följande EU-direktiv:

- Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
- EMC-direktivet 2014/30/EU
- RoHS-direktivet 2011/65/EU

och att följande relevanta harmoniserade standarder gäller:

- EN 60335-1:2012, A13:2017, A1:2019, A2:2019, A14:2019, A15:2021
- EN 60335-2-28:2003, A1:2008, A11:2018
- EN 62233:2008
- EN 50014-1:2021
- EN 55014-2:2021
- EN 61000-3-2:2019, A1:2021
- EN 61000-3-3:2019, A1:2019
- EN 63000
- EN 301 489-17 V3.2.0
- EN 301 489-1 V3.2.3
- EN 300 328 V2.2.2

Jönköping, juni 2024

Carsten Raunsgaard

Ansvarig för regelefterlevnad

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	I
Maskinöversikt	1
Nålområde	2
Höger sida	2
Maskinens ovansida	2
Översikt över tillbehör	3
Tillbehör som ingår men inte visas på bild	3
Extra tillbehör	3
Pressarfötter	4
Funktionsknappar	6
Backmatning	6
Start/stopp	6
Nål uppe/nere	6
Hastighetsreglage	6
Trådklipp	6
Grundläggande rörelser för pekskärmen	6
Sömöversikt	7
Nyttosömmar	7
Sömnadsmeny – översikt	10
Sömnadsguide	11
Rekommenderade inställningar – översikt	11
Tygguide	11
FÖRBEREDELSE	12
Packa upp maskinen och brodérenheten	12
Ansluta nätsladden och fotpedalen	12
Packa ihop efter sömnad	12
USB-port	13
Friarm/avtagbar tillbehörslåda	13
Pressarfotsspak	13
Trådkniv	13
Trådsensor	13
Trådrullehållare	14
Trådbrickor	14
Trådar	15
Mellanlägg	16
Nålar	17
Viktig information om nålar	17
Byta nål	18
Guide – nålstorlek, tyg, tråd	18
Spola undertråd	19
Sätta i spolen	19
Trä övertråden	20
Använda nåltråddaren	21
Tips och tricks för trädning	21
Trä en tvillingnål	22
Trådspänning	23
Sy utan matartänder	23
Byta pressarfot	24
Sätta fast brodérfoten	24
Förberedelser för broderi	25
Brodérenhet – översikt	25
Brodérbåge – översikt	25

Brodérfot	25
Broderier	26
Ansluta brodérenheten	26
Ta av brodérenheten	26
Spänna fast tyget i brodérbågen	27
Sätta fast och ta bort brodérbågen	27
Pekskärmen	28
Vanliga funktioner	28
OK	28
Avbryt	28
Inställningar	28
Inställningar	29
Maskininställningar	29
Språk	29
Spara från USB	29
Spara till USB	29
Inställningar	29
Programvara	29
Lås skärmen	29
Inställningar för brodérbåge	29
Rensa cacheminnet (nedladdningar)	29
Broder- och sömnadsinställningar	30
Aktivera skärmsläckare (min)	30
Automatisk avstängning (min)	30
Ljud	30
Upptäck trådbrott	30
Återställ fabriksinställningarna	30
Maskinens namn	30
Automatiskt trådklipp	31
Nålposition	31
Programuppdatering via en USB-enhet	31
Trådlöst nätverk och mySewnet-tjänster	32
Introduktion till trådlöst nätverk	32
Komma i gång med trådlöst nätverk	32
Annat nätverk	32
Programuppdatering via trådlöst nätverk	32
Kompletterande programvara (PC och MAC)	33
mySewnet Cloud	33
App	33
mySewnet-webbplatsen	33
mySewnet Library	33
Ansluta till mySewnet på symaskinen	34
Använt utrymme i mySewnet Cloud	34
mySewnet Library på din maskin	34
Sömnad	35
Sömnadsläge – översikt	35
Vad är en söm?	36
Välj en söm eller en bokstav	36
Skapa en mönsterkombination	36
Tygguide	37


Ej elastiskt eller elastiskt	37
Söminställningar	37
Stygnbredd	38
Stygnlängd	38
Nålposition/sömplacering	38
Trådfästning	38
Spegelvända	39
Balansera söm	39
Frihandssömnad	39
Grundläggande sömnadstekniker	40
Söm	40
Börja sy – raksöm	40
Ändra nålens position	40
Ändra sömnadsriktning	41
Avsluta sömmen	41
Sy ihop och överkasta	41
Osynlig fällsöm	42
Lagning och stoppning	42
Laga stora hål	42
Laga revor	42
Knapphål i ett steg	43
Sy i blytlås	44
Centrerat blytlås	44
Pop-up-meddelanden om sömnaden	45
Broderi	46
Komma igång med broderi	46
Brodérläge – översikt	46
Hämta ett broderi	46
Skapa broderad text	47
File Manager	47
Ta bort	47
Redigera broderi - översikt	48
Totalt antal stygn i mönsterkombination	48
Kontrollhjul	48
Rotera	49
Redigera trådfärg/bakgrundsfärg	49
Redigera trådfärg	49
Bakgrundsfärg	49
Ta bort	49
Välja båge	50
Förstora/förminska	50
Spegelvänd i sidled	50
För liten båge	50
Sy broderi	50
Multi-Select	51
Spara broderi	51
Pop-up-meddelanden i Redigera broderi	52
För många broderier har valts. Ta bort ett broderi och försök igen.	52
Undertråden håller på att ta slut	52
Ljud	52
Obs!	52
Spara broderiet till mySewnet Cloud	53
Skicka broderi	53
mySewnet Library	54

Sy broderi	55
Trådspänning vid brodering	55
Sy broderi – översikt	55
Starta/pausa	55
Trådklipp	55
Trådfärgblock	56
Antal stygn i aktuellt färgblock	56
Återgå till Redigera broderi	56
Stega stygn-för-stygn/Gå till stygn	56
Exakt positionering	57
Hörnkontroll	57
Pop-up-meddelanden i Sy broderi	57

UNDERHÅLL	58
Rengöra symaskinen	58
Rengöra spolområdet	58
Rengöra under spolområdet	58
Felsökning	59
Service	64
Delar och tillbehör som inte är original	64
Garantin täcker inte fel och skador som beror på att delar och tillbehör som inte är original har använts	64
Tekniska specifikationer	64
Symaskin för hushållsbruk	64
Immateriell egendom	65

INLEDNING


Maskinöversikt

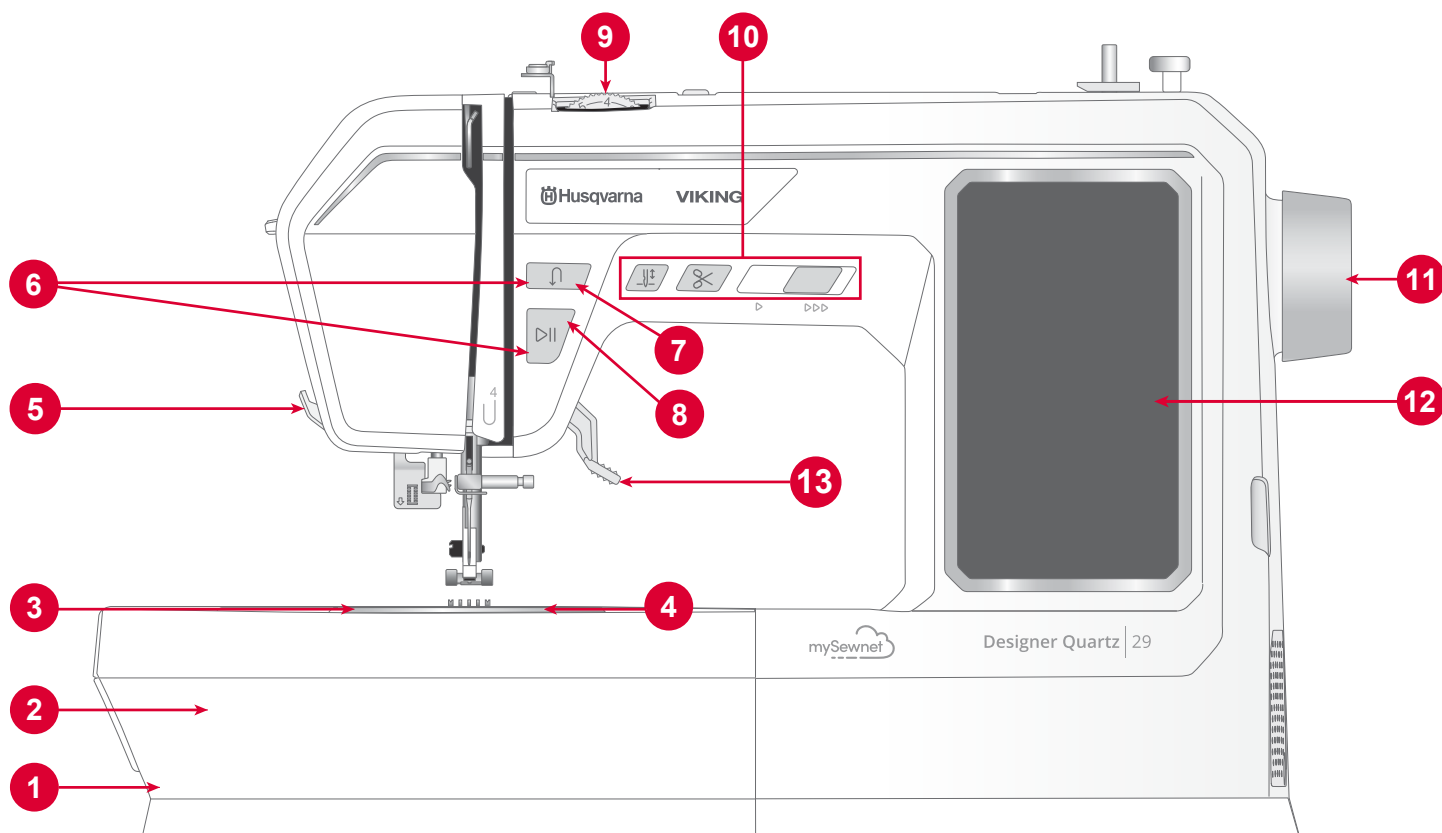

1. **Reglage för matartänder** – flytta i sidled för att höja eller sänka matartänderna. Sitter på friarmens baksida, se sidan 23.
2. **Tillbehörlåda/friarm** – ger ett plant underlag vid sömning och förvaring för dina tillbehör. Ta bort tillbehörlådan för att använda friarmen, som gör det enklare att sy t.ex. byxfällar och ärmar.
3. **Stygnplåt** – ger en plan yta runt pressarfoten när du syr. Markeringar anger olika sömsmåner som du kan använda när du styr tyget medan du syr.
4. **Spollucka** – skyddar spolen medan du syr. Tryck in spärren bredvid locket för att öppna.
5. **Trådkniv** – för att skära av trådänden efter avslutad söm.
6. **Trådledare** – trådvägar med trådspänningsskivor och trådtilldragare.
7. **Backmatningsknapp** – tryck & håll på knappen när du vill sy bakåt eller fästa tråden, t.ex. för att fästa en söm i början eller slutet. *Endast tillgängligt för raksöm och sicksack, se sidan 6.*
8. **Start-/stoppknapp** – tryck på knappen för att starta och stanna när du syr, utan att använda fotpedalen.
9. **Trådspänningsratt** – används för att ställa in önskad spänning för sömmen, tråden och tyget.
10. **Funktionsknappar** – funktioner som används för att underlätta sömning (se sidan 6 för mer information).
11. **Handhjul** – används för att styra nålens och trådtilldragarens rörelser manuellt.
12. **Pekskärm** – Se och använda alla funktioner som finns på symaskinen.
13. **Pressarfotsspaken** – används för att höja och sänka pressarfoten.


Nålområde

1. **Knapphålsspak** – används när du ska sy knapphål.
2. **Inbyggd nålträdare** – trä nälen snabbt och enkelt.
3. **Nålhållare med nålskruv** – håller nålen på plats.
4. **Övertrådsledare** – ser till att tråden löper rätt när du syr.
5. **Pressarfot** – håller fast tyget mot matartänderna, som för tyget framåt under pressarfoten när du syr.
6. **Matartänder** – matar tyget under pressarfoten när du syr.
7. **Pressarfotsfäste** – håller pressarfoten på plats.
8. **Pressarfotsskruv** – lossa den här skruven när du vill ta bort pressarfotshållaren.

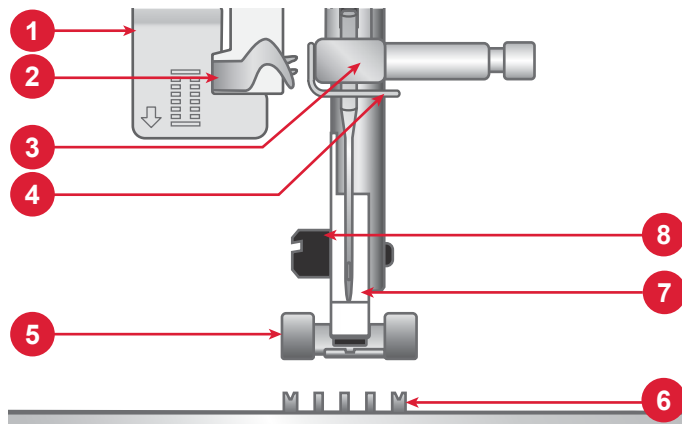


Höger sida

1. USB-port
2. Strömbrytare
3. Nätkabelanslutning
4. Fotpedalsanslutning

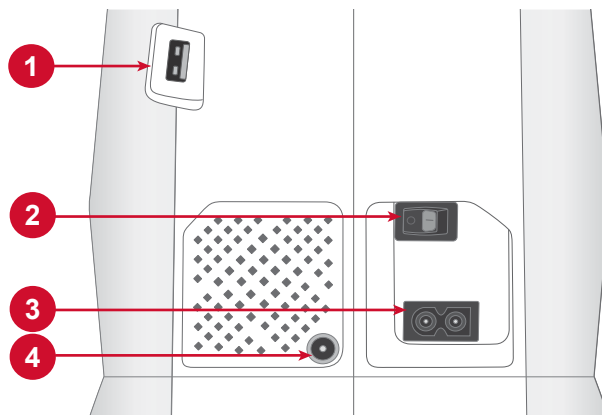


Maskinens ovansida

1. Trådspänningsskiva för undertrådsspolning
2. Trådledare
3. Handtag
4. Trådrullehållare
5. Undertrådsspolning
6. Hål för extra trådrullehållare
7. Spolreglage
8. Trådspänningsbrickor
9. Trådtilldragare

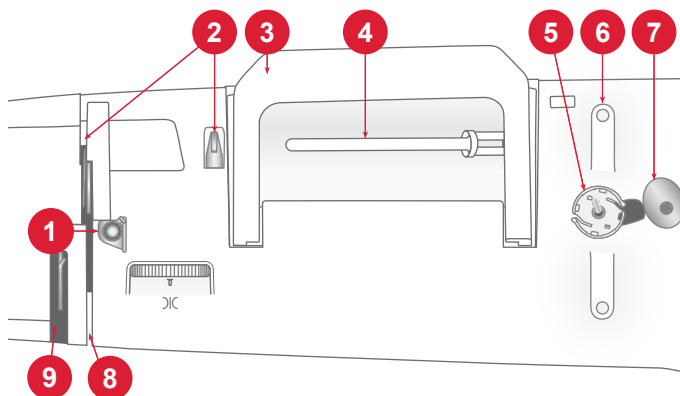

Översikt över tillbehör

1. Spole (5 st)
2. Kant-/quiltlinjal
3. 3 st trådbrickor, liten/medelstor/stor
4. Trådnät
5. Filtbricka (2 st)
6. Extra trådrullehållare (2 st)
7. Universalverktyg
8. Skruvmejsel
9. Borste
10. Sprättare
11. Styluspenna
12. Brodérbåge (170x100)
13. Brodérbåge (100x100)

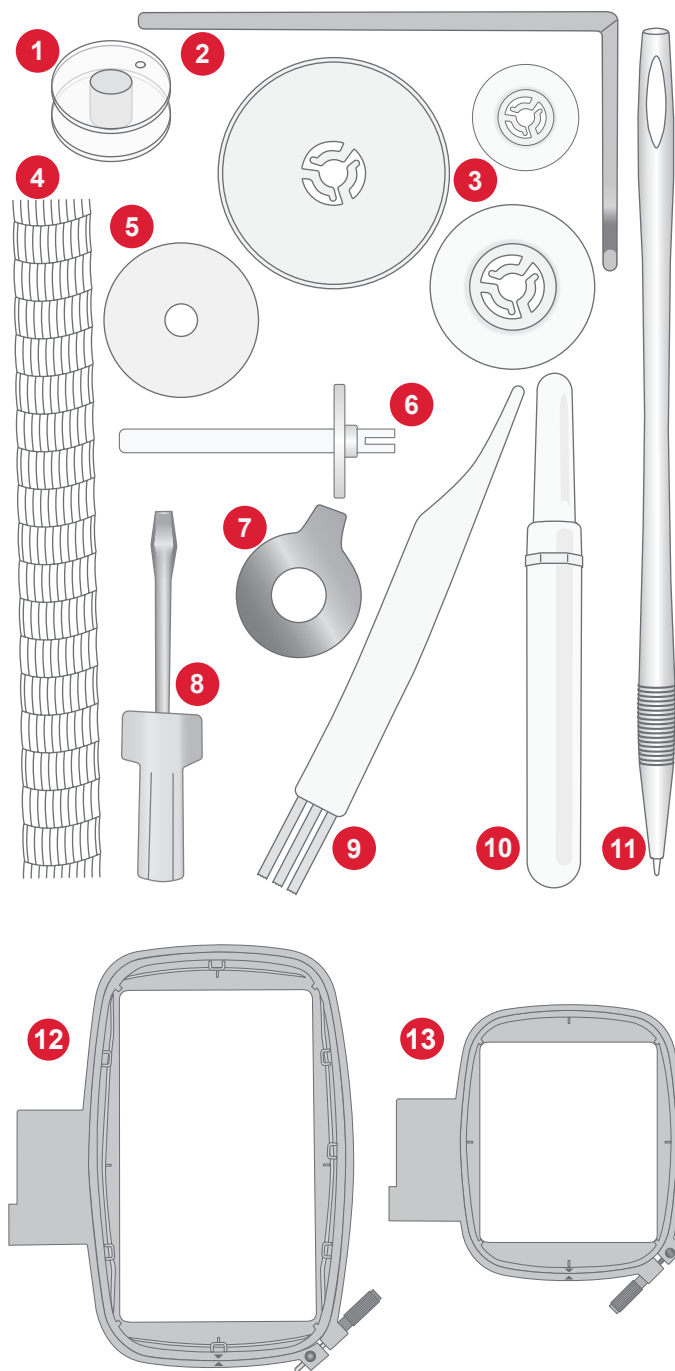

Tillbehör som ingår men inte visas på bild

- Nålar
- Fotpedal
- Nätsladd
- Sömnadsguide
- Korthållare

Extra tillbehör

Det finns extra tillbehör till din maskin. Kontakta din auktoriserade HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare för mer information.

Pressarfötter



0A – Standardpressarfot
(sitter på maskinen vid leverans)

Den här foten används för vanlig sömnad på de flesta tyger. Pressarfoten har en platt undersida som gör att tyget hålls ner ordentligt mot matartänderna medan du syr. Den har också en bred öppning som gör att nålen kan flyttas från vänster till höger beroende på vilken söm du syr.



2A – Dekorsömsfot

Använd den här pressarfoten när du syr dekorsömmar eller kort sicksack och andra nyttosömmar med kortare stygnlängd än 1,0 mm. Spåret på pressarfotens undersida ser till att pressarfoten glider smidigt över sömmarna.



3 – Osynlig fällsömsfot

Den här pressarfoten används för osynlig fällsöm. Pressarfotstån leder tyget. Den röda guiden på pressarfoten ska löpa längs fällkantens vikning.




4 – Blixtlåsfot

Den här pressarfoten kan sättas fast antingen till höger eller till vänster om nålen. På så sätt är det lätt att sy längs båda sidor av blixtlåständerna. Ändra nålpositionen till höger eller vänster för att sy närmare blixtlåständerna.



Automatisk knapphålsvot

Med den här foten kan du sy knapphål med perfekt storlek för den aktuella knappen. Foten har ett utrymme baktill för knappen som används för att ställa in knapphållets storlek. Maskinen syr sedan automatiskt ett knapphål i rätt storlek.

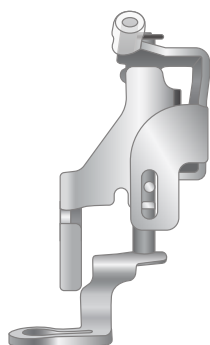

Brodérfot/fot för frihandssömnad


Brodérfoten/foten för frihandssömnad bör användas för broderi med brodérbåge.

Foten passar också perfekt för frihandssömnad med raksöm och sänkta matartänder. Den släpper tyget när nålen är i det övre läget så att du kan flytta tyget obehindrat vid quiltning, monogramsömnad och broderi.



Kantsömsfot J

Den här pressarfoten används för att överkasta och sy ihop/överkasta, t.ex. för sömmar med en stygnbredd på 5,0 och 5,5 mm. Stygnen bildas ovanför stiftet vilket förhindrar att tyget drar ihop sig i kanten.



Glidfot H

Den här pressarfoten har non-stick-beläggning och används för sömnad i skum, vinyl, plast eller skinn så att materialen inte fastnar under pressarfoten.

Funktionsknappar

Backmatning



Tryck och håll kvar på backmatningsknappen när du vill sy bakåt. Släpp knappen när du vill sy framåt igen. Maskinen syr bakåt så länge du håller på backmatningsknappen. *Endast möjligt för raksöm och sicksack – 1-001 till 1-003, 1-008 och 1-010 till 1-012.*

Start/stopp



Tryck på start-/stoppknappen för att starta och stanna när du syr eller broderar, utan att använda fotpedalen. Tryck på start/stopp för att starta och sedan en gång till för att stanna.

Nål uppe/nere



Tryck på nålstopp uppe/nere för att bestämma i vilket läge nålen ska stanna när du slutar sy. Nålen flyttar sig uppåt eller nedåt när du trycker på knappen.

Tips! Du kan också trampa lätt på fotpedalen för att höja eller sänka nålen när du har slutat sy.

Hastighetsreglage



Alla sömmar i symaskinen har en förinställd, rekommenderad sömnadshastighet. Du kan justera hastigheten med hastighetsreglaget. Skjut reglaget åt vänster för att sänka hastigheten och åt höger för att öka hastigheten. Det går inte att välja en högre hastighet än den förinställda maxhastigheten för den valda sömmen.

Trådklipp




Tryck på knappen för trådklipp när du har slutat sy, så klipper maskinen av över- och undertråden.

Grundläggande rörelser för pekskärmen

Med rörelserna som beskrivs nedan kan du enkelt navigera på pekskärmen.

1. Tryck — Tryck en gång på en knapp eller inställning på skärmen för att välja den.
2. Tryck och flytta — Tryck på ett valt broderi och håll kvar fingret, flytta det till en annan position på skärmen. Används bl.a. för att flytta ett broderi i brodérområdet.

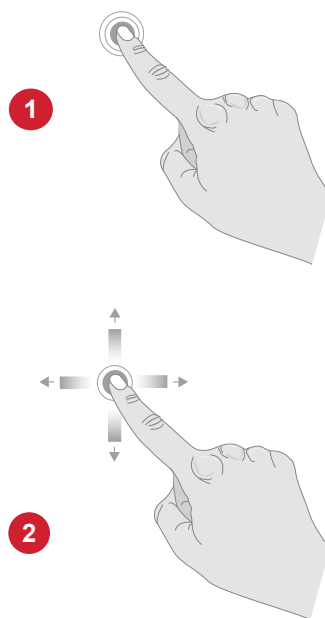

Sömöversikt

Nyttosömmar

Söm	Nº	Pressarfot	Trådspänning	Namn	Beskrivning
	1	A	3–5	Raksöm med nålen i mittläge	Används för alla typer av sömnad. Välj mellan 29 olika nålpositioner.
	2	A	3–5	Raksöm med nålen i vänsterläge	Används för alla typer av sömnad.
	3	A	3–5	Raksöm med nålen i högerläge	Används för alla typer av sömnad.
	4	A	2–4	Förstärkt raksöm med nålen i mittläge	Förstärkta och elastiska sömmar. Öka stygnlängden vid kantstickning.
	5	A	2–4	Förstärkt raksöm med nålen i vänsterläge	Förstärkta och elastiska sömmar. Öka stygnlängden vid kantstickning.
	6	A	2–4	Förstärkt raksöm med nålen i högerläge	Förstärkta och elastiska sömmar. Öka stygnlängden vid kantstickning.
	7	A	2–4	Dekorativ raksöm	För dekorativ sömnad och quiltning.
	8	A	2	Träckelsöm	För tillfälliga sömmar. De långa stygnen och den minskade trådspänningen gör sömmen enkel att sprätta bort.
	9	A	2–4	Förstärkt raksöm med nålen i mittläge	Förstärkt och elastisk, för förstärkta sömmar eller dekorativ kantstickning. Öka stygnlängden vid kantstickning.
	10	A	3–5	Sicksack med nålen i mittläge	En mycket mångsidig söm som används för dekor- och applikationssömnad samt för att sy fast band m.m.
	11	A	3–5	Sicksack med nålen i vänsterläge	En mycket mångsidig söm som används för dekor- och applikationssömnad samt för att sy fast band m.m.
	12	A	3–5	Sicksack med nålen i högerläge	En mycket mångsidig söm som används för dekor- och applikationssömnad samt för att sy fast band m.m.
	13	A	3–5	Trestegssicksack	För överkastning, lagning, lappning och sömnad på resår. Passar för tunna till medelkraftiga tyger.
	14	A	3–5	Tvåstegssicksack	För hopfogning av två tygstycken samt för spetsinfällning. Passar för tunna till medelkraftiga tyger.
	15	B	3–5	Förstärkt sicksack	För hopfogning av tygstycken kant i kant eller överlappning i skinn. För dekorsömnad.

Söm	Nº	Pressarfot	Trådspänning	Namn	Beskrivning
	16	B	3–5	Tvåstegssicksack, förstärkt	Används för att sy elastiska sömmar och lagning. För medeltjocka och kraftiga tyger.
	17	A	3–5	Elastisk söm	Används för att sy i elastiska tyger.
	18	B	3–5	Elastisk söm/överkastningssöm	Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För medeltjocka elastiska tyger.
	19	B	3–5	Överkastningssöm	Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För medeltjocka elastiska tyger.
	20	B	3–5	Sy ihop/överkasta	Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För medeltjocka elastiska tyger.
	21	B	3–5	Sy ihop/överkasta	Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För medeltjocka elastiska tyger.
	22	B	3–5	Overlocksöm	Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För medeltjocka elastiska tyger.
	23	B	3–5	Trikålagningssöm	Används för lagning och för att sy fällor i tunna stretchtyger.
	24	B	3–5	Flatlock	Dekorative fällor och överlappande sömmar, skärp och band. För medeltjocka/kraftiga elastiska tyger.
	25	B	3–5	Våffelsöm	För dekorfällor och elastisk rynkning.
	26	B	3–5	Dubbel overlocksöm	Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För medeltjocka elastiska tyger.
	27	B	3–5	Elastisk söm/lagningssöm	För överkastning, lagning, lappning och sömnad på resår. Passar för tunna till medelkraftiga tyger.
	28	B	3–5	Elastisk fogsöm	För överlappande sömmar i trikå. För tygkanal över smal resår.
	29	B	3–5	Elastisk fogsöm	För överlappande sömmar i trikå. För tygkanal över smal resår.
	30	B	3–5	Elastisk fogsöm	Sy över elastisk tråd för att rynka.
	31	B	4–6	Musselsöm	För kantning, sy över kanten på tunna vävda tyger.

Söm	Nº	Pressarfot	Trådspänning	Namn	Beskrivning
	32	D	3–5	Osynlig fällsöm	Sy fallar som nästan är helt osynliga från tygets rätsida. Den här sömmen används för kjolar, klänningar, byxor, gardiner m.m. För ej elastiska tyger.
	33	D	2–4	Osynlig fällsöm, elastisk	Sy fallar som nästan är helt osynliga från tygets rätsida. För elastiska tyger.
	34	B	3–5	Fiskbenssöm	För hopfogning av två vadd- eller tygstycken. För utsmyckning och quiltning.
	35	B	3–5	Fagottsöm	För hopfogning av två tygstycken med avslutade kanter samt elastisk rynkning.
	36	B	3–5	Fagottsöm	För hopfogning av två tygstycken.
	37	B	3–5	Dekorativ passpoal	För dekorativ passpoal och smocksöm. För medeltjocka/kraftiga elastiska tyger.
	38	B	3–5	Dekorativ passpoal	För dekorativ passpoal och smocksöm.
	39	A	3–5	Applikationssöm	För dekorativ sömnad och applikationer.
	40	B	3–5	Applikationssöm	För dekorativ sömnad och applikationer.
	41	A	3–5	Applikationssöm	För dekorativ sömnad och applikationer.
	42	A	3–5	Applikationssöm	För dekorativ sömnad och applikationer.
	43	A	3–5	Applikationssöm	För dekorativ sömnad och applikationer.
	44	A	2–4	Applikationssöm	För dekorativ sömnad och applikationer.
	45	B	2–4	Applikationssöm	För dekorativ sömnad och applikationer.
	46	B	2–4	Applikationssöm	För dekorativ sömnad och applikationer.
	47	A	3–5	Applikationssöm	För dekorativ sömnad och applikationer.

Söm	Nº	Pressarfot	Trådspänning	Namn	Beskrivning
	48	B	3–5	Satinsöm (bred)	Det här är en tät sickbagsöm för applikationssöm- nad och tränsar. Använd ett förstärkt tyg eller mel- lanlägg för att förhindra att sömmen drar sig.
	49	B	3–5	Satinsöm	Det här är en tät sickbagsöm för applikationssöm- nad, tränsar m.m. Använd ett förstärkt tyg eller mellanlägg för att förhindra att sömmen drar sig.
	50	B	3–5	Satinsöm (smal)	Det här är en tät sickbagsöm för applikationssöm- nad, tränsar m.m. Använd ett förstärkt tyg eller mellanlägg för att förhindra att sömmen drar sig.
	51	A	3–5	Satin-/applikationssöm	För dekorativ sömnad och applikationer.
	52	B	3–5	Fagottsöm	För hopfogning av två tygstycken, utsmyckning och quiltning.
	53	E	3–5	Raksöm för blyxtlås, med nålen i vänsterläge	För att sy i blyxtlås.
	54	E	3–5	Raksöm för blyxtlås, med nålen i högerläge	För att sy i blyxtlås.

Sömnadsmeny – översikt

Det finns flera olika sömmenyer med sömmar för alla användningsområden.

Namn i sömnadsmenyn	Beskrivning
1 – Nyttosömmar	Sömmar för klädsömnad och lagning.
2 – Dekorsömmar	För dekorsömnad.
3 – Knapphålssömmar	Sy knapphål på heminredningsföremål, kläder, handarbeten m.m.
4 – Teckensnitt	För dekorativ sömnad.
5 - Sparade mönsterkombinationer	Hitta dina sparade mönsterkombinationer.


Sömnadsguide

Med hjälp av sömnadsguiden väljer du snabbt och enkelt rätt söm, stygnlängd, stygnbredd, trådspänning och pressarfot för den sömnadstekniken och det tyg du ska använda.

			
	no.    	no.    	no.    
	1_001  3-5 0.0 2.5	1_017  3-5 1.0 2.5	1_001  3-5 0.0 3.0
	1_013  3-5 6.0 1.0	1_013  3-5 6.0 1.0	1_010  3-5 4.0 2.0
	1_021  3-5 6.0 3.5	1_020  3-5 6.0 3.5	1_021  3-5 6.0 3.5
	1_008  2-3 0.0 5.0	1_008  2-3 0.0 5.0	
	1_032  2-3 3.5 3.0	1_033  2-3 4.5 1.4	
	1_001  3-5 0.0 2.5	1_024  3-5 5.0 4.0	1_001  3-5 5.0 4.0
	3_006  2-4	3_006  2-4	

Rekommenderade inställningar – översikt

1. Tyg
2. Sömnadsteknik
3. Sömnummer
4. Pressarfot
5. Trådspänning
6. Stygnbredd
7. Stygnlängd

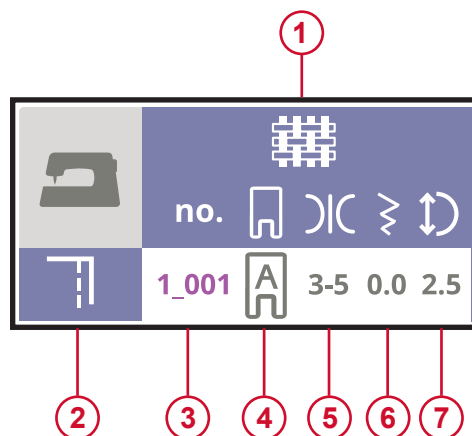

Tygguide



VÄVDA TYGER: för fasta tyger utan stretch. Oftast vävda.



STRETCHTYGER: för tyger med stretch. Oftast stickade.



SKINN/VINYL: för mocka, äkta skinn och skinn- och mockaimitation.

FÖRBEREDELSE

Packa upp maskinen och brodérenheten

När du har lyft ut maskinen ur lådan och tagit bort allt förpackningsmaterial och plasten torkar du av maskinen, särskilt området runt nålen och stygnplåten för att avlägsna all eventuell olja innan du börjar sy.

När du packar upp brodérenheten; behåll den vita frigoliten i förpackningen eftersom den är avsedd för förvaring och skyddar brodérenheten när den inte används.

Obs! Symaskinen ger bäst sömnadsresultat vid normal rumstemperatur. Extremt höga och låga temperaturer kan påverka sömnadsresultatet.


Ansluta nätsladden och fotpedalen

Nätsladden och fotpedalen hittar du bland tillbehören.

Uttagen och strömbrytaren sitter längst ner på maskinens högra sida.

1. Anslut fotpedalens sladd till det främre uttaget längst ner till höger på maskinen (A).
2. Anslut nätsladden till det bakre uttaget längst ner till höger på maskinen (B). Sätt kontakten i vägguttaget.
3. Tryck strömbrytaren (C) till I-läget för att slå på strömmen och belysningen.

Du styr sömnadshastigheten genom att trampa på fotpedalen. Maxhastigheten kan justeras med hjälp av hastighetsreglaget.

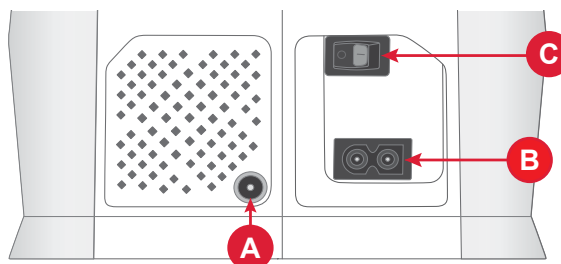

Packa ihop efter sömnad

1. Stäng av maskinens huvudströmbrytare. Det kan finnas ström kvar i maskinen efter att den stängts av. Därför kan lampan lysa några sekunder medan denna ström förbrukas. Detta är helt normalt.
2. Dra ut sladden ur vägguttaget och därefter ur maskinen.
3. Vira sladden försiktigt runt fotpedalen så att maskinen blir lättare att förvara.
4. Lägg alla tillbehör i tillbehörlådan. Skjut fast lådan runt maskinens friarm.
5. Lägg fotpedalen och sladden i utrymmet ovanför friarmen.

USB-port

Maskinen har en USB-port för anslutning av USB-enheter såsom minnen. USB-anslutningen kan bara sättas in på ett sätt – pressa inte in i USB-porten! Dra försiktigt i USB-enheten för att ta ur den.

Obs! Du kan bara komma åt dina sparade filer på USB-enheten i broderläget.


Obs! Symaskinen kan läsa av USB-enheter som är kompatibla med både typ 2.0 och 3.0 och som har formatet FAT32.

Friarm/avtagbar tillbehörlåda

Förvara pressarfötter, spolar, nålar och andra tillbehör i tillbehörlådan så att de är lätta att komma åt.

Om du låter tillbehörlådan sitta kvar på maskinen får du en större, plan arbetsyta.


Använd friarmen för att underlätta sömnaden när du ska sy byxben och ärmfällar. För att använda friarmen måste du ta av tillbehörlådan. När tillbehörlådan är monterad på maskinen hålls den på plats av en spärr. Du tar bort tillbehörlådan genom att dra den åt vänster.

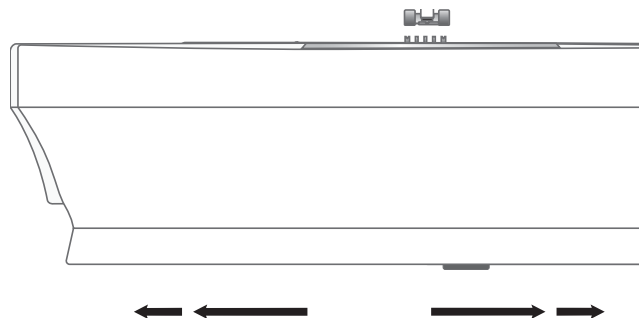

Pressarfotsspak


Pressarfotsspaken sitter på symaskinshuvudets högra sida. Spaken används för att höja och sänka pressarfoten.

Om du höjer pressarfotsspaken och därefter lyfter den lite till får du mer utrymme under pressarfoten, vilket gör att du får in tjocka tyglager under pressarfoten.

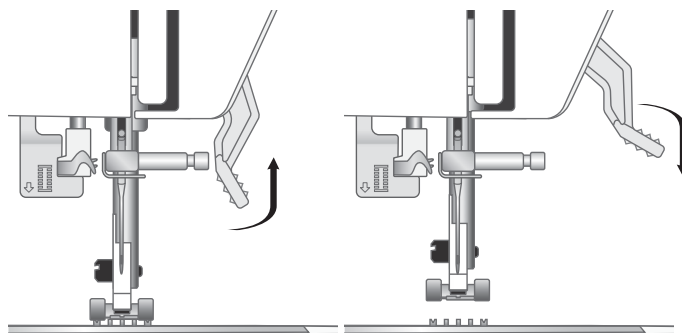

Trådkniv

Du använder trådkniven genom att dra tråden bakifrån och fram såsom bilden visar. På så sätt blir trådändarna tillräckligt långa för att tråden inte ska dras ut ur nålen när du börjar sy igen.

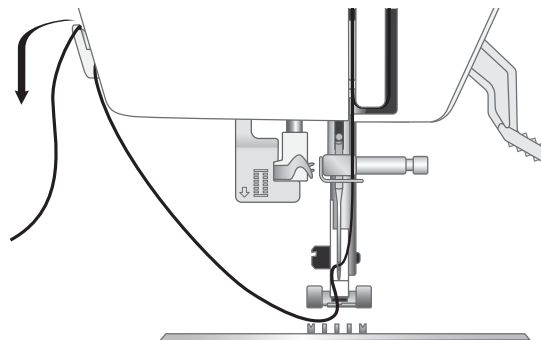


Trådrullehållare

Maskinen har tre trådrullehållare: en fast och två extra. Trådrullehållarna passar olika typer av trådar. Den fasta trådrullehållaren används horisontellt (tråden hasplas av från trådrullen) och den extra trådrullehållaren används vertikalt (trådrullen roterar). Använd det horisontella läget till vanliga trådar och det vertikala läget till specialtrådar och för den andra trådrullen när du syr med tvillingnål.

Fast trådrullehållare


Sätt trådrullen på hållaren. Se till att tråden hasplas av trådrullen motsols och glider över en trådbricka. Använd en trådbricka som är något större än trådrullen. Om du använder en smal trådrulle (A) sätter du en mindre trådbricka framför rullen. Framför breda trådrullar (B) sätter du en större trådbricka. Trådbrickan ska placeras så att den platta sidan pressas mot trådrullen. Det ska inte finnas något utrymme mellan trådbrickan och trådrullen.

Obs! Alla trådrullar är inte konstruerade på samma sätt. Om du har problem med tråden vänder du den åt motsatt håll eller använder det vertikala läget.

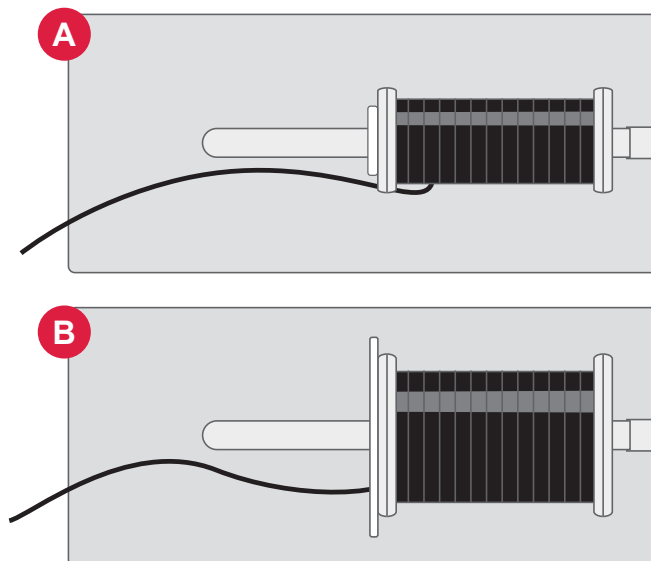


Extra trådrullehållare

De extra trådrullehållarna används vid spolning av undertråd från en annan trådrulle eller när du syr med specialtråd eller med tvillingnål. Två extra trådrullehållare medföljer maskinen. Använd den extra trådrullehållaren genom att sätta den i avsett hål på maskinens ovansida. Placera en filtbricka under trådrullen för att förhindra att tråden hasplas av för fort. Sätt inte någon trådbricka överst på trådrullehållaren eftersom detta hindrar trådrullen från att rotera smidigt.

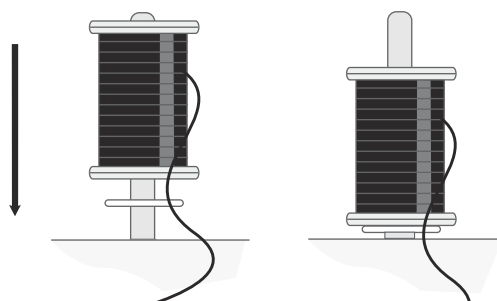

Trådbrickor

Trådbrickor i tre olika storlekar medföljer maskinen. Om tråden hakar i eller fastnar på trådrullens överkant sätter du en trådbricka på den. Använd alltid en trådbricka som är något större än trådrullen så att tråden inte fastnar. Trådbrickan ska placeras så att den platta sidan pressas mot trådrullen. Det ska inte finnas något utrymme mellan trådbrickan och trådrullen.

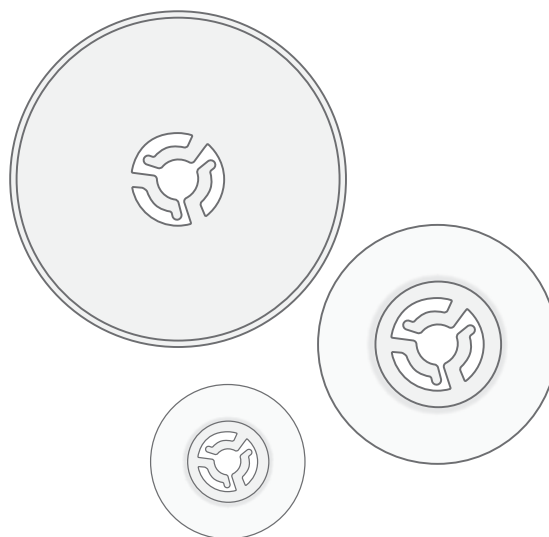

Trådar

Det finns många trådvarianter på marknaden avsedda för olika ändamål.

Din maskin kan användas med olika typer av trådar och trådrullar av olika storlekar.

Universaltråd

Universaltrådar tillverkas av syntetmaterial, bomull eller bomullsomsponnen polyester. Den här typen av tråd används för de flesta sömnadsprojekt, t.ex. kläder, heminredningsdetaljer och quiltning.

Brodértråd


Brodértråd tillverkas av olika fibrer: rayon, polyester, akryl eller metall. Trådarna ger ett mjukt, glansigt resultat åt broderier och annan dekorativ sömnad.

Vi rekommenderar att du använder brodértråd för bästa resultat vid broderi.

Obs! När du broderar med metalltråd eller platt, glansig dekortråd kan du behöva använda en nål med större nålsöga samt sy med lägre hastighet.

Transparent tråd

Transparent tråd, även kallad monofilament, är en genomskinlig syntettråd. Den används för quiltning och annan dekorsömnad. Spola undertråd på halv hastighet och stanna när spolen är halvfull.

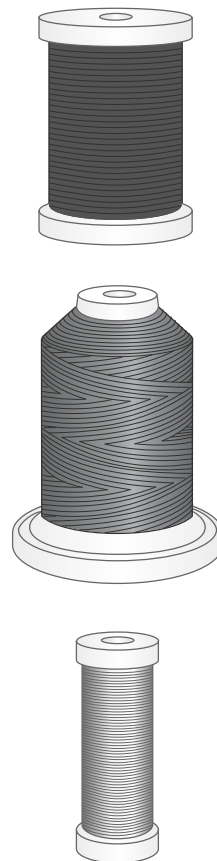

Mellanlägg

Rivbara mellanlägg

Rivbara mellanlägg används till vävda tyger med stadga. Spänn fast tyget i broderbågen när du ska brodera. Dra bort överflödigt mellanlägg när du har sytt klart.

Påpressbart, rivbart mellanlägg

Påpressbart, rivbart mellanlägg är ett mer stabilt mellanlägg med en glansig sida som kan pressas fast på tyget. Det rekommenderas för alla stickade tyger och tyger utan stadga. Pressa fast det på tygets avigsida innan du spänner fast det i en broderbåge. Dra bort överflödigt mellanlägg när du har sytt klart.

Klippbart mellanlägg

Klippbart mellanlägg går inte att riva, så det måste klippas bort. Det rekommenderas när du broderar med broderbåge på stickade tyger och tyger utan stadga.

Vattenlösligt mellanlägg

Vattenlösligt mellanlägg placeras ovanpå tyget när du broderar på tyger med lugg eller öglor, till exempel frotté. Vid cutwork, däremot, placeras det under tyget. Lagg sömnadspjektet i vatten för att lösa upp mellanlägget. Det finns i olika tjocklekar.

Värmelösligt mellanlägg

Mellanlägg som löses upp av värme är ett stadigt, glesvävt material som används för tekniker som cutwork och sömnad utanför tygkanten. Värm för att lösa upp mellanlägget.

Självhäftande mellanlägg

Mellanlägg med självhäftande yta används för att spännas i broderbågen när tyget är för ömtåligt eller för litet för att spännas fast. Spänn fast det självhäftande mellanlägget i broderbågen med skyddspappret uppåt. Dra av pappret och fäst tyget på den självhäftande ytan. Riv bort mellanlägget.

Nålar

Symaskinsnålen har stor betydelse för ett bra resultat. Använd enbart kvalitetsnålar. Vi rekommenderar nålar från system 130/705H. Nålpaketet som medföljer maskinen innehåller nålar i de vanligaste storlekarna.

 *Kontrollera att du har valt rätt nål till den tråd du använder. För grövre tråd behövs en nål med större nålsöga. Om nålsögat är för litet för tråden kan det hända att nålträdaren inte fungerar som den ska.*



Universalnål

Universalnålar har en något rundad spets och finns i flera storlekar. Används för vanlig sömnad till en mängd olika tygkvaliteter.



Stretchnål

Stretchnålar har kulspets och en speciell utformning som förhindrar hoppstygn i elastiska material. Används till stickade material, badkläder, fleece, mocka- och skinnimitation.



Jeansnål

Jeansnålar har en vass spets som går igenom tätvävda tyger utan att nålen böjs. För kanvas, denim och mikrofiber.



Brodérnål

Brodérnålar har en speciell utformning: en något rundad spets och aningen större nålsöga för att inte trådar och material ska skadas. Används till metalltrådar och andra specialtrådar för frihandsbroderi och dekorativ sömnad.

 *Sy med medelhög/ låg sömnadshastighet och använd endast nålar som rekommenderas för sömnad i tjocka tyger för att förhindra att nålen går sönder.*

Viktig information om nålar




Byt nål ofta. Nålar bör som regel bytas ut efter 6–8 timmars faktisk sömnad.

Använd alltid en rak nål med vass spets och kontrollera att spetsen inte är böjd eller skadad (A).

En skadad nål (B) kan orsaka hoppstygn, bruten nål eller avsliten tråd. Den kan också förstöra stygnplåten.


Använd inte asymmetriska tvillingnålar (C), eftersom de kan skada symaskinen.

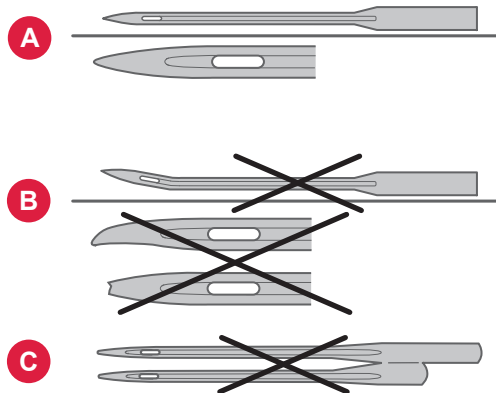

Byta nål

Obs! Innan du byter nål kan det vara bra att lägga en liten bit papper eller ett litet tygstycke i nålområdet, över hålet i stygnplåten, så att inte nålen faller ner i maskinen av misstag.


1. Lossa nålskruven. Om den sitter åt hårt kan du använda universalverktyget som finns bland tillbehören för att lossa skruven.
2. Ta bort nålen.
3. För in den nya nålen i nålhållaren med nålens platta sida bakåt.
4. När nålen inte går in längre drar du åt skruven så att nålen sitter ordentligt.

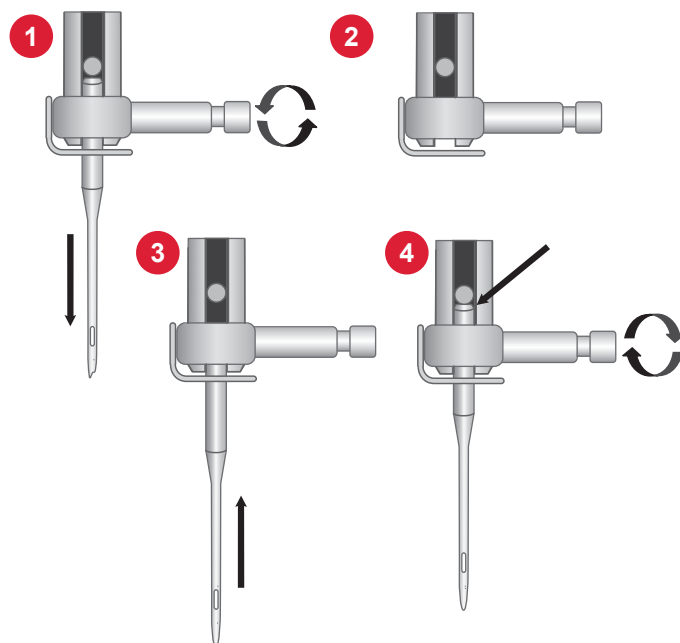

Guide – nålstorlek, tyg, tråd

Nålstorlek	Tyg	Tråd
70 (9) 80 (12)	Tunna tyger: Tunn bomull, voile, siden, muslin, interlock, trikå, jersey, crêpe, polyester, chiffong, organza, organdi	Universaltråd för tunna tyger
80 (12) 90 (14)	Medeltjocka tyger: Bomullstygar för quiltning, satin, jersey, tunna ylletyger, rayon, polyester, tunna linnetyger	Använd polyestertråd på syntetmaterial och universal- eller bomullstråd på naturmaterial för bästa resultat.
90 (14)	Medeltjocka tyger: Tätvävda, medeltjocka linnetyger, bomull/polyester-blandningar, frotté, chambray, jersey	
90-110 (16)	Kraftiga tyger: Kanvas, ull, denim, heminredningstyger, fleece, tjock trikå	Polyestertråd eller universaltråd
110 (18)	Kraftiga tyger: Kapptyg i ull, möbeltyger	Kraftig tråd som övertråd och universaltråd som undertråd.

Spola undertråd

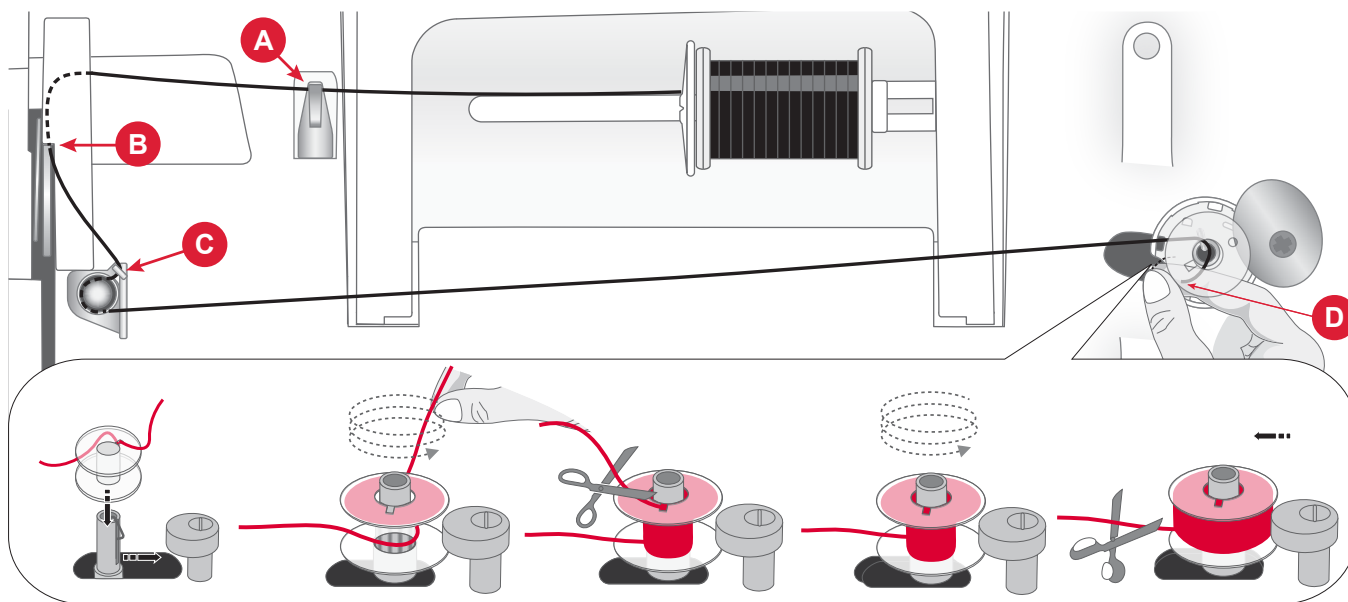

1. Sätt trådrullen på hållaren. Trä på en trådbricka så att den sitter stadigt mot trådrullen.
2. Dra tråden framifrån och bakåt genom trådledare (A) och bakifrån och framåt genom trådledare (B).
3. Dra tråden runt trådspänningsskivan (C) och se till att den sitter fast ordentligt mellan skivorna.
4. Sätt spolen på spolaxeln. Kontrollera att spolen är helt nedtryckt.
5. Dra tråden medsols runt spolen och för in den genom trådkniven under spolaxeln (D).
6. Tryck spolaxeln åt höger. När du trycker spolaxeln åt höger

öppnas ett pop-up-fönster för undertrådsspolning på displayen. Tryck på startknappen när du vill börja spola.

7. Tryck på start-/stoppknappen för att pausa spolningen om det behövs. Tryck på start-/stoppknappen när spolen är full.

Obs! Du kan också starta spolningen med hjälp av fotpedalen.


8. Tryck spolaxeln åt vänster. Ta bort spolen och skär av tråden med trådkniven som sitter under spolaxeln (D).

Obs! När spolaxeln har tryckts till höger går det inte att sy med maskinen. Tryck tillbaka spolaxeln till sömnadsläge (vänster) innan du börjar sy.

Sätta i spolen

Obs! Se till att nålen är i det översta läget och att maskinen är avstängd innan du sätter i eller tar bort en spole.


1. Ta bort spillluckan (A) genom att trycka den lilla knappen på luckans högersida (B) åt höger.
2. Sätt spolen i spolkorgen så att tråden går moturs.
3. Sätt fingret mot spolen och dra tråden något åt höger och under spåret (C) och sedan åt vänster.
4. Fortsätt att leda tråden uppåt åt vänster och runt böjen (D).
5. Dra den nedåt i spåret mot framsidan och in i trådkniven (E). Sätt tillbaka luckan och dra tråden åt höger så att överflödigt tråd skärs av.

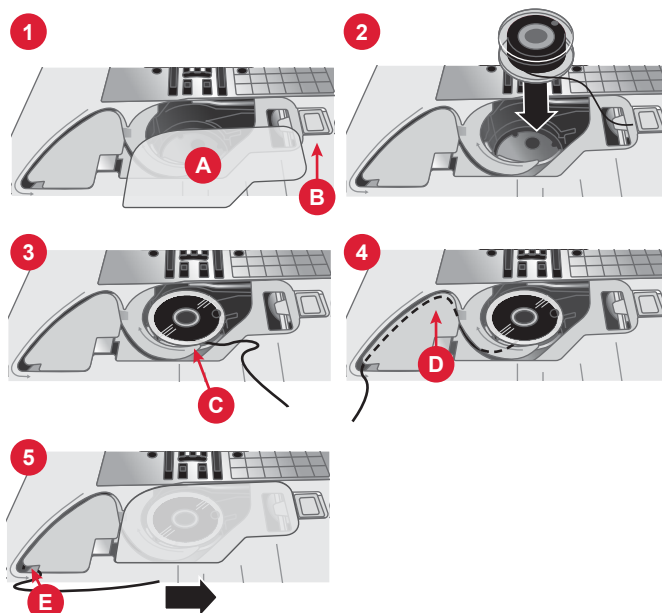


Trä övertråden

Viktigt! Kontrollera att pressarfoten är upplyft och att nålen står i det högsta läget genom att vrida handhjulet mot dig. Detta är mycket viktigt för att se till att maskinen är korrekt trådd. Om du inte gör det kan stygnkvaliteten bli dålig när du börjar sy.

1. Placera trådrollen på hållaren och sätt på en trådbricka i rätt storlek.
2. Dra tråden framifrån och bakåt genom trådledare (A) och bakifrån och framåt genom trådledare (B).
3. Dra sedan tråden mellan trådspänningsskivorna (C).
4. För tråden nedåt genom den högra trådiskåran, runt U-svängen och därefter uppåt genom den vänstra trådiskåran.
5. För tråden från höger in i trådtilldragaren (D).
6. Dra sedan tråden ner i den vänstra trådiskåran och till övertrådsledaren (E).
7. Trä nålen framifrån och bakåt.

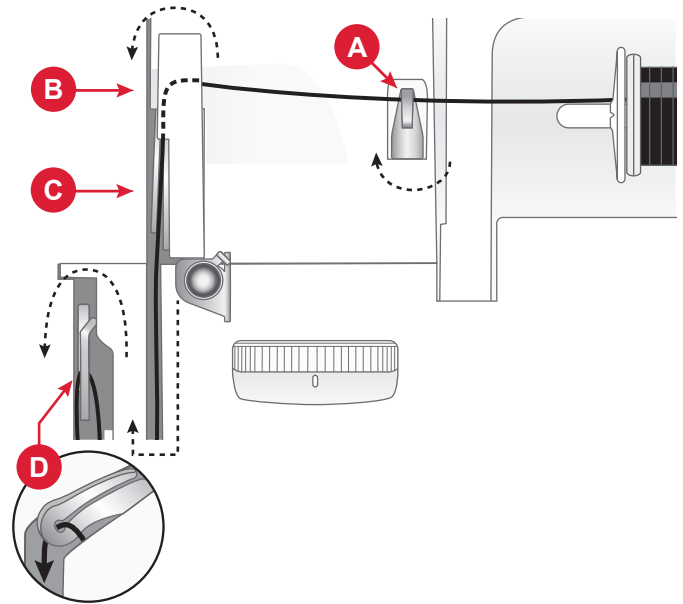

Maskinen ovanifrån

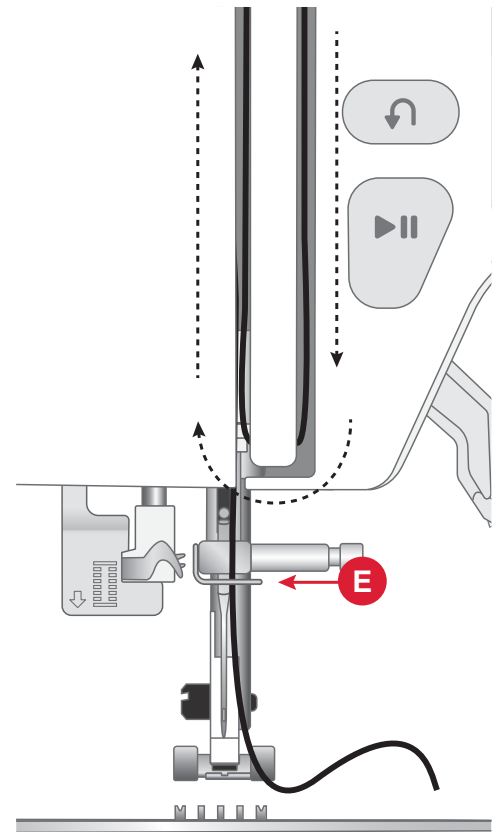

Maskinen framifrån


Använda nålträdaren

Med den inbyggda nålträdaren kan du trå nålen snabbt och enkelt.

Nålen ska vara i det övre läget när den inbyggda nålträdaren ska användas. Vrid handhjulet mot dig tills nålen är i det övre läget. Vi rekommenderar också att pressarfoten är sänkt.

1. Använd spaken (A) på vänster sida av syhuvudet och dra nålträdaren så långt ner det går. Metallkanterna täcker nålen. En liten krok går in genom nålsögat (B).
2. Håll spaken för nålträdaren nedtryckt (C).
3. Lägga tråden över trådguiden (D) från höger sida och sedan under den lilla kroken (E).
4. Släpp försiktigt upp spaken för nålträdaren (F). Kroken drar tråden genom nålsögat och bildar en ögla bakom nålen. Dra ut trådöglan bakom nålen.
5. Hög pressarfoten och lägg tråden under den.
6. Dra ut cirka 10 cm tråd bakåt bakom nålsögat. Det förhindrar att övertråden dras ut ur nålen när du börjar sy.

Obs! Nålträdaren är avsedd för nålar i storlek 70–110. Du kan inte använda nålträdaren för nålar i storlek 60 eller mindre, eller för tvillingnålar. Det finns även vissa extra tillbehör som kräver manuell trådning av nålen. Nålen ska träs framifrån och bakåt när du trär den manuellt.

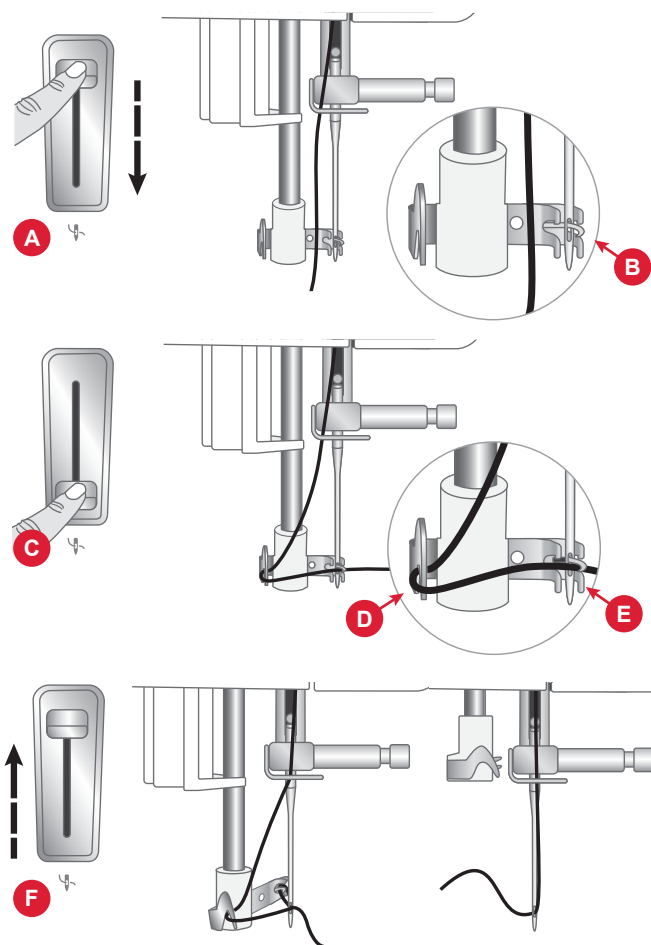

Tips och tricks för trådning

Det finns många trådvarianter på marknaden avsedda för olika ändamål. Trådens kvalitet och struktur samt trådrullens form och storlek kan påverka hur tråden beter sig. Trådar kan också bete sig olika beroende på om trådrullen är full eller nästan tom.

Om du upplever problem kan du testa tipsen och tricksen nedan.

Obs! Provsy alltid på en restbit av det tyg du ska använda för att kontrollera sömnadsresultatet.

Om trådrullen flyttar sig uppåt på hållaren

När tråden håller på att ta slut kan tråden haka fast i trådrullens kant och dra spolen uppåt längs trådrullehållaren. Sätt en trådbricka ovanpå trådrullen så att den hålls på plats. Använd alltid en trådbricka som är något större än trådrullen så att tråden inte fastnar. Trådbrickan ska placeras så att den platta sidan pressas mot trådrullen. Det ska inte finnas något utrymme mellan trådbrickan och trådrullen.



Om tråden glider ner på en stående trådrulle

Om tråden är av en sort som lätt hasplas av och glider ner på en stående trådrulle kan den fastna runt trådrullehållaren under trådrullen och gå av. Sätt den stora trådbrickan på trådrullen med den plana sidan uppåt innan du placerar trådrullen på maskinen.

Om trådrullen har samma diameter som den stora trådbrickan drar du ett trådnät över rullen nedifrån innan du sätter fast den på hållaren.

Trä en tvillingnål

1. Byt ut nålen mot en tvillingnål. Se till att pressarfoten och nålen är i det övre läget.
2. Sätt den extra trådrullehållaren i avsett hål på maskinens ovansida. Sätt dit filtbrickorna för bättre stabilitet.
3. Placera trådrullarna på trådrullehållarna.
4. Dra trådarna framifrån och bakåt genom trådledare (A) och bakifrån och framåt genom trådledare (B).
5. Dra sedan trådarna mellan trådspänningsskivorna (C).
6. För tråden nedåt genom den högra trådiskåran, runt U-svängen och därefter uppåt genom den vänstra trådiskåran.
7. För tråden från höger in i trådtilldragaren (E).
8. Dra sedan trådarna ner i den vänstra trådiskåran och till övertrådsledaren (D). En tråd ska ligga innanför övertrådsledaren (D) och den andra utanför. Kontrollera att trådarna inte tvinnar ihop sig.
9. Trä tvillingnålarna för hand, framifrån och bak.
10. Tryck på knappen En nål/Tvillingnål för perfekt resultat när du syr med tvillingnål.

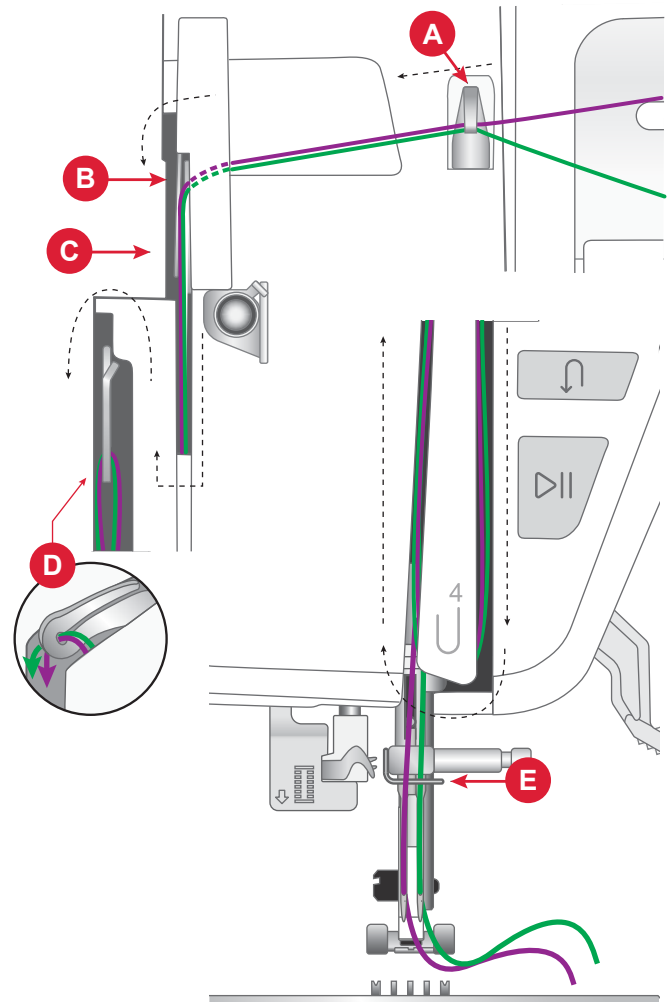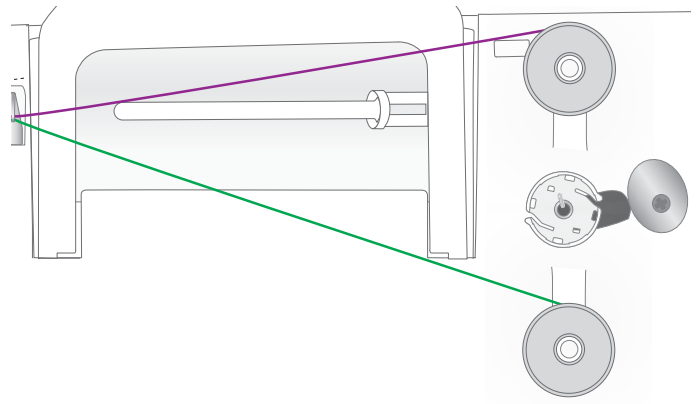

Trådspänning


Om du vill ändra trådspänningen vrider du på reglaget på maskinens ovansida. Vilken trådspänning du ska använda beror på tyget, tråden etc. För att sömmarna ska bli så snygga och slitstarka som möjligt bör du kontrollera att övertrådsspänningen är rätt inställd. Det innebär att trådarna möts jämnt mellan de två tyglagren vid vanlig sömnad (A).

Om undertråden syns på tygets ovansida är övertrådsspänningen för hård (B). Minska övertrådsspänningen.

Om övertråden syns på tygets undersida är övertrådsspänningen för lös (C). Öka övertrådsspänningen.

När du syr dekorsömmar och knapphål ska övertråden synas något på tygets baksida.

Provsy på en restbit av det aktuella tyget och kontrollera trådspänningen.

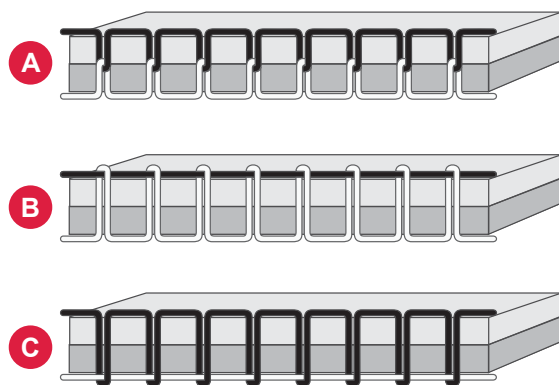

Sy utan matartänder

När du syr i knappar eller använder andra sömnadstekniker och du inte vill att tyget ska matas måste du sänka matartänderna.


Spaken för matartänderna sitter på baksidan av friarmen.

1. Sänk matartänderna genom att flytta spaken till läget ”Matartänder nere”.
2. Høj matartänderna genom att flytta spaken till läget ”Matartänder uppe”.

Obs! Matartänderna höjs inte direkt när du ändrar spaken. Vrid handhjulet ett helt varv mot dig eller börja sy för att aktivera matartänderna igen.


Byta pressarfot

1. Kontrollera att nålen är i det högsta läget. Dra pressarfoten nedåt och mot dig.
2. Passa in stiften på pressarfoten i hålet under pressarfotsfästet. Tryck uppåt tills foten snäpps på plats.

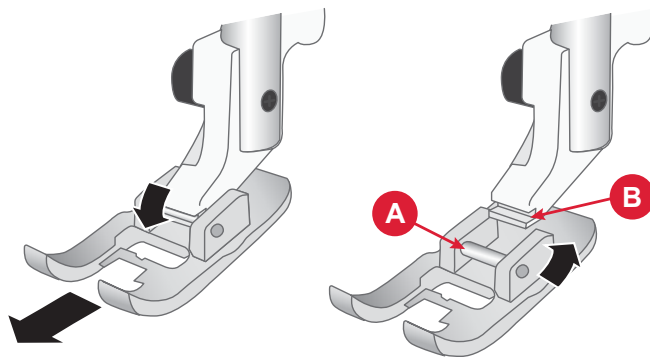

Sätta fast brodérfoten


1. Lossa pressarfotsfästet med hjälp av en skruvmejsel.
2. Positionera brodérfoten på pressarfotsstången bakifrån så att hålet på foten är i linje med hålet på pressarfotsstången. Sänk ned nålen i pressarfotens öppning genom att vrida handhjulet mot dig. Pressarfotens arm ska ligga mot nålskruvens ovansida.
3. Sätt i och dra åt pressarfotsskruven med hjälp av skruvmejseln.

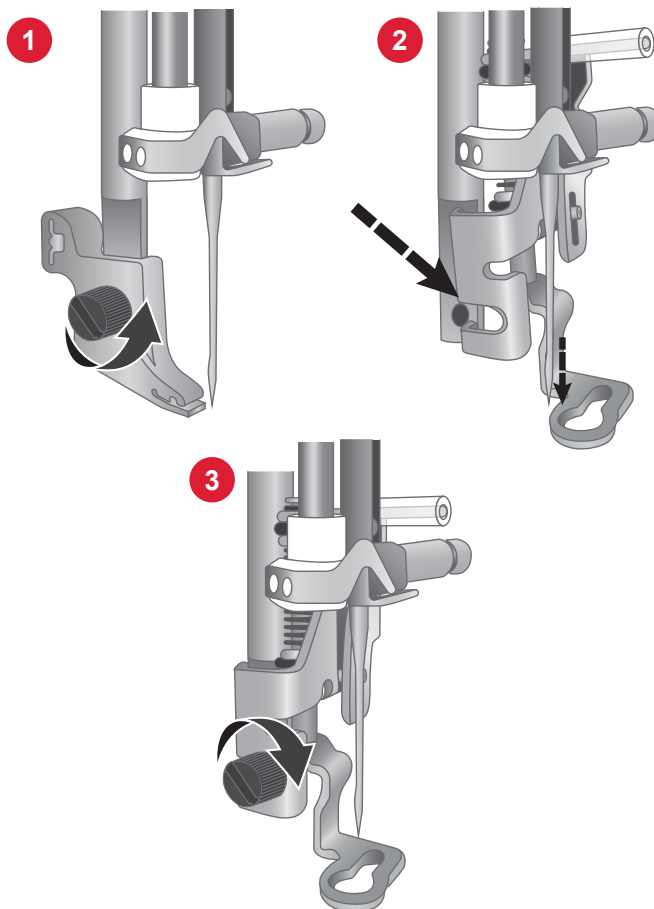

FÖRBEREDELSE FÖR BRODERI


Brodérenhet – översikt

1. Brodérarm
2. Brodérbågsfäste
3. Kontakt
4. Frikopplingsknapp för brodérenhet (på undersidan)

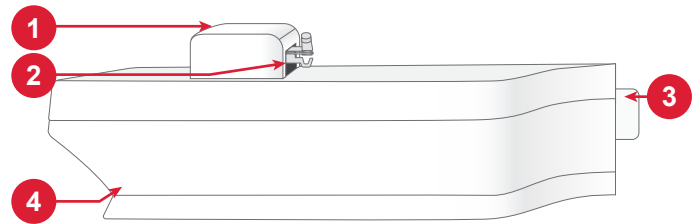


Brodérbåge – översikt

1. Brodérbågens anslutning
2. Ytterbåge
3. Innerbåge
4. Mittmarkeringar
5. Åtdragningsskruv

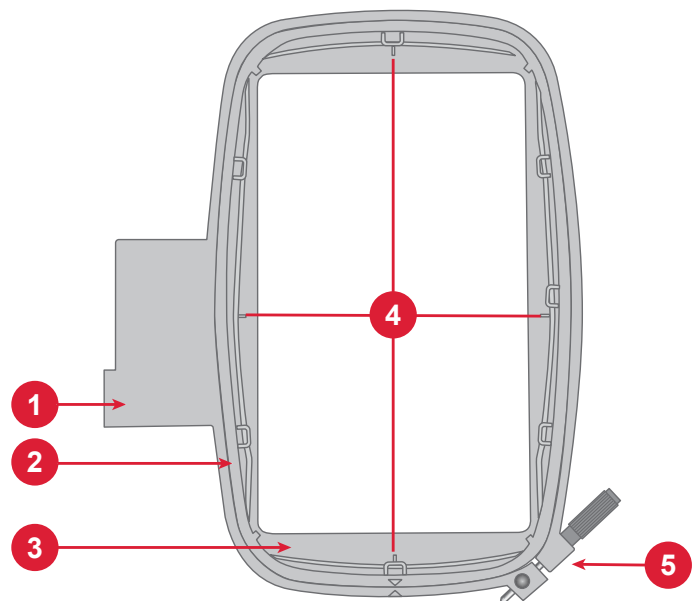

Brodérfot

Brodérfoten bör användas för broderi med brodérbåge och frihandssömnad. Se ”Sätta fast brodérfoten” på föregående sida.

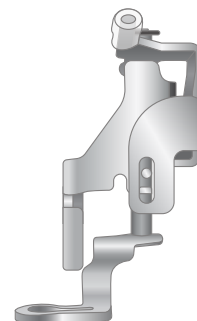

Broderier


Maskinens minne innehåller mer än 180 broderier. Dessa broderier, tillsammans med de tio inbyggda brodérteckensnitten, visas på skärmen i brodér läget.

Obs! Maskinen kan endast läsa in brodérfiler i .VP3-formatet.

Ansluta brodérenheten


Placera symaskinen och brodérenheten på en stadig, plan yta när du ska brodera. Se till att det finns tillräckligt med plats runt maskinen eftersom brodérarmen och brodérbågen kommer att förflytta sig och därmed behöver stort utrymme.

1. Ta bort tillbehörlådan.
2. Skjut på brodérenheten på maskinens friarm tills den är ordentligt ansluten till uttaget på maskinens framsida.
3. Efter att brodérenheten har satts fast så uppmanas du, i ett pop-up-meddelande, att rensa brodérområdet och ta av brodérbågen för kalibrering. Tryck på OK. Maskinen kalibrerar och brodérarmen flyttas till rätt position. Maskinen går in i brodér läget varje gång enheten sätts på.

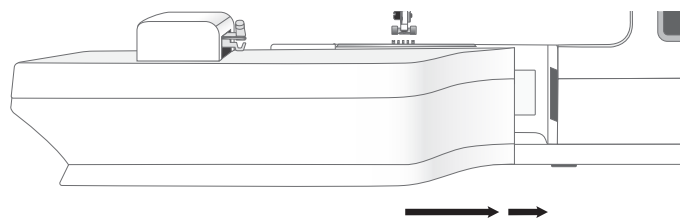

Ta av brodérenheten

1. Tryck in knappen, till vänster på brodérenhetens undersida (A), och dra enheten åt vänster för att ta bort den.
2. Förvarabrodérenheten i det vita frigolitförpackningsmaterialet som den kom i.

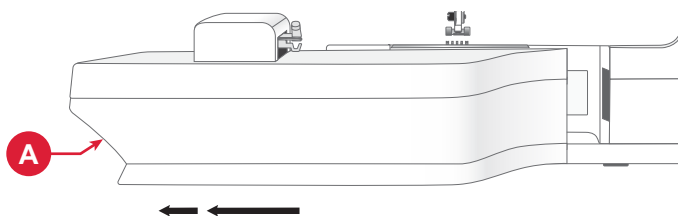


Spänna fast tyget i broderbågen

För bästa resultat, lägg ett lager mellanlägg under tyget. Se till att tyget och mellanlägget sitter jämnt och stadigt i broderbågen.


1. Lossa skruven (A) på den större yttre bågen. Ta bort innerbågen. Placera yttre bågen på ett stabilt och plant underlag, med skruven nere till höger. Det är en liten pil i mitten av bågens nederkant (B), som ska hamna mitt för en liten pil på innerbågen.
2. Lägg mellanlägget och tyget, med rätsidan uppåt, över yttre bågen. Lägg innerbågen på tyget, med den lilla pilen vid nederkanten. Om du kan läsa bågens storlek i den nedre delen av innerbågen har du satt fast den på rätt sätt.
3. Tryck in innerbågen ordentligt i den yttre.
4. Dra åt skruven (A). För bästa resultat ska tyget vara spänt i broderbågen.

Obs! Lossa skruven och anpassa till tjockleken på tyget och mellanlägget så att du enkelt kan trycka innerbågen på plats. Tryck på sidorna av innerbågen för att säkerställa att båda bågarna är jämna.

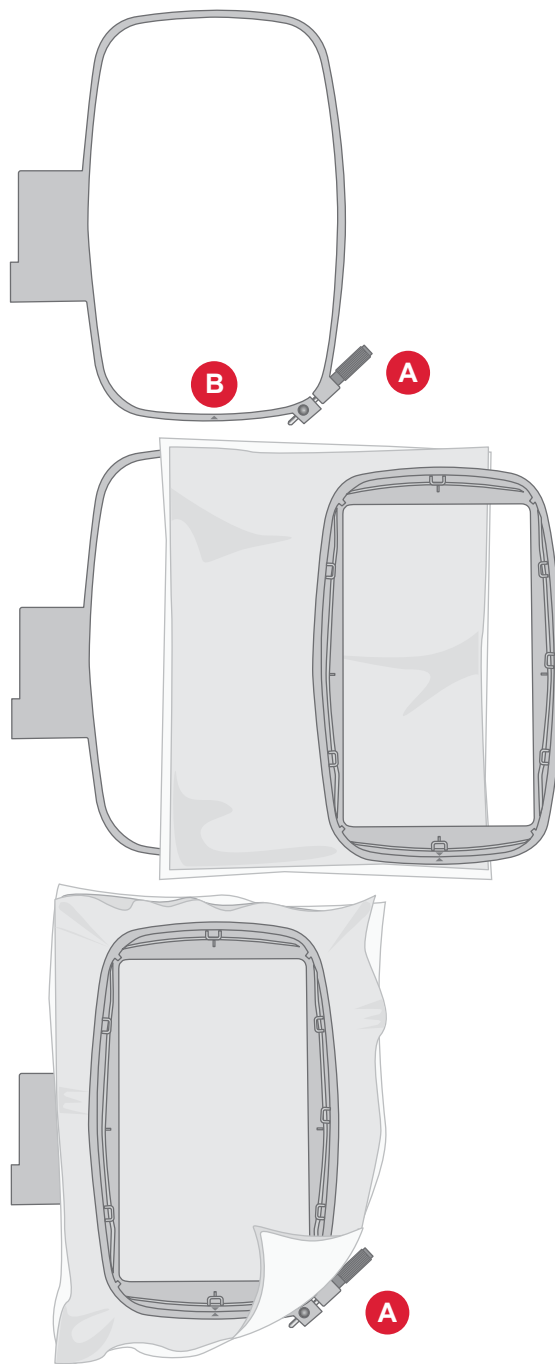

Sätta fast och ta bort broderbågen

1. Skjut in broderbågens fäste i broderbågsfästet (A), framtill och bakåt, tills den klickar fast.
2. När du vill ta bort broderbågen från broderarmen trycker du på den grå knappen (B) på broderbågsfästet och drar bågen mot dig.

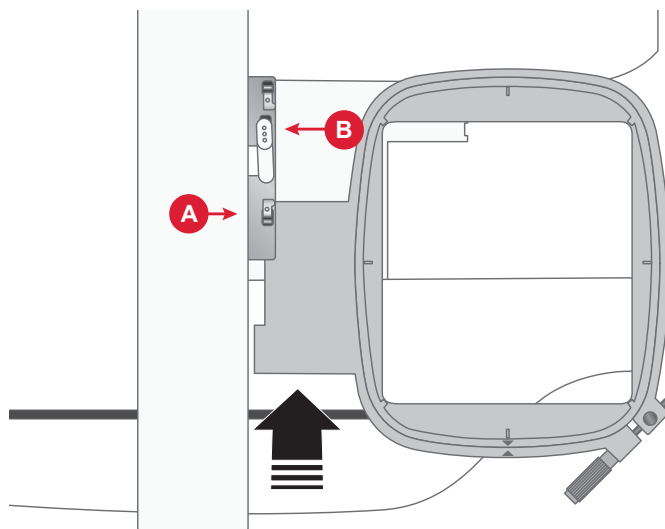

PEKSKÄRMEN

Vanliga funktioner

Följande funktioner på skärmen används ofta.

OK

Bekräftar förändringar och pop-up-fönster och återgår till ett tidigare fönster.



Avbryt

Avbryter ändringar och pop-up-fönster och återgår till ett tidigare fönster.



Inställningar

Tryck på inställningar för att öppna fönstret Inställningar.

Rekommenderade inställningar ställs in automatiskt när du väljer sömmar och/eller broderier.



Maskininställningar



Broderi-/ sömnadsinställningar

INSTÄLLNINGAR

Maskininställningar

Tryck på inställningsikonen högst upp till höger för att öppna maskininställningarna. De flesta inställningar som görs i maskininställningarna sparas, även när du stänger av maskinen.

Språk

Välj önskat språk på skärmen. All text i maskinen kommer att ändras.

Spara från USB

Importera filer från USB-minnet till maskinens minne.

Spara till USB

Exportera filer från maskinens minne till USB-minnet.

Inställningar

Visa fler inställningar för sömnads- eller brodérläget.

Programvara

Visa och uppgradera maskinens inbyggda programvara.

Lås skärmen


Om det finns risk att du stöter till skärmen medan du syr, så att sömmen eller inställningarna ändras, kan du enkelt låsa skärmen.

Inställningar för brodérbåge

Tryck på knappen Välja brodérbåge för att välja en annan båge. Ett pop-up-fönster öppnas med olika brodérbågar, bl.a. brodérbågar som finns att köpa hos din HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare.

Rensa cacheminnet (nedladdningar)

Tryck på knappen Rensa nedladdningscache för att ta bort alla sparade filer från maskinminnet för att frigöra utrymme.

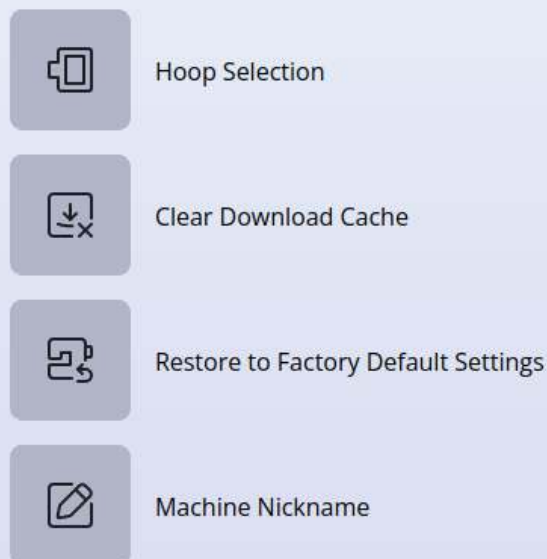

Återställ fabriksinställningarna

När du återställer symaskinen till fabriksinställningarna raderas alla ändringar och justeringar som gjorts i maskininställningarna, så att symaskinen återställs till sitt ursprungliga tillstånd. Detta kan vara ett användbart felsökningssteg för att åtgärda problem, men även sparade inställningar och konfigurationer tas bort.

Maskinens namn

Tryck här om du vill ge maskinen ett namn.

Brodér- och sömnadsinställningar

Det finns fler inställningar som du kan använda för att förhöja sömnads- eller broderiupplevelsen. Alla ändringar som görs i inställningarna i respektive läge sparas automatiskt, även när du stänger av maskinen. Du hittar dessa inställningar under fliken Fler inställningar i maskinens inställningsmeny.

Aktivera skärmläckare (min)

Aktivera skärmläckaren genom att trycka på knappen och välja hur många minuters inaktivitet som ska passera innan skärmläckaren aktiveras.

Automatisk avstängning (min)

Din maskin stängs av automatiskt efter en period av inaktivitet. Det aktuella tillståndet sparas och kan återställas när maskinen slås på igen. Du kommer att få en avisering innan maskinen stängs av. Du kan ändra tiden innan din maskin stängs av i inställningarna.

För att återaktivera symaskinen efter automatisk avstängning, tryck på valfri fysisk knapp på maskinen. Om du behöver stänga av och sedan slå på maskinen manuellt, se till att det är ett långt intervall mellan dessa åtgärder för att tillåta maskinen att återställas ordentligt.

Ljud

Alla maskinljud slås på eller stängs av. Som standard är ljuden aktiverade. Inställningarna sparas när maskinen stängs av.

Upptäck trådbrott

Aktivera funktionen Upptäck trådbrott så att maskinen meddelar dig om tråden går av. Du kommer att meddelas genom ett pop-up-meddelande.

Embroidery Settings

Activate Screensaver (min) Never

Auto Power Off (min) 20

Audio 

Detect thread break 

Automatic Thread Cutter Auto

Sewing Settings

Activate Screensaver (min) Never

Auto Power Off (min) 20

Stitch Width Safety 

Audio 

Detect thread break 

Needle Position Up

Automatiskt trådklipp

När trådklipp är aktiverat klipps trådarna av automatiskt efter att du har sytt en mönsterkombination eller efter att du har sytt en enda söm, t.ex. ett monogram eller snörhål. När den är avaktiverad utförs inget trådklipp automatiskt.

Nålposition

Välj om du vill att nålen ska stanna uppe eller nere när maskinen slutar sy.

Programuppdatering via en USB-enhet

Vi rekommenderar att du alltid installerar den senaste programvaran i din maskin.

Besök HUSQVARNA® VIKING®-webbplatsen på www.husqvarnaviking.com och hitta din maskin. Här hittar du tillgängliga uppdateringar. Följ stegen nedan för att hämta och installera programuppdateringen.

1. Ladda ned zip-filen för programuppdateringen. Packa upp filen och kopiera filen (.clo) till en USB-enhet.

Obs! Ändra inte namnet på filen och kopiera inte filen till en existerande mapp på USB-enheten. Namnet på filen ska vara "sg_firmware_update.clo".

Obs! Kontrollera att det inte finns någon gammal programvaruuppdateringsfil (.clo) på USB-enheten när du kopierar den nya programvaruuppdateringsfilen (.clo). Filnamnet är inte unikt.

2. Anslut USB-enheten med den nya programversionen till en USB-port på maskinen.
3. Tryck på strömbrytaren för att starta maskinen och tryck på menyknappen.
4. Tryck på knappen för inbyggd programvara. När programvaruuppdateringen är verifierad, tryck på "Installera". Stäng inte av maskinen.
5. Starta om maskinen när uppdateringen är slutförd. Kontrollera versionsnumret för programvaran i inställningsmenyn, på sidan för inbyggd programvara.

Obs! Kontrollera att den USB-enhet du använder har formatet FAT32.

TRÅDLÖST NÄTVERK OCH MYSEWNET-TJÄNSTER

Introduktion till trådlöst nätverk

Din maskin stöder trådlöst nätverk, vilket gör det möjligt att trådlöst ansluta den till mySewnet-tjänsterna. Anslut maskinen enligt anvisningarna nedan.

Komma i gång med trådlöst nätverk

Tryck på mySewnet-knappen på den övre listan och sedan på inställningsknappen i det övre eller nedre hörnet på skärmen. Välj från listan av tillgängliga nätverk. Om nätverket är lösenordsskyddat ombeds du ange ett lösenord för att ansluta. Om du trycker på informationsikonen öppnas ett pop-up-fönster med information om nätverket. Du kan också se signalstyrkan och om nätverket är lösenordsskyddat, vilket visas med ett låst hänglås.

Annat nätverk

Tryck på knappen för att ansluta till ett annat nätverk. Ett pop-up-fönster kommer att visas på skärmen där du kan skriva in namnet på det andra nätverket.


Programuppdatering via trådlöst nätverk

För att trådlöst få tillgång till den senaste programvaran måste du ansluta till ett trådlöst nätverk. När maskinen är ansluten söker den automatiskt efter tillgängliga uppdateringar. Om maskinen har upptäckt att det finns en programuppdatering visas programuppdateringsikonen i inställningarna för mySewnet. Tryck på knappen för att ladda ner och installera den senaste programvaran.


Starta om maskinen när uppdateringen är klar. Kontrollera programvarans versionsnummer i mySewnet-inställningarna.



mySewnet



Information

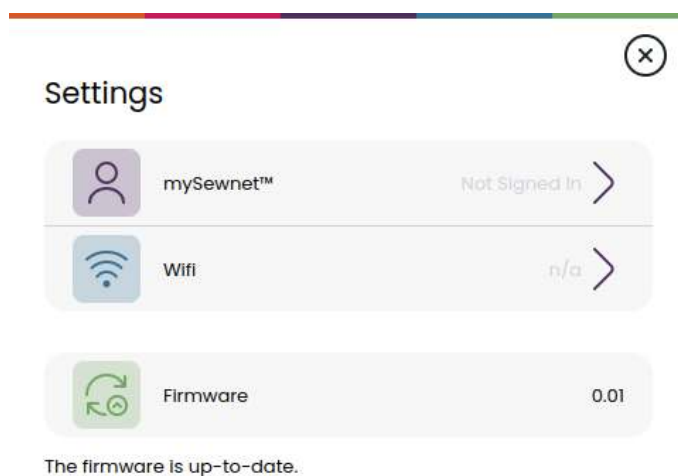

Kompletterande programvara (PC och MAC)

Det finns ett programvarupaket till din maskin. Paketet innehåller följande funktioner:

- Med mySewnet cloud sync tool (synkroniseringsverktyg) kan du synkronisera innehållet i mySewnet Cloud med en mapp på datorn. Dra och släpp filer till mappen på datorn så flyttas de automatiskt till mySewnet Cloud.
- Plugin-program till Utforskaren för att hantera broderier: visa miniatyrbilder av broderierna, läsa olika broderifilformat, lägga till klippkommandon m.m.

Besök mySewnet™-webbplatsen på www.mysewnet.com för support och för att ladda ner programvaran.

Mer information och detaljerade instruktioner för installation finns på nedladdningssidan.

mySewnet Cloud

mySewnet Cloud är en tjänst där du kan spara och komma åt dina personliga filer, projekt, sömmar och broderier via internet istället för på datorns hårddisk. Tjänsten är tillgänglig för alla som äger en maskin som är ansluten till mySewnet Cloud. Med mySewnet Cloud kan du enkelt hantera och komma åt dina personliga filer från olika enheter:

- mySewnet-aktiverad maskin
- PC eller MAC
- Smarttelefon eller surfplatta

App

Du kan ladda ner mySewnet-appen gratis till din mobil. Besök vår webbplats för mer information, och ladda ner den direkt från App Store eller Google Play.

mySewnet-webbplatsen

Webbplatsen mysewnet.com är ingången till alla tillgängliga webbtjänster för dig med mySewnet-konto.

När du är inloggad kommer du åt allt som ingår i din prenumeration och molnet, du kan se dina köp, redigera ditt konto med mera.

mySewnet Library

mySewnet Library är en prenumerationstjänst där du får tillgång till tusentals broderier. Du kan också köpa och ladda ner enstaka broderier. Besök vår webbplats för att läsa mer om denna tjänst och teckna en prenumeration.


Ansluta till mySewnet på symaskinen

När du har anslutit till ett trådlöst nätverk trycker du på Stäng för att återgå till inloggningssidan för mySewnet där du kan logga in. Om du inte har ett användarnamn och lösenord trycker du på Skapa ett konto kostnadsfritt.

Du kan också skapa ett konto via mySewnet-webbplatsen på www.mysewnet.com.

När du är inloggad kommer du att se hur mycket ledigt utrymme som finns kvar i mySewnet Cloud.

Synkroniseringens status visas på mySewnet-knappen i den övre listen.

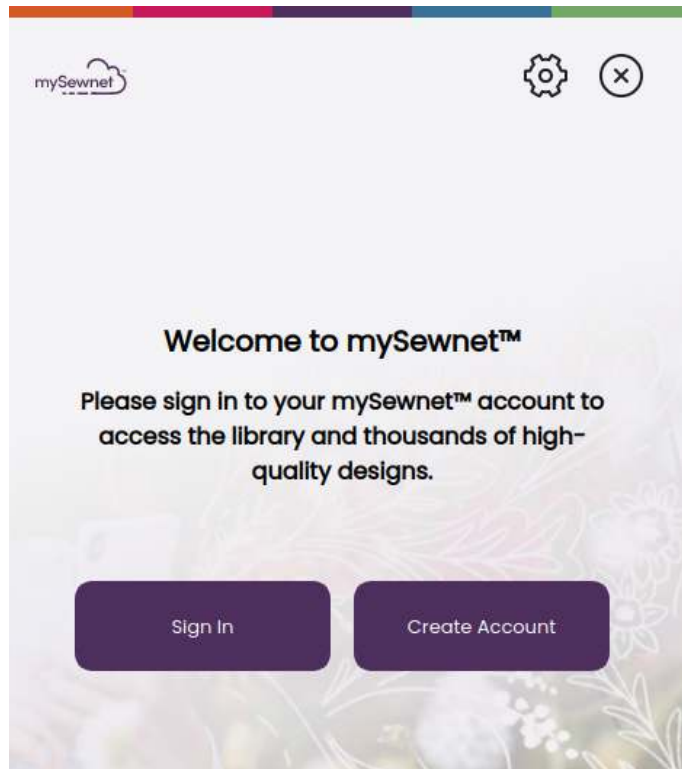


Använt utrymme i mySewnet Cloud

I mySewnet Cloud lagras broderier, teckensnitt, sömmar och andra filer från din maskin.

Tryck på mySewnet-knappen i den övre listen och gå till mySewnet Cloud. Tryck på molnikonen för att se ledigt utrymme. När endast en liten del av minnet är ledigt varnar maskinen en gång. Om du fortsätter att fylla lagringsutrymmet kommer du inte att påminnas någon mer gång förrän minnet är helt fullt. Radera eller flytta filer till en USB-enhet för att frigöra utrymme.

Obs! Lagringsutrymmet i mySewnet Cloud aktiveras första gången du loggar in på ditt mySewnet-konto från maskinen.

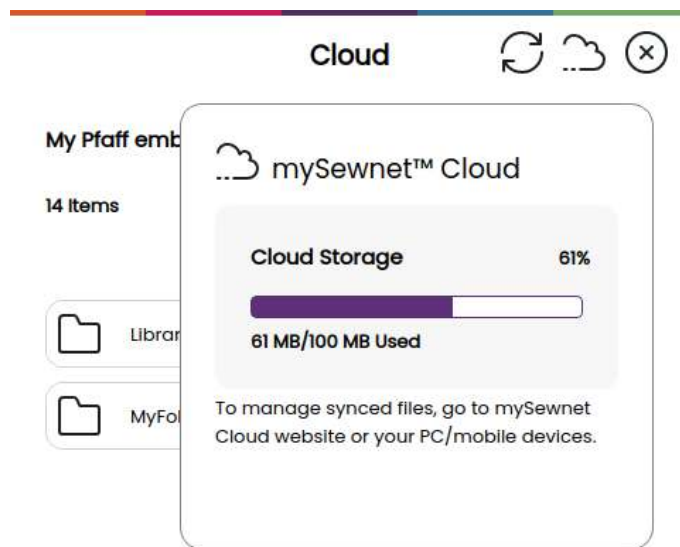


mySewnet Library på din maskin

Om du har en prenumeration, maskinen är ansluten till ett trådlöst nätverk och du har loggat in på ditt mySewnet-konto kan du komma åt mySewnet Library-menyn på maskinen. Här kan du bläddra och välja bland alla broderier i mySewnet Library.

SÖMNAD

Sömnadsläge – översikt

I sömnadsläget kan du välja sömmar samt justera och sy dem. Den valda sömmen visas i naturlig storlek i sömfältet.

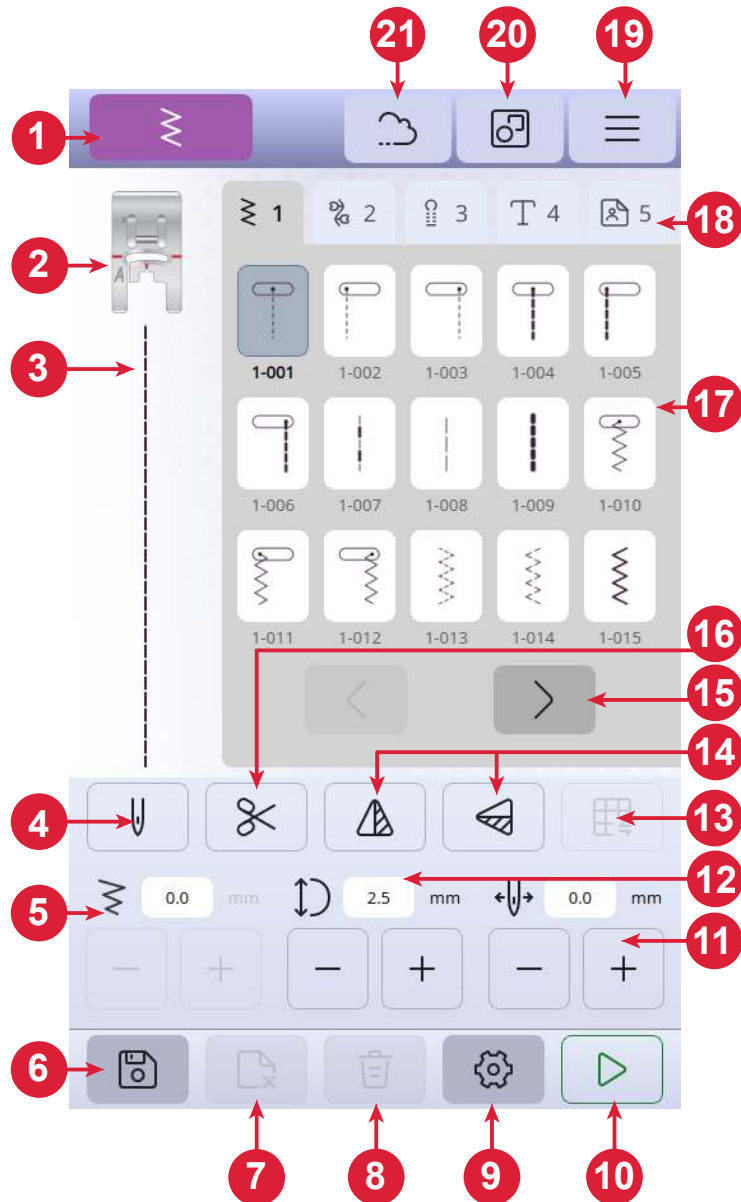


1. Indikator för sömnadsläge
2. Rekommenderad pressarfot
3. Vald söm
4. En nål eller tvillingnål
5. Stygnbredd
6. Spara mönsterkombination
7. Radera filer
8. Ta bort söm
9. Sömnadsinställningar

10. Start/stopp
11. Nålposition/sömplacering
12. Stygnlängd
13. Balansera söm
14. Spegelvänd i längdled/sidled
15. Bläddrai/växlamellansömnadsmenyer
16. Trådkniv
17. Sömmar
18. Sömmenyer

19. Maskininställningar
20. Multi-Select
21. mySewnet

En söm består antingen av en enkelsöm, t.ex. raksöm, eller av två enskilda sömmar, t.ex. sicksack. En söm är även sammansättningen av alla enskilda stygn i sömmen, till exempel trestegssicksack eller dekorsöm.

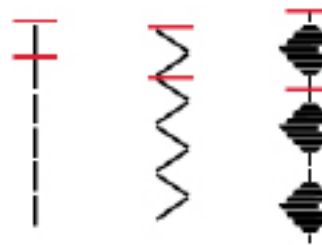

Läs in en söm genom att välja en söm från sömmenyn. Sömmen kommer att läsas in automatiskt och information om vilken pressarfot du ska använda visas. Tryck på vänster-/högerpilarna för att bläddra bland de olika sömmarna. Tryck på en annan sömmeny för att välja en annan kategori.


Skapa en mönsterkombination

1. Tryck på knappen Multi-Select.
2. Tryck på de olika sömmarna för att skapa en mönsterkombination.
3. Tryck på knappen Bekräfta. Maskinen syr den sparade mönsterkombinationen och stannar när den är klar.

Om du vill upprepa mönsterkombinationen trycker du på fotpedalen eller på start-/stoppknappen.

Tryck på Spara för att spara mönsterkombinationen. Ta bort en söm genom att trycka på knappen Ta bort söm.

I din personliga meny (5) kan du radera filer genom att trycka på knappen Ta bort filer.

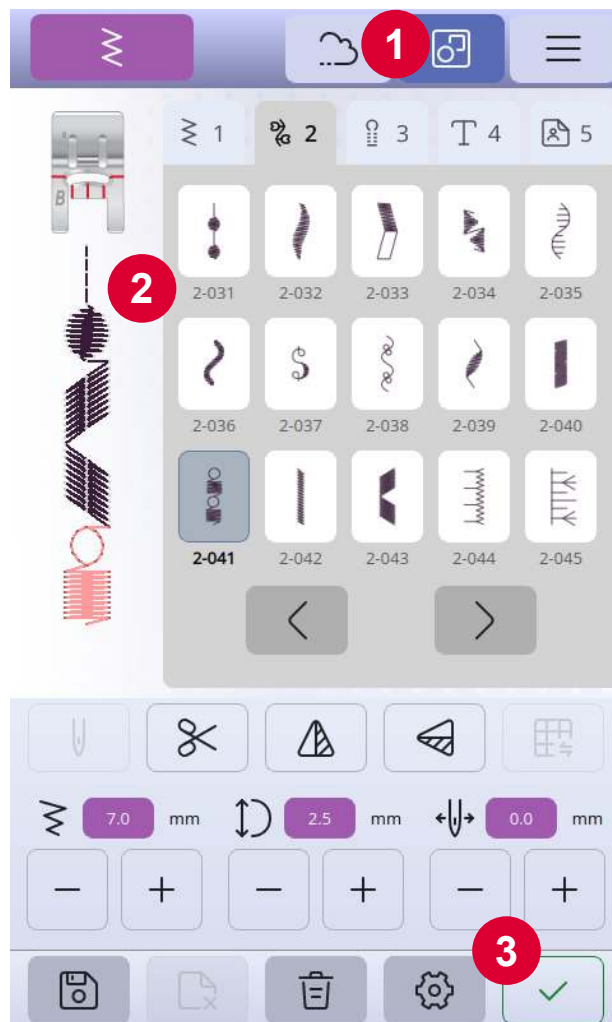

Tygguide

Olika tyger för varje tygggrupp, och som passar ditt projekt, listas nedan.

Obs! Vissa tyger har mycket överskottsfärg som kan färga av sig på andra tyger, men också på brodermaskinen. Missfärgningen kan vara mycket svår eller omöjlig att få bort.

Fleece och denim, särskilt i rött och blått, innehåller ofta överskottsfärg.

Obs! Om du misstänker att tyget/plagget innehåller mycket överskottsfärg ska du tvätta det innan du börjar brodera för att undvika missfärgning av maskinen.

Ej elastiskt eller elastiskt

Skillnaden mellan vävda och stickade tyger är sättet på vilket trådarna är sammanfogade. Vävda tyger är sammansatta av två trådsystem, varp på längden och väft på tvären, som korsar varandra i räta vinklar. Ett stickat tyg består av ett enda trådsystem som binds ihop i maskor. Stickade tyger har oftast stretch.

Vävda tyger

Ej elastiskt tunt: Chiffong, organza, batist, schaly, crêpe de chine etc.

Ej elastiskt medeltjockt: Kalikå, quilttyger, crêpe, poplin, sammet etc.


Ej elastiskt kraftigt: Denim, tweed, kanvas, frotté etc.

Stretchmaterial


Elastiskt tunt: Trikå, slätstickad jersey etc.

Elastiskt medeltjockt: Trikå, patentstickat, velour, badkläder etc.

Elastiskt kraftigt: Trikå, fleece etc.

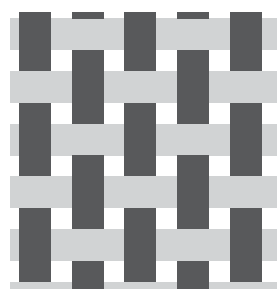

Vävt tyg (ej elastiskt)

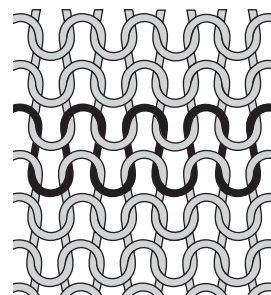

Stickat tyg (elastiskt)

Söminställningar

Maskinen väljer de rekommenderade inställningarna för varje vald söm. Du kan göra egna ändringar i den valda sömmen. Endast den valda sömmen ändras och standardvärdena återställs när du väljer en annan söm eller stänger av maskinen.

Reglagen på skärmen förändras beroende på vilken söm du har valt. Vissa sömmar har mer än ett reglage.

Obs! Standardinställningen visas alltid i svarta siffror.

Stygnbredd

Öka eller minska stygnbredden med ”+” och ”-” på reglaget. Siffran ovanför reglaget anger stygnbredden i millimeter (mm).

Ändring av sömmens placering kan även begränsa stygnbreddsinställningen.



Stygnlängd


Öka eller minska stygnlängden med ”+” och ”-” på reglaget. Siffran ovanför reglaget anger stygnlängden i millimeter. Om du förlänger en sicksacksöm eller dekorsöm förlängs hela sömmen.



Nålposition/sömplacering

För vissa sömmar med en stygnbredd på mindre än 7 mm kan sömpositionen ändras. Använd ”+” för att flytta sömmen åt höger och ”-” för att flytta sömmen åt vänster. Siffran ovanför reglaget anger nålens startposition i millimeter i förhållande till nålens mittposition. Maskinen har maximalt 29 nålpositioner (för raksöm).

Sömpositionen kan endast ändras inom ramarna för den maximala stygnbredden. En ändring av sömmens placering begränsar även stygnbreddsinställningen.

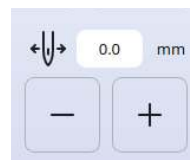

Trådfästning

Trådfästningsfunktionen används för att fästa en söm. Fyra stygn sys på samma ställe för att fästa tråden. Aktivera eller avaktivera trådfästningsfunktionen genom att trycka på knappen i inställningsmenyn. När du börjar sy med trådfästningsfunktionen aktiverad syr maskinen först några fäststygn innan den fortsätter med den valda sömmen. Om maskinen har stannat innan du tryckt på trådklippsknappen kommer ingen trådfästning att sys innan tråden klipps av.

Efter ett trådklipp syr maskinen automatiskt några fäststygn nästa gång du börjar sy.

Obs! Trådfästningsfunktionen kan väljas för alla sömmar förutom knapphål.

Spegelvända

Tryck på knappen för spegelvänd i längdled för att spegelvända sömmar eller sömprogram på längden. Tryck på knappen för spegelvänd i sidled för att spegelvända sömmar eller sömprogram i sidled.

Obs! Det går inte att spegelvända alla sömmar, t.ex. så kan knapphål inte spegelvändas.



Sidled



Längdled


Balansera söm

Om du får ojämna sömmar när du syr kan du behöva justera balansen. Det är särskilt viktigt när du använder specialtyger och -tekniker. För att justera balansen på den aktiva sömmen, tryck på balansknappen i sömnadsläget. Balansjustering är endast möjlig för vissa sömmar.

Sy först på en stuvbit. Ändra förhandsvisningen på skärmen med + och –, så att den stämmer överens med din sydda provbit. När du syr på nytt korrigeras balansen.



Balansknappen i sömnadsläge

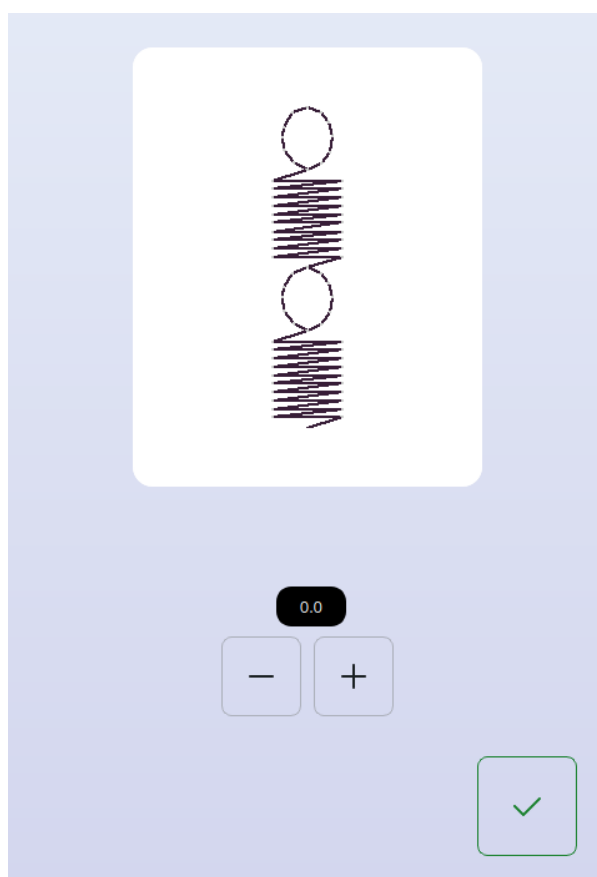

Pop-up-fönster för balans

Frihandssömnad

Sänk matartändarna på friarmens baksida för frihandssömnad. Sätt fast brodérfoten/foten för frihandssömnad. Flytta tyget för hand. Håll jämn hastighet och flytta tyget med mjuka och jämna rörelser. När du flyttar tyget bestämmer du stygnens längd.


Obs! Tyget matas inte fram av maskinen när du har sänkt matartändarna. Du måste själv flytta tyget.

Grundläggande sömnadstekniker

Söm

En söm sammanfogar två tygstycken med en sömsmån, som vanligtvis pressas isär. I de flesta fall avslutas sömsmånens kanter med en överkastningssöm innan sömmen sys.

Sömmar på elastiska tyger måste vara töjbara. Den elastiska sömmen ger en töjbar söm som passar för att sy ihop styck- en i tunt elastiskt tyg.

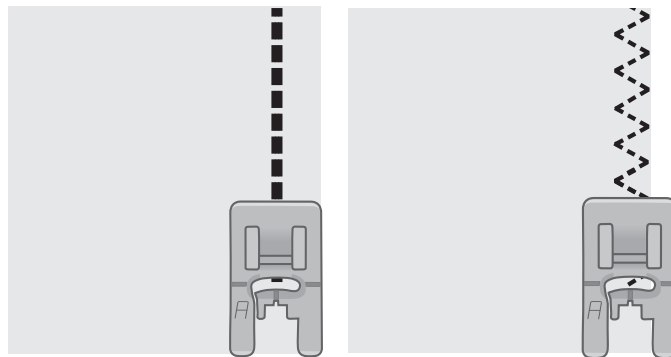

Raksöm

Elastisk söm


Börja sy – raksöm

Höj pressarfoten och placera tyget under den. På stygn- plåten ser du stömlinjer som hjälper dig att hålla en jämn sömsmån. På spilluckan ser du en 6 mm stömlinje.

Lägg övertråden under pressarfoten.


Sänk ner nålen där du vill börja sy. Dra trådarna bakåt och sänk pressarfoten. Trampa på fotpedalen. Styr försiktigt tyget längs stömlinjen och låt maskinen mata tyget (A). Om undertråden inte har dragits upp, kommer den att göra det automatiskt när du börjar sy.

Fäst tråden i början av sömmen genom att trycka och hålla kvar på backmatningsknappen. Sy några stygn bakåt. Släpp backmatningsknappen så syr maskinen framåt igen (B).

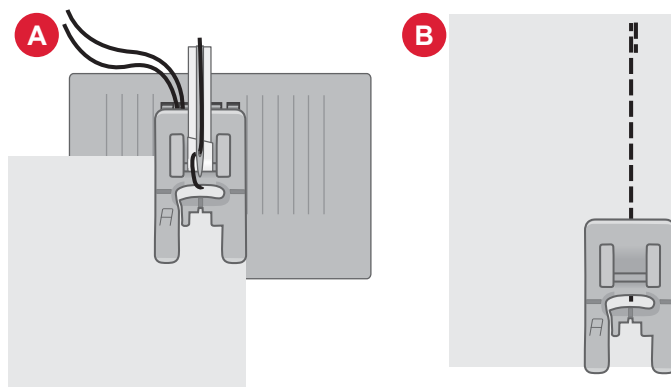

Ändra nålens position

Ibland blir det enklare att sy om du ändrar nålpositionen, till exempel när du kantstickar en krage eller syr i ett blix- tlås. Flytta nålen med knappen för nålposition.

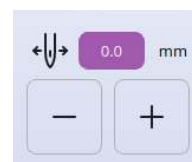

Nålposition

Ändra sömnadsriktning

Stanna symaskinen för att ändra sömnadsriktning. Tryck på nålstoppsknappen för att aktivera nålstopp nere. Nålen sänks ner i tyget.

Höj pressarfoten.

Vrid tyget med nålen nere i tyget så att det ligger åt det håll du vill sy. Sänk pressarfoten och fortsätt sy i den nya riktningen.



Knapp för nålstopp uppe/ nere

Avsluta sömmen

Tryck och håll kvar på backmatningsknappen och sy några stygn bakåt när du kommer till slutet av sömmen. På så sätt fästs tråden och sömmen repas inte upp.

Höj nålen till det högsta läget genom att vrida handhjulet mot dig. Höj pressarfoten, ta bort tyget och dra trådarna bakåt.

Dra trådarna uppåt och in i trådkniven så att de skärs av i rätt längd och övertråden inte dras ut ur nålen när du börjar på nästa söm.

Obs! Din maskin kan bara backa med följande sömmar; raksöm och sicksack 1-001 till 1-003, 1-008 och 1-010 till 1-012.



Backmatningsknapp

Sy ihop och överkasta


Sömmen sys och kanten överkastas i ett moment. Sy ihop/överkasta passar perfekt för ribbade halsringningar och muddar. Det finns flera olika sömmar för att sy ihop/överkasta på maskinen. Överkastar tygkanten för att förhindra att tyget fransar sig – ger släta kanter. Det är enklare att överkasta tyget innan delarna till plagget sys ihop.

Osynlig fällsöm


Osynlig fällsöm skapar en osynlig fäll på klädesplagg. Det finns två olika typer av osynlig fällsöm: den ena rekommenderas för medeltjocka till kraftiga vävda tyger (1) och den andra för medeltjocka till kraftiga elastiska tyger (2). Osynlig fällsöm rekommenderas inte för tunna tyger, skinn eller vinyl.



Vävda tyger (1)

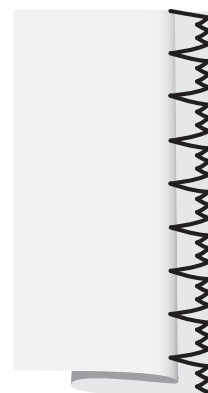

Stretchtyger (2)

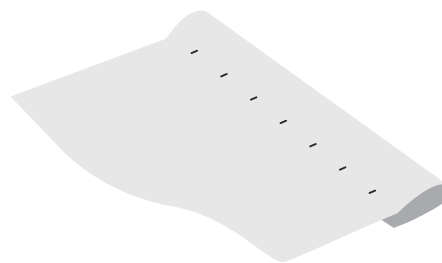

Tygets rätsida

Lagning och stoppning


Laga stora hål

För att täcka ett stort hål måste du sätta nytt tyg ovanpå det trasiga området.

Träckla fast lappen över det trasiga området på tygets rätsida.

Sy över tygets kanter med sicksack eller flerstegssicksack.

Klipp bort det trasiga överflödiga tyget längs sömmen på tygets avigsida.

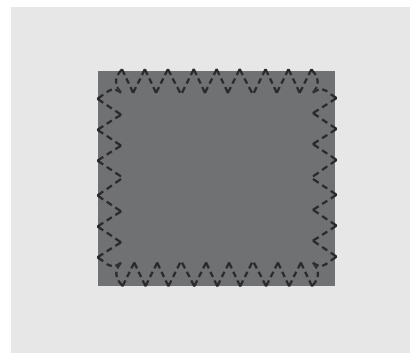


Laga revor

Vid revor, fransade kanter eller små hål kan det vara bra att lägga en tygbit mot tygets avigsida. Det gör lagningen starkare.

Lägg en tygbit under det trasiga tyget. Den ska vara något större än det trasiga området.

Sy över det trasiga området med sicksack eller flerstegssicksack.

Klipp bort överflödigt tyg från tyget du har använt som förstärkning.

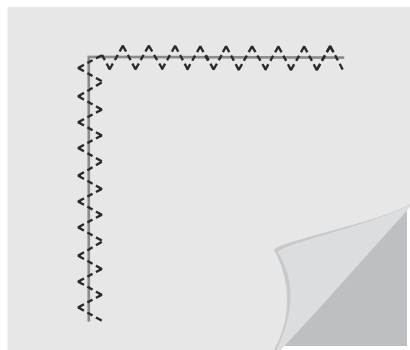


Knapphål i ett steg

Sy knapphål med perfekt storlek för knappen. Lagg mellanlägg under tyget och/eller förstärk tyget där knapphålen ska sys.

1. Markera knapphållets startposition på tyget (A).
2. Öppna knapphållaren på den automatiska knapphålsfoten genom att trycka spaken bakåt (B). Lagg i knappen. Tryck knapphållaren framåt tills knappen sitter fast ordentligt (C). Knappens storlek avgör knapphållets längd. Avståndet mellan knapphållarspaken (B) och spärren (D) är knapphållets längd.
3. Sätt fast den automatiska knapphålsmätaren.
4. Lagg tyget under pressarfoten så att markeringen på tyget är i linje med de röda markeringarna på knapphålsfotens sidor (E).
5. Sänk ned knapphålsspaken (F) helt och hållet. Knapphålsspaken ska gå in mellan knapphållarspaken (B) och spärren (D).
6. Håll i övertrådens ände och börja sy. Knapphålet sys framifrån och bakåt. Sluta sy när knapphålet är klart.
7. När knapphålet är klart höjer du pressarfoten. Tryck upp knapphålsspaken så långt det går.
8. Använd en sprättare och skär upp knapphålet från båda sidor in mot mitten (G).

Om du vill sy fler knapphål trycker du inte upp knapphålsspaken när du är klar med knapphålet. Sy ett knapphål till.

Obs! Sy alltid ett provknapphål på en restbit av det aktuella tyget.

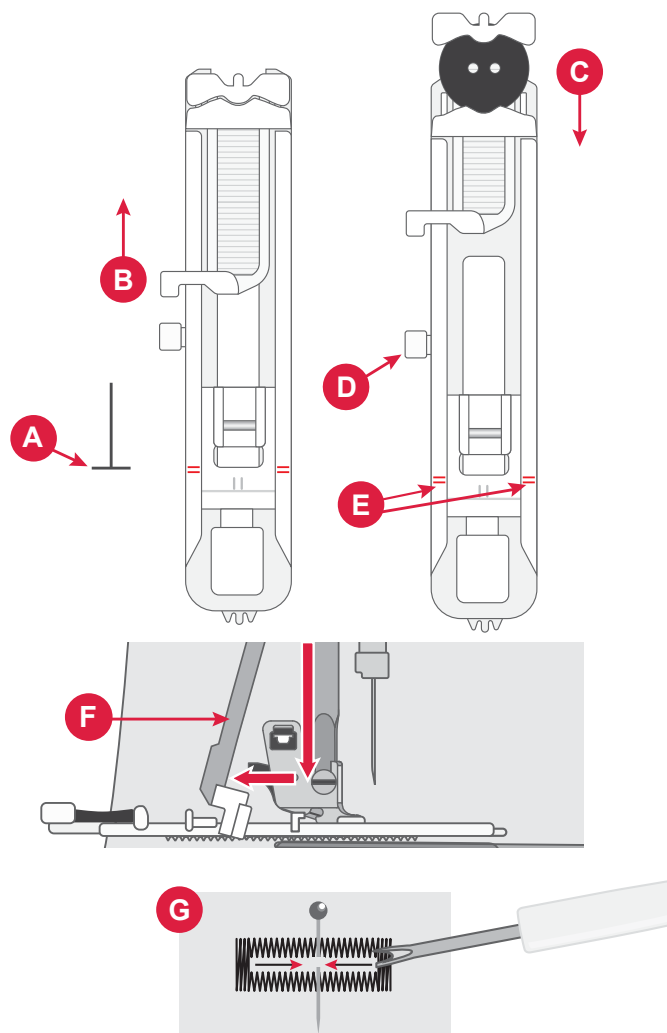

Sy i blixtlås


Blixtlåsfoten kan sättas fast antingen till höger eller vänster om nålen. På så sätt är det enkelt att sy längs båda sidor av blixtlåset.

Om du vill sy den högra sidan av blixtlåset sätter du foten till vänster.

Om du vill sy den vänstra sidan av blixtlåset sätter du foten till höger.

Centrerat blixtlås

1. Lägg ihop tygdelarna räta mot räta och nåla. Märk ut blixtlåsets längd på tyget.
2. Träckla ihop blixtlåssömmen med angiven sömsmån (använd raksöm med stygnlängd 4 mm, trådspanning 2). Träckla till slutet av blixtlåsmarkeringen (C).
3. Ställ in maskinen för raksöm och sy några bakåtskygn. Sy sedan resten av sömmen med angiven sömsmån (C).
4. Pressa isär sömsmånen. Lägg blixtlåset med rätsidan mot sömmens avigsida och tejpa fast det (D).
5. Vänd på tyget så att rätsidan är vänd uppåt. Sätt fast blixtlåsfoten till vänster om nålen (A).
6. Sy längs blixtlåsets högra sida till dess ände. Kom ihåg att fästa sömmen i början (E). Stanna med nålen nere i tyget, lyft pressarfoten och vrid tyget så att du kan sy över blixtlåsets nedre ände.
7. Sätt fast blixtlåsfoten till höger om nålen (B). Sy fast den andra blixtlåssidan på samma sätt som den första (F).
8. Vänd tyget och ta bort tejpens på baksidan.
9. Vänd upp tygets rätsida igen och ta bort träckelstygnen.

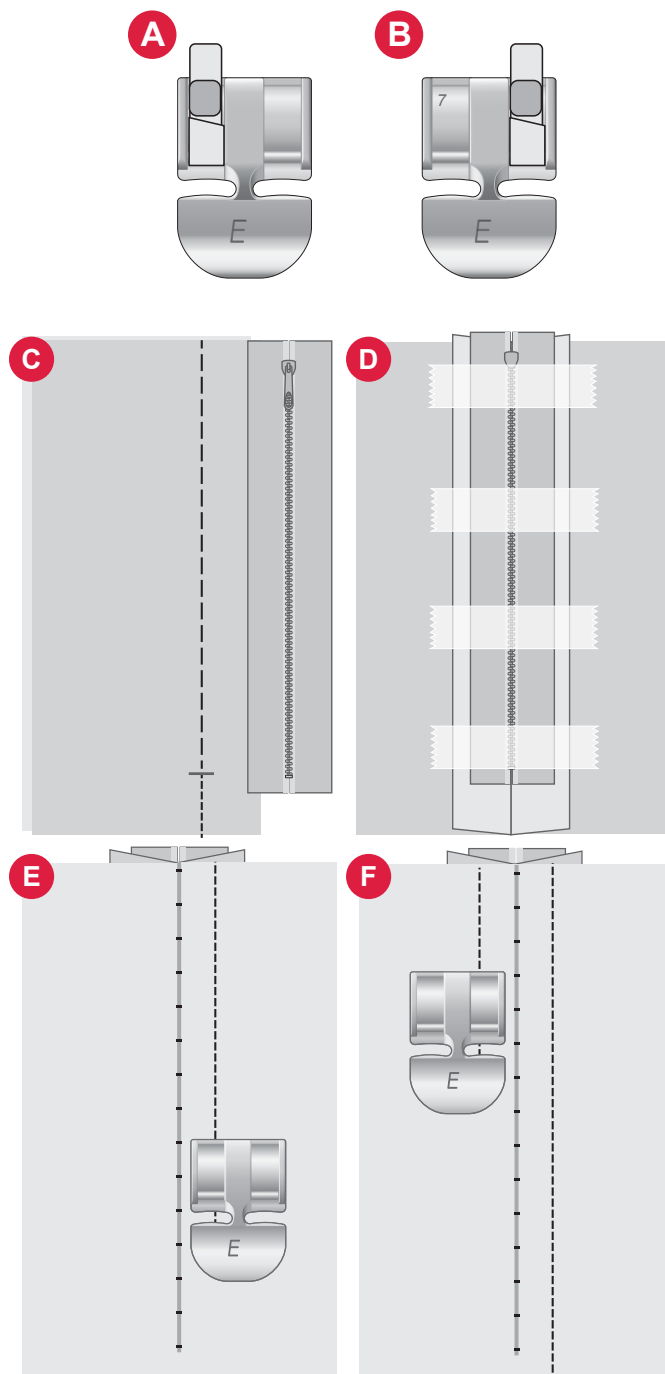

Pop-up-meddelanden om sömnaden

Undertråden håller på att ta slut

När undertråden håller på att ta slut visas ett pop-up-meddelande som i förväg anger att spolen snart behöver bytas. Därmed kan du planera när du vill byta spole.

Kontrollera övertråden

Maskinen stannar automatiskt om tråden tar slut eller går av. Trä om övertråden, stäng pop-up-fönstret och börja sy igen.

Obs!

Om maskinen stannar och det här pop-up-fönstret visas på skärmen måste du sluta sy. Vänta en stund och tryck OK när alternativet dyker upp. Kontrollera nålens storlek och skick. Kontrollera att maskinen är träd på rätt sätt.

BRODERI

Komma igång med broderi

Aktivera broderläget genom att sätta fast brodérenheten. Frigör området så att brodérenheten kan kalibreras vid behov.

Obs! Du kan inte växla till sömnadsläget när brodérenheten är ansluten.

Broderläge – översikt

I broderläget kan du välja broderier och teckensnitt, hantera dina sparade filer och komma åt mySewnet Library.

1. Broderimeny
2. Teckensnittsmeny
3. File Manager
4. Ta bort broderi
5. Multi-Select
6. mySewnet
7. Redigera broderi



Hämta ett broderi

Tryck på ett broderi för att hämta det i broderläget. Om du vill redigera det valda broderiet trycker du på ikonen för Redigera broderi.

Tryck på vänster- eller högerpilen i urvalsområdet för att bläddra igenom de inbyggda broderierna. När ett broderi har valts visas information om broderiet högst upp. För att läsa in mer än ett broderi måste funktionen "Multi-Select" aktiveras.

Obs! Du kan också öppna sparade broderier från mySewnet Cloud-mappen och från USB-enheten i File Manager.

Skapa broderad text

Öppna teckensnittsmenyn och välj ett brodéreteckensnitt för att skapa text. Du kan ändra teckensnitt och storlek på texten om du vill. När du har skrivit din text trycker du på knappen Bekräfta för att läsa in den i Redigera text-läget. Läs mer om de olika textredigeringsalternativen nedan.

Spegelvända text (1)

Tryck på knappen för att spegelvända i sidled om du vill spegelvända texten i sidled.

Rotera text (2)

Använd rotationsknapparna för att rotera broderiet/broderierna i steg om en grad. Varje gång du trycker mitt i hjulet vrids texten medurs 90 grader.

Textmellanrum (3)

Avståndet mellan varje bokstav kan ökas eller minskas med avståndsfunktionen.

Textformgivning (4)


Du kan redigera din skrivna text genom att använda två olika former. Välj en form så ändras din text enligt formen på skärmen.

Skapa text:

1. Öppna teckensnittsmenyn och tryck på ett teckensnitt för att välja det.
2. Tryck på de olika bokstäverna för att skapa en text.
3. Tryck på knappen Bekräfta. Maskinen syr den sparade bokstavskombinationen och stannar när den är klar.

Om du vill upprepa mönsterkombinationen trycker du på fotpedalen eller på start-/stoppknappen.

Tryck på Spara för att spara bokstavskombinationen.

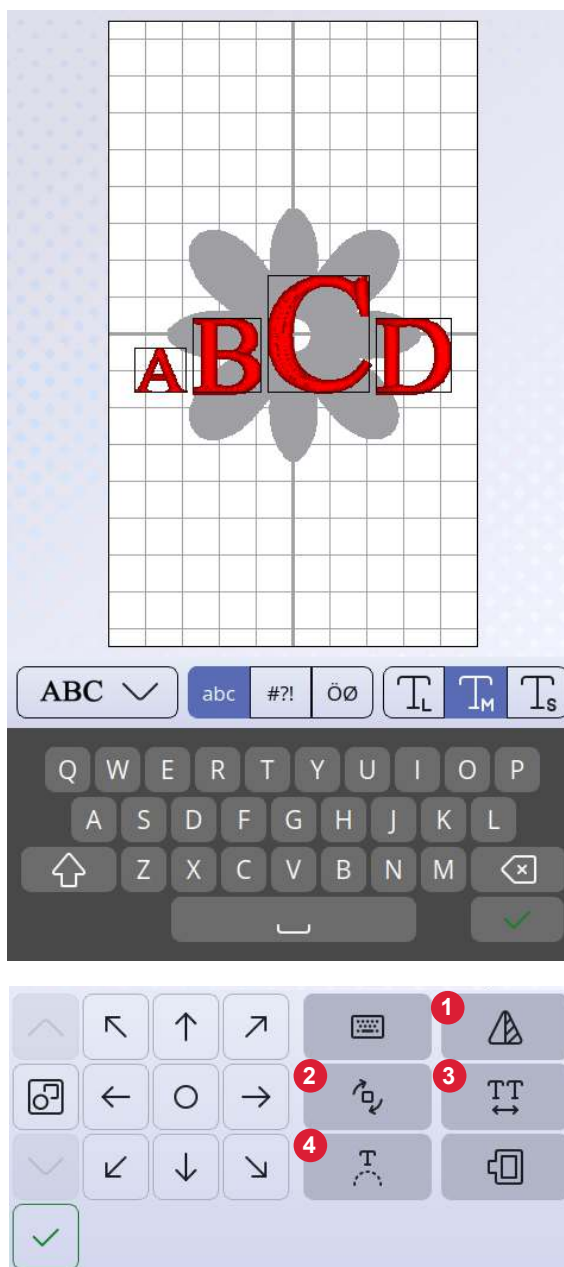

File Manager

Gå till File Manager för att visa, öppna eller ta bort broderier som du har sparat i symaskinens inbyggda minne.

Ta bort


När du trycker på Ta bort raderas det valda broderiet/broderierna från brodérområdet. Om fler än ett broderi markeras öppnas ett pop-up-meddelande.



Redigera broderi - översikt

I Redigera broderi kan du justera, kombinera, spara och ta bort broderier och teckensnitt. Det/de inlästa broderiet/broderierna visas i brodérområdet.

1. Brodérområde
2. Roter
3. Förstora/förminska
4. Redigera trådfärg/bakgrundsfärg
5. Spegelvänd i sidled
6. Ta bort broderi
7. Spara broderi
8. Gå till Sy broderi
9. Välj båge
10. Kontrollhjul
11. Ordna
12. Broderiinformation
13. Totalt antal stygn i mönsterkombination

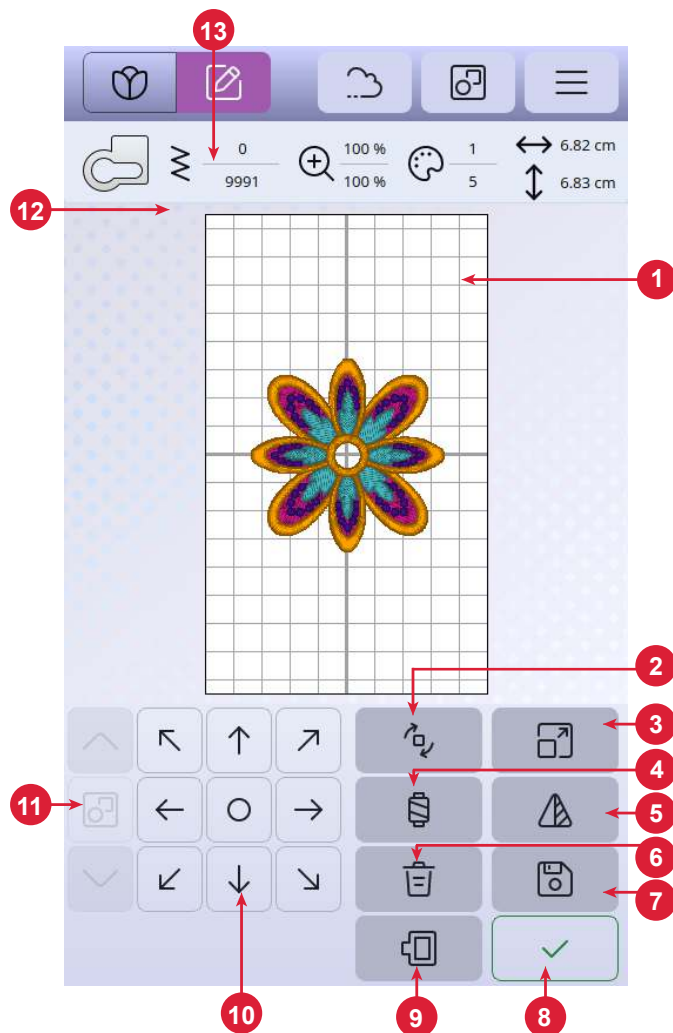

Totalt antal stygn i mönsterkombination


Du kan se det totala antalet stygn i din mönsterkombination bredvid rekommenderad pressarfot i Redigera broderi.

Kontrollhjul

Tryck och flytta ett markerat broderi med fingret för att placera det någonstans i brodérområdet.

Använd hjulet för att ändra broderiets/broderiernas placering.

Tryck på kontrollhjulets mitt för att placera det/de valda broderiet/broderierna i mitten av brodérbågen.

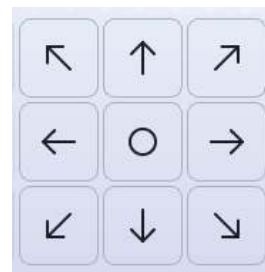

Rotera

Tryck på rotationsknapparna för att rotera det valda broderiet/broderierna. Du kan rotera broderiet 90°, 10° och 1 grad.

När du roterar vrids broderiet/broderierna runt mittpunkten av broderiet/broderierna.



Redigera trådfärg/bakgrundsfärg

Tryck på Redigera trådfärg/bakgrundsfärg för att se en lista över trådfärger i det/de valda broderiet/broderierna och för att ändra bakgrundsfärg för bågen.




Redigera trådfärg

Du kan redigera färgerna i broderiet. Tryck på det färgblock i listan som du vill ändra. Tryck på färgblocket igen för att välja en ny trådfärg. Den tidigare använda färgen visas under den nya färgen.

Bakgrundsfärg

Välj en bakgrundsfärg för brodérområdet som liknar färgen på det tyg du tänker använda. Välj mellan olika bakgrundsfärger. Den valda bakgrundsfärgen visas i brodérbågen och den tidigare använda färgen visas under den nya färgen. Tryck på pilarna för att växla mellan olika broderier.

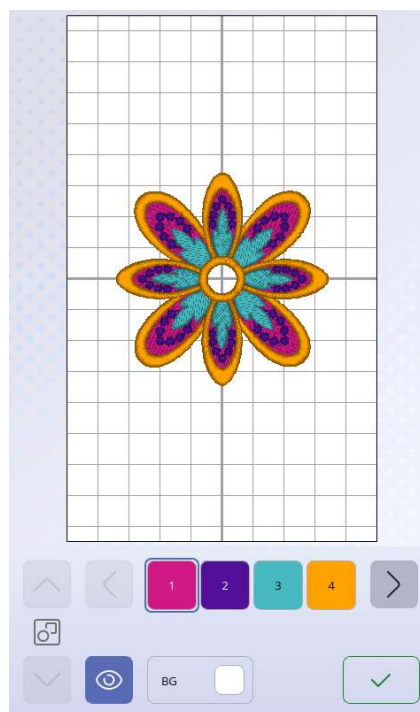

Pilar för att växla mellan olika broderier

Ta bort

När du trycker på Ta bort raderas det valda broderiet/broderierna från brodérområdet.



Välja bäge

Tryck på knappen Välja broderbäge för att välja en bäge. Då visas en lista med valmöjligheter.

Efter att du har valt bågstorlek stängs listan automatiskt.



Förstora/förminska

Med funktionen Förstora/förminska kan du förstora/förminska storleken på broderiet/broderierna utan att ändra antalet sömmar.

Använd knappen Förstora/förminska för att justera broderiets/broderiernas storlek. Tryck på knappen Ångra för att återställa storleken på broderiet till ursprunglig storlek. I den övre listen ovanför brodérområdet visas aktuell bredd och höjd i millimeter.



Spegelvänd i sidled

Spegelvänd ett broderi horisontellt genom att trycka på ikonen Spegelvänd i sidled.



För liten bäge

En röd ram kommer att omge brodérområdet om ett broderi är för stort för den valda broderbågen.

Sy broderi

Tryck på Bekräfta i Redigera broderi för att komma till Sy broderi.



Multi-Select

Tryck på knappen Multi-Select för att lägga till fler broderier. När du har valt önskade broderier trycker du på knappen Redigera broderi för att göra ändringar.

Tryck på knappen gruppera/ta bort gruppering om du vill kombinera två eller flera markerade broderier och justera dem som ett broderi. Varje markerat broderi omges av en ram; när de grupperas omger ramen hela gruppen. Om du vill ta bort grupperingen trycker du på knappen gruppera/ta bort gruppering en gång till.



Gruppera



Ta bort gruppering

Spara broderi

Tryck på Spara för att spara din fil. Ditt broderi sparas till din File Manager som du kommer åt i broderöversikten.

Du kan välja mellan att spara filen till mySewnet Cloud-mappen eller till en USB-enhet. Tidigare sparade broderier visas.

Tryck på mySewnet-ikonen högst upp på skärmen och tryck sedan på Spara till Cloud. Välj mapp, namnge filen och tryck på Spara för att bekräfta.

Stäng pop-up-fönstret genom att trycka på Avbryt om du inte vill spara filen. Fönstret för att spara stängs och du återgår till den mapp som använts tidigare.

Obs! Du kan bara se dina sparade broderier i broderläget.



Pop-up-meddelanden i Redigera broderi

För många broderier har valts. Ta bort ett broderi och försök igen.

Det här pop-up-fönstret visas av ett av följande skäl:

- Brodérkombinationen innehåller för många färgblock.
- Det är för många broderier i kombinationen.
- Brodérkombinationen du försöker skapa innehåller för många stygn.

Undertråden håller på att ta slut

När undertråden håller på att ta slut visas ett pop-up-meddelande som i förväg anger att spolen snart behöver bytas. Därmed kan du planera när du vill byta spole.

Ljud

När funktionen är aktiverad upprepas signalen för vissa varnings- och pop-up-meddelanden med jämna mellanrum tills den stängs av.

Obs!

Om maskinen stannar och det här pop-up-fönstret visas på skärmen måste du sluta sy. Vänta en stund och tryck på Bekräfta när alternativet dyker upp. Kontrollera nålens storlek och skick. Kontrollera att maskinen är träd på rätt sätt.


Spara broderiet till mySewnet Cloud

Du kan välja mellan att spara filen till mySewnet Cloud-mappen eller till en USB-enhet. Tidigare sparade broderier visas.

Tryck på mySewnet-ikonen högst upp på skärmen och tryck sedan på Spara till Cloud. Välj mapp, namnge filen och tryck på Spara för att bekräfta.

Stäng pop-up-fönstret genom att trycka på Avbryt om du inte vill spara filen. Fönstret för att spara stängs och du återgår till den mapp som använts tidigare.


Obs! Du kan bara se dina sparade broderier i broderläget.

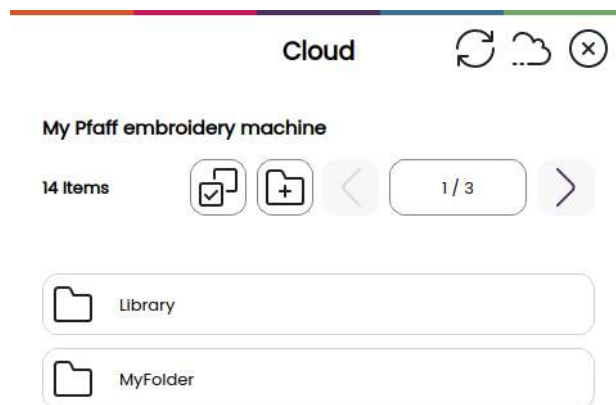

Skicka broderi

Tryck på mySewnet-ikonen högst upp på skärmen. Skicka de valda broderierna direkt till andra mySewnet-an slutna enheter. Välj en av de tillgängliga enheterna genom att trycka på den. Pop-up-fönstret stängs och det valda broderiet/de valda broderierna skickas.

Obs! Du kan bara skicka broderier till enheter som är anslutna till samma mySewnet Cloud-konto.

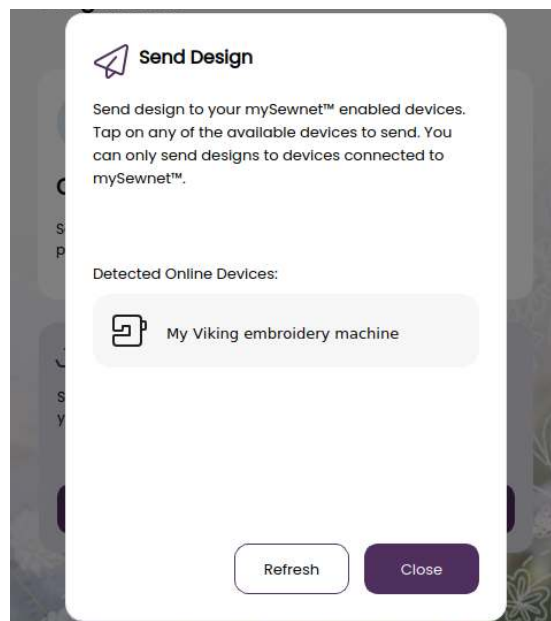

mySewnet Library

mySewnet Library är en tjänst där du får tillgång till tusentals broderier. Besök vår webbplats för att läsa mer om denna tjänst och teckna en prenumeration.

Om du har en prenumeration, maskinen är ansluten till ett trådlöst nätverk och du har loggat in på ditt mySewnet-konto kan du komma åt mySewnet Library på maskinen. Här kan du bläddra och välja bland alla broderier i mySewnet Library. Öppna mySewnet Library genom att trycka på ikonen mySewnet Library under fliken mySewnet.



Använd sökfunktionen för att hitta olika broderier. Det går att filtrera och sortera broderier på flera sätt. Filtrera broderier efter storlek genom att ändra maximal bredd och/eller maximal höjd. Du kan också filtrera på de broderier som du har markerat som favoritbroderier i mySewnet genom att trycka på knappen för favoritbroderier.

Du kan även sortera broderier efter färgblocksnummer, storlek (yta) eller stygnnummer. Tryck på Sortera från-knappen för att sortera från högsta till lägsta värde. Tryck på Sortera från-knappen igen för att istället sortera från lägsta till högsta värde.

Tryck på Rensa filter för att ta bort alla använda filter och rensa sökningen.

mySewnet Library-menyn kommer att vara synlig i din maskin även om du inte har någon prenumeration, men menyn kommer inte att innehålla några broderier.

1. Sök
2. Filter
3. Sortera
4. Växla mellan olika broderier

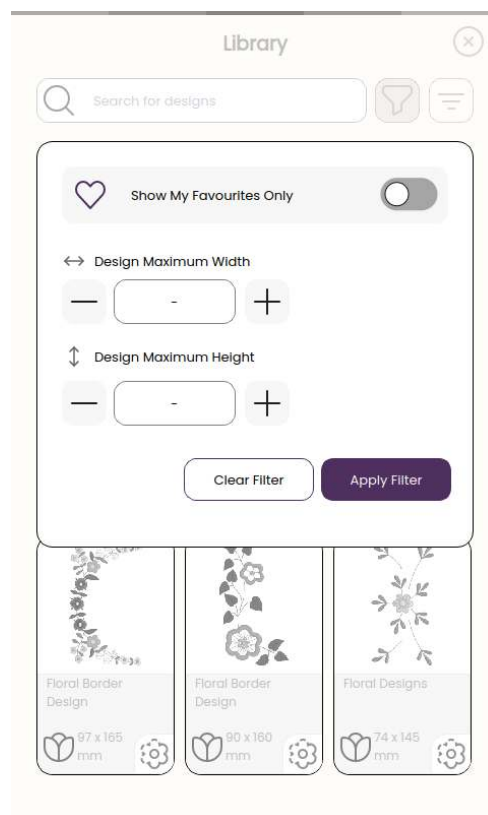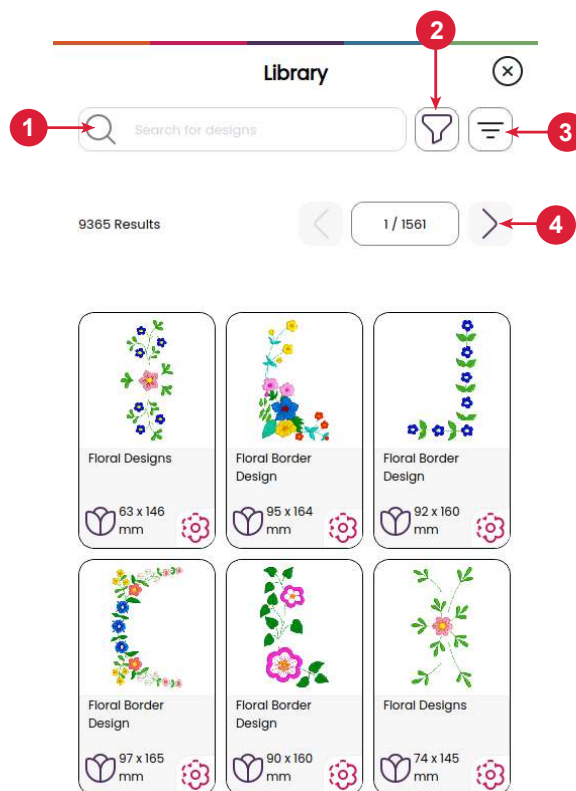

SY BRODERI


Tryck på Bekräfta i Redigera broderi för att komma till Sy broderi.

Trådspänning vid brodering

Ställ in trådspänningen på 1–2 för bästa resultat. Justera om det behövs för att uppnå bästa möjliga resultat för ditt projekt.

Sy broderi – översikt

1. Brodérområde
2. Information om trådfärg
3. Starta/pausa Sy broderi
4. Återgå till Redigera broderi
5. Design Placement
6. Trådklipp
7. Stega stygn-för-stygn/Gå till stygn
8. Broderinställningar
9. Lås skärmen
10. Antal stygn i aktuellt färgblock

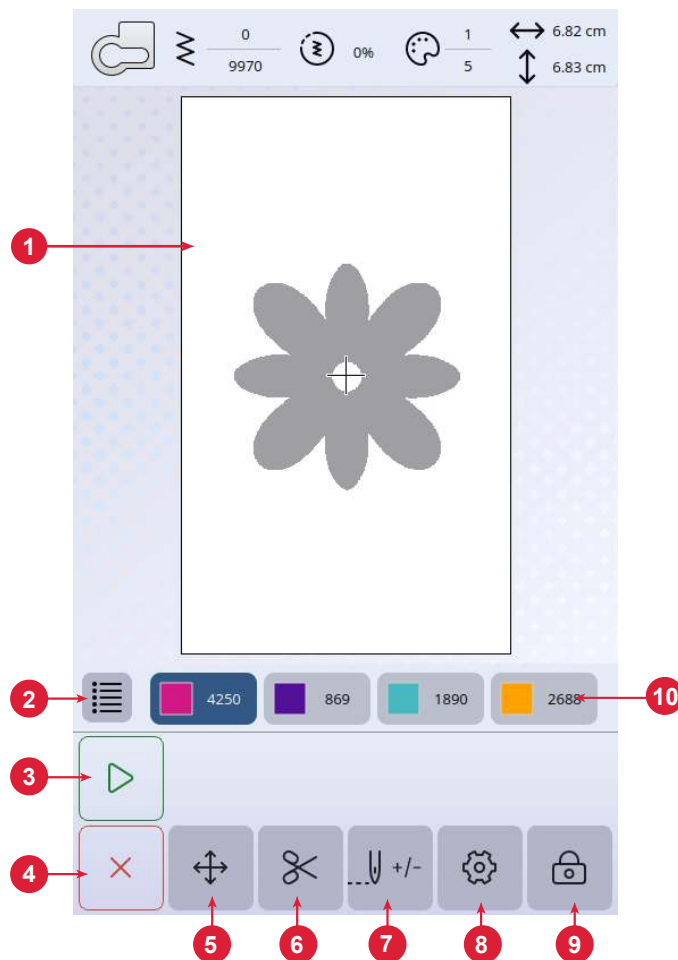

Starta/pausa

Tryck på start-/stoppknappen för att starta och stanna när du syr eller broderar, utan att använda fotpedalen eller knappen.



Trådklipp

Tryck på Trådklipp så klipper maskinen av över- och undertråden.



Trådfärgblock

Alla färger i de inlästa broderierna visas med trådfärgblock i den ordning de kommer att sys.

Tryck på färgförteckningen för att visa en fullständig lista över alla färger som ingår i broderiet. Tryck på pilarna i färgförteckningen för att se alla färgblock.

Tryck på ett annat färgblock för att öppna Gå till stygn/byt trådfärg för att aktivera nästa eller föregående färgblock i listan.


Thread Color Information

1		2261		4250/4250	✓
2		2430		869/869	✓
3		2204		1890/1890	✓
4		2465		854/2688	
5		2465		0/269	



Antal stygn i aktuellt färgblock

Aktuell stygnposition i aktuellt färgblock visas intill sömikonen. Siffran till höger anger det totala antalet stygn i det aktuella färgblocket.

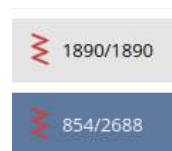

Återgå till Redigera broderi


Tryck på den här ikonen för att återgå till Redigera broderi om du vill justera dina broderier. Ett pop-up-meddelande öppnas med frågan om du vill återgå till Redigera broderi eftersom ändringar du gör i Sy broderi kommer att gå förlorade.



Stega stygn-för-stygn/Gå till stygn



Tryck på + för att gå framåt och - för att gå bakåt stygn för stygn. Om till exempel övertråden går av eller tar slut kan du gå bakåt några stygn så att tråden fästs ordentligt. Tryck och håll nedtryckt om du vill stega snabbare genom stygnen. Markören på skärmen följer stygnen i brodérområdet.

Om du vill gå till ett specifikt stygn i färgblocket trycker du på knappen Gå till stygn och anger stygnnummer. Om den angivna siffran är för hög går maskinen till det sista stygnet i färgblocket.



Exakt positionering

Med Design Placement kan du placera ett broderi på en specifik plats på tyget utan att spänna om tyget i bågen. Den här funktionen är också användbar när du vill brodera ett broderi som passar perfekt på en specifik plats på projektet eller bredvid ett tidigare broderat broderi. Använd hörnikonerna för att placera broderiet i ett av hörnen på bågen. Använd pilarna för att placera broderiet var du vill.

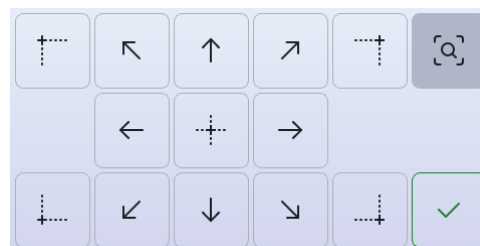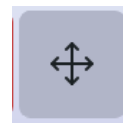

Hörnkontroll

Använd hörnkontroll för att markera broderiets fyra hörn så att du kan se var broderiet kommer att sys på tyget.

Varje gång du trycker på hörnkontroll flyttas broderbågen i följande ordning: överst till vänster, överst till höger, nederst till höger, nederst till vänster och sedan tillbaka till aktuellt stygnläge.



Pop-up-meddelanden i Sy broderi

Brodérarmen måste kalibreras

När brodérenheten är fastsatt öppnas ett pop-up-meddelande där du ombeds att ta bort broderbågen och rensa maskinområdet för kalibrering av brodérarmen. Du påminns också om att sätta fast korrekt brodérfot.

Broderiet är färdigt

Ett pop-up-meddelande öppnas och en ljudsignal avges för att meddela att broderiet är färdigt. När pop-up-fönstret har stängts kommer broderiet att fortsätta att vara laddat i Sy broderi och du kan sy samma broderi igen, inklusive de ändringar du har gjort.

UNDERHÅLL

Rengöra symaskinen

För att symaskinen ska fungera väl bör du rengöra den ofta. Den behöver inte smörjas (oljas). Torka bort damm och ludd på maskinens utsida med en mjuk trasa.

Rengöra spolområdet

 *Höj nålen och stäng av maskinen.*

Ta bort pressarfoten. Ta bort spilluckan och ta ut spolen.


Ta bort plastdelen på stygnplåten genom att skjuta av den.

Skruva loss skruvarna på stygnplåten med universalverktyget. Lyft upp och ta bort stygnplåten.

Rengör matartändarna och spolområdet med borsten som finns bland tillbehören.

Sätt tillbaka stygnplåten över matartändarna och dra åt skruvarna.

Sätt fast pressarfoten, sätt i spolen och sätt tillbaka spilluckan.

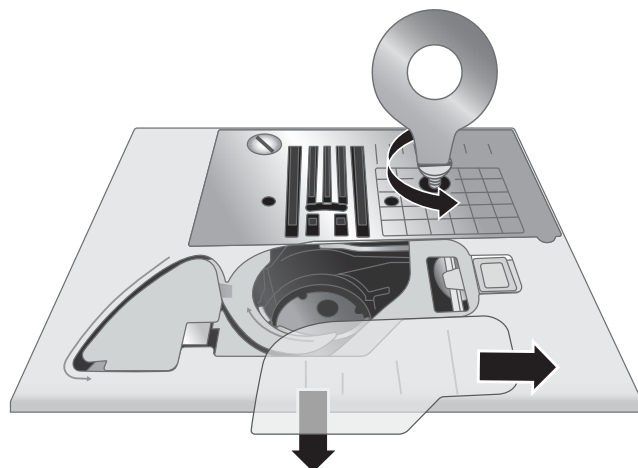

Rengöra under spolområdet

 *Höj nålen och stäng av maskinen.*

Området under spolkorgen måste rengöras när du har sytt flera sömnadsprojekt eller när du märker att ludd har samlats runt spolkorgen.

Ta bort pressarfoten. Ta bort spilluckan och ta ut spolen.


Ta bort plastdelen på stygnplåten genom att skjuta av den.

Skruva loss skruvarna på stygnplåten med universalverktyget. Lyft upp och ta bort stygnplåten.

Lyft upp spolkorgen ur maskinen. Det går lättare om du trycker den något åt vänster eller höger samtidigt som du lyfter.

Rengör området med borsten eller med en torr trasa.

Obs! Blås inte i eller runt spolkorgen. Damm och ludd hamnar då längre in i maskinen.

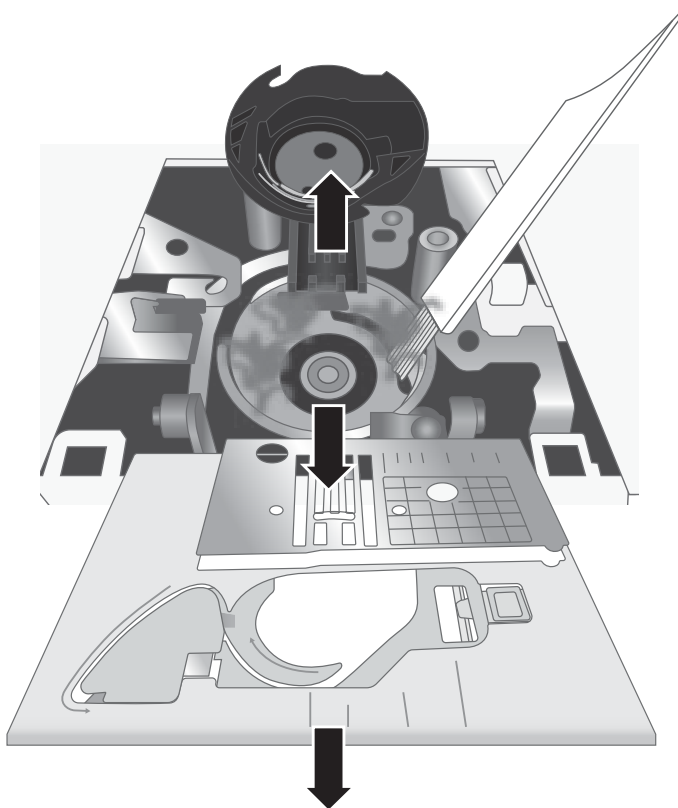

Felsökning

Trådöglor på tygets undersida

Möjlig orsak: Trådöglor på tygets undersida tyder alltid på att övertråden inte är korrekt träd. De bildas när övertråden inte ligger rätt i trådspänningsmekanismen och inte har trätts genom trådtilldragaren.

Lösning: *Trä om maskinen och var noga med att höja pressarfotsspaken innan du börjar trä så att tråden hamnar rätt i spänningssmekanismen och trådtilldragaren. Kontrollera att maskinen är korrekt träd genom att göra följande:*

- Höj pressarfotsspaken och trä maskinens övre del.
- Trä nålen, men lägg inte tråden under pressarfoten än. När du drar övertråden åt vänster ska den löpa fritt.
- Sänk pressarfotsspaken. När du drar övertråden åt vänster ska du känna ett motstånd. Det betyder att maskinen är korrekt träd.
- Lägg tråden under pressarfoten och dra sedan upp undertråden. Dra båda trådändarna bakåt under pressarfoten. Sänk pressarfoten och börja sy.

Om du har sänkt pressarfotsspaken men tråden fortfarande löper fritt (d.v.s. om du inte känner någon skillnad beroende på om pressarfoten är höjd eller sänkt) är maskinen felträd. Ta bort övertråden och trä om maskinen.

Undertråden går av

Möjlig orsak: Undertråden är felaktigt träd.

Lösning: *Kontrollera att spolen sitter rätt i spolkapseln.*

Möjlig orsak: För mycket tråd på spolen eller ojämnt spolad tråd.

Lösning: *Det kan hända att undertråden inte ligger rätt mellan trådspänningsskivorna under spolningen.*

Möjlig orsak: Smuts eller ludd i spolkorgen.

Lösning: *Rengör spolkorgen.*

Möjlig orsak: Fel spolar används.

Lösning: *Använd spolar av samma typ som de som medföljer maskinen (transparenta HUSQVARNA® VIKING®-spolar av klass 15). Byt inte ut dem mot andra!*

Undertråden syns på tygets ovansida

Möjlig orsak: Övertråden för hårt spänd.

Lösning: *Minska övertrådsspänningen.*

Möjlig orsak: Trådvägen är blockerad, vilket gör övertråden extra spänd.

Lösning: *Kontrollera att övertrådens väg inte är blockerad och att tråden löper fritt genom trådvägen.*

Möjlig orsak: Undertråden är inte rätt träd i spolkapseln.

Lösning: *Trä om undertråden.*

Problem med undertrådsspolning

Möjlig orsak: Undertråden är för löst spolad.

Lösning: *Spola om undertråden och se till att tråden ligger rätt mellan trådspänningsskivorna för undertrådsspolning.*

- Möjlig orsak:** Spolaxeln är inte helt tillslagen. Därför roterar inte spolen.
- Lösning: *Kontrollera att spolaxeln är helt tillslagen innan du börjar spola.*
- Möjlig orsak:** Undertråden har spolats slarvigt eftersom trådändan inte fästes ordentligt i början av spolningen.
- Lösning: *Håll trådändan (som kommer ut från spolen) i ett stadigt grepp innan du börjar spola. Spola några varv. Stanna sedan och klipp av trådändan så nära spolen som möjligt.*

Tyget drar ihop sig

- Möjlig orsak:** Övertråden för hårt spänd.
- Lösning: *Minska övertrådsspänningen.*
- Möjlig orsak:** Stygnlängden är för liten.
- Lösning: *Öka stygnlängden.*
- Möjlig orsak:** Fel nål för tyget.
- Lösning: *Använd en nål av rätt typ och storlek för tyget.*

Det bildas en tunnel i tyget under sömmen

- Möjlig orsak:** Tyget är inte tillräckligt stabilt för den aktuella stygntätheten (t.ex. satin- eller applikationssöm).
- Lösning: *Lägg ett mellanlägg under tyget för att förhindra att stygnen drar ihop tyget så att det bildas ett upphöjt veck.*

Högt ljud under sömnad

- Möjlig orsak:** Tråden går inte in i trådtilldragaren.
- Lösning: *Trä om maskinen och se till att trådtilldragaren är i det högsta läget så att tråden går in i ögat på trådtilldragaren. Vrid maskinens handhjul mot dig så att trådtilldragaren höjs till det högsta läget innan du börjar trä.*
- Möjlig orsak:** Trådvägen är blockerad.
- Lösning: *Kontrollera att tråden inte fastnar i trådrullen eller bakom trådbrickan.*

Maskinen matar inte tyget

- Möjlig orsak:** Pressarfotsspaken har inte sänkts ner på tyget efter att maskinen har trätts.
- Lösning: *Sänk pressarfotsspaken innan du börjar sy. Dra inte i tyget och tvinga det inte framåt när du syr.*
- Möjlig orsak:** Spaken för matartänderna står möjligen i det övre läget, men handhjulet har ännu inte vridits ett helt varv så att matartänderna höjts igen.
- Lösning: *Matartänderna måste höjas på nytt genom att handhjulet vrids ett helt varv.*
- Möjlig orsak:** Stygnlängden är satt till noll.
- Lösning: *Öka stygnlängden.*

Maskinen börjar inte sy

- Möjlig orsak:** Spolaxeln är aktiverad när du försöker sy.
- Lösning: *Inaktivera spolaxeln genom att skjuta den åt vänster.*
- Möjlig orsak:** Elsladden och/eller fotpedalen är inte korrekt isatt.

- Lösning: *Kontrollera att nätsladden och fotpedalen är korrekt anslutna till maskinen och eluttaget.*
- Möjlig orsak:** Fel spolar används.
- Lösning: *Använd spolar av samma typ som de som medföljer maskinen (transparenta HUSQVARNA® VIKING®-spolar av klass 15). Byt inte ut dem mot andra!*

Nålen går sönder

- Möjlig orsak:** Böjd, trubbig eller skadad nål.
- Lösning: *Kassera nålen och sätt fast en ny nål.*
- Möjlig orsak:** Fel nålstorlek för tyget.
- Lösning: *Sätt fast en nål som lämpar sig för tygtypen.*
- Möjlig orsak:** Maskinen är inte korrekt träd.
- Lösning: *Trä om maskinen från början.*
- Möjlig orsak:** Tyget ”dras” eller ”tvingas” framåt.
- Lösning: *Dra inte i tyget och pressa det inte framåt när du syr, utan låt maskinens matartänder flytta tyget framåt under pressarfo-*
ten medan du bara styr det.

Nålträdaren fungerar inte

- Möjlig orsak:** Nålen är inte i rätt läge.
- Lösning: *Höj nålen till det högsta läget genom att vrida handhjulet mot dig.*
- Möjlig orsak:** Nålen sitter inte som den ska.
- Lösning: *För in nålen i nålbållaren så långt upp det går.*
- Möjlig orsak:** Nålen är böjd.
- Lösning: *Ta bort den böjda nålen och sätt fast en ny nål.*
- Möjlig orsak:** Haken är skadad.
- Lösning: *Nålträdaren behöver bytas. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.*

Hoppstygn

- Möjlig orsak:** Nålen är inte korrekt fastsatt.
- Lösning: *Kontrollera att den platta sidan av nålens överdel är vänd mot maskinens baksida och att nålen har skjutits in så långt det går. Dra sedan åt nålskraven.*
- Möjlig orsak:** Fel nål för det aktuella tyget.
- Lösning: *Använd en nål av rätt typ och storlek för tyget.*
- Möjlig orsak:** Böjd, trubbig eller skadad nål.
- Lösning: *Kassera nålen och sätt fast en ny nål.*

Styggen är ojämna

- Möjlig orsak:** Tyget ”dras” eller ”tvingas” framåt.
- Lösning: *Dra inte i tyget och pressa det inte framåt när du syr, utan låt maskinens matartänder flytta tyget framåt under pressarfo-*
ten medan du bara styr det.
- Möjlig orsak:** Felaktig stygnlängd.
- Lösning: *Justera stygnlängden.*
- Möjlig orsak:** Mellanlägg kan behöva användas för den här tekniken.

Lösning: *Lägg mellanlägg under tyget.*

Tråden trasslar ihop sig i början

Möjlig orsak: Över- och undertråden ligger inte rätt under pressarfoten när du börjar sy.

Lösning: *Kontrollera att både över- och undertråden ligger under pressarfoten och är dragna bakåt innan du börjar sy.*

Möjlig orsak: Sömnad påbörjad utan tyg under pressarfoten.

Lösning: *Lägg tyget under pressarfoten och kontrollera att nålen går ner i tyget. Håll lätt i båda tygändarna när de första stygnen sys.*

Möjlig orsak: Mellanlägg kan behöva användas för den här tekniken.

Lösning: *Lägg mellanlägg under tyget.*

Övertråden går av

Möjlig orsak: Trådvägen är blockerad

Lösning: *Kontrollera att tråden inte har fastnat i trådrullen (i ojämnheter på själva rullen) eller bakom trådrullehållaren eller trådbrickan (om tråden har lagt sig bakom trådbrickan och därför inte löper fritt genom trådvägen).*

Möjlig orsak: Maskinen är inte korrekt trådd.

Lösning: *Ta bort övertråden helt, höj pressarfotsspaken, trä om maskinen och se till att tråden fångas upp av trådtilldragaren (höj trådtilldragaren till det högsta läget genom att vrida handhjulet mot dig).*

Möjlig orsak: Övertråden är för hårt spänd.

Lösning: *Minska övertrådspänningen.*

Generella problem

Möjlig orsak: Trådklipp fungerar inte.

Lösning: *Ta bort stygnplåten och borsta bort ludd från spolområdet.
Aktivera automatiskt trådklipp i inställningsmenyn.*

Möjlig orsak: Undermåligt sömnads-/broderiresultat.

Lösning: *Använd endast tillbehör som är avsedda för maskinen.
Följ rekommendationerna på skärmen.*

Möjlig orsak: Sy-/brodermaskinens skärm och/eller funktionsknappar reagerar inte vid tryckning.

Lösning: *Uttagen och funktionsknapparna på maskinen kan vara känsliga för statisk elektricitet. Om skärmen inte reagerar när du trycker på den kan du prova att stänga av och sätta på maskinen igen. Kontakta din auktoriserade HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare om problemet kvarstår.*

Problem vid broderi

Möjlig orsak: Broderiet är förvrängt.

- Lösning:
- *Tyget ska sitta stramt i bågen.*
 - *Spänn fast tyget så att den inre broderbågen är helt inskjuten i den yttre broderbågen.*
 - *Rensa området runt brodérenheten.*
 - *Kontrollera att broderbågens fäste är inskjutet så långt det går i broderbågsfästet på broderarmen.*

Möjlig orsak: Broderiet veckar sig.

Lösning: *Se till att använda rätt typ av mellanlägg för sömnadstekniken och materialet.*

Möjlig orsak: Maskinen broderar inte.

- Lösning:
- *Kontrollera att brodérenheten är ordentligt fastsatt i uttaget.*
 - *Använd rätt broderbåge.*

Maskinen kan inte ansluta till ett trådlöst nätverk.

Möjlig orsak: Det går inte att ansluta till det trådlösa nätverket.

- Lösning:
- *Kontrollera att trådlöst nätverk är aktiverat på maskinen. Tryck på knappen för trådlöst nätverk på den övre listen eller gå till inställningar för trådlöst nätverk.*
 - *Kontrollera att maskinen får en signal från det trådlösa nätverket. Om den inte får en signal, flytta maskinen närmare den trådlösa routern.*
 - *Försäkra dig om att du har valt ditt trådlösa nätverk.*

Maskinen kan inte synkronisera med mySewnet™ Cloud.

Möjlig orsak: Maskinen kan inte synkronisera filer med mySewnet™ Cloud.

- Lösning:
- *Kontrollera att du har en fungerande anslutning till det trådlösa nätverket. Kontrollera att du har loggat in på ditt mySewnet™-konto. Nya mySewnet™-konton har registrerats i maskinen eller på mysewnet.com.*
 - *Kontrollera att det finns tillräckligt med lagringsutrymme i mySewnet™ Cloud.*
 - *Om mySewnet™ Cloud inte är åtkomligt trots att du har kontrollerat anslutningen till det trådlösa nätverket kan det vara servern som tillfälligt inte går att nå. Försök igen senare.*

Service

Lämna in symaskinen för service hos närmaste auktoriserade återförsäljare med jämna mellanrum.

Om du har följt felsökningsanvisningarna och fortfarande har problem bör du kontakta din återförsäljare. Det kan vara bra att ta med tyget, tråden och det mellanlägg du använder. Om du har ett sömnadsprov som visar problemet bör du ta med det också. Ett sömnadsprov ger ofta mer information än en muntlig beskrivning och gör det lättare för teknikern att diagnostisera problemet.

Delar och tillbehör som inte är original

Garantin täcker inte fel och skador som beror på att delar och tillbehör som inte är original har använts.

Tekniska specifikationer

Symaskin för hushållsbruk

Sömnadshastighet Max 800 ± 50 varv/min (vid raksöm med standardstygnlängd)	Märkspänning 240V/50Hz, 230V/50Hz, 220V/50Hz, 127V/50Hz, 120V/50Hz, 125V/50Hz	Pressarfotshöjd 6–12 mm
Kapslingsklass II (Europa)	Stygnbredd 0–7 mm	Stygnlängd 0–5 mm
Belysning LED-lampa	Maskinmått Längd: ≈607 mm Bredd: ≈358 mm Höjd: ≈308 mm	Nettovikt Endast maskin: 9,5 kg Brodérenhet: 2,3 kg
Wi-Fi-modul: Frekvens: 2,4 GHz band / 802,11 b/g/n Sändningseffekt: +17 dBm Mottagarens känslighet: -97 dBm	Nominell strömförbrukning <100 W	Fotpedal 33911.00025, tillverkad av Shang Gong Group Co., Ltd. Jiangsu House- hold Sewing Machine Branch (Kina).

De tekniska specifikationerna och den här bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.

Du har köpt en modern, uppdateringsbar sy- och brodérmaskin. Eftersom vi släpper nya programvaruuppdateringar med jämna mellanrum kan det finnas skillnader mellan maskinens programvara och programvarubeskrivningarna i användarhandboken. Kontakta din lokala auktoriserade HUSQVARNA® VIKING®-återförsäljare och besök vår webbplats www.husqvarnaviking.com för de senaste versionerna av programvaran och användarhandboken.

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i maskinutrustningen och tillbehörssortimentet samt att ändra prestanda eller design. Sådana ändringar är dock alltid till fördel för kunden och produkten.

IMMATERIELL EGENDOM

Patent som skyddar denna produkt är listade på en etikett placerad under symaskinen.

VIKING, MYSEWNET och KEEPING THE WORLD SEWING är exklusiva varumärken tillhörande Singer Sourcing Limited LLC eller dess dotterbolag.

HUSQVARNA och "H"-kronen är varumärken tillhörande Husqvarna AB och används under licens.

©2024 The Singer Sourcing Limited LLC eller dess dotterbolag. Med ensamrätt.



Observera att denna produkt vid kassering måste lämnas för säker återvinning i enlighet med gällande nationell lagstiftning för el- och elektronikprodukter. Elartiklar får ej slängas bland osorterat hushållsavfall. Elartiklar källsorteras separat. Kontakta din kommun för mer information om olika återvinningsalternativ. När gamla maskiner ersätts med nya, kan återförsäljaren enligt lag vara skyldig att ta emot din gamla maskin för kassering utan kostnad.

Elartiklar som slängs på soptipp kan avge hälsofarliga ämnen som kan sprida sig till grundvattnet och vidare till olika livsmedel.

MANUFACTURER

VSM Group AB, **SVP WORLDWIDE**

Soldattorpsgatan 3, SE-55474 Jönköping, SWEDEN



www.husqvarnaviking.com