

ANVÄNDARHANDBOK

SE9150 / SE9155

SE9180 / SE9185



SINGER®

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

När du använder elektriska apparater är det viktigt att du alltid vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder, bland annat följande:

Läs igenom alla instruktioner innan du börjar använda den här symaskinen.

Förvara användarhandboken på ett lämpligt ställe nära maskinen. Överlämna även instruktionerna om maskinen övergår i någon annans ägo.

FARA – SÅ HÄR MINSKAR DU RISKEN FÖR ELSTÖTAR:

Symaskinen får aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad. Eluttaget som maskinen är ansluten till ska vara lättillgängligt. Dra alltid ur sladden ur eluttaget när du har sytt färdigt eller om du ska rengöra maskinen, öppna en lucka eller smörja eller underhålla maskinen enligt instruktionerna i användarhandboken.

VARNING – SÅ HÄR MINSKAR DU RISKEN FÖR BRÄNNSKADOR, BRAND, ELSTÖTAR OCH ANDRA PERSONSKADOR:

- Maskinen är endast avsedd att användas av vuxna. Maskinen får användas av barn mellan 8 och 12 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga samt personer utan erfarenhet och kunskap om det sker under tillsyn av en vuxen och de har fått instruktioner om hur maskinen används på ett säkert sätt och är väl inbegripna med eventuella risker. Rengöring och underhåll av maskinen får inte utföras av barn utan tillsyn. Det är inte tillåtet att leka med maskinen. Barn under 8 år får inte använda maskinen.
- Låt aldrig någon använda maskinen som leksak. Var extra uppmärksam när maskinen används av eller i närheten av barn.
- Använd endast symaskinen på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren och beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Använd inte symaskinen om sladden eller stickkontakten är skadad, om den inte fungerar som den ska, om den har tappats i golvet eller skadats eller om den har hamnat i vatten. Lämna in symaskinen hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter för genomgång, reparation och elektriska eller mekaniska justeringar.
- Använd aldrig symaskinen om något av luftintagen är blockerat. Ta bort ludd, damm och tygbitar från symaskinens och fotpedalens ventilationsöppningar.
- Håll fingrarna borta från rörliga delar. Var extra försiktig i området runt symaskinsnålen.
- Använd alltid rätt stygnplåt. Om fel stygnplåt används kan nålen brytas.
- Använd aldrig böjda nålar.
- Dra aldrig i tyget, varken framåt eller bakåt, när du syr, eftersom nålen då kan böjas så mycket att den går av.
- Använd skyddsglasögon.
- Stäng av symaskinen ("0") varje gång du ska göra något i området runt nålen, till exempel trä nålen, byta nål, trä undertråd eller byta pressarfot.
- Släpp aldrig ner eller för in något föremål i någon öppning.
- Använd inte maskinen utomhus.
- Använd aldrig symaskinen i utrymmen där aerosolprodukter (spray) används eller där syrgas hanteras.
- När du ska stänga av maskinen vrider du alla reglage till avstängt läge ("0") och drar sedan ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Dra inte i sladden när du ska dra ur stickkontakten, utan håll i och dra alltid i själva stickkontakten.
- Maskinen manövreras med hjälp av fotpedalen. Placera inga föremål på fotpedalen.
- Maskinen får inte användas om den har blivit blöt.

- Om LED-lampan skadas eller går sönder måste den bytas hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter, eller annan auktoriserad reparatör.
- Om fotpedalens sladd är skadad måste den bytas hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter, eller annan auktoriserad reparatör.
- Vid normal användning är ljudnivån lägre än 76 dB(A).
- Maskinen får endast användas med en fotpedal av typ 33911.00025 tillverkad av Shang Gong Group Co., Ltd. Jiangsu Household Sewing Machine Branch (Kina).

SPARA DEN HÄR ANVÄNDARHANDBOKEN

Information om interferens enligt Federal Communication Commission (FCC)

För USA och Kanada

Ansvarig part:

Singer Sourcing Limited LLC

1714 Heil Quaker Boulevard, Suite 130, LaVergne, TN
37086

Produktnamn:

SINGER® SE9150 / SE9155 / SE9180 / SE9185

Den här enheten överensstämmer med avsnitt 15 i FCC-reglerna. Användning är tillåten med beaktande av följande två villkor: 1) Enheten får inte orsaka skadlig interferens och 2) enheten måste tåla eventuell interferens från annan utrustning, inklusive störningar som kan orsaka oönskad aktivering.

För att uppfylla kraven avseende radiofrekvent exponering bör ett avstånd på minst 20 cm hållas mellan enheten och personer under drift. För att säkerställa överensstämmelse bör inte utrustningen användas vid ett närmare avstånd. Den inbyggda antennen som används för denna sändare får inte placeras tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B i enlighet med avsnitt 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är satta för att ge ett rimligt skydd mot skadlig interferens när utrustningen används i ett bostadsområde. Utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med tillverkarens instruktioner, orsaka interferens som stör radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att interferens inte kommer att förekomma i en viss installation. Om utrustningen orsakar interferens som stör radio- eller tv-mottagning (vilket kan fastställas genom att utrustningen slås av och på) ska du försöka eliminera interferensen genom att vidta någon av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett vägguttag som tillhör en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
- Rådgör med en auktoriserad SINGER®-återförsäljare eller en erfaren radio/tv-tekniker.

Den medföljande gränssnittskabeln ska användas för att säkerställa överensstämmelse med gränsvärdena för digitala enheter av klass B.



Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen har godkänts av den ansvariga parten kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

EG-försäkran om överensstämmelse

VSM Group AB, Soldattorpsgatan 3, 554 74 Jönköping, intygar att produkten:

Symaskin för hemmabruk SINGER® SE9150 / SE9155 / SE9180 / SE9185 uppfyller kraven i följande EU-direktiv:

- Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
- EMC-direktivet 2014/30/EU
- RoHS-direktivet 2011/65/EU

och att följande relevanta harmoniserade standarder gäller:

- EN 60335-1:2012, A13:2017, A1:2019, A2:2019, A14:2019, A15:2021
- EN 60335-2-28:2003, A1:2008, A11:2018
- EN 62233:2008
- EN 50014-1:2021
- EN 55014-2:2021
- EN 61000-3-2:2019, A1:2021
- EN 61000-3-3:2019, A1:2019
- EN 63000
- EN 301 489-17 V3.2.0
- EN 301 489-1 V3.2.3
- EN 300 328 V2.2.2

Jönköping, januari 2023

Carsten Raunsgaard

Ansvarig för regelefterlevnad

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	1
Avsedd användning	1
Maskinöversikt	1
Nålområde	2
Höger sida	2
Maskinens ovansida	2
Tillbehörsöversikt	3
Tillbehör som ingår (visas inte i bild)	3
Extra tillbehör	3
Pressarfötter	4
Funktionsknappar	5
Backmatningsknapp	5
Start/stopp	5
Nålstopp uppe/ner	5
Hastighetsreglage	5
Trådklipp	5
Grundläggande rörelser för pekskärmen	5
Sömöversikt	6
Nyttosömmar	6
Sömnadsmeny	9

FÖRBEREDELSE	10
Packa upp maskinen och brodérenheten	10
Ansluta maskinen till eluttaget	10
Packa ihop maskinen efter sömnad	10
USB-port	11
Friarm/avtagbar tillbehörslåda	11
Pressarfotsspak	11
Trådkniv	11
Trådsensor	11
Trådhållare	12
Trådbrickor	12
Trådar	13
Mellanlägg	14
Nålar	15
Viktig information om nålar	15
Byta nål	16
Guide – nålstorlek, tyg, tråd	16
Spola undertråd	17
Sätta i undertrådsspolen	17
Trä maskinen	18
Nålträdare	19
Tips och tricks för trädning	19
Trådspänning	20
Sy utan matartänder	20
Byta pressarfot	21
Sätta på brodérfoten	21

Förberedelser för broderi	22
Brodérenhet	22
Brodérbåge – översikt	22
Brodérfot	22
Broderier	23
Ansluta brodérenheten	23
Ta av brodérenheten	23
Spänna fast tyg i brodérbågen	24
Skjuta på/av brodérbågen	24

Pekskärm	25
Vanliga funktioner	25
OK	25
Avbryt	25
Stäng	25
Inställningar	25

Inställningar	26
Maskininställningar	26
Språk	26
Spara från USB	26
Spara till USB	26
Programvara	26
Lås skärmen	26
Inställningar	26
Välja bäge	26
Rensa hämtningsscache	26
Återställ fabriksinställningarna	27
Maskinens namn (<i>endast tillgängligt för SE9180 och SE9185</i>)	27
Broder- och sömnadsinställningar	27
Aktivera skärmläckare (min)	27
Ljud	27
Upptäck trådbrott	27
Automatiskt trådklipp	27
Nålposition	27
Programuppdatering via en USB-enhet	28
Endast för modellerna SE9150 och SE9155	28

Trådlöst nätverk och mySewnet-tjänster	29
Endast för modellerna SE9180 och SE9185	29
Introduktion till trådlöst nätverk	29
Komma i gång med trådlöst nätverk	29
Annat nätverk	29
Programuppdatering via trådlöst nätverk	29
Kompletterande programvara (PC och MAC)	30
mySewnet Cloud	30
App	30
mySewnet-webbplatsen	30
mySewnet Library	30
Ansluta till mySewnet på symaskinen	31
Använt utrymme i mySewnet Cloud	31
mySewnet Library på din maskin	31

Sömnad	32
Sömnadsläge – Översikt	32
Vad är en söm?	33
Justera en söm eller en bokstav	33
Skapa en mönsterkombination	33
Materialval	34
Ej elastiskt eller elastiskt	34
Söminställningar	34
Stygnbredd	35
Stygnlängd	35
Nålposition/sömplacering	35
Trådfästning	35
Spegelvända	36
Balansera söm	36
Frihandssömnad	36
Grundläggande sömnadstekniker	37

Sy ihop	37
Börja sy – raksöm	37
Ändra nålens position	37
Ändra sömnadsriktning	38
Avsluta sömmen	38
Sy ihop och överkasta	38
Osynlig fällsöm	39
Lagning och stoppning	39
Laga stora hål	39
Laga revor	39
Knapphål i ett steg	40
Sy i blixtlås	41
Centrerat blixtlås	41
Pop-up-meddelanden om sömnaden	42

Broderi..... 43

Komma igång med broderi	43
Broderläge – översikt	43
Ladda ett broderi	43
Skapa broderad text	44
File Manager	44
Ta bort	44
Redigera broderi - Översikt	45
Totalt antal stygn i mönsterkombination	45
Kontrollhjul	45
Rotera	46
Redigera trådfärg/bakgrundsfärg	46
Ta bort	46
Välja båge	47
Förstora/förminska	47
Spegelvända i sidled	47
Spara broderi	47
För liten båge	47
Sy broderi	47
Multi-Select	48
Undertråden håller på att ta slut	48
Ljud	48
Obs!	48
Spara broderi	49
Pop-up-meddelanden i Redigera broderi	49
Spara broderiet i mySewnet Cloud	50
<i>Endast tillgängligt för SE9180 och S9185</i>	50
Skicka broderi <i>Endast tillgängligt för SE9180 och S9185</i>	50
mySewnet Library (<i>endast tillgängligt för SE9180 och SE9185</i>)	51

Sy broderi 52

Sy broderi — översikt	52
Starta/pausa	52
Trådfärgblock	53
Antal stygn i aktuellt färgblock	53
Återgå till Redigera broderi	53
Stega stygn-för-stygn/gå till stygn	53
Design Placement	54
Hörnkontroll	54
Pop-up-meddelanden i Sy broderi	54

UNDERHÅLL 55

Rengöra maskinen	55
Rengöra spolområdet	55
Rengöra under spolområdet	55
Felsökning	56
Service..... 61	
Delar och tillbehör som inte är original..... 61	
Teknisk specifikation	61
Symaskin för hemmabruk	61


INLEDNING

Avsedd användning

Optimal användning och optimalt underhåll beskrivs i den här användarhandboken. Produkten är inte avsedd för industriellt eller kommersiellt bruk.

Mer hjälp (regionspecifik) finns online på www.singer.com.


Maskinöversikt

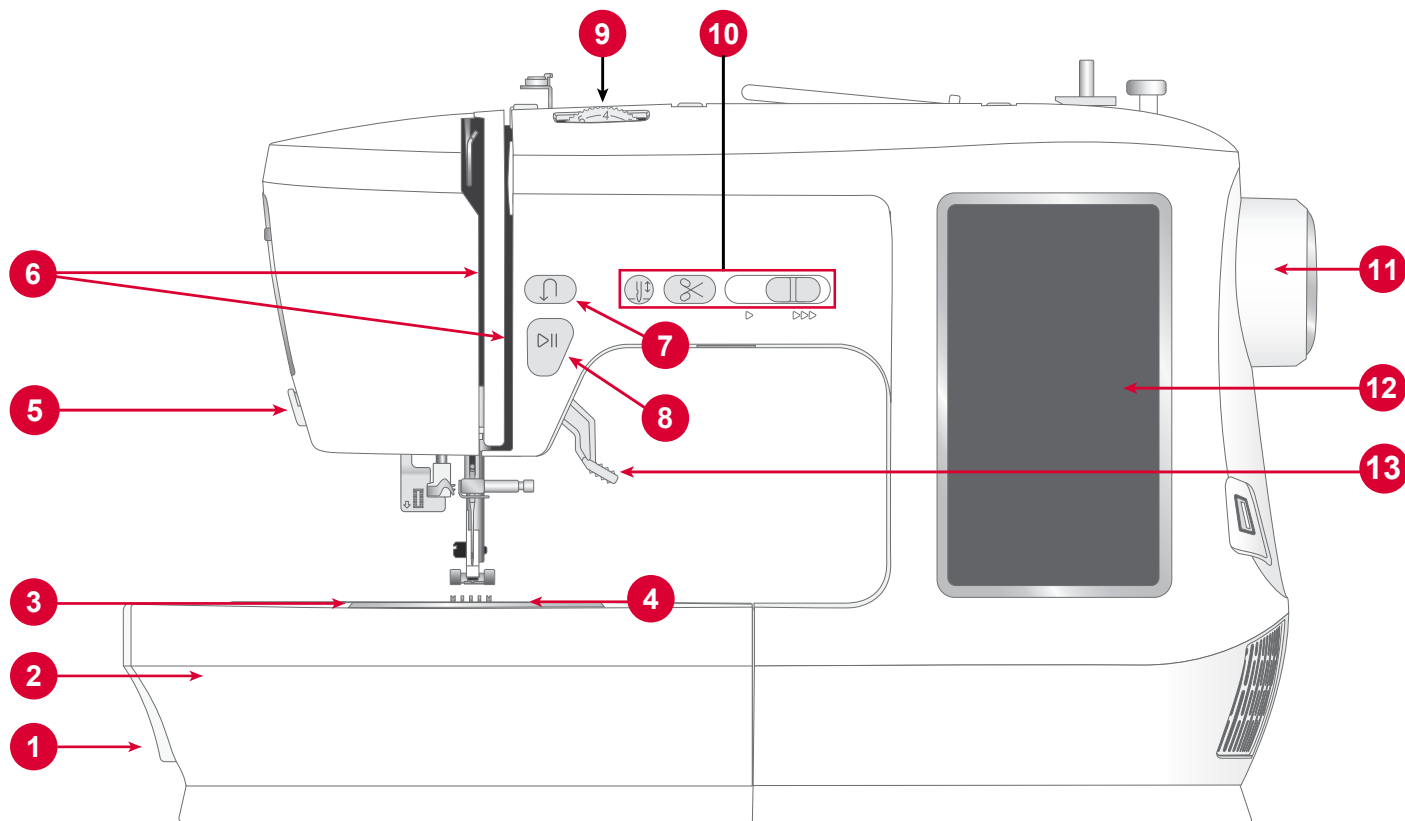

1. **Reglage för matartänder** – flytta i sidled för att höja eller sänka matartänderna. Sitter på friarmens baksida, se sidan 20.
2. **Tillbehörlåda/friarm** – ger ett plant underlag vid sömnad och förvaring för dina tillbehör. Ta bort tillbehörlådan för att använda friarmen, som gör det enklare att sy t.ex. byxfällar och ärmor.
3. **Stygnplåt** – ger en plan yta runt pressarfoten när du syr. Markeringar anger olika sömsmåner som du kan använda när du styr tyget medan du syr.
4. **Spollucka** – skyddar spolen medan du syr. Tryck in spärren bredvid locket för att öppna.
5. **Trådkniv** – används för att skära av tråden när du sytt klart.
6. **Trådledare** – trådvägar med trådspänningsskivor och trådtilldragare.
7. **Backmatningsknapp** – tryck på knappen och håll kvar när du vill sy bakåt eller fästa tråden, t.ex. för att fästa en söm i början eller slutet. *Endast tillgängligt för raksöm och sicksack, se sidan 5.*
8. **Start-/stoppknapp** – tryck på knappen för att starta och stanna när du syr, utan att använda fotpedalen.
9. **Trådspänningsratt** – används för att ställa in önskad spänning för sömmen, tråden och tyget.
10. **Funktionsknappar** – funktioner som används för att underlätta sömnad (se sidan 5 för mer information).
11. **Handhjul** – används för att styra nålens och trådtilldragarens rörelser manuellt.
12. **Pekskärm** – visa och använd alla funktioner som finns på symaskinen.
13. **Pressarfotsspaken** – används för att höja och sänka pressarfoten.


Nålområde

1. **Knapphålsspak** – används när du ska sy knapphål.
2. **Inbyggd nålträdare** – trä nålen snabbt och enkelt.
3. **Nålstång med nålskruv** – håller nålen på plats.
4. **Övertrådsledare** – ser till att tråden löper rätt när du syr.
5. **Pressarfot** – håller fast tyget mot matartänderna, som för tyget framåt under pressarfoten när du syr.
6. **Matartänder** – matar tyget under pressarfoten när du syr.
7. **Pressarfotsfäste** – håller pressarfoten på plats.
8. **Pressarfotsskruv** – lossa den här skruven när du vill ta bort pressarfotshållaren.

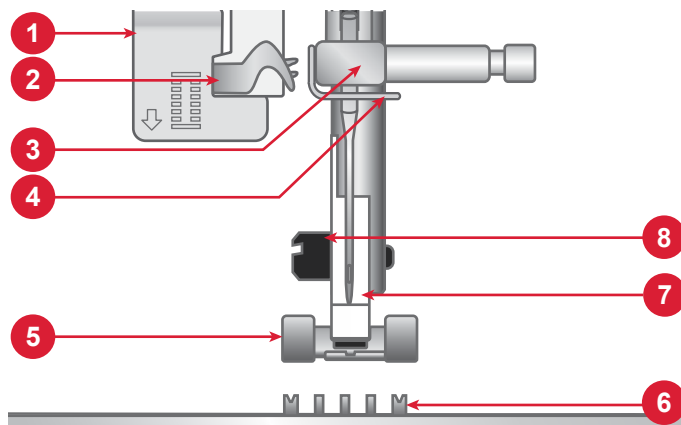


Höger sida

1. Inbyggd USB-port
2. Strömbrytare
3. Uttag för nätsladd
4. Uttag för fotpedal

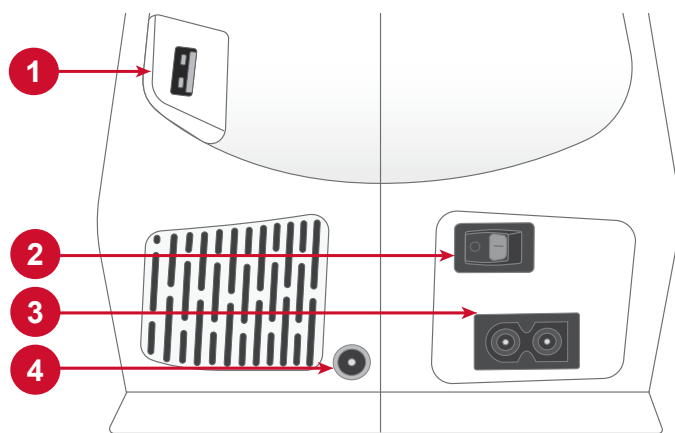


Maskinens ovansida

1. Trådspänningsskiva för undertrådsspolning
2. Trådledare
3. Handtag
4. Trådrullehållare
5. Undertrådsspolning
6. Hål för extra trådrullehållare
7. Spolreglage
8. Trådspänningsbrickor
9. Trådtilldragare

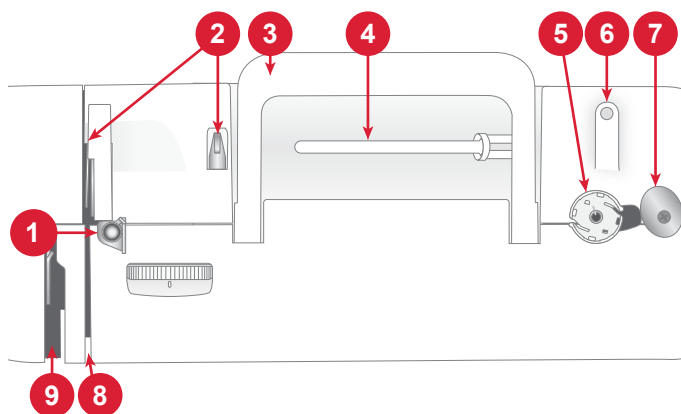

Översikt över tillbehör

1. Spolar (3 st)
2. Kant-/quiltlinjal
3. 3 st trådbrickor, liten/medelstor/stor
4. Trådnät
5. Filtbricka
6. Extra trådrullehållare
7. Universalverktyg
8. Skruvmejsel
9. Borste
10. Sprättare
11. Styluspenna
12. Brodérbåge (170x100)

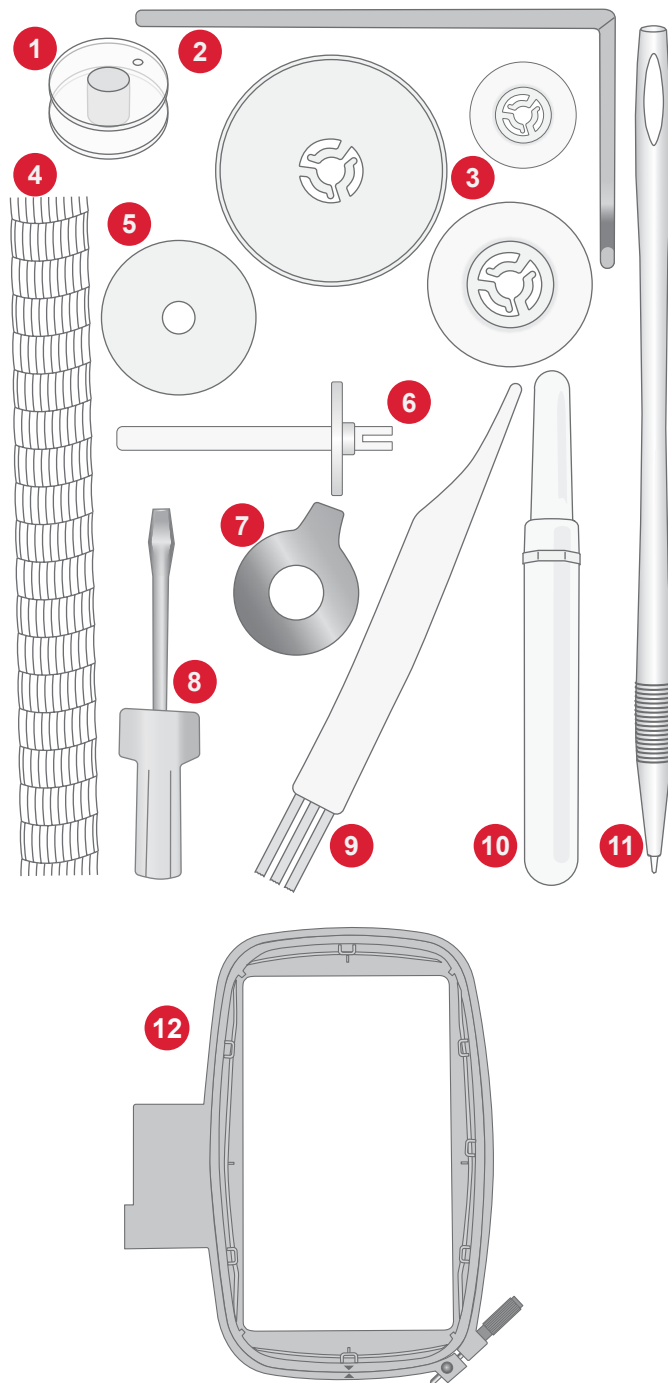

Tillbehör som ingår (som inte visas på bild)

- Nålar
- Fotpedal
- Nätsladd

Extra tillbehör

Det finns extra tillbehör till din maskin. Kontakta din auktoriserade SINGER®-återförsäljare för mer information.

Pressarfötter



Standardpressarfot (A)

(sitter på maskinen vid leverans)

Den här foten används för vanlig sömnad på de flesta tyger. Pressarfoten har en platt undersida som gör att tyget hålls ner ordentligt mot matartänderna medan du syr. Den har också en bred öppning som gör att nålen kan flyttas från vänster till höger beroende på vilken söm du syr.



Dekorsömsfot B

Använd den här pressarfoten när du syr tät sicksack (satinsöm) med en stygnlängd under 1,0 mm och andra nytto- eller dekorsömmar. Spåret på pressarfotens undersida ser till att pressarfoten glider smidigt över sömmarna.



Blixtlåsfot E

Den här foten används för att sy i blixtlås. Sätt fast foten i pressarfotshållaren till vänster eller höger beroende på vilken sida av blixtlåset du ska sy. Blixtlåsfoten kan även användas för att skapa och sy fast passpoaler.




Pressarfot för osynlig fällsöm D

För osynlig fällsöm. Pressarfotens innerkant leder tyget. Fotens högra tå ska löpa längs fällkanten.



Automatisk knapphålsfot

Med den här foten syr du knapphål med perfekt storlek för den aktuella knappen. Foten har ett utrymme baktill för knappen som används för att ställa in knapphållets storlek. Maskinen syr sedan automatiskt ett knapphål i rätt storlek.

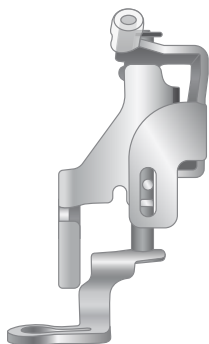

Brodérfot/fot för frihandssömnad

Brodérfoten/foten för frihandssömnad bör användas för broderi med broderibåge.

Foten passar också perfekt för frihandssömnad med raksöm och sänkta matartänder. Den släpper tyget när nålen är i det övre läget så att du kan flytta tyget obehindrat vid quiltning, monogramsömnad och broderi.

Funktionsknappar

Backmatningsknapp



Tryck och håll backmatningsknappen nedtryckt när du vill sy bakåt. Släpp knappen när du vill sy framåt igen. Maskinen syr bakåt så länge du håller ner backmatningsknappen. *Endast möjligt vid raksöm och sick-sack – 1-001 till 1-003, 1-008 och 1-010 till 1-012.*

Start/stopp



Tryck på start-/stoppknappen för att starta och stanna när du syr eller broderar, utan att använda fotpedalen. Tryck på start/stopp för att starta och sedan en gång till för att stanna.


Nål uppe/nere



Tryck på nålstopp uppe/nere för att bestämma i vilket läge nålen ska stanna när du slutar sy. Nålen flyttar sig uppåt eller nedåt när du trycker på knappen.

Tips! Du kan också trampa lätt på fotpedalen för att höja eller sänka nålen när du har slutat sy.

Hastighetsreglage



Alla sömmar i symaskinen har en förinställd, rekommenderad sömnadshastighet. Du kan justera hastigheten med hastighetsreglaget. Skjut reglaget åt vänster för att sänka hastigheten och åt höger för att öka hastigheten. Det går inte att välja en högre hastighet än den förinställda maxhastigheten för den valda sömmen.

Trådklipp




Tryck på knappen för trådklipp när du har slutat sy så klipper maskinen av över- och undertråden.

Grundläggande rörelser för pekskärmen

Med rörelserna som beskrivs nedan kan du enkelt navigera på pekskärmen.

1. Tryck — Tryck en gång på en knapp eller inställning på skärmen för att välja den.
2. Tryck och flytta — Tryck en gång på ett valt broderi, håll kvar fingret och flytta det till en annan position på skärmen. Används bl.a. för att flytta ett broderi i brodérområdet.

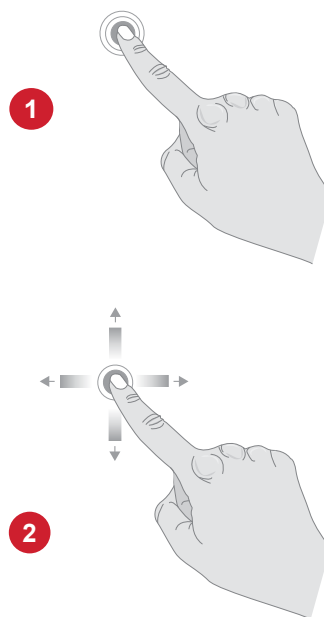

Sömöversikt

Nyttosömmar

Söm	Nº	Pressarfot	Trådspänning	Namn	Beskrivning
	1	A	3-5	Raksöm med nålen i mittläge	Används för alla typer av sömnad. Välj bland 29 olika nålpositioner.
	2	A	3-5	Raksöm med nålen i vänsterläge	Används för alla typer av sömnad.
	3	A	3-5	Raksöm med nålen i högerläge	Används för alla typer av sömnad.
	4	A	2-4	Förstärkt raksöm med nålen i mittläge	Förstärkta och elastiska sömmar. Öka stygnlängden vid kantstickning.
	5	A	2-4	Förstärkt raksöm med nålen i vänsterläge	Förstärkta och elastiska sömmar. Öka stygnlängden vid kantstickning.
	6	A	2-4	Förstärkt raksöm med nålen i högerläge	Förstärkta och elastiska sömmar. Öka stygnlängden vid kantstickning.
	7	A	6-9	Quiltsöm	För quiltning, liknar handsydd quiltsöm. Använd transparent tråd som övertråd och mjuk bomullstråd som undertråd. Öka trådspänningen.
	8	A	2	Träckelsöm	För tillfälliga sömmar. De långa stygnen och den minskade trådspänningen gör sömmen enkel att sprätta bort.
	9	A	2-4	Förstärkt raksöm på kraftigt tyg med nålen i mittläge	Förstärkta sömmar eller dekorativ kantstickning på kraftigt och elastiskt tyg. Öka stygnlängden vid kantstickning.
	10	A	3-5	Sicksack med nålen i mittläge	En mycket mångsidig söm som används för dekor- och applikationssömnad samt för att sy fast band m.m.
	11	A	3-5	Sicksack med nålen i vänsterläge	En mycket mångsidig söm som används för dekor- och applikationssömnad samt för att sy fast band m.m.
	12	A	3-5	Sicksack med nålen i högerläge	En mycket mångsidig söm som används för dekor- och applikationssömnad samt för att sy fast band m.m.
	13	A	3-5	Trestegssicksack	För överkastning, lagning, lappning och sömnad på resår. Passar för tunna till medelkraftiga tyger.
	14	A	3-5	Tvåstegssicksack	För hopfogning av två tygstycken samt för spetsinfällning. Passar för tunna till medelkraftiga tyger.
	15	B	3-5	Förstärkt sicksack	För hopfogning av tygstycken kant i kant eller överlappning i skinn. För dekorsömnad.

Söm	Nº	Pressarfot	Trådspänning	Namn	Beskrivning
	16	B	3-5	Tvåstegssicksack, förstärkt	Används för att sy elastiska sömmar och lagning. För medeltjocka och kraftiga tyger.
	17	A	3-5	Elastisk söm	Används för att sy i elastiska tyger.
	18	B	3-5	Elastisk söm/överkastningssöm	Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För medeltjocka elastiska tyger.
	19	B	3-5	Överkastningssöm	Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För medeltjocka elastiska tyger.
	20	B	3-5	Sy ihop/överkasta	Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För medeltjocka elastiska tyger.
	21	B	3-5	Sy ihop/överkasta	Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För medeltjocka elastiska tyger.
	22	B	3-5	Overlocksöm	Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För medeltjocka elastiska tyger.
	23	B	3-5	Trikålagningssöm	Används för lagning och för att sy fällor i tunna stretchtyger.
	24	B	3-5	Flatlock	Dekorative fällor och överlappande sömmar, skärp och band. För medeltjocka/kraftiga elastiska tyger.
	25	B	3-5	Våffelsöm	För dekorfällor och elastisk rynkning.
	26	B	3-5	Dubbel overlocksöm	Sy ihop och överkasta längs kanten i ett moment eller klipp rent i efterhand. För medeltjocka elastiska tyger.
	27	B	3-5	Elastisk söm/lagningssöm	För överkastning, lagning, lappning och sömnad på resår. Passar för tunna till medelkraftiga tyger.
	28	B	3-5	Elastisk fogsöm	För överlappande sömmar i trikå. För tygkanal över smal resår.
	29	B	3-5	Elastisk fogsöm	För överlappande sömmar i trikå. För tygkanal över smal resår.
	30	B	3-5	Elastisk fogsöm	Sy över elastisk tråd för att rynka.
	31	B	4-6	Musselsöm	För kantning, sy över kanten på tunna vävda tyger.

Söm	Nº	Pressarfot	Trådspänning	Namn	Beskrivning
	32	D	3-5	Osynlig fällsöm	Sy fällar som är i princip osynliga från tygets rätsida. Den här sömmen används för kjolar, klänningar, byxor, gardiner m.m. För ej elastiska tyger.
	33	D	2-4	Osynlig fällsöm, elastisk	Sy fällar som är i princip osynliga från tygets rätsida. För elastiska tyger.
	34	B	3-5	Fiskbenssöm	För hopfogning av två vadd- eller tygstycken. För utsmyckning och quiltning.
	35	B	3-5	Fagottsöm	För hopfogning av två tygstycken med avslutade kanter samt elastisk rynkning.
	36	B	3-5	Fagottsöm	För hopfogning av två tygstycken.
	37	B	3-5	Dekorativ passpoal	För dekorativ passpoal och smocksöm. För medeltjocka/kraftiga elastiska tyger.
	38	B	3-5	Dekorativ passpoal	För dekorativ passpoal och smocksöm.
	39	A	3-5	Applikationssöm	För dekorsömnad och applikationer.
	40	B	3-5	Applikationssöm	För dekorsömnad och applikationer.
	41	A	3-5	Applikationssöm	För dekorsömnad och applikationer.
	42	A	3-5	Applikationssöm	För dekorsömnad och applikationer.
	43	A	3-5	Applikationssöm	För dekorsömnad och applikationer.
	44	A	2-4	Applikationssöm	För dekorsömnad och applikationer.
	45	B	2-4	Applikationssöm	För dekorsömnad och applikationer.
	46	B	2-4	Applikationssöm	För garndekoration och applikationssömnad.
	47	A	3-5	Applikationssöm	För garndekoration och applikationssömnad.

Söm	Nº	Pressarfot	Trådspänning	Namn	Beskrivning
	48	B	3-5	Satinsöm (bred)	Det här är en tät sickesacksöm för applikationssömnad och tränsar. Använd ett baksidestyg eller mellanlägg för att förhindra att sömmen drar sig.
	49	B	3-5	Satinsöm	Det här är en tät sickesacksöm för applikationssömnad, tränsar m.m. Använd ett baksidestyg eller mellanlägg för att förhindra att sömmen drar sig.
	50	B	3-5	Satinsöm (smal)	Det här är en tät sickesacksöm för applikationssömnad, tränsar m.m. Använd ett baksidestyg eller mellanlägg för att förhindra att sömmen drar sig.
	51	A	3-5	Satin-/applikationssöm	För dekorsömnad och applikationer.
	52	B	3-5	Fagottsöm	För hopfogning av två tygstycken, utsmyckning och quiltning.
	53	E	3-5	Raksöm för blyxtlås, med nålen i vänsterläge	För att sy i blyxtlås.
	54	E	3-5	Raksöm för blyxtlås, med nålen i högerläge	För att sy i blyxtlås.

Sömnadsmeny – översikt

Det finns flera olika sömmenyer med sömmar för alla användningsområden.

Namn i sömnadsmenyn	Beskrivning
1 – Nyttosömmar	Sömmar för klädsömnad och lagning.
2 – Dekorsömmar	För dekorsömnad.
3 – Knapphålssömmar	Sy knapphål på heminredningsföremål, kläder, handarbeten m.m.
4 – Teckensnitt	För dekorsömnad.
5 - Sparade mönsterkombinationer	Hitta dina sparade mönsterkombinationer.

FÖRBEREDELSE

Packa upp maskinen och brodérenheten

När du har lyft ut maskinen ur lådan och tagit bort allt förpackningsmaterial och plasten torkar du av maskinen, särskilt området runt nålen och stygnplåten för att avlägsna all eventuell olja innan du börjar sy.

När du packar upp brodérenheten; behåll den vita frigoliten i förpackningen eftersom den är avsedd för förvaring och skyddar brodérenheten när den inte används.

Obs! Symaskinen ger bäst sömnadsresultat vid normal rumstemperatur. Extremt höga och låga temperaturer kan påverka sömnadsresultatet.


Ansluta maskinen till eluttaget

Nätsladden och fotpedalen hittar du bland tillbehören.

Uttagen och strömbrytaren sitter längst ner på maskinens högra sida.

1. Anslut fotpedalens sladd till det främre uttaget längst ner till höger på maskinen (A).
2. Anslut nätsladden till det bakre uttaget längst ner till höger på maskinen (B). Sätt kontakten i vägguttaget.
3. Tryck strömbrytaren (C) till I-läget för att slå på strömmen och belysningen.

Du styr sömnadshastigheten genom att trampa på fotpedalen. Maxhastigheten kan justeras med hjälp av hastighetsreglaget.

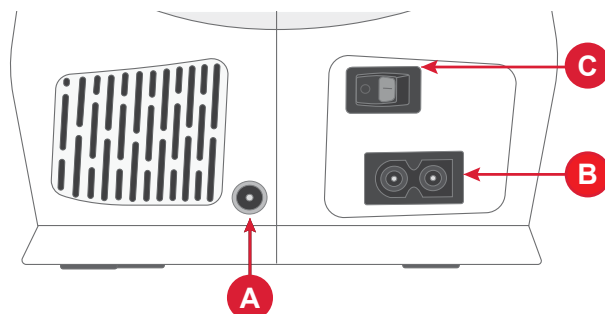

För USA och Kanada

Den här symaskinen har en polariserad stickkontakt (ett stift är bredare än det andra). För att minska risken för elektriska stötar kan man bara sätta i stickkontakten på ett enda sätt i ett polariserat vägguttag. Om kontakten inte passar i uttaget vänder du på den. Om den fortfarande inte passar ska du låta en behörig elektriker installera ett passande uttag. Stickkontakten får inte modifieras på något sätt.

Packa ihop maskinen efter sömnad

1. Stäng av maskinens huvudströmbrytare. Det kan finnas ström kvar i maskinen efter att den stängts av. Därför kan lampan lysa några sekunder medan denna ström förbrukas. Detta är helt normalt.
2. Dra ut sladden ur vägguttaget och därefter ur maskinen.
3. Vira sladden försiktigt runt fotpedalen så att maskinen blir lättare att förvara.
4. Lägg alla tillbehör i tillbehörlådan. Skjut fast lådan runt maskinens friarm.
5. Lägg fotpedalen och sladden i utrymmet ovanför friarmen.

USB-port

Maskinen har en USB-port för anslutning av USB-enheter såsom minnen. USB-kontakter kan bara sättas in på ett sätt – pressa inte in dem i portarna! Dra försiktigt i USB-enheten för att ta ur den.

Obs! Du kan bara komma åt dina sparade filer på USB-enheten i broderläget.

Obs! Symaskinen kan läsa av USB-enheter som är kompatibla med både typ 2.0 och 3.0 och som har formatet FAT32.

Friarm/avtagbar tillbehörslåda

Förvara pressarfötter, spolar, nålar och andra tillbehör i tillbehörslådan så att de är lätta att komma åt.


Om du låter tillbehörslådan sitta kvar på maskinen får du en större, plan arbetsyta.

Använd friarmen för att underlätta sömnaden när du ska sy byxben och ärmfällar. För att använda friarmen måste du ta av tillbehörslådan. När tillbehörslådan är monterad på maskinen hålls den på plats av en spärr. Du tar bort tillbehörslådan genom att skjuta den åt vänster.

Trådsensor

Om övertråden går av eller undertråden håller på att ta slut stannar maskinen och ett pop-up-meddelande visas på skärmen.


Om övertråden går av: Dra ur tråden helt, trä om maskinen och tryck på OK i pop-up-fönstret.

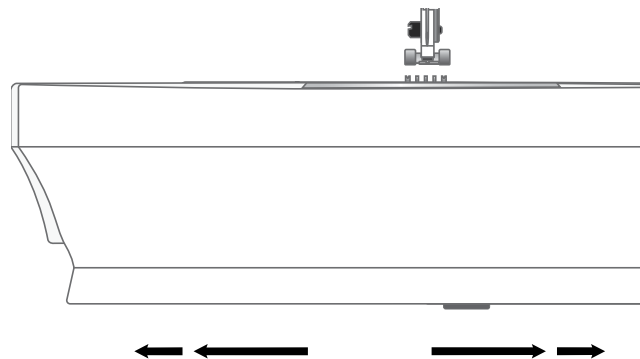

Pressarfotsspak


Pressarfotsspaken sitter på symaskinshuvudets högra sida. Spaken används för att höja och sänka pressarfoten.

Om du höjer pressarfotsspaken och därefter lyfter den lite till får du mer utrymme under pressarfoten, vilket gör att du får in tjocka tyglager under pressarfoten.

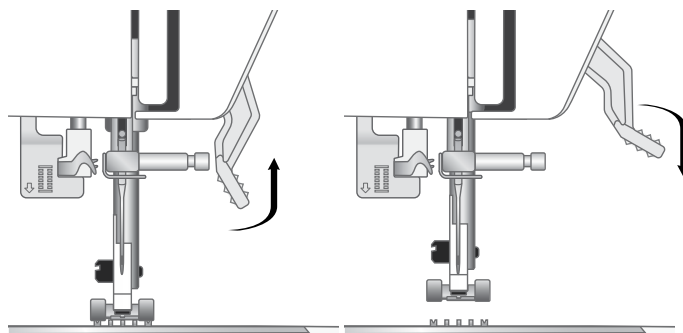

Trådkniv

Du använder trådkniven genom att dra tråden bakifrån och fram såsom bilden visar. På så sätt blir trådändarna tillräckligt långa för att tråden inte ska dras ut ur nålen när du börjar sy igen.

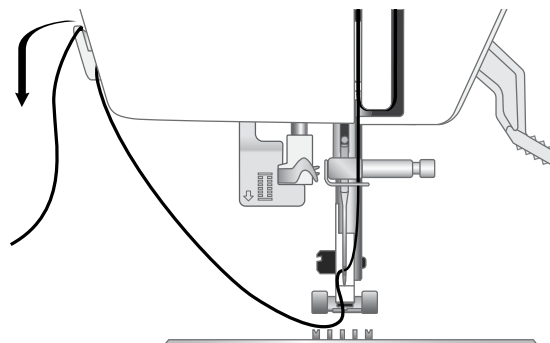


Trådrullehållare

Maskinen har två trådrullehållare: en fast och en extra. Trådrullehållarna passar olika typer av trådar. Den fasta trådrullehållaren används horisontellt (tråden hasplas av från trådrullen) och den extra trådrullehållaren används vertikalt (trådrullen roterar). Använd det horisontella läget till vanliga trådar och det vertikala läget till specialtrådar och för den andra trådrullen när du syr med tvillingnål.

Fast trådrullehållare


Sätt trådrullen på hållaren. Se till att tråden hasplas av från trådrullen motsols och glider över en trådbricka. Använd en trådbricka som är något större än trådrullen. Om du använder en smal trådrulle (A) sätter du en mindre trådbricka framför rullen. Framför breda trådrullar (B) sätter du en större trådbricka. Trådbrickan ska placeras så att den platta sidan pressas mot trådrullen. Det ska inte finnas något utrymme mellan trådbrickan och trådrullen.

Obs! Alla trådrullar är inte konstruerade på samma sätt. Om du har problem med tråden vänder du den åt motsatt håll eller använder det vertikala läget.

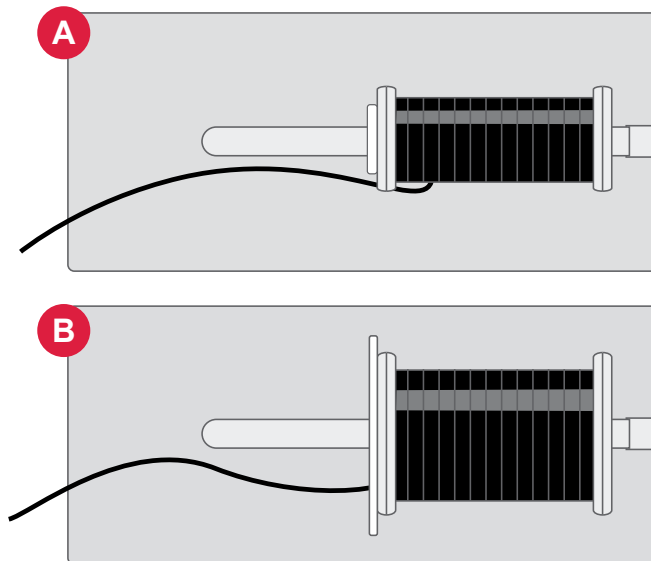


Extra trådrullehållare

Den extra trådrullehållaren används vid spolning av undertråd från en annan trådrulle eller när du syr med specialtråd. Sätt den extra trådrullehållaren i avsett håll på maskinens ovansida. Sätt en filtbricka under trådrullen. Då hasplas tråden inte av för snabbt. Sätt inte någon trådbricka på trådrullehållaren eftersom detta hindrar trådrullen från att rotera.

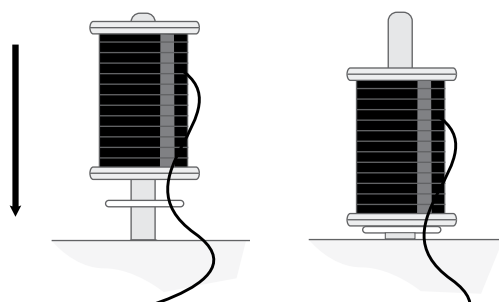

Trådbricka

Trådbrickor i tre olika storlekar medföljer maskinen. Om tråden hakar i eller fastnar på trådrullens överkant sätter du en trådbricka på den. Använd alltid en trådbricka som är något större än trådrullen så att tråden inte fastnar. Trådbrickan ska placeras så att den platta sidan pressas mot trådrullen. Det ska inte finnas något utrymme mellan trådbrickan och trådrullen.

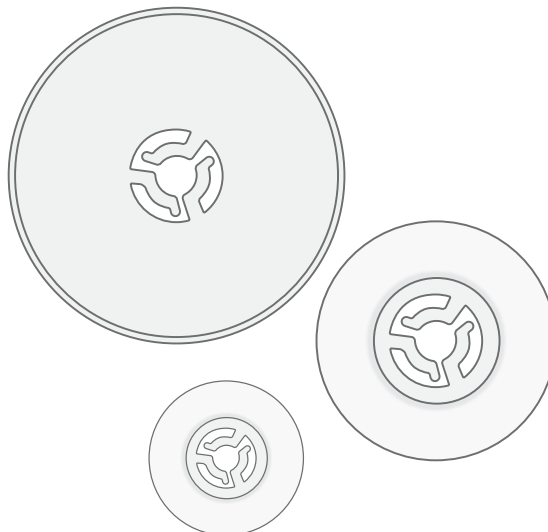

Trådar

Det finns många trådvarianter på marknaden avsedda för olika ändamål.

Din maskin kan användas med olika typer av trådar och trådrullar av olika storlekar.

Universaltråd

Universaltrådar tillverkas av syntetmaterial, bomull eller bomullssomspunnen polyester. Den här typen av tråd används för de flesta sömnadsprojekt, t.ex. kläder, heminredningsdetaljer och quiltning.

Brodértråd


Brodértråd tillverkas av olika fibrer: rayon, polyester, akryl eller metall. Trådarna ger ett mjukt, glansigt resultat åt broderier och annan dekorativ sömnad.

Normalt används brodértråd inte som undertråd, om inte båda sidor av sömnadsprojektet kommer att vara synliga. Använd istället universaltråd som undertråd.

Obs! När du broderar med metalltråd eller platt glansig dekortråd kan du behöva använda en nål med större nålsöga samt sy med lägre hastighet.

Transparent tråd

Transparent tråd, även kallad monofilament, är en genomskinlig syntettråd. Den används för quiltning och annan dekorsömnad. Spola undertråd på halv hastighet och stanna när spolen är halvfull.

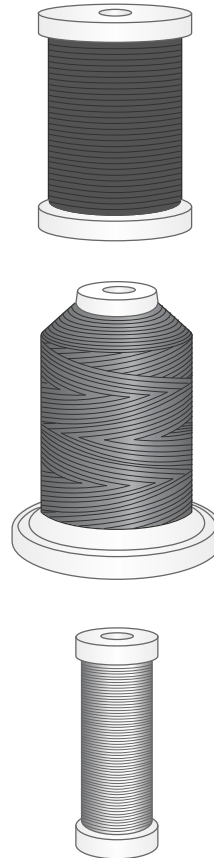

Mellanlägg

Rivbara mellanlägg

Rivbara mellanlägg används till vävda tyger med stadga. Spänn fast tyget i broderbågen när du ska brodera. Dra bort överflödigt mellanlägg när du har sytt klart.

Påpressbart rivbart mellanlägg

Påpressbart, rivbart mellanlägg är ett mer stabilt mellanlägg med en glansig sida som kan pressas fast på tyget. Det rekommenderas för alla stickade tyger och tyger utan stadga. Pressa fast det på tygets avigsida innan du spänner fast det i en broderbåge. Dra bort överflödigt mellanlägg när du har sytt klart.

Klippbart mellanlägg

Klippbart mellanlägg går inte att riva, så det måste klippas bort. Det rekommenderas när du broderar med broderbåge på stickade tyger och tyger utan stadga.

Vattenlösligt mellanlägg

Vattenlösligt mellanlägg placeras ovanpå tyget när du broderar på tyger med lugg eller öglor, till exempel frotté. Vid cutwork, däremot, placeras det under tyget. Lagg sömnadsprojektet i vatten för att lösa upp mellanlägget. Det finns i olika tjocklekar.

Värmelösligt mellanlägg

Mellanlägg som löses upp av värme är ett stadigt, glesvävt material som används för tekniker som cutwork och sömnad utanför tygkanten. Värm för att lösa upp mellanlägget.

Mellanlägg med självhäftande yta

Mellanlägg med självhäftande yta används för broderi i båge när tyget är för ömtåligt eller för litet för att spännas fast. Spänn fast det självhäftande mellanlägget i broderbågen med skyddspappret uppåt. Dra av pappret och fäst tyget på den självhäftande ytan. Riv bort mellanlägget.

Nålar

Symaskinsnålen har stor betydelse för ett bra resultat. Använd enbart kvalitetsnålar. Vi rekommenderar nålar från system 130/705H. Nålpaketet som medföljer maskinen innehåller nålar i de vanligaste storlekarna.

 *Kontrollera att du har valt rätt nål till den tråd du använder. För grövre tråd behövs en nål med större nålsöga. Om nålsögat är för litet för tråden kan det hända att nåltrådarkan inte fungerar som den ska.*

Universalnål



Universalnålarna har en något rundad spets och finns i flera grovlekar. Används för vanlig sömnad till en mängd olika tygkvaliteter.

Stretchnål



Stretchnålar har kulspets och en speciell utformning som förhindrar hoppstyg i elastiska material. Används till stickade material, badkläder, fleece, mocka- och skinnimitation.

Jeansnål



Jeansnålar har en vass spets som går igenom tätvävda tyger utan att nålen böjs. För kanvas, denim och mikrofiber.

Brodérnål



Brodérnålar har en speciell utformning: en något rundad spets och en aning större nålsöga för att inte trådar och material ska skadas. Används till metalltrådar och andra specialtrådar för frihandsbroderi och dekorationer.

 *Sy med medelhög/låg sömnadshastighet och använd endast nålar som rekommenderas för sömnad i tjocka tyger för att förhindra att nålen går sönder.*

Viktig information om nålar




Byt nål ofta. Nålar bör som regel bytas ut efter 6–8 timmars faktisk sömnad.

Använd alltid en rak nål med vass spets och kontrollera att spetsen inte är böjd eller skadad (A).

En skadad nål (B) kan orsaka hoppstyg, bruten nål eller avsliten tråd. Den kan också förstöra stygnplåten.


Använd inte asymmetriska tvillingnålar (C) eftersom de kan skada symaskinen.

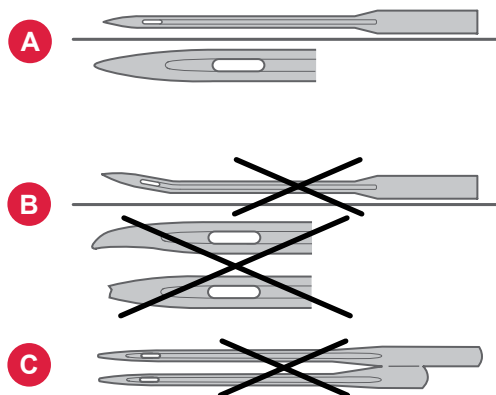

Byta nål

Obs! Innan du byter nål kan det vara bra att lägga en liten bit papper eller ett litet tygstycke i nålområdet, över hålet i stygnplåten, så att inte nålen faller ner i maskinen av misstag.


1. Lossa nålskruven. Om den sitter åt hårt kan du använda universalverktyget som finns bland tillbehören för att lossa skruven.
2. Ta bort nålen.
3. För in den nya nålen i nålhållaren med nålens platta sida bakåt.
4. När nålen inte går in längre drar du åt skruven så att nålen sitter ordentligt.

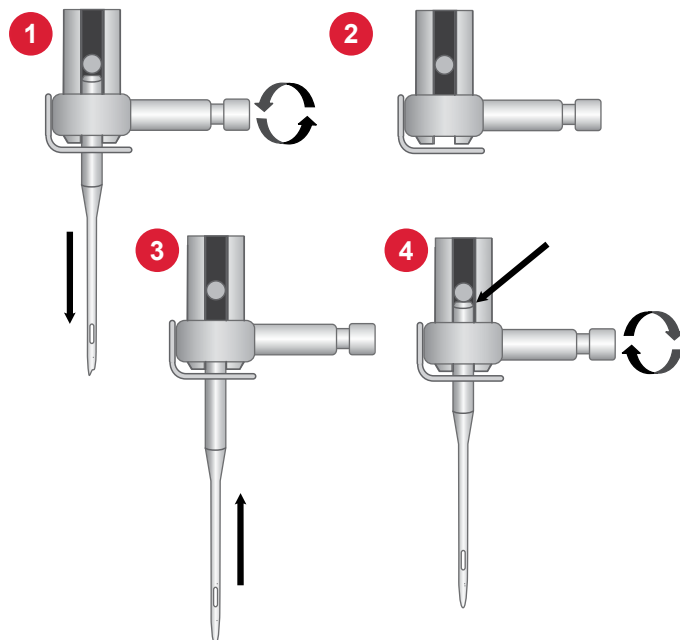

Guide – nålstorlek, tyg, tråd

Nålstorlek	Tyg	Tråd
70 (9) 80 (12)	Tunna tyger: Tunn bomull, voile, siden, muslin, interlock, trikå, jersey, crêpe, polyester, chiffong, organza, organdi	Universaltråd för tunna tyger
80 (12) 90 (14)	Medeltjocka tyger: Bomullstyg för quiltning, satin, jersey, tunna ylletyger, rayon, polyester, tunna linnetyger	Använd polyestertråd på syntetmaterial och universal- eller bomullstråd på naturmaterial för bästa resultat.
90 (14)	Medeltjocka tyger: Tätvävda, medeltjocka linnetyger, bomull/polyester-blandningar, frotté, chambray, jersey	
90-110 (16)	Kraftiga tyger: Kanvas, ull, denim, heminredningstyger, fleece, tjock trikå	Polyestertråd eller universaltråd
110 (18)	Kraftiga tyger: Kapptyg i ull, möbeltyger	Kraftig tråd som övertråd och universaltråd som undertråd.

Spola undertråd

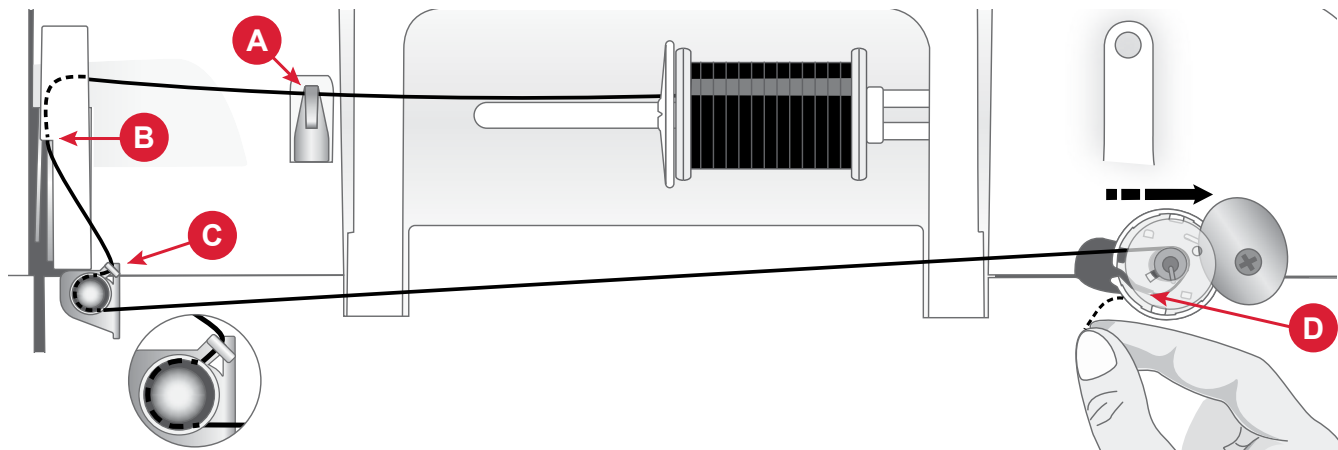

1. Sätt trådrullen på hållaren. Trä på en trådbricka så att den sitter stadigt mot trådrullen.
2. Dra tråden framifrån och bakåt genom trådledare (A) och bakifrån och framåt genom trådledare (B).
3. Dra tråden runt trådspänningsskivan (C) och se till att den sitter fast ordentligt mellan skivorna.
4. Sätt spolen på spolaxeln. Kontrollera att spolen är helt nedtryckt.
5. Dra tråden medsols runt spolen och för in den genom trådkniven under spolaxeln (D).
6. Tryck spolaxeln åt höger. När du trycker spolaxeln åt höger öppnas ett pop-up-fönster för undertrådsspolning på dis-

playen. Tryck på startknappen när du vill börja spola.

7. Tryck på start-/stoppknappen för att pausa spolningen om det behövs. Tryck på start-/stoppknappen när spolen är full.

Obs! Du kan också starta spolningen med hjälp av fotpedalen.


8. Tryck spolaxeln åt vänster. Ta bort spolen och skär av tråden med trådkniven under spolaxeln (D).

Obs! När spolaxeln har tryckts till höger går det inte att sy med maskinen. Tryck tillbaka spolaxeln till sömnadsläge (vänster) innan du börjar sy.

Sätta i undertrådsspolen

Obs! Se till att nålen är i det översta läget och att maskinen är avstängd innan du sätter i eller tar bort en spole.


1. Ta bort spilluckan (A) genom att trycka den lilla knappen på luckans högersida (B) åt höger.
2. Sätt spolen i spolkapseln så att tråden går moturs.
3. Sätt fingret mot spolen och dra tråden något åt höger och under spåret (C) och sedan åt vänster.
4. Fortsätt att leda tråden uppåt åt vänster och runt böjen (D).
5. Dra den nedåt i spåret mot framsidan och in i trådkniven (E). Sätt tillbaka luckan och dra tråden åt höger så att överflödigt tråd skärs av.

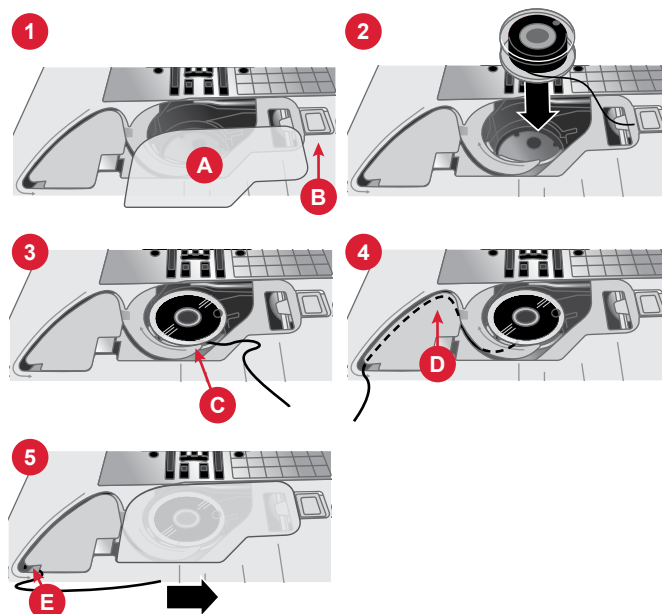


Trä maskinen

Viktigt! Kontrollera att pressarfoten är upplyft och att nålen står i det högsta läget genom att vrida handhjulet mot dig. Detta är mycket viktigt för att se till att maskinen är korrekt tradd. Om du inte gör det kan stygnkvaliteten bli dålig när du börjar sy.

1. Placera trådrollen på hållaren och sätt på en trådbricka i rätt storlek.
2. Dra tråden framifrån och bakåt genom trådledare (A) och bakifrån och framåt genom trådledare (B).
3. Dra sedan tråden mellan trådspänningsskivorna (C).
4. För tråden nedåt genom den högra trådiskåran, runt U-svängen och därefter uppåt genom den vänstra trådiskåran.
5. För tråden från höger in i trådtilldragaren (D).
6. Dra sedan tråden ner i den vänstra trådiskåran och till övertrådsledaren (E).
7. Trä nålen framifrån och bakåt.

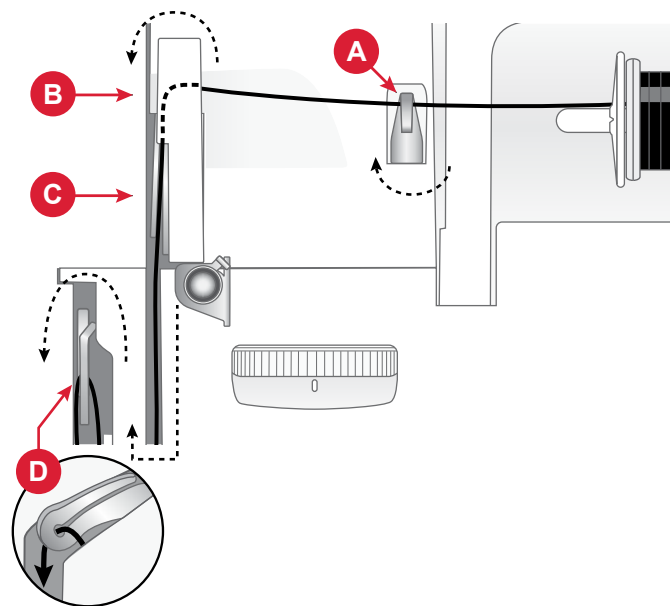

Maskinen ovanifrån

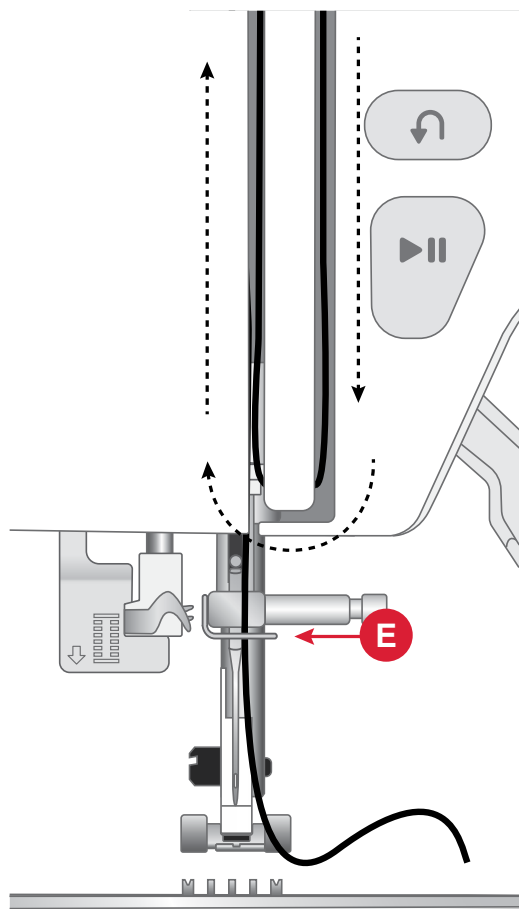

Maskinen framifrån


Nålträdare

Med den inbyggda nålträdaren kan du trä nålen snabbt och enkelt.

Nålen ska vara i det övre läget när den inbyggda nålträdaren ska användas. Vrid handhjulet mot dig tills nålen är i det övre läget. Vi rekommenderar också att pressarfoten är sänkt.

1. Använd spaken (A) på vänster sida av syhuvudet och dra nålträdaren så långt ner det går. Metallkanterna täcker nålen. En liten krok går in genom nålsögat (B).
2. Håll spaken för nålträdaren nedtryckt (C).
3. Lagg tråden över trådguiden (D) från höger sida och sedan under den lilla kroken (E).
4. Släpp försiktigt upp spaken för nålträdaren (F). Kroken drar tråden genom nålsögat och bildar en ögla bakom nålen. Dra ut trådöglan bakom nålen.
5. Hög pressarfoten och lägg tråden under den.
6. Dra ut cirka 10 cm tråd bakåt bakom nålsögat. Det förhindrar att övertråden dras ut ur nålen när du börjar sy.

Obs! Nålträdaren är avsedd för nålar i storlek 70–110. Du kan inte använda nålträdaren för nålar i storlek 60 eller mindre, eller för tvillingnålar. Det finns även vissa extra tillbehör som kräver manuell trädning av nålen. Nålen ska träs framifrån och bakåt när du trär den manuellt.

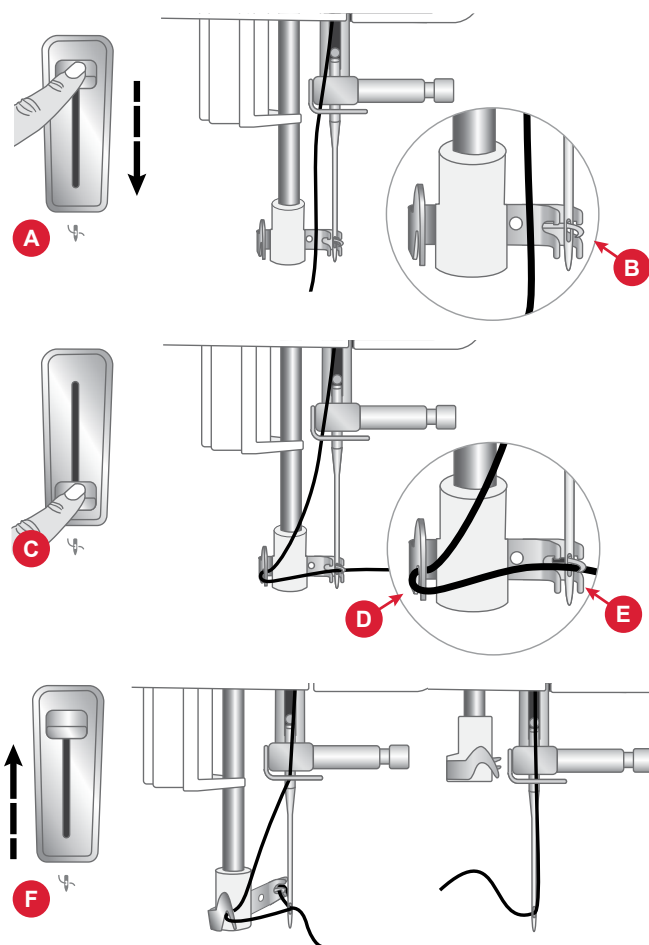

Tips och tricks för trädning

Det finns många trådvarianter på marknaden avsedda för olika ändamål. Trådens kvalitet och struktur samt trådrullens form och storlek kan påverka hur tråden beter sig. Trådar kan också bete sig olika beroende på om trådrullen är full eller nästan tom.

Om du upplever problem kan du testa tipsen och tricksen nedan.

Obs! Provsy alltid på en restbit av det tyg du ska använda för att kontrollera sömnadsresultatet.

Om trådrullen flyttar sig uppåt på hållaren

När tråden håller på att ta slut kan tråden haka fast i trådrullens kant och dra spolen uppåt längs trådrullehållaren. Sätt en trådbricka ovanpå trådrullen så att den hålls på plats. Använd alltid en trådbricka som är något större än trådrullen så att tråden inte fastnar. Trådbrickan ska placeras så att den platta sidan pressas mot trådrullen. Det ska inte finnas något utrymme mellan tråd-

brickan och trådrullen.

Om tråden glider ner på en stående trådrulle

Om tråden är av en sort som lätt hasplas av och glider ner på en stående trådrulle kan den fastna runt trådrullehållaren under trådrullen och gå av. Sätt den stora trådbrickan på trådrullen med den plana sidan uppåt innan du placerar trådrullen på maskinen.

Om trådrullen har samma diameter som den stora trådbrickan drar du ett trådnät över rullen nedifrån innan du sätter fast den på hållaren.

Trådspänning


Om du vill ändra trådspänningen vrider du på reglaget på maskinens ovansida. Vilken trådspänning du ska använda beror på tyget, tråden etc. För att sömmarna ska bli så snygga och slitstarka som möjligt bör du kontrollera att övertrådsspänningen är rätt inställd. Det innebär att trådarna möts jämnt mellan de två tyglagren vid vanlig sömnad (A).

Om undertråden syns på tygets ovansida är övertrådsspänningen för hård (B). Minska övertrådsspänningen.

Om övertråden syns på tygets undersida är övertrådsspänningen för lös (C). Öka övertrådsspänningen.

När du syr dekorsömmar och knapphål ska övertråden synas på tygets baksida.

Provsy på en restbit av det aktuella tyget och kontrollera trådspänningen.

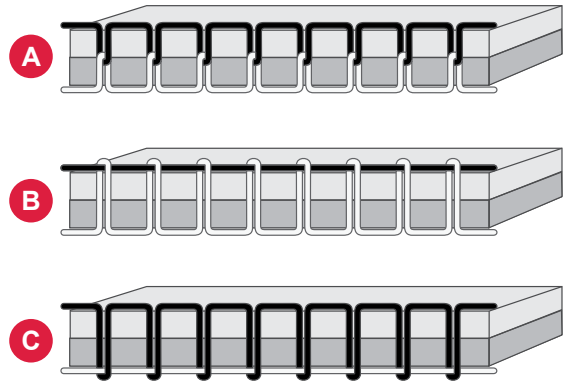


Sy utan matartänder

När du syr i knappar eller använder andra sömnadstekniker och du inte vill att tyget ska matas måste du sänka matartänderna.

Spaken för matartänderna sitter på baksidan av friarmen.


1. Sänk matartänderna genom att flytta spaken till läget ”Matartänder nere”.
2. Hög matartänderna genom att flytta spaken till läget ”Matartänder uppe”.

Obs! Matartänderna höjs inte direkt när du ändrar spaken. Vrid handhjulet ett helt varv mot dig eller börja sy för att aktivera matartänderna igen.

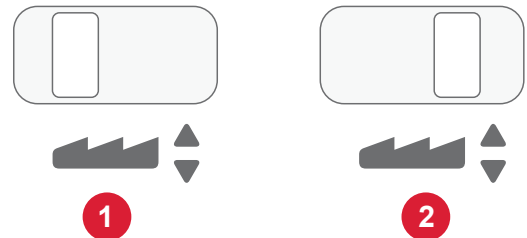


Byta pressarfot

1. Kontrollera att nålen är i det högsta läget. Dra pressarfoten nedåt och mot dig.
2. Passa in det tvärgående stiftet (A) på pressarfoten i hålet på pressarfotsfästet. Tryck in pressarfoten i öppningen tills den klickas fast (B).

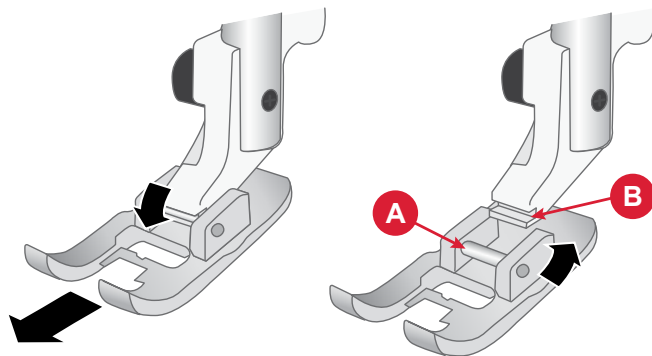

Sätta på brodérfoten


1. Lossa pressarfotsfästet med hjälp av en skruvmejsel.
2. Skjut fast brodérfoten på pressarfotsstangen bakifrån så att hålet på foten är i linje med hålet på pressarfotsstangen. Sänk ned nålen i pressarfotens öppning genom att vrida handhjulet mot dig. Pressarfotens arm ska ligga mot nålskruvens ovansida.
3. Sätt i och dra åt pressarfotsskruven med hjälp av skruvmejseln.

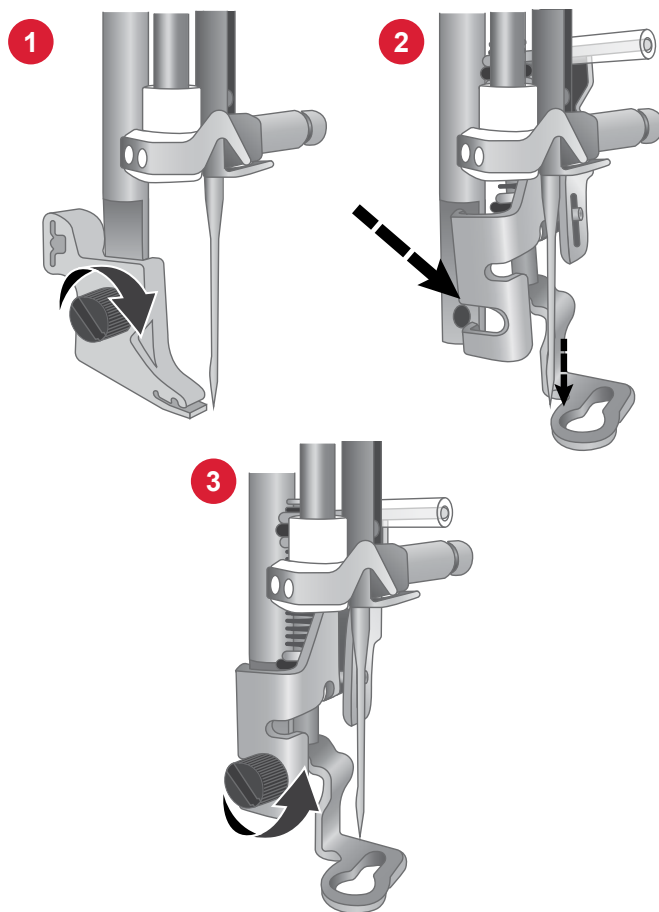

FÖRBEREDELSE FÖR BRODERI


Brodérenhet

1. Brodérmarm
2. Brodérstågsfäste
3. Kontakt
4. Frikopplingsknapp för brodérenhet (på undersidan)

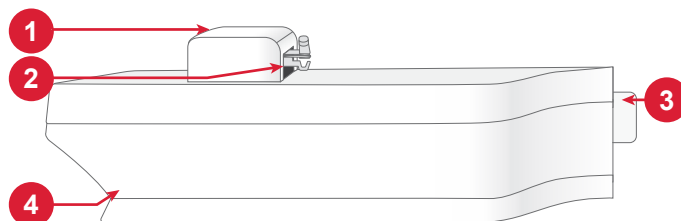


Broderståg – översikt

1. Broderstågets anslutning
2. Ytterståg
3. Innerståg
4. Mittmarkeringar
5. Åtdragningskruv

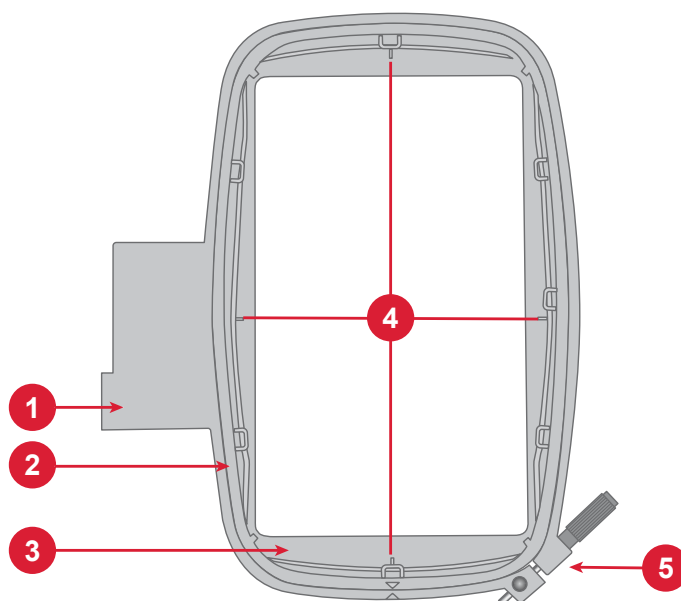

Broderfot

Broderfoten bör användas för broderi med broderståg och frihandssömnad. Se "Sätta på broderfoten" på föregående sida.

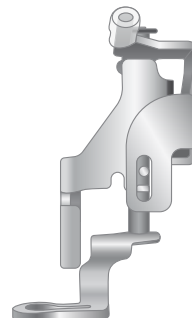


Broderier

Maskinens minne innehåller mer än 150 broderier. Dessa broderier, tillsammans med de tio inbyggda brodérteckensnitten, visas på skärmen i brodérsläget.

Obs! Maskinen kan endast läsa in brodérfiler i .VP3-formatet.


Ansluta brodérenheten

1. Ta bort tillbehörlådan.
2. Skjut på brodérenheten på maskinens friarm tills den är ordentligt ansluten till uttaget på maskinens framsida.
3. Efter att brodérenheten har satts fast så uppmanas du, i ett pop-up-meddelande, att rensa brodérområdet och ta av brodérbågen för kalibrering. Tryck på OK. Maskinen kalibrerar och brodérarmen flyttas till rätt position. Maskinen går in i brodérsläget varje gång enheten sätts på.

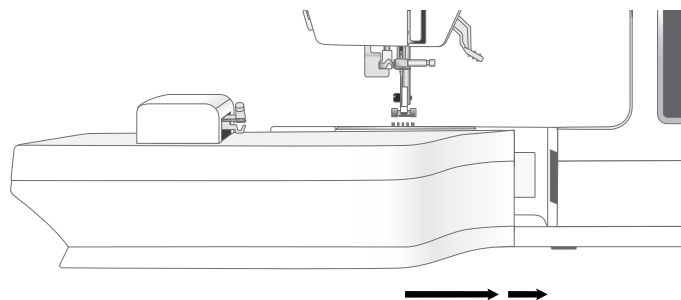

Ta av brodérenheten

1. Tryck in knappen, till vänster på brodérenhetens undersida (A), och dra enheten åt vänster för att ta bort den.
2. Förvara brodérenheten i den vita frigolitförpackningen som den kom i.

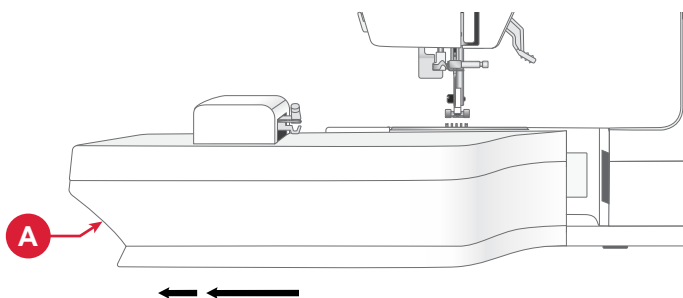


Spänna fast tyg i broderbågen

För bästa resultat, lägg ett lager mellanlägg under tyget. Se till att tyget och mellanlägget sitter jämnt och stadigt i broderbågen.


1. Lossa skruven (A) på den större yttre bågen. Ta bort innerbågen. Placera yttrebågen på ett stabilt, plant underlag med skruven nere till höger. Det är en liten pil i mitten av bågens nederkant (B), som ska hamna mitt för en liten pil på innerbågen.
2. Lägg mellanlägget och tyget, med rätsidan uppåt, över yttrebågen. Lägg innerbågen på tyget, med den lilla pilen vid nederkanten. Om du kan läsa bågens storlek i den nedre delen av innerbågen har du satt fast den på rätt sätt.
3. Tryck in innerbågen ordentligt i den yttre.
4. Dra åt skruven (A). För bästa resultat ska tyget vara spänt i broderbågen.

Obs! Lossa skruven och anpassa till tjockleken på tyget och mellanlägget så att du enkelt kan trycka innerbågen på plats. Tryck på sidorna av innerbågen för att säkerställa att båda bågarna är jämna.

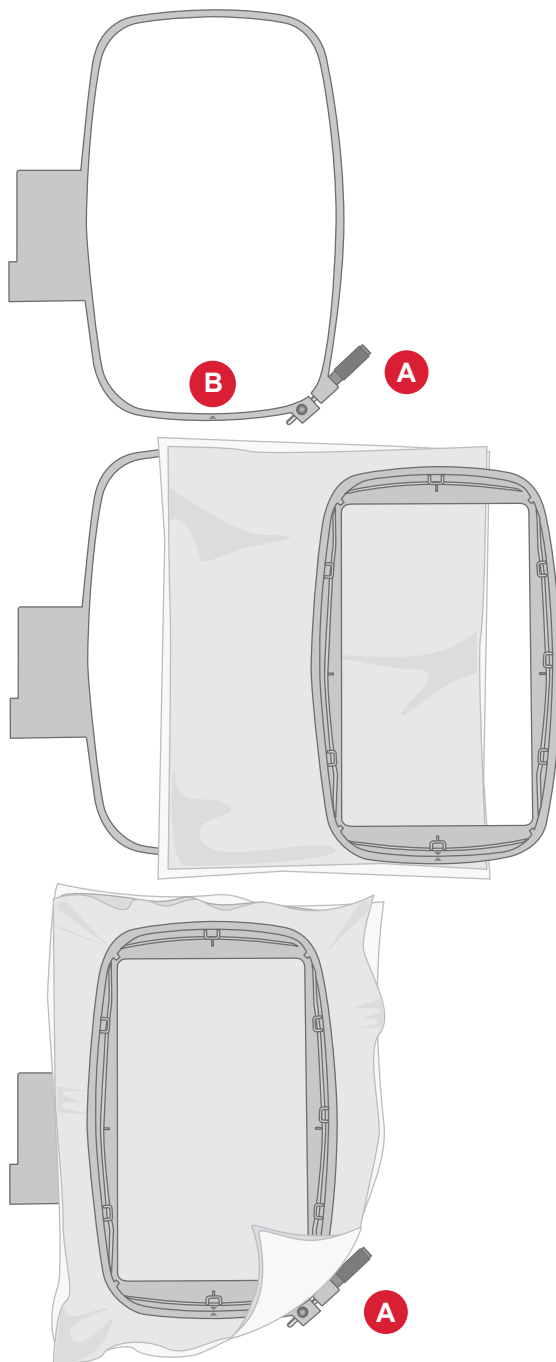

Skjuta på/av broderbågen

1. Skjut in broderbågens fäste i broderbågsfästet (A), frami- från och bakåt, tills den klickar fast.
2. När du vill ta bort broderbågen från broderarmen trycker du på den grå knappen (B) på broderbågsfästet och drar bågen mot dig.

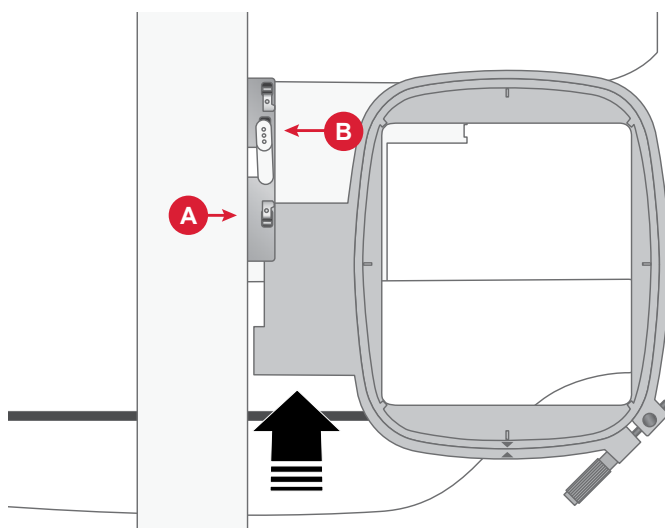

PEKSKÄRMEN

Vanliga funktioner

Följande funktioner på skärmen används ofta.

OK

Bekräftar förändringar och pop-up-fönster och återgår till ett tidigare fönster.



Avbryt

Avbryter förändringar och pop-up-fönster och återgår till ett tidigare fönster.



Stäng

Tryck på den här knappen för att stänga menyer och inställningar. Föregående fönster öppnas.



Inställningar

Tryck på inställningar för att öppna fönstret Inställningar.

Rekommenderade inställningar ställs in automatiskt när du väljer sömmar och/eller broderier.



Machine Settings



Embroidery / Sewing Settings

INSTÄLLNINGAR

Maskininställningar

Tryck på inställningsikonen högst upp till höger för att öppna maskininställningarna. De flesta inställningar som görs i maskininställningarna sparas, även när du stänger av maskinen.

Språk

Välj önskat språk på skärmen. All text i maskinen kommer att ändras.

Spara från USB

Importera filer från USB-minnet till maskinens minne.

Spara till USB

Exportera filer från maskinens minne till USB-minnet.

Inställningar

Visa fler inställningar för sömnads- eller brodérläget.

Programvara

Visa och uppgradera maskinens inbyggda programvara.

Lås skärmen

Om det finns risk att du stöter till skärmen medan du syr, så att sömmen eller inställningarna ändras, kan du enkelt låsa skärmen.

Inställningar



Visar fler inställningar för sömnads- eller brodérläget.

Välja båge

Tryck på knappen Välja brodérbåge för att välja en annan båge. Ett pop-up-fönster öppnas med olika brodérbågar, bl.a. brodérbågar som finns att köpa hos din SINGER®-återförsäljare.

Rensa hämtningscache

Tryck på knappen Rensa hämtningscache för att ta bort alla sparade filer från maskinminnet för att frigöra utrymme.

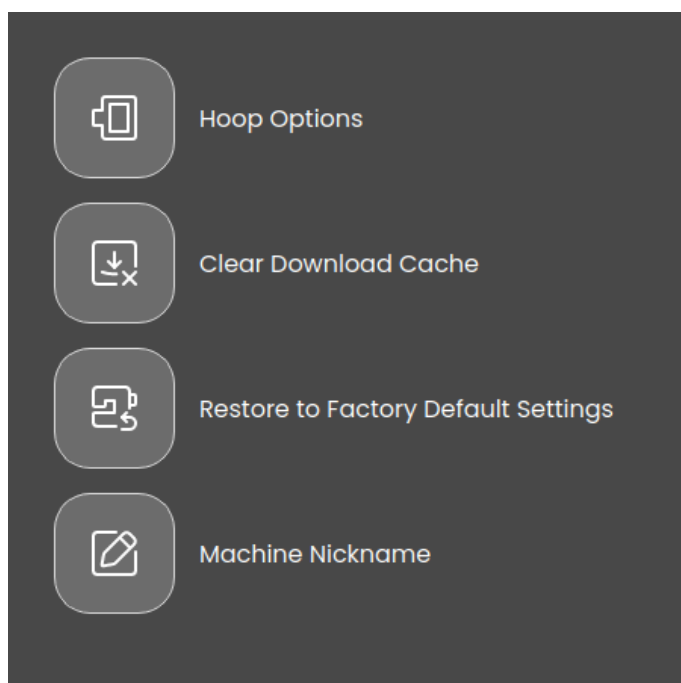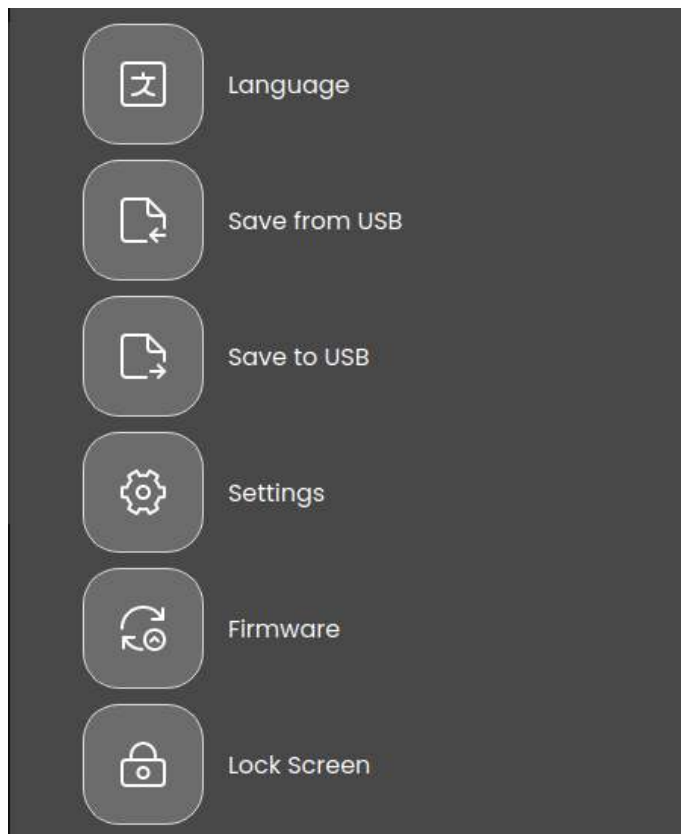

Återställ fabriksinställningarna

När du återställer symaskinen till fabriksinställningarna raderas alla ändringar och justeringar som gjorts i maskininställningarna, så att symaskinen återställs till sitt ursprungliga tillstånd. Detta kan vara ett användbart felsökningssteg för att åtgärda problem, men även sparade inställningar och konfigurationer tas bort.

Maskinens namn *(endast tillgängligt för SE9180 och SE9185)*

Tryck här om du vill ge maskinen ett namn.

Broder- och sömnadsinställningar

Det finns fler inställningar som du kan använda för att förhöja sömnads- eller broderiupplevelsen. Alla ändringar som görs i inställningarna i respektive läge sparas automatiskt, även när du stänger av maskinen. Du hittar dessa inställningar under fliken Fler inställningar i maskinens inställningsmeny.

Aktivera skärmläckare (min)

Aktivera skärmläckaren genom att trycka på knappen och välja hur många minuters inaktivitet som ska passera innan skärmläckaren aktiveras.

Ljud

Alla maskinljud slås på eller stängs av. Som standard är ljuden aktiverade. Inställningarna sparas när maskinen stängs av.

Upptäck trådbrott



Aktivera funktionen Upptäck trådbrott så att maskinen meddelar dig om tråden går av. Du kommer att meddelas genom ett pop-up-meddelande.

Automatiskt trådklipp

När trådklipp är aktiverat klipps trådarna av automatiskt efter att du har sytt en mönsterkombination eller efter att du har sytt en enda söm, t.ex. ett monogram eller snörhål. När den är avaktiverad utförs inget trådklipp automatiskt.

Nålposition

Välj om du vill att nålen ska stanna uppe eller nere när maskinen stannar.

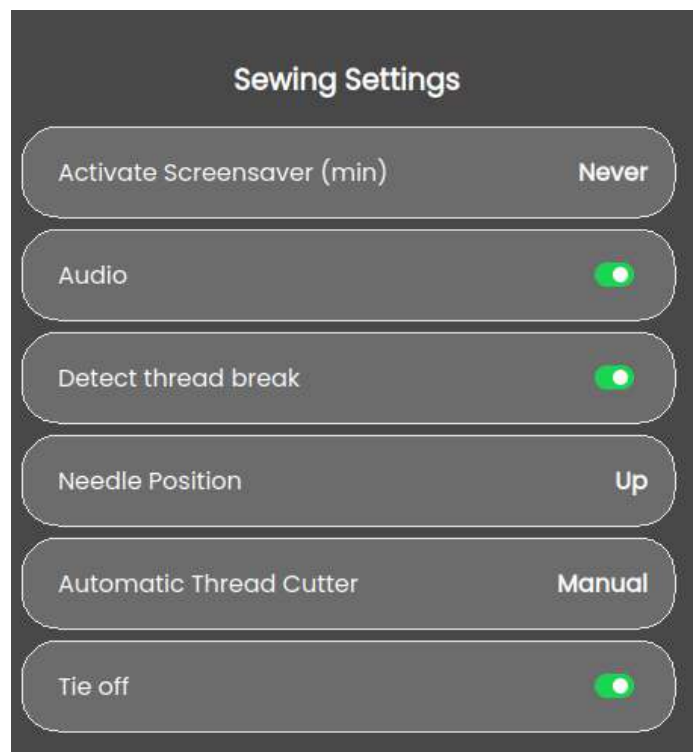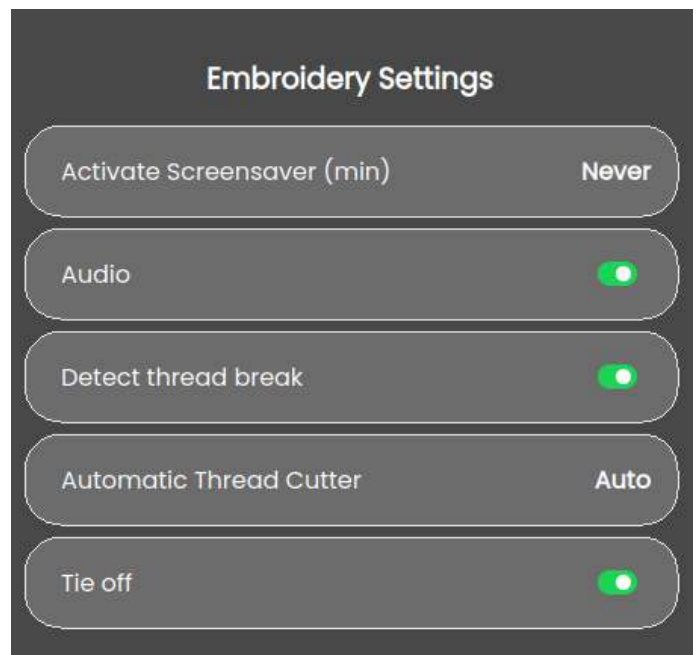

Programuppdatering via en USB-enhet

Vi rekommenderar att du alltid installerar den senaste programvaran på din maskin.

Besök SINGER®-webbplatsen på software.singer.com och hitta din maskin. Här hittar du tillgängliga uppdateringar. Följ stegen nedan för att hämta och installera programuppdateringen.

1. Ladda ned zip-filen för programuppdateringen. Packa upp filen och kopiera filen (.clo) till en USB-enhet.

Obs! Ändra inte namnet på filen och kopiera inte filen till en existerande mapp på USB-enheten. Namnet på filen ska vara "sg_firmware_update.clo".

Obs! Försäkra dig om att det inte finns någon gammal programuppdateringsfil (.clo) på USB-enheten när du kopierar den nya programuppdateringsfilen (.clo). Filnamnet är inte unikt.

2. Kontrollera att maskinen är avstängd. Anslut USB-enheten med den nya programversionen till en USB-port på maskinen.
3. Slå på maskinen med strömbrytaren och tryck på menyknappen.
4. Tryck på knappen för inbyggd programvara. Programuppdateringen kommer att kontrolleras. Tryck därefter på installera. Maskinen kommer kanske att startas om flera gånger under processen. Stäng inte av maskinen.
5. Starta om maskinen när uppdateringen är klar. Kontrollera programvarans versionsnummer i inställningar, maskininformation.

Obs! Kontrollera att den USB-enhet du använder har formatet FAT32.

WIFI & MYSEWNET SERVICES

Introduktion till trådlöst nätverk

Din maskin stöder trådlöst nätverk, vilket gör det möjligt att trådlöst ansluta den till mySewnet-tjänsterna. Anslut maskinen enligt anvisningarna nedan.

Komma i gång med trådlöst nätverk

Tryck på mySewnet-knappen på den övre listen och sedan på inställningsknappen i det övre eller nedre hörnet på skärmen. Välj från listan av tillgängliga nätverk. Om nätverket är lösenordsskyddat ombeds du ange ett lösenord för att ansluta. Om du trycker på informationsikonen öppnas ett pop-up-fönster med information om nätverket. Du kan också se signalstyrkan och om nätverket är lösenordsskyddat, vilket visas med ett låst hänglås.

Annat nätverk

Tryck på knappen för att ansluta till ett annat nätverk. Ett pop-up-fönster kommer att visas på skärmen där du kan skriva in namnet på det andra nätverket.


Programuppdatering via trådlöst nätverk

För att trådlöst få tillgång till den senaste programvaran måste du ansluta till ett trådlöst nätverk. När maskinen är ansluten söker den automatiskt efter tillgängliga uppdateringar. Om maskinen har upptäckt att det finns en programuppdatering visas programuppdateringsikonen i inställningarna för mySewnet. Tryck på knappen för att ladda ner och installera den senaste programvaran.

Starta om maskinen när uppdateringen är klar. Kontrollera programvarans versionsnummer i mySewnet-inställningarna.



mySewnet

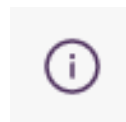

Information

Settings



The firmware is up-to-date.

Kompletterande programvara (PC och MAC)

Det finns ett programvarupaket till din maskin. Paketet innehåller följande funktioner:

- Synkroniseringsverktyg för mySewnet Cloud som du kan använda för att synkronisera innehållet i mySewnet Cloud med en mapp på datorn. Dra och släpp filer till mappen på datorn så flyttas de automatiskt till mySewnet Cloud.
- QuickFont-program, som du kan använda för att skapa ett obegränsat antal brodértäckensnitt från de flesta TrueType™- och OpenType™-teckensnitt på din dator.
- Plugin-program till Windows Explorer för att hantera broderier:

erier: visa miniatyrbilder av broderierna, läsa olika brodérfilformat, lägga till klippkommandon m.m.

Besök mySewnet™-webbplatsen på www.mysewnet.com för att få support och för att ladda ner programvaran.

Mer information och detaljerade instruktioner för installation finns på nedladdningssidan.

mySewnet Cloud

mySewnet Cloud är en tjänst där du kan spara och komma åt dina personliga filer, projekt, sömmar och broderier via internet istället för på datorns hårddisk. Tjänsten är tillgänglig för alla som äger en maskin som är ansluten till mySewnet Cloud. Med mySewnet Cloud kan du enkelt hantera och komma åt dina personliga filer från olika enheter:

- mySewnet-kompatibla maskiner
- PC eller MAC
- Smarttelefon eller surfplatta

App

Du kan ladda ner mySewnet-appen gratis till din mobil. Besök vår webbplats för mer information, och ladda ner den direkt från App Store eller Google Play.

mySewnet-webbplatsen

Webbplatsen mysewnet.com är en ingång till alla tillgängliga webbtjänster för dig med mySewnet-konto.

När du är inloggad kommer du åt allt som ingår i din prenumeration och molnet, och du kan se dina köp, redigera ditt konto med mera.

mySewnet Library

mySewnet Library är en prenumerationstjänst där du får tillgång till tusentals broderier. Du kan också köpa och ladda ner enstaka broderier. Besök vår webbplats för att läsa mer om denna tjänst och teckna en prenumeration.


Ansluta till mySewnet på symaskinen

När du har anslutit till ett trådlöst nätverk trycker du Stäng för att återgå till inloggningssidan för mySewnet där du kan logga in. Om du inte har ett användarnamn och lösenord trycker du på Skapa ett konto kostnadsfritt.

Du kan också skapa ett konto via mySewnet-webbplatsen på www.mysewnet.com.

När du är inloggad kommer du att se hur mycket ledigt utrymme som finns kvar i mySewnet Cloud.

Synkroniseringens status visas på mySewnet-knappen i den övre listen.

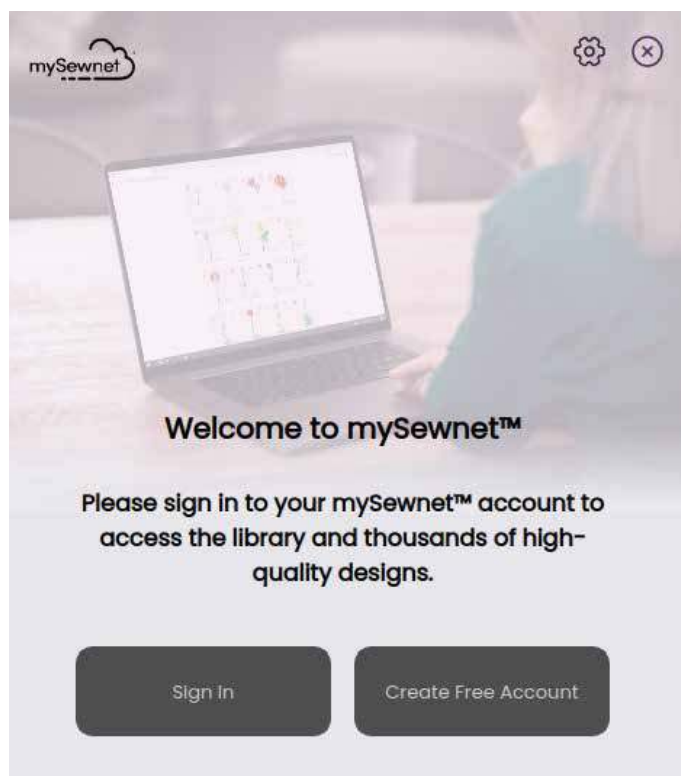


Använt utrymme i mySewnet Cloud

I mySewnet Cloud lagras broderier, teckensnitt, sömmar och andra filer från din maskin.

Tryck på mySewnet-knappen i den övre listen och gå till mySewnet Cloud. Tryck på molnikonen för att se ledigt utrymme. När endast en liten del av minnet är ledigt varnar maskinen en gång. Om du fortsätter att fylla lagringsutrymmet kommer du inte att påminnas någon mer gång förrän minnet är helt fullt. Radera eller flytta filer till en USB-enhet för att frigöra utrymme.

Obs! Lagringsutrymmet i mySewnet Cloud aktiveras första gången du loggar in på ditt mySewnet-konto från maskinen.

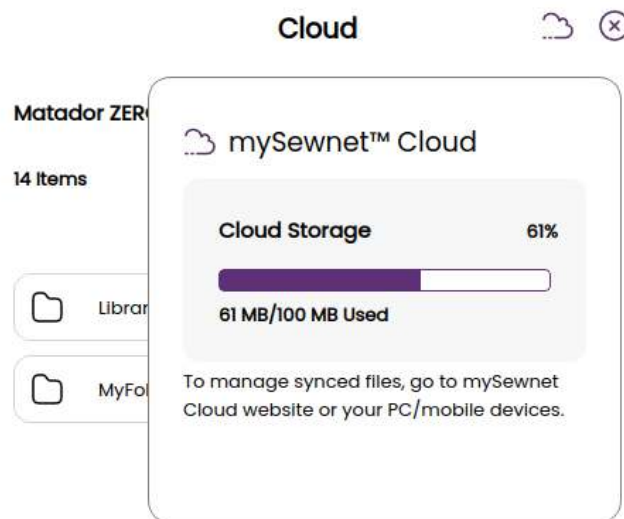


mySewnet Library på din maskin

Om du har en prenumeration, maskinen är ansluten till ett trådlöst nätverk och du har loggat in på ditt mySewnet-konto kan du komma åt mySewnet Library-menyn på maskinen. Här kan du bläddra och välja bland alla broderier i mySewnet Library.

SÖMNAD

Sömnadsläge – Översikt

I sömnadsläget kan du välja sömmar samt justera och sy dem. Den valda sömmen visas i naturlig storlek i stygnfältet.

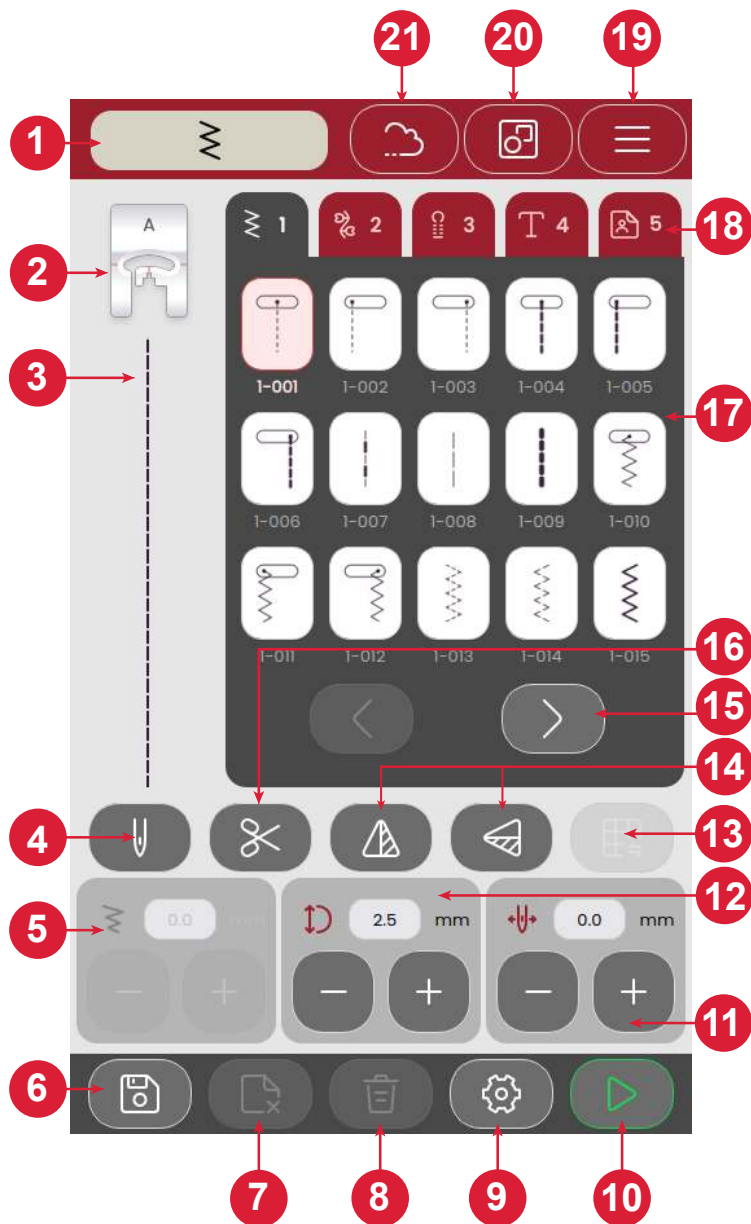


1. Indikator för sömnadsläge
2. Rekommenderad pressarfot
3. Vald söm
4. En nål eller tvillingnål
5. Stygnbredd
6. Spara mönsterkombination
7. Radera filer
8. Ta bort stygn

9. Sömnadsinställningar
10. Start/stopp
11. Nålposition/sömplacering
12. Stygnlängd
13. Balansera söm
14. Spegelvänd i längdled/sidled
15. Bläddra i/växla mellan sömnads-
menyer
16. Trådkniv

17. Sömmar
18. Sömmenyer
19. Maskininställningar
20. Multi-Select
21. mySewnet (endast för SE9180 och
SE9185)
22. Trådfästning

Vad är en söm?

En söm består antingen av en enkelsöm, t.ex. raksöm, eller av två enskilda sömmar, t.ex. sicksack. En söm är även sammansättningen av alla enskilda stygn i sömmen, till exempel trestegssicksack eller dekorsöm.

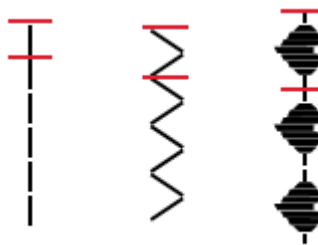

Välj en söm eller en bokstav

Läs in en söm genom att välja en söm från sömmenyn. Sömmen kommer att läsas in automatiskt och information om vilken pressarfot du ska använda visas. Tryck på vänster-/högerpilarna för att bläddra bland de olika sömmarna. Tryck på en annan sömneny för att välja en annan kategori.

Det finns fyra sömmenyer på din symaskin. Meny 1 innehåller nyttsömmar. Meny 2 innehåller dekorsömmar. Meny 3 innehåller knapphålssömmar. Meny 4 innehåller alfanumeriska sömmar. Meny 5 innehåller dina sparade mönsterkombinationer som du kan skapa genom att kombinera olika sömmar.

Skapa en mönsterkombination


Så här skapar du en mönsterkombination:

1. Tryck på knappen Multi-Select.
2. Tryck på de olika sömmarna för att skapa en mönsterkombination.
3. Tryck på knappen Bekräfta. Maskinen syr den sparade mönsterkombinationen och stannar när den är klar.

Om du vill upprepa mönsterkombinationen trampar du ned fotpedalen eller trycker på start-/stopppknappen.

Tryck på Spara för att spara mönsterkombinationen. Ta bort en söm genom att trycka på knappen Ta bort söm.

I din personliga meny (5) kan du radera filer genom att trycka på knappen Ta bort filer.

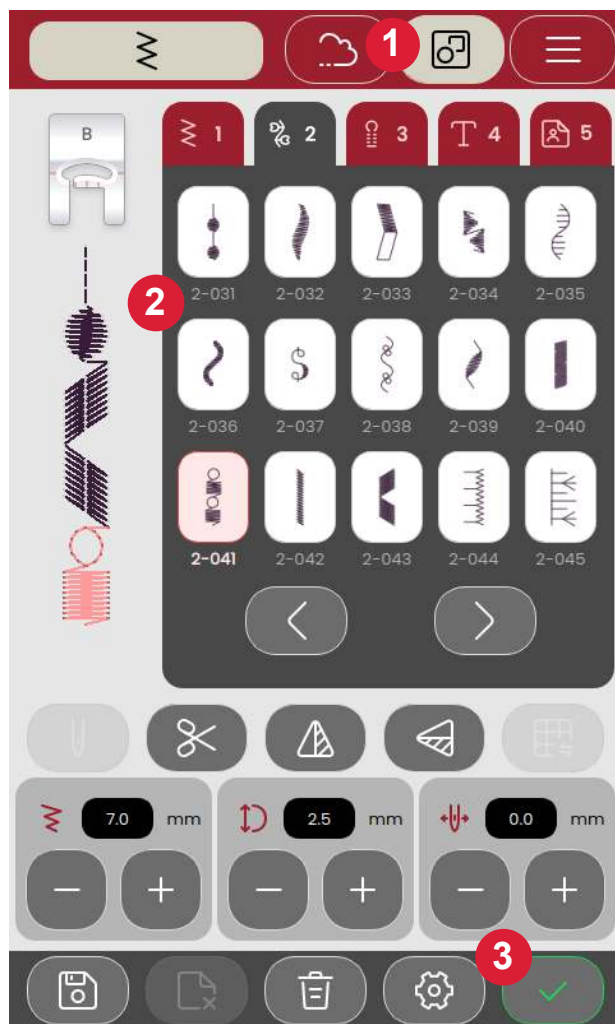

Materialval

Börja med att välja det tyg du ska använda. Föreslagna tyger för varje tygggrupp du kan välja från listas nedan.

Obs! Vissa tyger har mycket överskottsfärg som kan färga av sig på andra tyger, men också på brodermaskinen. Missfärgningen kan vara mycket svår eller omöjlig att få bort.

Fleece och denim, särskilt i rött och blått, innehåller ofta överskottsfärg.

Obs! Om du misstänker att tyget/plagget innehåller mycket överskottsfärg ska du tvätta det innan du börjar brodera för att undvika missfärgning av maskinen.

Ej elastiskt eller elastiskt

Skillnaden mellan vävda och stickade tyger är sättet på vilket trådarna är sammanfogade. Vävda tyger är sammansatta av två trådsystem, varp på längden och väft på tvären, som korsar varandra i räta vinklar. Ett stickat tyg består av ett enda trådsystem som binds ihop i maskor. Stickade tyger har oftast stretch.

Vävda tyger

Ej elastiskt tunt: Chiffong, organza, batist, schaly, crepe de chine etc.

Ej elastiskt medeltjockt: Kalikå, quilttyger, crêpe, poplin, sammet etc.


Ej elastiskt kraftigt: Denim, tweed, kanvas, frotté etc.

Stretchmaterial


Elastiskt tunt: Trikå, slätstickad jersey etc.

Elastiskt medeltjockt: Trikå, patentstickat, velour, badkläder etc.

Elastiskt kraftigt: Trikå, fleece etc.

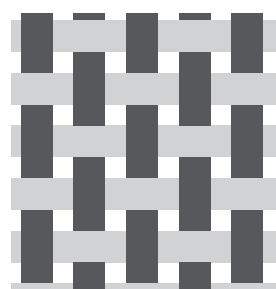

Vävt tyg (ej elastiskt)

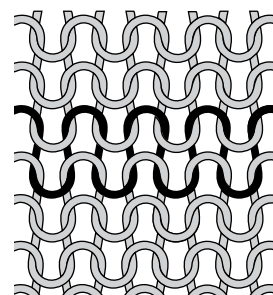

Stickat tyg (elastiskt)

Söminställningar

Maskinen väljer de rekommenderade inställningarna för varje vald söm. Du kan göra egna ändringar i den valda sömmen. Endast den valda sömmen ändras och standardvärdena återställs när du väljer en annan söm eller stänger av maskinen.

Reglagen på skärmen förändras beroende på vilken söm du har valt. Vissa sömmar har mer än ett reglage.

Obs! Standardinställningen visas alltid i svarta siffror.

Stygnbredd

Öka eller minska stygnbredden med ”+” och ”-” på reglaget. Siffran ovanför reglaget anger stygnbredden i millimeter.

Ändring av sömmens placering kan även begränsa stygnbreddsinställningen.



Stygnlängd

Öka eller minska stygnlängden med ”+” och ”-” på reglaget. Siffran ovanför reglaget anger stygnlängden i millimeter. Om du förlänger en sicksacksöm eller dekorsöm förlängs hela sömmen.



Nålposition/sömplacering

För vissa sömmar med en stygnbredd på mindre än 7 mm kan sömmens position ändras. Använd ”+” för att flytta sömmen åt höger och ”-” för att flytta sömmen åt vänster. Siffran ovanför reglaget anger nålens startposition i millimeter i förhållande till nålens mittposition. Maskinen har maximalt 29 nålpositioner (för raksöm).

Sömpositionen kan endast ändras inom ramarna för den maximala stygnbredden. En ändring av sömmens placering begränsar även stygnbreddsinställningen.



Trådfästning

Trådfästningsfunktionen används för att fästa en söm. Fyra stygn sys på samma ställe för att fästa tråden. Slå på eller stäng av trådfästningsfunktionen genom att trycka på knappen i inställningsmenyn. När du börjar sy med trådfästningsfunktionen aktiverad syr maskinen först några fäststygn innan den fortsätter med den valda sömmen. Om maskinen har stannat innan trådklippsknappen trycks in kommer dock inga stygn att sys innan tråden klipps av.

Om tråden har klippts av syr maskinen automatiskt några fäststygn nästa gång du ska börja sy.

Obs! Trådfästningsfunktionen kan väljas för alla sömmar förutom knapphål.

Spegelvända

Tryck på knappen för spegelvänd i längdled för att spegelvända sömmar eller sömprogram i längdled. Tryck på knappen för spegelvänd i sidled för att spegelvända sömmar eller sömprogram i sidled.

Obs! Det går inte att spegelvända alla sömmar, t.ex. så kan knapphål inte spegelvändas.



Sidled



Längdled


Balansera söm

Om du får ojämna sömmar när du syr kan du behöva justera balansen. Det är särskilt viktigt när du använder specialtyger och -tekniker. För att justera balansen på den aktiva sömmen, tryck på balansknappen i sömnadsläget. Balansjustering är endast möjlig för vissa sömmar.

Sy först på en stuvbit. Ändra förhandsvisningen på skärmen med + och –, så att den stämmer överens med din sydda provbit. När du syr på nytt korrigeras balansen.



Balansknappen i sömnadsläge

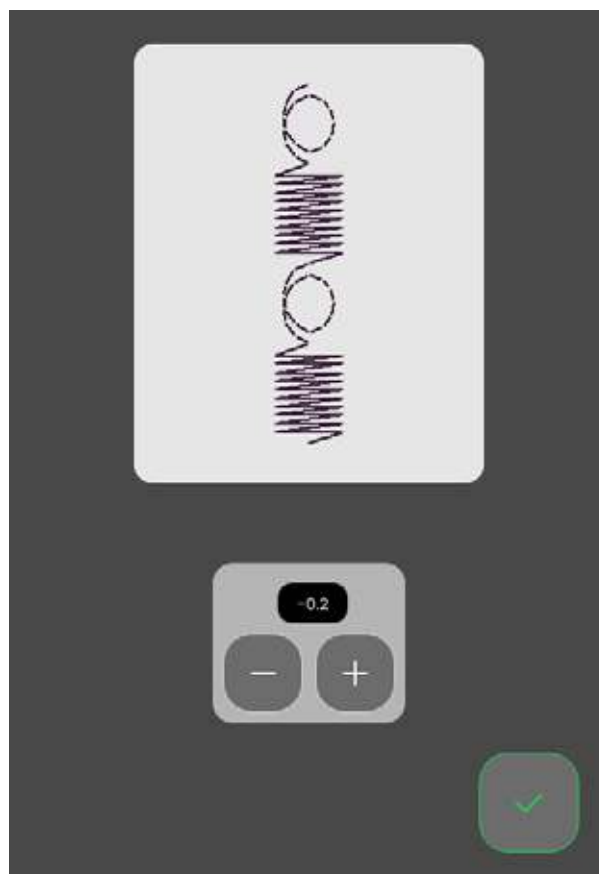

Pop-up-fönster för balans

Frihandssömnad

Sänk matartänderna på friarmens baksida för frihandssömnad. Sätt fast brodérfoten/foten för frihandssömnad. Flytta tyget för hand. Håll jämn hastighet och flytta tyget med mjuka och jämna rörelser. När du flyttar tyget bestämmer du stygnens längd.

Obs! När matartänderna är sänkta matas tyget inte fram av maskinen. Du måste själv flytta tyget.


Grundläggande sömnadstekniker

I grundläggande sömnadstekniker hittar du de vanligaste sömnadsteknikerna.

Söm

En söm sammanfogar två tygstycken med en sömsmån, som vanligtvis pressas isär. I de flesta fall avslutas sömsmånens kanter med en överkastningssöm innan sömmen sys.

Sömmar på elastiska tyger måste vara töjbara. Den elastiska sömmen ger en töjbar söm som passar för att sy ihop stycken i tunt elastiskt tyg.

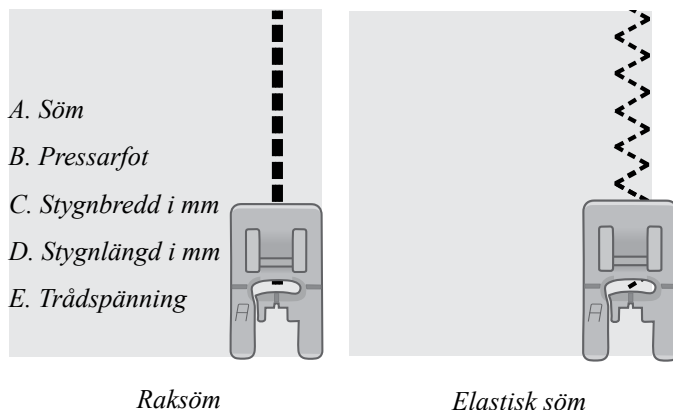


Börja sy – raksöm

Höj pressarfoten och placera tyget under den. På stygnplåten ser du stöddlinjer som hjälper dig att hålla en jämn sömsmån. På spolluckan ser du en 6 mm stöddlinje.

Lägg övertråden under pressarfoten.

Sänk ner nålen där du vill börja sy. Dra trådarna bakåt och sänk pressarfoten. Trampa på fotpedalen. Styr försiktigt tyget längs stöddlinjen och låt maskinen mata tyget (A). Om undertråden inte har dragits upp, kommer den att göra det automatiskt när du börjar sy.

Fäst tråden i början av sömmen genom att trycka och hålla på backmatningsknappen. Sy några stygn bakåt. Släpp backmatningsknappen så syr maskinen framåt igen (B).

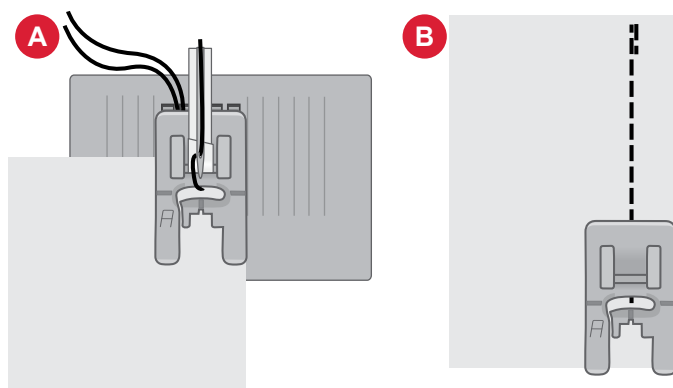

Ändra nålens position

Ibland blir det enklare att sy om du ändrar nålpositionen, till exempel när du kantstickar en krage eller syr i ett blytlås. Flytta nålen med knappen för nålposition.



Nålposition

Ändra sömnadsriktning

Stanna symaskinen för att ändra sömnadsriktning. Tryck på nålstoppsknappen för att aktivera nålstopp nere. Nålen sänks ner i tyget.

Höj pressarfoten.

Vrid tyget med nålen nere i tyget så att det ligger åt det håll du vill sy. Sänk pressarfoten och fortsätt sy i den nya riktningen.



Knapp för nålstopp uppe/nere

Avsluta sömmen

Håll ner backmatningsknappen och sy några stygn bakåt när du kommer till slutet av sömmen. På så sätt fästs tråden och sömmen repas inte upp.

Höj nålen till det högsta läget genom att vrida handhjulet mot dig. Höj pressarfoten, ta bort tyget och dra trådarna bakåt.

Dra trådarna uppåt och in i trådkniven så att de skärs av i rätt längd och övertråden inte dras ut ur nålen när du börjar på nästa söm.

Obs! Du kan bara sy raksöm och sicksack 1-001 till 1-003, 1-008 och 1-010 till 1-012 bakåt med din symaskin.



Backmatningsknapp

Sy ihop och överkasta


Sömmen sys och kanten överkastas i ett moment. Sy ihop/överkasta passar perfekt för ribbade halsringningar och muddar. Det finns flera olika sömmar för att sy ihop/överkasta på maskinen. Överkastar tygkanten för att förhindra att tyget fransar sig – ger släta kanter. Det är enklare att överkasta tyget innan delarna till plagget sys ihop.

Osynlig fällsöm


Osynlig fällsöm skapar en osynlig fäll på klädesplagg. Det finns två olika typer av osynlig fällsöm: den ena rekommenderas för medeltjocka till kraftiga vävda tyger (1) och den andra för medeltjocka till kraftiga elastiska tyger (2). Osynlig fällsöm rekommenderas inte för tunna tyger, skinn eller vinyl.



Vävda tyger (1)

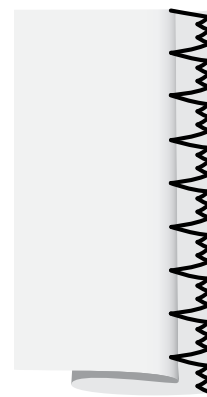

Stretchtyger (2)

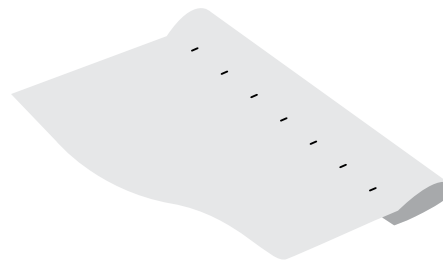

Tygets rätsida

Lagning och stoppning


Laga stora hål

För att täcka ett stort hål måste du sätta nytt tyg ovanpå det trasiga området.

Tråckla fast lappen över det trasiga området på tygets rätsida.

Sy över tygets kanter med sicksack eller flerstegssicksack.

Klipp bort överflödigt tyg längs sömmen på tygets avigsida.

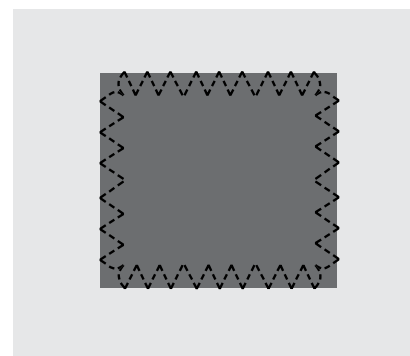


Laga revor

Vid revor, fransade kanter eller små hål kan det vara bra att lägga en tygbit mot tygets avigsida. Det gör lagningen starkare.

Lägg en tygbit under det trasiga tyget. Den ska vara något större än det trasiga området.

Sy över det trasiga området med sicksack eller flerstegssicksack.

Klipp bort överflödigt tyg från tyget du har använt som förstärkning.

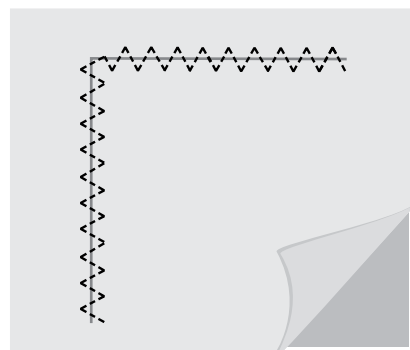




Knapphål i ett steg

Sy knapphål med perfekt storlek för knappen. Lagg mellanlägg under tyget och/eller förstärk tyget där knapphålen ska sys.

1. Markera knapphållets startposition på tyget (A).
2. Öppna knapphållaren på den automatiska knapphålsfoten genom att trycka spaken bakåt (B). Lagg i knappen. Tryck knapphållaren framåt tills knappen sitter fast ordentligt (C). Knappens storlek avgör knapphållets längd. Avståndet mellan knapphållarspaken (B) och spärren (D) är knapphållets längd.
3. Sätt fast den automatiska knapphålsmätaren.
4. Lagg tyget under pressarfoten så att markeringen på tyget är i linje med de röda markeringarna på knapphålsfotens sidor (E).
5. Sänk ned knapphållsspaken (F) helt och hållet. Knapphållsspaken ska gå in mellan knapphållarspaken (B) och spärren (D).
6. Håll i övertrådens ände och börja sy. Knapphålet sys framtill och bakåt. Sluta sy när knapphålet är klart.
7. När knapphålet är klart höjer du pressarfoten. Tryck upp knapphållsspaken så långt det går.
8. Använd en sprättare och skär upp knapphålet från båda sidor in mot mitten (G).

Om du vill sy fler knapphål trycker du inte upp knapphållsspaken när du är klar med knapphålet. Sy ett knapphål till.

Obs! Sy alltid ett provknapphål på en restbit av det aktuella tyget.

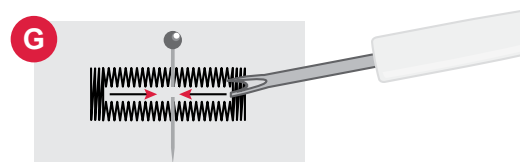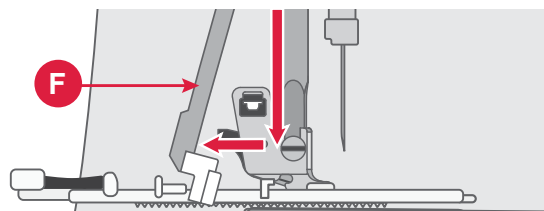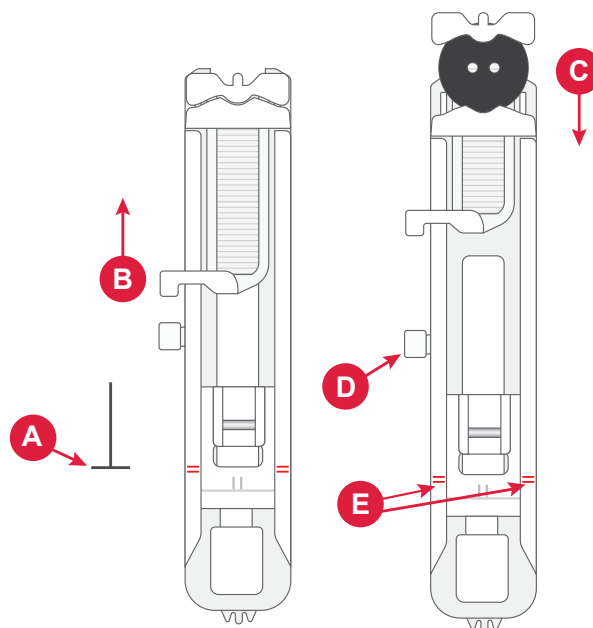

Sy i blixtlås


Blixtlåsfoten kan sättas fast antingen till höger eller vänster om nålen. På så sätt är det lätt att sy längs båda sidor av blixtlåset.

Om du vill sy den högra sidan av blixtlåset sätter du foten till vänster.

Om du vill sy den vänstra sidan av blixtlåset sätter du foten till höger.

Centrerat blixtlås

1. Lägg ihop tygdelarna rätta mot rätta och nåla. Märk ut blixtlåsets längd på tyget.
2. Träckla ihop blixtlåssömmen med angiven sömsmån (använd raksöm med stygnlängd 4 mm, trådspänning 2). Träckla till slutet av blixtlåsmarkeringen (C).
3. Ställ in maskinen för raksöm och sy några bakåtskygn. Sy sedan resten av sömmen med angiven sömsmån (C).
4. Pressa isär sömsmånen. Lägg blixtlåset med rätsidan mot sömmens avigsida och tejpa fast det (D).
5. Vänd på tyget så att rätsidan är vänd uppåt. Sätt fast blixtlåsfoten till vänster om nålen (A).
6. Sy längs blixtlåsets högra sida till dess ände. Kom ihåg att fästa sömmen i början (E). Stanna med nålen nere i tyget, lyft pressarfoten och vrid tyget så att du kan sy över blixtlåsets nedre ände.
7. Sätt fast blixtlåsfoten till höger om nålen (B). Sy fast den andra blixtlåssidan på samma sätt som den första (F).
8. Vänd tyget och ta bort tejpens på baksidan.
9. Vänd upp tygets rätsida igen och ta bort träckelstygnen.

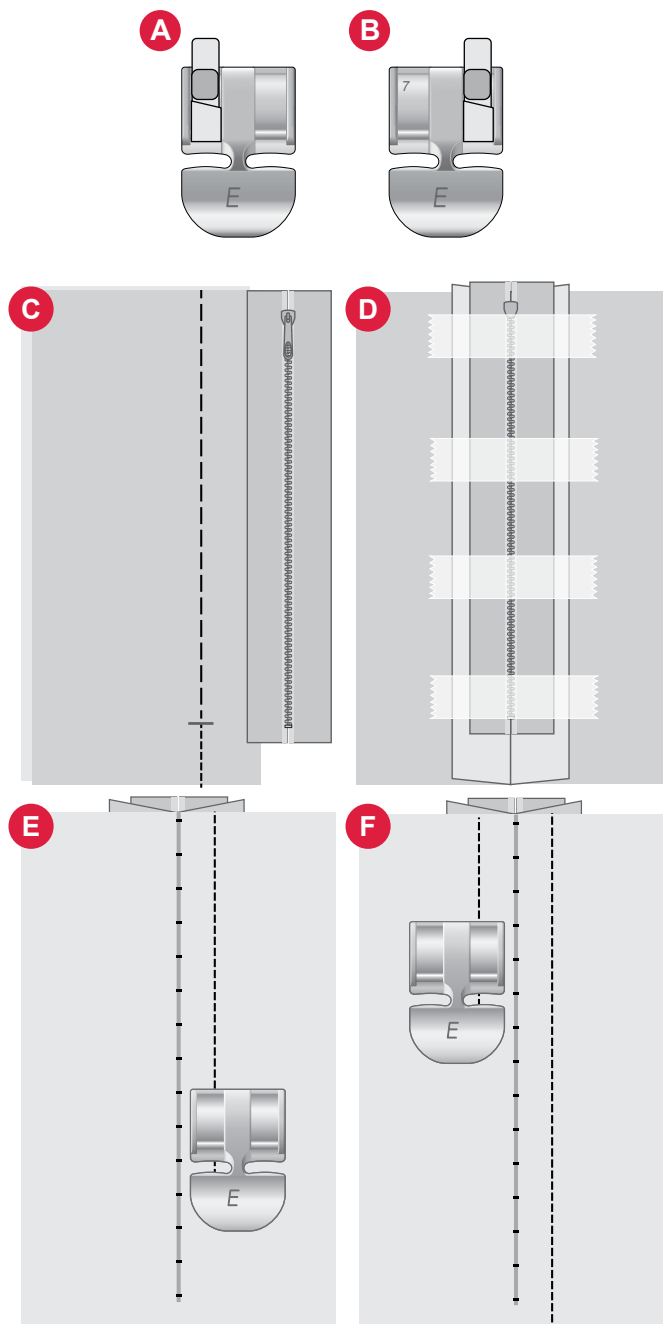

Pop-up-meddelanden om sömnaden

Undertråden håller på att ta slut

När undertråden håller på att ta slut visas ett pop-up-meddelande som i förväg anger att spolen snart behöver bytas. Därmed kan du planera när du vill byta spole.

Kontrollera övertråden

Maskinen stannar automatiskt om tråden tar slut eller går av. Trä om övertråden, stäng pop-up-fönstret och börja sy igen.

Obs!

Om maskinen stannar och det här pop-up-fönstret visas på skärmen måste du sluta sy. Vänta en stund och tryck OK när alternativet dyker upp. Kontrollera nålens storlek och skick. Kontrollera att maskinen är träd på rätt sätt.

BRODERI

Komma igång med broderi

Aktivera broderläget genom att skjuta fast brodérenheten. Rensa området så att brodérenheten kan kalibreras vid behov.

Obs! Du kan inte växla till sömnadsläget när brodérenheten är ansluten.

Broderläge – översikt

I broderläget kan du välja broderier och teckensnitt, hantera dina sparade filer och komma åt mySewnet Library.

1. Broderimeny
2. Teckensnittsmeny
3. File Manager
4. Ta bort broderi
5. Multi-Select
6. mySewnet (endast för modellerna SE9180 och SE9185)
7. Redigera broderi



Hämta ett broderi

Tryck på ett broderi för att hämta det i broderläget. Om du vill redigera det valda broderiet trycker du på ikonen för Redigera broderi.

Tryck på vänster- eller högerpilen i urvalsområdet för att bläddra igenom de inbyggda broderierna. När ett broderi har valts visas information om broderiet högst upp. För att läsa in mer än ett broderi måste funktionen "Multi-Select" aktiveras.

Obs! Du kan också öppna sparade broderier från mySewnet Cloud-mappen och från USB-enheten i File Manager.

Skapa broderad text

Öppna teckensnittsmenyn och välj ett brodértäckensnitt för att skapa text. Du kan ändra teckensnitt och storlek på texten om du vill. När du har skrivit din text trycker du på knappen Bekräfta för att läsa in den i Redigera text-läget. Läs mer om de olika textredigeringsalternativen nedan.

Spegelvända text (1)

Tryck på knappen för att spegelvända i sidled om du vill spegelvända texten i sidled.

Rotera text (2)

Använd rotationsknapparna för att rotera broderiet/broderierna i steg om en grad. Varje gång du trycker mitt i hjulet vrids texten medurs 90 grader.

Textmellanrum (3)

Avståndet mellan varje bokstav kan ökas eller minskas med avståndsfunktionen.

Textformgivning (4)


Du kan redigera din skrivna text med två olika formgivningsfunktioner. Välj en form så ändras din text enligt formen på skärmen.

Skapa text:

1. Öppna teckensnittsmenyn och tryck på ett teckensnitt för att välja det.
2. Tryck på de olika bokstäverna för att skapa en text.
3. Tryck på knappen Bekräfta. Maskinen syr den sparade bokstavskombinationen och stannar när den är klar.

Om du vill upprepa mönsterkombinationen trampar du ned fotpedalen eller trycker på start-/stoppknappen.

Tryck på Spara för att spara bokstavskombinationen.

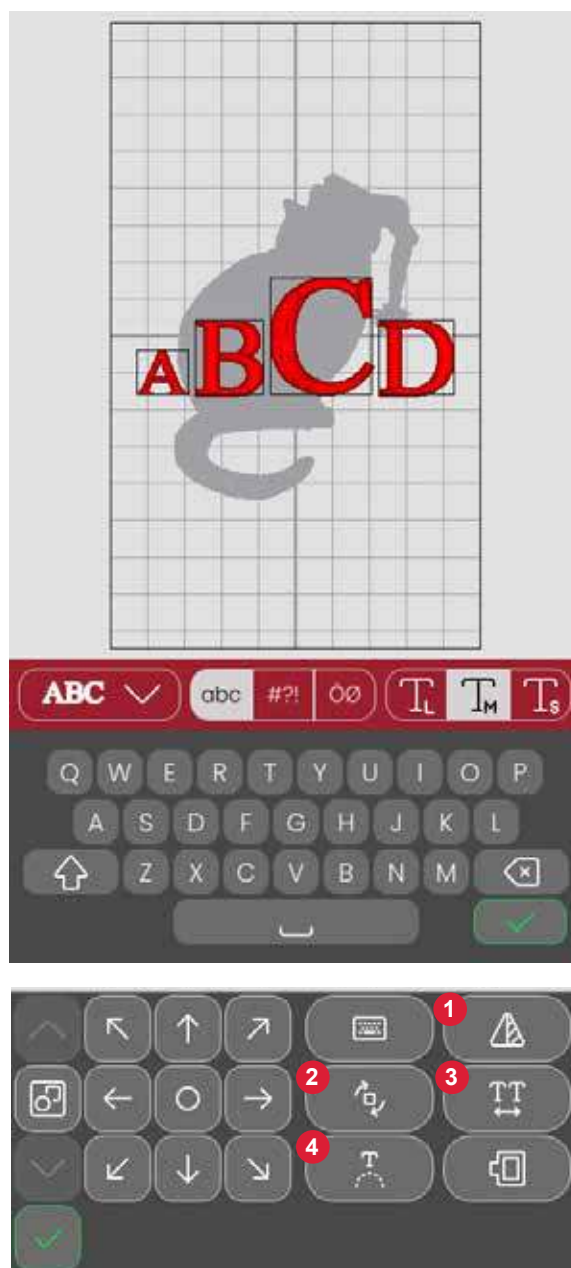

File Manager

Gå till File Manager för att visa, öppna eller ta bort broderier som du har sparat i symaskinens inbyggda minne.

Ta bort


När du trycker på Ta bort raderas det valda broderiet/broderierna från brodérområdet. Om fler än ett broderi markeras öppnas ett pop-up-meddelande.



Redigera broderi - Översikt

I Redigera broderi kan du justera, kombinera, spara och ta bort broderier och teckensnitt. Det/de inlästa broderiet/broderierna visas i brodérområdet.

1. Brodérområde
2. Roter
3. Förstora/förminska
4. Redigera trådfärg/bakgrundsfärg
5. Spegelvänd i sidled
6. Ta bort broderi
7. Spara broderi
8. Gå till Sy broderi
9. Välj båge
10. Kontrollhjul
11. Ordna
12. Broderiinformation
13. Totalt antal stygn i mönsterkombination

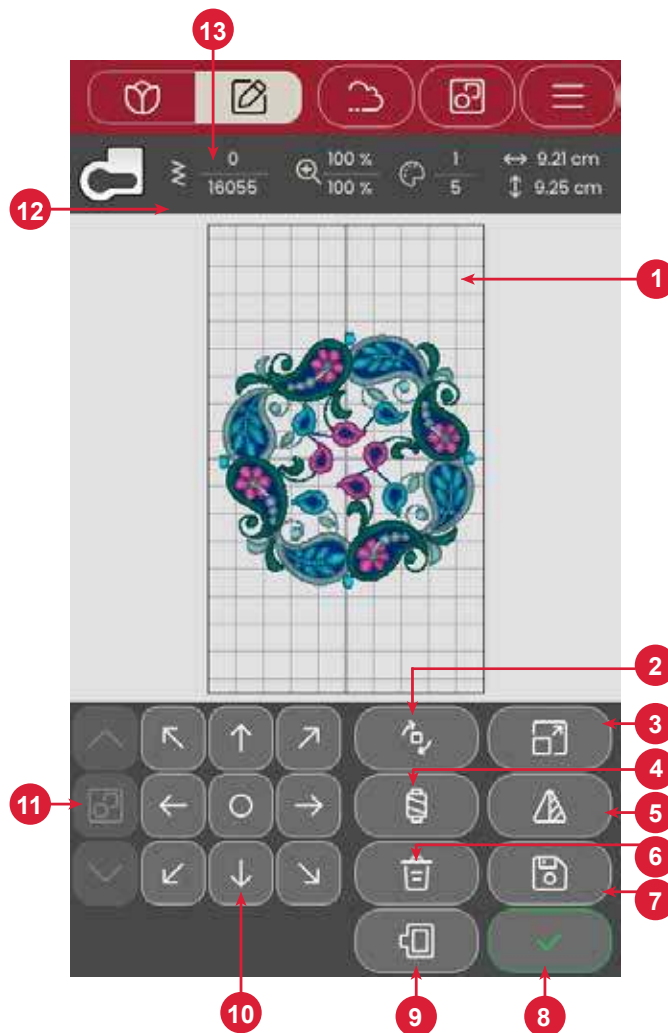

Totalt antal stygn i mönsterkombination


Du kan se det totala antalet stygn i din mönsterkombination bredvid rekommenderad pressarfot i Redigera broderi.

Kontrollhjul

Tryck och flytta ett markerat broderi med fingret för att placera det någonstans i brodérområdet.

Använd hjulet för att ändra broderiets/broderiernas placering.

Tryck på kontrollhjulets mitt för att placera ut det/de valda broderiet/broderierna i mitten av brodérbågen.

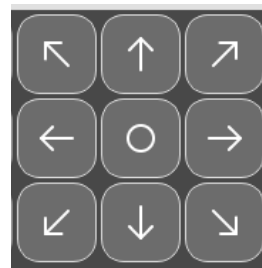

Rotera

Tryck på rotationsknapparna för att rotera det valda broderiet/broderierna. Du kan rotera broderiet 90°, 10° och 1 grad.

När du roterar vrids broderiet/broderierna runt mittpunkten av broderiet/broderierna.



Redigera trådfärg/bakgrundsfärg

Tryck på Redigera trådfärg/bakgrundsfärg för att se en lista över trådfärger i det/de valda broderiet/broderierna och för att ändra bakgrundsfärg för bågen.



Redigera trådfärg

Du kan redigera färgerna i broderiet. Tryck på det färgblock i listan som du vill ändra. Tryck på färgblocket igen för att välja en ny trådfärg. Den tidigare använda färgen visas under den nya färgen.

Bakgrundsfärg

Välj en bakgrundsfärg för brodérområdet som liknar färgen på det tyg du tänker använda. Välj mellan olika bakgrundsfärger. Den valda bakgrundsfärgen visas i broderibågen och den tidigare använda färgen visas under den nya färgen. Tryck på pilarna för att växla mellan olika broderier.



Arrows to toggle between the different designs

Ta bort

När du trycker på Ta bort raderas det valda broderiet/broderierna från brodérområdet.



Välja båge

Tryck på knappen Välja brodérbåge för att välja en båge. Då visas en lista med valmöjligheter.

Efter att du har valt bågestorlek stängs listan automatiskt.



Förstora/förminska

Med funktionen Förstora/förminska kan du förstora/förminska storleken på broderiet/broderierna utan att ändra antalet sömmar.

Använd knappen Förstora/förminska för att justera broderiets/broderiernas storlek. Tryck på knappen Ångra för att återställa storleken på broderiet till ursprunglig storlek. I den övre listen ovanför brodérområdet visas aktuell bredd och höjd i millimeter.



Spegelvänd i sidled

Spegelvänd ett broderi horisontellt genom att trycka på ikonen Spegelvänd i sidled.



Spara broderi

Tryck på Spara för att spara din fil. Ditt broderi sparas till din File Manager och du kommer åt den i brodéröversikten.



För liten båge

En röd ram kommer att omge brodérområdet om ett broderi är för stort för den valda brodérbågen.

Sy broderi

Tryck på Bekräfta i Redigera broderi för att komma till Sy broderi.



Multi-Select

Tryck på knappen Multi-Select för att lägga till fler broderier. När du har valt önskade broderier trycker du på knappen Redigera broderi för att göra ändringar.

Tryck på knappen gruppera/ta bort gruppering om du vill kombinera två eller flera markerade broderier och justera dem som ett broderi. Varje markerat broderi omges av en ram; när de grupperas omger ramen hela gruppen. Om du vill ta bort grupperingen trycker du på knappen gruppera/ta bort gruppering en gång till.



Gruppera



Ta bort gruppering

Spara broderi

Endast tillgängligt för SE9180 och S9185

Tryck på spara för att spara din fil. Ditt broderi sparas till din File Manager som du kommer åt i brodéröversikten.

Du kan välja mellan att spara filen till mySewnet Cloud-mappen eller till en USB-enhet. Tidigare sparade broderier visas.

Tryck på mySewnet-ikonen högst upp på skärmen och tryck sedan på spara till molnet. Välj mapp, namnge filen och tryck på spara för att bekräfta.

Stäng pop-up-fönstret genom att trycka på Avbryt om du inte vill spara filen. Fönstret för att spara stängs och du återgår till den mapp som använts tidigare.

Obs! Du kan bara se dina sparade broderier i brodérläget.

Pop-up-meddelanden i Redigera broderi

För många valda broderier. Ta bort ett broderi och försök igen.

Det här pop-up-fönstret visas av ett av följande skäl:

- Mönsterkombinationen innehåller för många färgblock.
- Det är för många broderier i kombinationen.
- Mönsterkombinationen du försöker skapa innehåller för många stygn.

Undertråden håller på att ta slut

När undertråden håller på att ta slut visas ett pop-up-meddelande som i förväg anger att spolen snart behöver bytas. Därmed kan du planera när du vill byta spole.

Ljud

När funktionen är aktiverad upprepas signalen för vissa varnings- och pop-up-meddelanden med jämna mellanrum tills den stängs av.

Obs!

Om maskinen stannar och det här pop-up-fönstret visas på skärmen måste du sluta sy. Vänta en stund och tryck på Bekräfta när alternativet dyker upp. Kontrollera nålens storlek och skick. Kontrollera att maskinen är träd på rätt sätt.

Spara broderiet till mySewnet Cloud


Endast tillgängligt för SE9180 och S9185

Du kan välja mellan att spara filen till mySewnet Cloud-mappen eller till en USB-enhet. Tidigare sparade broderier visas.

Tryck på mySewnet-ikonen högst upp på skärmen och tryck sedan på spara till molnet. Välj mapp, namnge filen och tryck på spara för att bekräfta.

Stäng pop-up-fönstret genom att trycka på Avbryt om du inte vill spara filen. Fönstret för att spara stängs och du återgår till den mapp som använts tidigare.

Obs! Du kan bara se dina sparade broderier i broderläget.

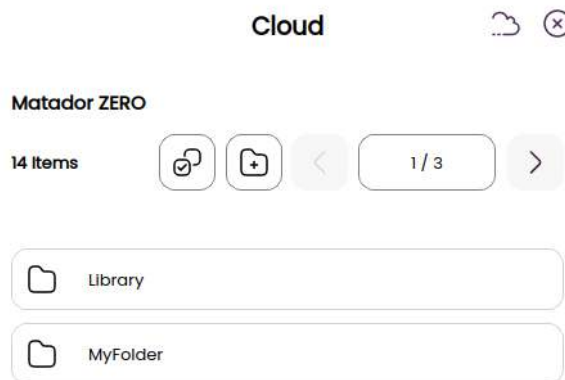


Skicka broderi

Endast tillgängligt för SE9180 och S9185

Tryck på mySewnet-ikonen högst upp på skärmen. Skicka de valda broderierna direkt till andra mySewnet-an slutna enheter. Välj en av de tillgängliga enheterna genom att trycka på den. Pop-up-fönstret stängs och det valda broderiet/de valda broderierna skickas.

Obs! Du kan bara skicka broderier till enheter som är anslutna till samma mySewnet Cloud-konto.

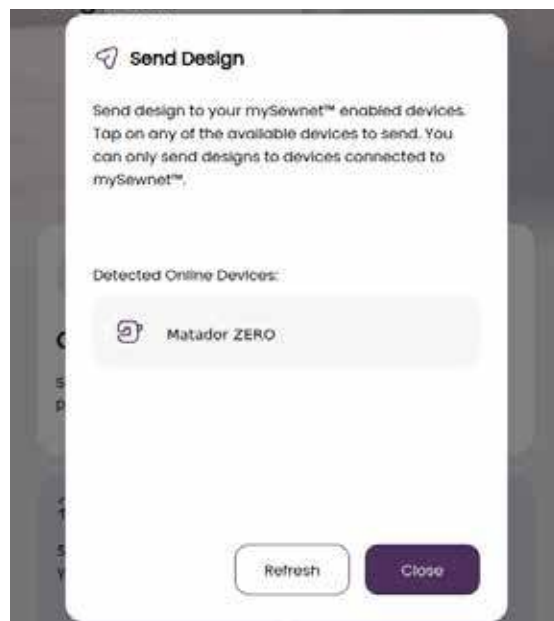

mySewnet Library (endast tillgängligt för SE9180 och SE9185)

mySewnet Library är en tjänst där du får tillgång till tusentals broderier. Besök vår webbplats för att läsa mer om denna tjänst och teckna en prenumeration.

Om du har en prenumeration, maskinen är ansluten till ett trådlöst nätverk och du har loggat in på ditt mySewnet-konto kan du komma åt mySewnet Library på maskinen. Här kan du bläddra och välja bland alla broderier i mySewnet Library. Öppna mySewnet Library genom att trycka på ikonen mySewnet Library under fliken mySewnet.



Använd sökfunktionen för att hitta olika broderier. Det går att filtrera och sortera broderier på flera sätt. Filtrera broderier efter storlek genom att ändra maximal bredd och/eller maximal höjd. Du kan också filtrera på de broderier som du har markerat som favoritbroderier i mySewnet genom att trycka på knappen för favoritbroderier.

Du kan även sortera broderier efter färgblocksnummer, storlek (yta) eller stygnnummer. Tryck på Sortera från-knappen för att sortera från högsta till lägsta värde. Tryck på Sortera från-knappen igen för att istället sortera från lägsta till högsta värde.

Tryck på Rensa filter för att ta bort alla använda filter och rensa sökningen.

mySewnet Library-menyn kommer att synas i din maskin även om du inte har någon prenumeration, men menyn kommer inte att innehålla några broderier.

1. Sök
2. Filter
3. Sortera
4. Växla mellan olika broderier

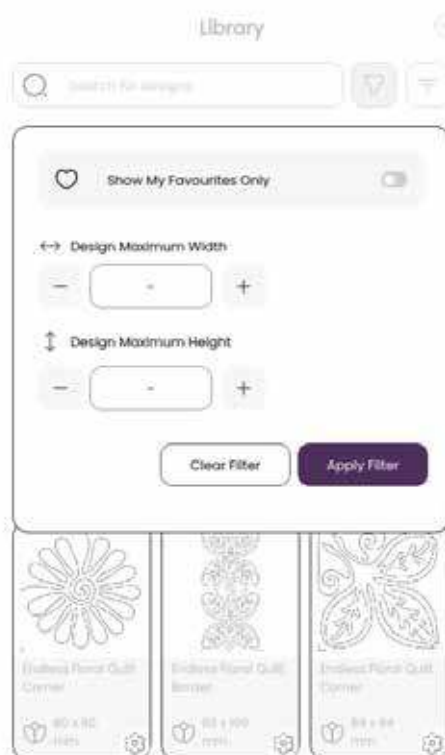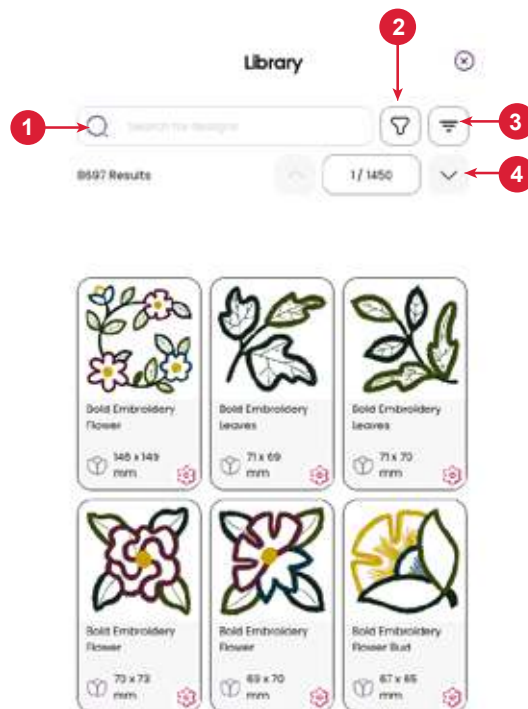


SY BRODERI

Tryck på Bekräfta i Redigera broderi för att komma till Sy broderi.

Sy broderi – Översikt

1. Brodérområde
2. Information om trådfärg
3. Starta/pausa Sy broderi
4. Återgå till Redigera broderi
5. Design Placement
6. Trådklipp
7. Stega stygn-för-stygn/Gå till stygn
8. Broderinställningar
9. Lås skärmen
10. Antal stygn i aktuellt färgblock

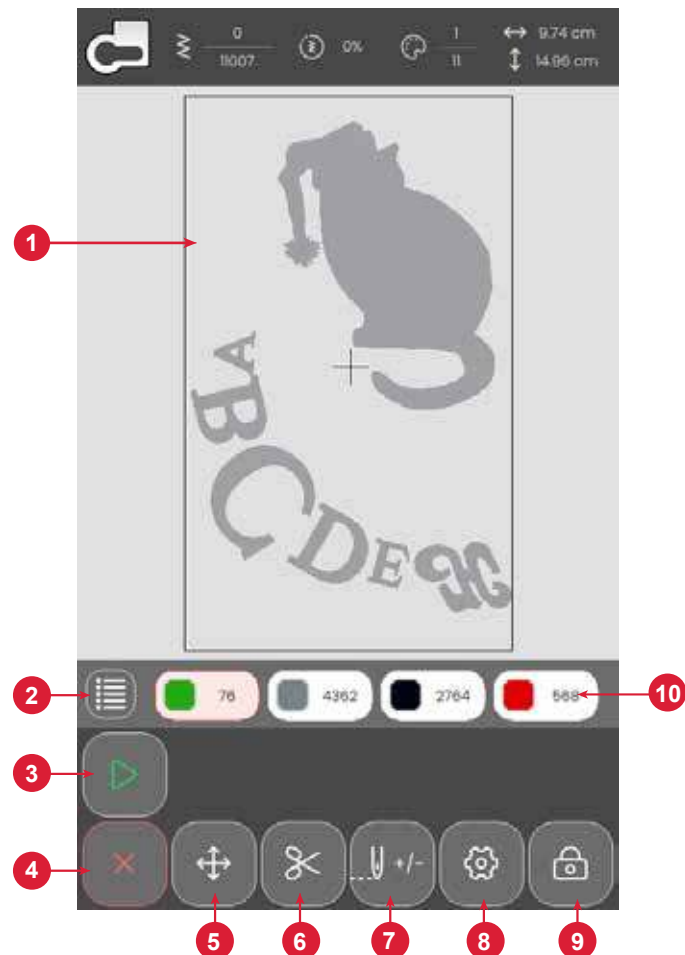

Starta/pausa

Tryck på start-/stoppknappen för att starta och stanna när du syr eller broderar, utan att använda fotpedalen eller knappen. Tryck på start/stopp för att starta och sedan en gång till för att stanna.

Trådklipp

Tryck på Trådklipp så klipper maskinen av över- och undertråden.




Trådfärgblock

Alla färger i de inlästa broderierna visas med trådfärgblock i den ordning de kommer att sys.

Tryck på färgförteckningen för att visa en fullständig lista över alla färger som ingår i broderiet. För varje färg på listan anges trådfärgnummer och färgblocksordning. Tryck på pilarna i färgförteckningen för att se alla färgblock.

Tryck på ett annat färgblock för att öppna Gå till stygn/byt trådfärg för att aktivera nästa eller föregående färgblock i listan.

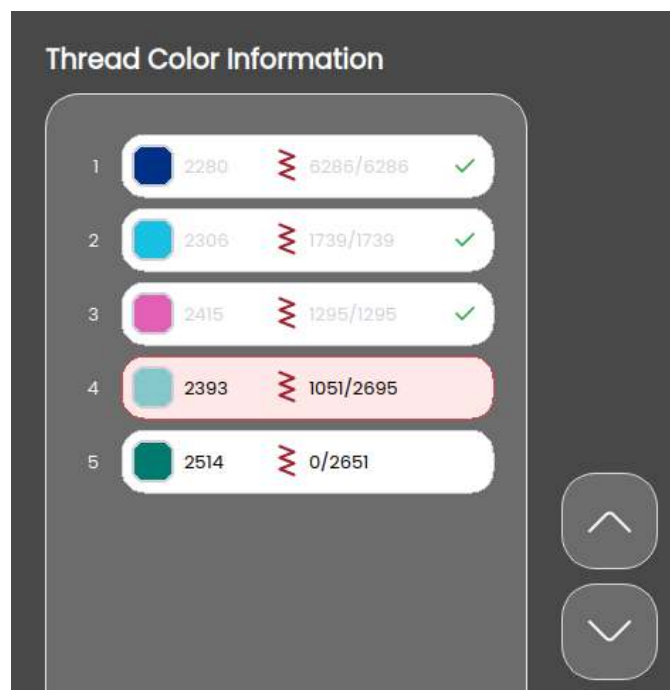

Antal stygn i aktuellt färgblock

Aktuell stygnposition i aktuellt färgblock visas intill bilden av färgblocket. Siffran till höger anger det totala antalet stygn i det aktuella färgblocket.

Återgå till Redigera broderi


Tryck på den här ikonen för att återgå till Redigera broderi om du vill justera dina broderier. Ett pop-up-meddelande öppnas med frågan om du vill återgå till Redigera broderi eftersom ändringar du gör i Sy broderi kommer att gå förlorade.



Stega stygn-för-stygn/Gå till stygn

Tryck på + för att gå framåt och - för att gå bakåt stygn för stygn. Om till exempel övertråden går av eller tar slut kan du gå bakåt några stygn så att tråden fästs ordentligt. Tryck och håll fingret nedtryckt om du vill stega snabbare genom stygnen. Markören på skärmen följer stygnen i broderiområdet.

Om du vill gå till ett specifikt stygn i färgblocket trycker du på knappen Gå till stygn och anger stygnnummer. Om den angivna siffran är för hög går maskinen till det sista stygnet i färgblocket.

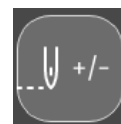

Design Placement

Med Design Placement kan du placera ett broderi på en specifik plats på tyget utan att flytta bågen. Den här funktionen är också användbar när du vill brodera ett broderi som passar perfekt på en specifik plats på projektet eller bredvid ett tidigare broderat broderi. Använd hörnikonerna för att placera broderiet i ett av hörnen på bågen. Använd pilarna för att placera broderiet var du vill.



Hörnkontroll

Använd hörnkontroll för att markera broderiets fyra hörn så att du kan se var broderiet kommer att sys på tyget.

Varje gång du trycker på hörnkontroll flyttas broderbågen i följande ordning: överst till vänster, överst till höger, nederst till höger, nederst till vänster och sedan tillbaka till aktuellt stygnläge.



Pop-up-meddelanden i Sy broderi

Brodérarmen måste kalibreras

När brodérenheten är fastsatt öppnas ett pop-up-meddelande där du ombeds att ta bort broderbågen och rensa i maskinområdet för kalibrering av brodérarmen. Du påminns också om att sätta fast korrekt brodérfot.

Broderiet är färdigt

Ett pop-up-meddelande öppnas och en ljudsignal avges för att upplysa om att broderiet är färdigt. När pop-up-fönstret har stängts kommer broderiet att fortsätta att vara laddat i Sy broderi och du kan se samma broderi igen, inklusive de ändringar du har gjort.

UNDERHÅLL

Rengöra symaskinen

För att symaskinen ska fungera väl bör du rengöra den ofta. Den behöver inte smörjas (oljas). Torka bort damm och ludd på maskinens utsida med en mjuk trasa.

Rengöra spolområdet



Höj nålen och stäng av maskinen.

Ta bort pressarfoten. Ta bort spilluckan och ta ut spolen.


Ta bort plastdelen på stygnplåten genom att skjuta av den.

Skruva loss skruvarna på stygnplåten med universalverktyget. Lyft upp och ta bort stygnplåten.

Rengör matartändarna och spolområdet med borsten som finns bland tillbehören.

Sätt tillbaka stygnplåten över matartändarna och dra åt skruvarna.

Sätt fast pressarfoten, sätt i spolen och sätt tillbaka spilluckan.

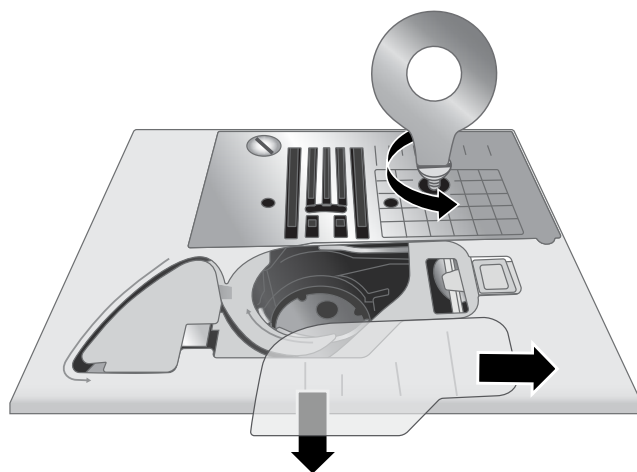

Rengöra under spolområdet



Höj nålen och stäng av maskinen.

Området under spolkorgen måste rengöras när du har sytt flera sömnadsprojekt eller när du märker att ludd har samlats runt spolkorgen.

Ta bort pressarfoten. Ta bort spilluckan och ta ut spolen.


Ta bort plastdelen på stygnplåten genom att skjuta av den.

Skruva loss skruvarna på stygnplåten med universalverktyget. Lyft upp och ta bort stygnplåten.

Lyft upp spolkorgen ur maskinen. Det går lättare om du trycker den något åt vänster eller höger samtidigt som du lyfter.

Rengör området med borsten eller med en torr trasa.

Obs! Blås inte i eller runt spolkorgen. Damm och ludd hamnar då längre in i maskinen.

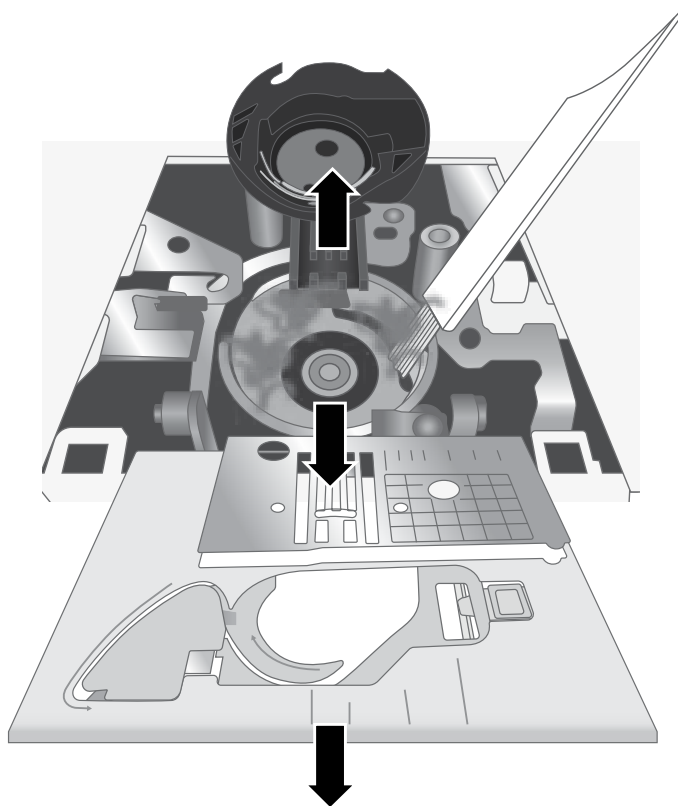

Felsökning

Trådöglor på tygets undersida

Möjlig orsak: Trådöglor på tygets undersida tyder alltid på att övertråden inte är korrekt träd. De bildas när övertråden inte ligger rätt i trådspänningsmekanismen och inte har trätts genom trådtilldragaren.

Lösning: *Trä om maskinen och var noga med att höja pressarfotsspaken innan du börjar trä så att tråden hamnar rätt i spänningsmekanismen och trådtilldragaren. Kontrollera att maskinen är korrekt träd genom att göra följande:*

- Höj pressarfotsspaken och trä maskinens övre del.
- Trä nålen, men lägg inte tråden under pressarfoten än. När du drar övertråden åt vänster ska den löpa fritt.
- Sänk pressarfotsspaken. När du drar övertråden åt vänster ska du känna ett motstånd. Det betyder att maskinen är korrekt träd.
- Lägg tråden under pressarfoten och dra sedan upp undertråden. Dra båda trådändarna bakåt under pressarfoten. Sänk pressarfoten och börja sy.

Om du har sänkt pressarfotsspaken men tråden fortfarande löper fritt (d.v.s. om du inte känner någon skillnad beroende på om pressarfoten är höjd eller sänkt) är maskinen felträd. Ta bort övertråden och trä om maskinen.

Undertråden går av

Möjlig orsak: Undertråden är felaktigt träd.

Lösning: *Kontrollera att spolen sitter rätt i spolkapseln.*

Möjlig orsak: För mycket tråd på spolen eller ojämnt spolad tråd.

Lösning: *Det kan hända att undertråden inte låg rätt mellan trådspänningsskivorna under spolningen.*

Möjlig orsak: Smuts eller ludd i spolkapseln.

Lösning: *Rengör spolkapseln.*

Möjlig orsak: Fel spolar används.

Lösning: *Använd spolar av samma typ som de som medföljer maskinen (transparenta SINGER®-spolar av klass 15). Byt inte ut dem mot andra!*

Undertråden syns på tygets ovansida

Möjlig orsak: Övertråden för hårt spänd.

Lösning: *Minska övertrådsspänningen.*

Möjlig orsak: Trådvägen är blockerad, vilket gör övertråden extra spänd.

Lösning: *Kontrollera att övertrådens väg inte är blockerad och att tråden löper fritt genom trådvägen.*

Möjlig orsak: Undertråden är inte rätt träd i spolkapseln.

Lösning: *Trä om undertråden.*

Problem med undertrådsspolning

Möjlig orsak: Undertråden är för löst spolad.

Lösning: *Spola om undertråden och se till att tråden ligger rätt mellan trådspänningsskivorna för undertrådsspolning.*

Möjlig orsak: Spolaxeln är inte helt tillslagen. Därför roterar inte spolen.

Lösning: *Kontrollera att spolaxeln är helt tillslagen innan du börjar spola.*

- Möjlig orsak:** Undertråden har spolats slarvigt eftersom trådänden inte fästes ordentligt i början av spolningen.
- Lösning:** *Håll trådänden (som kommer ut från spolen) i ett stadigt grepp innan du börjar spola. Spola några varv. Stanna sedan och klipp av trådänden så nära spolen som möjligt.*

Tyget drar ihop sig

- Möjlig orsak:** Övertråden för hårt spänd.
- Lösning:** *Minska övertrådsspänningen.*
- Möjlig orsak:** Stygnlängden är för liten.
- Lösning:** *Öka stygnlängden.*
- Möjlig orsak:** Fel nål för tyget.
- Lösning:** *Använd en nål av rätt typ och storlek för tyget.*

Det bildas en tunnel i tyget under stygnen

- Möjlig orsak:** Tyget är inte tillräckligt stabilt för den aktuella stygntätheten (t.ex. satin- eller applikationssöm).
- Lösning:** *Lägg ett mellanlägg under tyget för att förhindra att stygnen drar ihop tyget så att det bildas ett upphöjt veck.*

Högt ljud under sömnad

- Möjlig orsak:** Tråden går inte in i trådtilldragaren.
- Lösning:** *Trä om maskinen och se till att trådtilldragaren är i det högsta läget så att tråden går in i ögat på trådtilldragaren. Vrid maskinens handhjul mot dig så att trådtilldragaren höjs till det högsta läget innan du börjar trä.*
- Möjlig orsak:** Trådvägen är blockerad.
- Lösning:** *Kontrollera att tråden inte fastnar i trådrullen eller bakom trådbrickan.*

Maskinen matar inte tyget

- Möjlig orsak:** Pressarfotsspaken har inte sänkts ner på tyget efter att maskinen har trätts.
- Lösning:** *Sänk pressarfotsspaken innan du börjar sy. Dra inte i tyget och tvinga det inte framåt när du syr.*
- Möjlig orsak:** Spaken för matartänderna står möjligen i det övre läget, men handhjulet har ännu inte vridits ett helt varv så att matartänderna höjs igen.
- Lösning:** *Matartänderna måste höjas på nytt genom att handhjulet vrids ett helt varv.*
- Möjlig orsak:** Stygnlängden är satt till noll.
- Lösning:** *Öka stygnlängden.*

Maskinen börjar inte sy

- Möjlig orsak:** Spolaxeln är aktiverad när du försöker sy.
- Lösning:** *Inaktivera spolaxeln genom att skjuta den åt vänster.*
- Möjlig orsak:** Elsladden och/eller fotpedalen är inte korrekt isatt.
- Lösning:** *Kontrollera att nätsladden och fotpedalen är korrekt anslutna till maskinen och eluttaget.*
- Möjlig orsak:** Fel spolar används.
- Lösning:** *Använd spolar av samma typ som de som medföljer maskinen (transparenta SINGER®-spolar av klass 15). Byt inte ut dem mot andra!*

Nålen går sönder

Möjlig orsak: Böjd, trubbig eller skadad nål.

Lösning: *Kassera nålen och sätt fast en ny nål.*

Möjlig orsak: Fel nålstorlek för tyget.

Lösning: *Sätt fast en nål som lämpar sig för tygtypen.*

Möjlig orsak: Maskinen är inte korrekt tradd.

Lösning: *Trä om maskinen från början.*

Möjlig orsak: Tyget ”dras” eller ”tvingas” framåt.

Lösning: *Dra inte i tyget och pressa det inte framåt när du syr, utan låt maskinens matartänder flytta tyget framåt under pressarfoten medan du bara styr det.*

Nålträdaren fungerar inte

Möjlig orsak: Nålen är inte i rätt läge.

Lösning: *Höj nålen till det högsta läget genom att vrida handhjulet mot dig.*

Möjlig orsak: Nålen sitter inte som den ska.

Lösning: *För in nålen i nålhållaren så långt upp det går.*

Möjlig orsak: Nålen är böjd.

Lösning: *Ta bort den böjda nålen och sätt fast en ny nål.*

Möjlig orsak: Haken är skadad.

Lösning: *Nålträdaren behöver bytas. Kontakta ett auktoriserat servicecenter.*

Hoppstygn

Möjlig orsak: Nålen är inte korrekt fastsatt.

Lösning: *Kontrollera att den platta sidan av nålens överdel är vänd mot maskinens baksida och att nålen har skjutits in så långt det går. Dra sedan åt nålskruven.*

Möjlig orsak: Fel nål för det aktuella tyget.

Lösning: *Använd en nål av rätt typ och storlek för tyget.*

Möjlig orsak: Böjd, trubbig eller skadad nål.

Lösning: *Kassera nålen och sätt fast en ny nål.*

Styggen är ojämna

Möjlig orsak: Tyget ”dras” eller ”tvingas” framåt.

Lösning: *Dra inte i tyget och pressa det inte framåt när du syr, utan låt maskinens matartänder flytta tyget framåt under pressarfoten medan du bara styr det.*

Möjlig orsak: Felaktig stygnlängd.

Lösning: *Justera stygnlängden.*

Möjlig orsak: Mellanlägg kan behöva användas för den här tekniken.

Lösning: *Lägg mellanlägg under tyget.*

Tråden trasslar ihop sig i början

Möjlig orsak: Över- och undertråden ligger inte rätt under pressarfoten när du börjar sy.

Lösning: *Kontrollera att både över- och undertråden ligger under pressarfoten och är dragna bakåt innan du börjar sy.*

Möjlig orsak:	Sömnad påbörjad utan tyg under pressarfoten.
Lösning:	<i>Lägg tyget under pressarfoten och kontrollera att nålen går ner i tyget. Håll lätt i båda tygändarna när de första stygnen sys.</i>
Möjlig orsak:	Mellanlägg kan behöva användas för den här tekniken.
Lösning:	<i>Lägg mellanlägg under tyget.</i>

Övertråden går av

Möjlig orsak:	Trådvägen är blockerad
Lösning:	<i>Kontrollera att tråden inte har fastnat i trådrullen (i ojämnheter på själva rullen) eller bakom trådrullehållaren eller trådbrickan (om tråden har lagt sig bakom trådbrickan och därför inte löper fritt genom trådvägen).</i>
Möjlig orsak:	Maskinen är inte korrekt träd.
Lösning:	<i>Ta bort övertråden helt, höj pressarfotsspaken, trä om maskinen och se till att tråden fångas upp av trådtilldragaren (höj trådtilldragaren till det högsta läget genom att vrida handhjulet mot dig).</i>
Möjlig orsak:	Övertråden är för hårt spänd.
Lösning:	<i>Minska övertrådsspänningen.</i>

Generella problem

Möjlig orsak:	Trådklipp fungerar inte.
Lösning:	<i>Ta bort stygnplåten och borsta bort ludd från spolområdet. Aktivera automatiskt trådklipp i inställningsmenyn.</i>
Möjlig orsak:	Undermåligt sömnads-/broderiresultat.
Lösning:	<i>Använd endast tillbehör som är avsedda för maskinen. Följ rekommendationerna på skärmen.</i>
Möjlig orsak:	Sy-/brodermaskinens skärm och/eller funktionsknappar reagerar inte vid tryckning.
Lösning:	<i>Uttagen och funktionsknapparna på maskinen kan vara känsliga för statisk elektricitet. Om skärmen inte reagerar när du trycker på den kan du prova att stänga av och sätta på maskinen igen. Kontakta närmaste auktoriserade SINGER®-återförsäljare om problemet kvarstår.</i>

Problem vid broderi

Möjlig orsak:	Broderiet är förvrängt.
Lösning:	• Tyget ska sitta stramt i bågen. • Spänn fast tyget så att den inre broderbågen är helt inskjuten i den yttre broderbågen. • Rensa området runt brodérenheten. • Kontrollera att broderbågens fäste är inskjutet så långt det går i broderbågsfästet på broderarmen.
Möjlig orsak:	Broderiet veckar sig.
Lösning:	<i>Se till att använda rätt typ av mellanlägg för sömnadstekniken och materialet.</i>
Möjlig orsak:	Maskinen broderar inte.
Lösning:	• Kontrollera att brodérenheten är ordentligt fastsatt i urtaget. • Använd rätt broderbåge.

Maskinen kan inte ansluta till ett trådlöst nätverk.

Endast för SE9180 och SE9185

Möjlig orsak: Det går inte att ansluta till det trådlösa nätverket.

Lösning:

- *Kontrollera att trådlöst nätverk är aktiverat på maskinen. Tryck på knappen för trådlöst nätverk på den övre listan eller gå till inställningar för trådlöst nätverk.*
- *Kontrollera att maskinen får en signal från det trådlösa nätverket. Om den inte får en signal, flytta maskinen närmare det trådlösa nätverkets router.*
- *Försäkra dig om att du har valt ditt trådlösa nätverk.*

Maskinen kan inte synkronisera med mySewnet™ Cloud.

Endast för SE9180 och SE9185

Möjlig orsak: Maskinen kan inte synkronisera filer med mySewnet™ Cloud.

Lösning:

- *Kontrollera att du har en fungerande anslutning till det trådlösa nätverket. Kontrollera att du har loggat in på ditt mySewnet™-konto. Nya mySewnet™-konton har registrerats i maskinen eller på mysewnet.com.*
- *Kontrollera att det finns tillräckligt med lagringsutrymme i mySewnet™ Cloud.*
- *Om mySewnet™ Cloud inte är åtkomligt trots att du har kontrollerat anslutningen till det trådlösa nätverket kan det vara servern som tillfälligt inte går att nå. Försök igen senare.*

Service

Lämna in symaskinen för service hos närmaste auktoriserade återförsäljare med jämna mellanrum.

Om du har följt felsökningsanvisningarna och fortfarande har problem bör du kontakta din återförsäljare. Det kan vara bra att ta med tyget, tråden och det mellanlägg du använder. Om du har ett sömnadsprov som visar problemet bör du ta med det också. Ett sömnadsprov ger ofta mer information än en muntlig beskrivning och gör det lättare för teknikern att diagnostisera problemet.

Delar och tillbehör som inte är original

Garantin täcker inte fel och skador som beror på att delar och tillbehör som inte är original har använts.

Tekniska specifikationer

Symaskin för hemmabruk

Sömnadshastighet Max 800 ± 50 varv/min (vid raksöm med standardstygnlängd)	Märkspänning 240V/50Hz, 230V/50Hz, 220V/50Hz, 127V/50Hz, 120V/50Hz, 125V/50Hz, 100V/50Hz	Pressarfotshöjd 6–12 mm
Kapslingsklass II (Europa)	Stygnbredd 0–7 mm	Stygnlängd 0–5 mm
Typ av belysning LED-lampa	Maskinens mått Längd: ca 607 mm Bredd: ca 358 mm Höjd: ca 308 mm	Nettovikt Endast maskin: 9,5 kg Brodérenhet: 2,3 kg
Wi-Fi-modul: Frekvens: 2,4 GHz band / 802,11 b/g/n Sändningseffekt: +17 dBm Mottagarens känslighet: -97 dBm	Nominell strömförbrukning <100 W	Fotpedal 33911.00025

De tekniska specifikationerna och den här bruksanvisningen kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i symaskinsutrustningen och tillbehörssortimentet samt att ändra prestanda eller design. Sådana ändringar är dock alltid till fördel för kunden och produkten.

IMMATERIELL EGENDOM

SINGER och "S"-emblemet är varumärken som tillhör The Singer Company Limited S.à.r.l. eller dess dotterbolag.

MYSEWNET är ett varumärke som tillhör KSIN Luxembourg II, S.a.r.l.



Observera att denna produkt vid kassering måste lämnas för säker återvinning i enlighet med gällande nationell lagstiftning för el- och elektronikprodukter. Elartiklar får ej slängas bland osorterat hushållsavfall. Elartiklar källsorteras separat. Kontakta din kommun för mer information om olika återvinningsalternativ. När gamla maskiner ersätts med nya kan återförsäljaren enligt lag vara skyldig att ta emot din gamla maskin för kassering utan kostnad.

Elartiklar som slängs på soptipp kan avge hälsofarliga ämnen som kan sprida sig till grundvattnet och vidare till olika livsmedel.



IMPORTER TO THE UK:

VSM UK

Ravensbank House, Ravensbank Drive
North Moons Moat, Redditch. B98 9NA, United Kingdom

MANUFACTURER

VSM Group AB, SVP WORLDWIDE

Soldattorpsgatan 3, SE-55474 Jönköping, SWEDEN



SINGER®

ORIGINAL SINCE 1851.

